
Lieferumfang

Radio | Netzteil | Kurzanleitung | Sicherheits-/Garantiemerkblatt

Ausstattungsmerkmale

- DAB/DAB +/UKW RDS-Radio mit Vollfarbdisplay
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- 40 Senderspeicher (20 für DAB und 20 für UKW)
- Separate Bass- und Höhensteuerung
- Teleskopantenne
- Netzteil im Lieferumfang enthalten/6 x Typ AA/LR6 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2x Stereo-Lautsprecher mit abgestimmtem Bassreflex-Gehäuse
- LCD-Farbdispay mit einstellbarem Dimmer
- 2 Weckzeit-Timer mit menschenfreundlichem Wecken (DAB/UKW oder Summer)
- Sleeptimer und Schlummerfunktion
- Stereo-Aux-Eingang und Kopfhörerbuchse


Bedienelemente

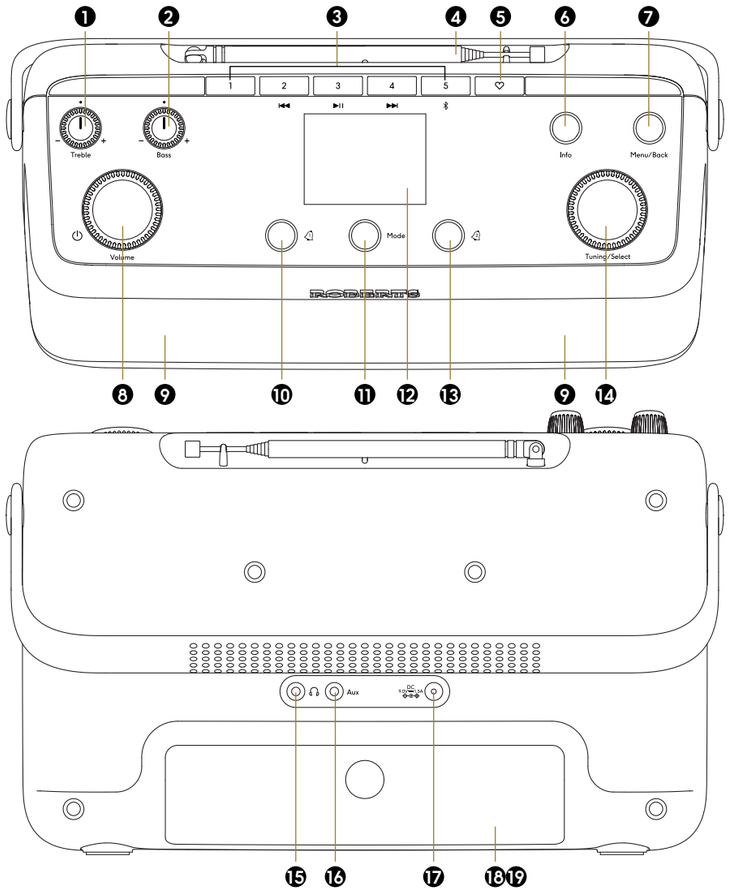

1	Höhenregler	11	Modus
2	Bassregler	12	LCD-Bildschirm
3	Senderspeicher 1-5	13	Alarm 2
4	Teleskopantenne	14	Senderwahl/Auswahl und Navigation
5	Favoriten	15	Kopfhörerbuchse
6	Info	16	Aux-Eingang
7	Menü/Zurück	17	DC-Eingang
8	Ein/Aus/ Lautstärke/Sleeptimer	18	Batteriefach
9	Lautsprecher	19	Anschluss für Software-Upgrades (im Batteriefach)
10	Alarm 1		

SCHRITT 1– DAB-Radio anschließen und einschalten

A - Anschluss am Stromnetz

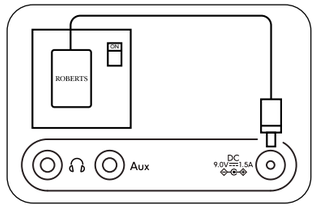


Lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Radio am Stromnetz anschließen.

1 Stellen Sie Ihr Radio eben auf.
2 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** oben rechts vollständig aus.
3 Schließen Sie das Kabel des Netzteils am **DC-Eingang** an. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
4 Ein Startbildschirm wird angezeigt und ein Sendersuchlauf wird durchgeführt.
5 Wenn ein Signal gefunden wurde, wird die Uhrzeit im Display angezeigt.


Hinweis: Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

B– Radio einschalten

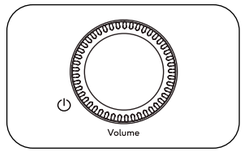


1 Drücken Sie **Ein/Aus/Lautstärke**, um das Radio einzuschalten. Nach jedem Gebrauch behält das Radio den verwendeten Modus bei und schaltet sich in diesem Modus bei der nächsten Nutzung wieder ein.
2 Bei der ersten Verwendung des Radios werden die Band III DAB-Kanäle gesucht.

C - DAB-Sender wählen

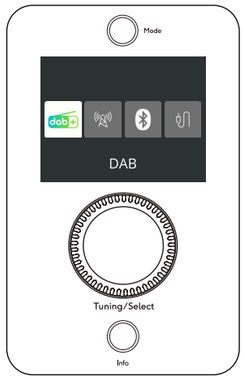

1 Bei Bedarf betätigen Sie wiederholt die **Modustaste**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
2 Drehen Sie den Drehregler für die **Sendersuche**, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
3 Drücken Sie den Drehregler für die **Sendersuche** zur Auswahl des Senders. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.
4 Einige Snder können über einen oder mehrere mit ihnen verbundene zusätzliche Sender verfügen. Wenn diese vorhanden sind, werden sie unmittelbar hinter dem Hauptsender angezeigt.
5 Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

Die Anzeigeoptionen sind Lauftext, Programmtyp, Multiplex-Name, Kanal/Frequenz, Signalstärke (die Markierung für die Mindestsignalstärke ( ), die für einen guten DAB-Empfang erforderlich ist), Bitrate und Datum.

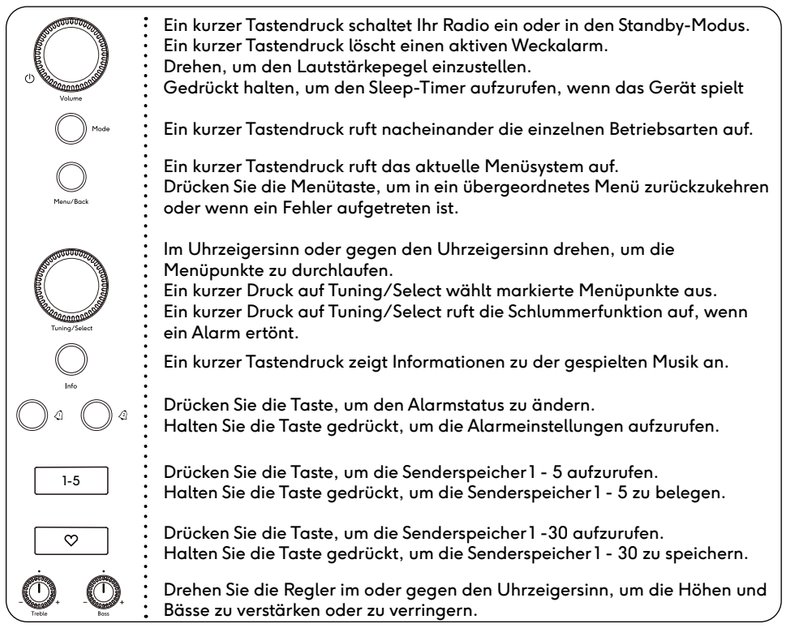

D - DAB-Sender suchen




Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

1 Drücken Sie die Modustaste, bis DAB gewählt ist.
2 Drücken Sie **Menu** und markieren Sie *„Scan“*, dann drücken Sie den Drehregler **Tuning** zur Auswahl.
3 Ihr Radio führt einen Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

SCHRITT 2– UKW-Radio hören

A - Sendersuche - UKW

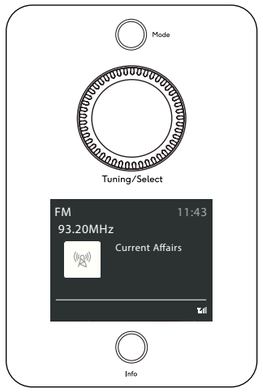


1 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** vollständig aus.
2 Drücken Sie die Modustaste, bis UKW gewählt ist.
3 Drehen Sie den **Regler für die Sendersuche** im oder gegen den Uhrzeigersinn, um Ihr Radio manuell einzustellen. D Drücken Sie den Drehregler **Sendersuche**, um aufwärts oder abwärts zu suchen (die Richtung wird durch die letzte manuelle Drehung eingestellt). Das Radio stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Stärke findet.
4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.

- Drücken Sie Info, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

  Die Anzeigeoptionen sind Lauftext, Programmtyp, Frequenz, Audiotyp, Signalstärke und Datum.

SCHRITT 3– Bluetooth

Bluetooth-Geräte verbinden

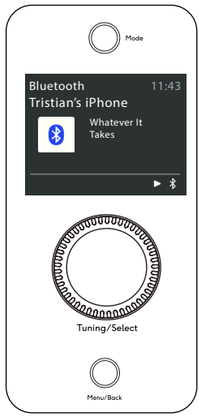

1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist.
2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie mehrmals **Mode**, bis der Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio gewählt ist.
3 Das Radio zeigt mit *„Looking for Device…“* an, dass ein Gerät gesucht wird.
4 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät *„Blutune 7“*. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Sie Ihre Musik abspielen. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radio ein.

Audiowiedergabe

1 Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf **Wiedergabe/Pause**, Nächster Titel oder Vorheriger Titel des Radios.
2 Drücken Sie den Drehregler für die **Sendersuche**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie den Drehregler erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3 Drehen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Hinweis: Nicht alle Player-Apps oder Geräte reagieren auf all diese Steuerungen.

Mit anderem Gerät verbinden

1 Um mit einem anderen Gerät zu verbinden, halten Sie **Menu** gedrückt, wählen Sie *„Disconnect“* und bestätigen Sie mit *„Yes“*, indem Sie den Drehregler **Tuning/Select** drücken. Ihr Radio wird für andere Geräte erkennbar.
2 Um alle Bluetooth-Kopplungen zu löschen, drücken Sie **Menu**, wählen Sie *„Clear Pairing“* und bestätigen Sie mit *„Yes“*, indem Sie **Tuning/Select** drücken.


Fortsetzung umseitig…

SCHRITT 4 - Senderspeicher

Senderspeicher

Es gibt 40 Senderspeicher, 20 für DAB und 20 für UKW. Die Sender bleiben bei Stromausfall gespeichert.

Sender speichern

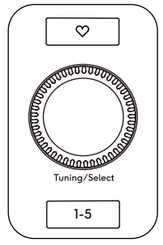

1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2 Halten Sie **Favourites** gedrückt.
3 Mit **Tuning** scrollen Sie zu einem nicht belegten oder zu überschreibenden Senderspeicher.
4 Drücken Sie den Drehregler für die **Tuning/Select** zum Speichern. *„Preset 2 Saved“* wird angezeigt. Die Senderspeichernummer wird im Display angezeigt.

Die Tasten **1-5** erlauben schnellen Zugriff auf die ersten fünf Senderspeicher der Favoritenliste.

Halten Sie Taste 1 - 5 gedrückt, um den aktuellen Sender zu speichern.

Senderspeicher aufrufen


1. Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
2 Drücken Sie **Favoriten**.
3 Mit dem **Drehregler für die Sendersuche** scrollen Sie zum gewünschten Senderspeicher.
4 Drücken Sie den Drehregler für die **Sendersuche** zur Auswahl.

Wenn Sie Speicherplatz 1 - 3 aus der Favoritenliste auswählen möchten, drücken Sie Taste 1-5.

SCHRITT 5 - Alarme

Im Standby-Modus zeigt das Display die Uhrzeit und den Alarmstatus an.

Drücken Sie kurz die **Alarmtaste 1/2**, um Alarm 1 und den Alarm 2 ein- und auszuschalten.

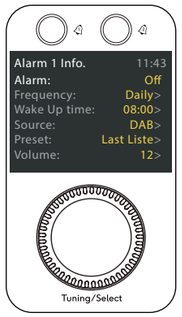

1 Halten Sie die Alarmtaste 1/2 gedrückt, um die Alarmeinstellungen aufzurufen.
2 Wählen Sie *„Frequency“*, um einzustellen, an welchen Tagen die Alarme ausgelöst werden: *„Täglich“* oder *„Einmal“*, *„Weekends“* oder *„Weekdays“*.
3 Wählen Sie *„Wake Up time“*, um erst die Stunde und dann die Minuten der Weckzeit einzustellen.
4 Wählen Sie *„Source“*, um entweder *„Buzzer“*, *„DAB“* oder *„FM“* zu wählen Wenn *„Alarm Mode“* auf *„DAB“* oder *„FM“* eingestellt ist, kann der Menüpunkt *„Preset“* eingestellt werden. Wählen Sie entweder *„Last listened“* oder einen der Senderspeicher *„01 - 30“* (*„Empty“* kann nicht ausgewählt werden).
5 Als Nächstes wählen Sie *„Volume“*, um den Lautstärkepegel des Alarms von 1 - 32 einzustellen.
6 Wählen Sie *„Save“*, um die Alarmeinstellungen zu speichern.


Schalten Sie den Weckalarm für 9 Minuten mit einer beliebigen Taste, außer **Ein/Aus/Lautstärke** auf Weiterschlummern.

Drücken Sie **Ein/Aus/Lautstärke** während der Schlummerfunktion, um den Alarm abzubrechen.

Schritt 6– Menü

Menüs

1 Drücken Sie **Menu**, um das Menüsystem Ihres Radios aufzurufen.
2 Drehen und drücken Sie **Tuning/Select** zur Anzeige der Menüoptionen.
3 Drücken Sie den *Drehregler für die Sendersuche* zur Auswahl der Menüoptionen.
4 Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie **Menu**.

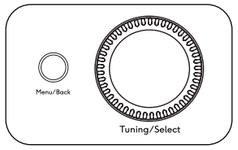

DAB-Menü

Drücken Sie im DAB-Modus **Menu**, um die folgenden DAB-Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Drehregler und drücken Sie ihn, um einen Menüpunkt auszuwählen.

Recall Preset - Favoritenliste aufrufen.

Save Preset - Favoritenliste aufrufen.

Station List - Senderliste aufrufen.

Scan - Wählen Sie *„Scan“*, um Band III DAB-Kanäle zu suchen.

Manuelle Sendersuche - Wählen Sie *„Manual Tune“* und dann den gewünschten DAB-Kanal. Die Signalstärke wird angezeigt. Die Signalmarkierung ([]) zeigt die Mindestsignalstärke, die für guten DAB-Empfang erforderlich ist.

Prune - Wählen Sie *„Yes“*, um alle nicht mehr verfügbaren Sender zu entfernen.

DRC - Wählen Sie *„DRC Off“*, *„DRC High“* oder *„DRC Low“*. Die DRC-Funktion kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden. **Hinweis:** Nicht alle DAB-Sender verwenden die DRC-Funktion.

Station order - Wählen Sie *„Station Order“* und dann *„Alphanumeric“* oder *„Ensemble“*.

Slideshow - Wählen Sie *„Small Image“* oder *„Full Screen“*.

Sleep - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach nach 15 -120 Minuten automatisch abschaltet.

Alarms - Alarmeinstellungen aufrufen.

Brightness - Hier rufen Sie die Helligkeitseinstellungen auf.

UKW-Menü

Drücken Sie im UKW-Modus **Menu**, um die folgenden UKW-Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Drehregler und drücken Sie ihn, um einen Menüpunkt auszuwählen.

Recall Preset - Favoritenliste aufrufen.

Save Preset - Favoritenliste aufrufen.

Scan setting - Wählen Sie *„Scan Zone“* und dann *„Distant“* (Ihr Radio sucht sowohl schwache wie auch starke Signale) oder *„Local“* (Ihr Radio sucht nur Sender mit gutem Empfang).

Audio Setting - Ermöglicht die Auswahl von *„Auto“* oder *„Mono“*. *„Auto“* ermöglicht die Stereowiedergabe über Kopfhörer, wenn ein ausreichend starkes Signal empfangen wird. Wenn ein Sender ein schwächeres Signal hat und zwischen Stereo- und Monowiedergabe wechselt, zwingt die Auswahl *„Mono“* das Signal zur Monowiedergabe.

Sleep - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach nach 15 -120 Minuten automatisch abschaltet.

Alarms - Alarmeinstellungen aufrufen.

Brightness - Hier rufen Sie die Helligkeitseinstellungen auf.

Systemeinstellungen

Drücken Sie Menu, um die aktuellen Menüpunkte aufzurufen. Drehen Sie den Regler auf *„System“* und drücken Sie ihn zu Auswahl.

Loudness - wählen Sie „Yes“, um die Bässe bei niedrigen Lautstärkepegeln zu verstärken

Time/Date - Zu den Optionen in dieser Einstellung gehören:

Set Time/Date | Auto Update | *Set 12/24 hour* | *Set Date Format*.

Ihr Radio stellt die Uhrzeit in der Regel über das Signal *„Any“* ein, das entweder DAB oder FM ist.

Inactive Standby - Stellt Ihr Radio so ein, dass es sich nach 2 bis 8 Stunden ohne Benutzereingabe ausschaltet.

Sprache - Wählen Sie *„System“*, *„Language“* und dann die gewünschte Sprache aus der Liste.

Factory Reset - Hier setzen Sie Ihr Radio zu den ursprünglichen Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie „Yes“ , um alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen zu löschen.

Software Update - Zukünftig sind möglicherweise Softwareaktualisierungen für das Radio verfügbar. Aktualisieren Sie nur, wenn dies vom Kundendienst empfohlen wird.

Software Version - Die Software-Anzeige kann nicht geändert werden und dient nur zu Ihrer Information. Wählen Sie *„Software Version“*.

Sonstige Informationen

Helligkeit

Um die Displayhelligkeit einzustellen, stehen Ihnen 2 Einstellungen zur Verfügung.


ON LEVEL - um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio in Betrieb ist

DIM LEVEL - um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio im Standby-Modus ist.

Klangregler

Stellen Sie den Sound Ihres Radios je nach Geschmack und Programm ein.

Drehen Sie die Regler **Treble** und **Bass** von -10dB bis +10dB.

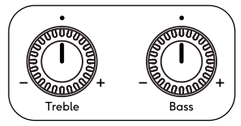

Sleeptimer

Ihr Radio kann eingestellt werden, um sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit auszuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät halten Sie den Regler **Ein/Aus/Lautstärke** gedrückt.

Drehen Sie den Regler **Tuning/Select** zur Auswahl der gewünschten Einschlafzeit zwischen 15 und 120 Minuten.

Eine Anzeige unten im Displays zeigt an, dass der Sleeptimer aktiv ist.

Zum Abbrechen des Sleeptimers rufen Sie *„Sleep“* auf und wählen Sie *„OFF“* oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sleeptimer abzubrechen und Ihr Radio auszuschalten.

Spezifikationen


Stromanforderungen

Netzteil:	100 - 240V ∿ 50/60Hz
Batterien:	6x AA/LR6 (gehören nicht zum Lieferumfang)
Batteriedauer:	8 bis 10 Stunden

Batteriebetrieb

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Batterien das mitgelieferte Sicherheitsmerkblatt.

1. Öffnen Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie sechs AA Batterien im Batteriefach ein. In der oberen Reihe von links einführen und entlangschieben. In der unteren Reihe von rechts einführen und entlangschieben. Achten Sie darauf, dass alle Batterien nach der auf dem Deckel des Batteriefachs gezeigten Polarität korrekt eingesetzt werden.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

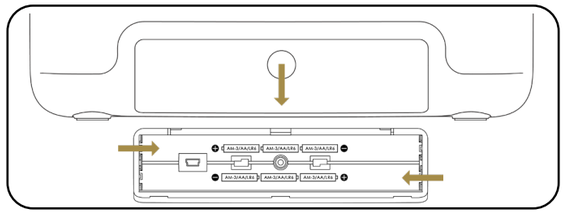

- Verringerte Leistung, verzerrter und *„stotternder“* Ton sind Zeichen dafür, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Radios empfehlen wir, die Akkus aus dem Radio zu nehmen.
- Wir empfehlen aus Kostengründen, das Radio nach Möglichkeit über das Netzteil zu betreiben und den Batteriebetrieb nur für den gelegentlichen Gebrauch zu verwenden.
- Wenn der Akku des Blutune 7 schwach ist, wird die Anzeige für einen schwachen Akku angezeigt. Das Radio schaltet sich dann automatisch aus.

ErP - Standby Leistungsaufnahme

Das Gerät verfügt über einen Standby-Modus mit einem Stromverbrauch von weniger als 0,8 W.
Nach 15 Minuten Inaktivität im Bluetooth- oder Aux-Modus schaltet das Gerät in den Standby-Modus.

ROBERTS

Blutune 7

DAB+/UKW RDS/Bluetooth Stereo-Kofferradio



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiemerkblatt vor Gebrauch

Leistungsmerkmale

Kopfhörerbuchse	3,5 mm Stereo
Aux-Eingang	3,5 mm Stereo
Antennensystem	-DAB-/UKW-Teleskopantenne

Bluetooth-Standards A2DP, AVRCP, Bluetooth-Codecs unterstützt SBC und AAC
Bluetooth BLE EIRP LEISTUNG (MAX.) -0,07 dBm
Bluetooth EDR EIRP LEISTUNG (MAX.) -0,01dBm

Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 5.2-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz

Produktkennzeichnungen

DC-Stromeingang 9,0V/1,5A
∿ Dieses Symbol bedeutet Wechselstrom. ⎓ Dieses Symbol bedeutet Gleichstrom.

Netzteil

Hersteller des Netzteils: Dongguan JinJin Electronic Technology Co., Ltd, Modell: JJ018W1-090150BX, Eingangsspannung: 100 - 240 V/ AC, AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 9,0 V/ DC, Ausgangsstrom: 1,5 A, Ausgangsleistung: 13,5, Durchschnittlicher Wirkungsgrad: ≧ 83,59%, Effizienz bei geringer Last (10 %) 83,01%, Leistungsaufnahme im Leerlauf: < 0,1 W

Bitte mit Vorsicht handhaben. Ihr Radio kann mit einem sauberen leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. **Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie wie folgt vorgehen.**

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien
Roberts Radio Ltd, Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, KT16 9JX, GB
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Irland

ROBERTS RADIO LIMITED
www.robertsradio.com
© 2025 Roberts Radio Limited

Issue 1 DE
20.10.2025