
Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Radio | adaptateur secteur | guide de démarrage rapide | livret de sécurité/garantie

Caractéristiques

- Radio DAB/DAB +/FM RDS avec écran couleur
- Diffusion audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un portable
- 40 présélections (20 x DAB et 20 x FM).
- Commandes séparées pour les basses et les aigus
- Antenne télescopique
- Adaptateur secteur inclus/6 piles AA/LR6 (non incluses)
- 2 haut-parleurs stéréo avec caisson bass-reflex optimisé
- Écran LCD couleur avec variateur réglable
- 2 minuteurs d'alarme avec réveil en douceur (DAB/FM ou buzzer)
- Minuteries de sommeil et de répétition
- Entrée auxiliaire stéréo et prises casque


Contrôles

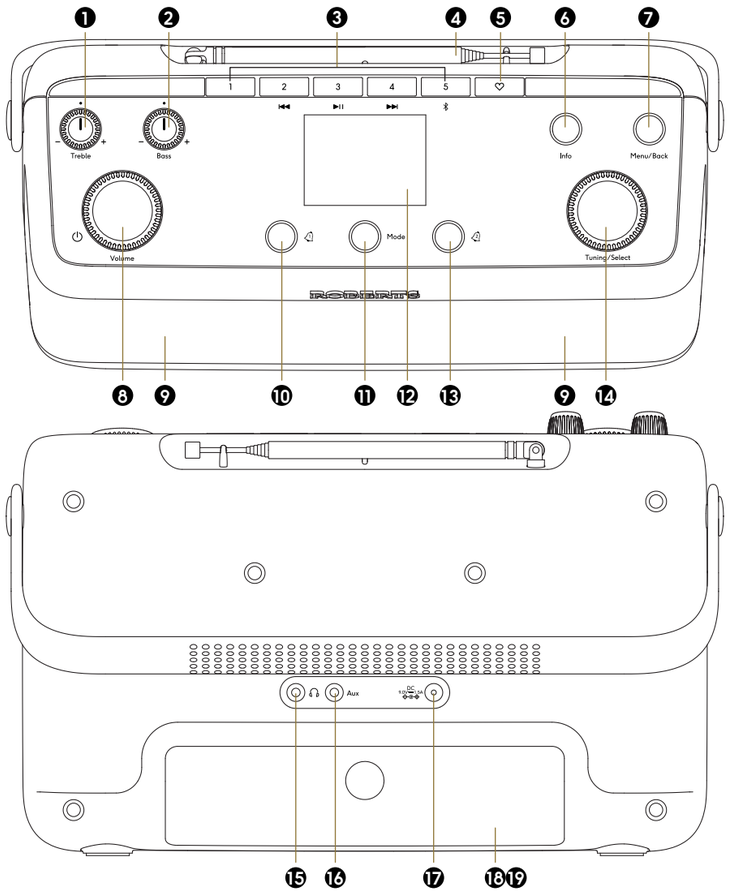

1	Port d'aigu	11	Touche Mode
2	Port de graves	12	Affichage LCD
3	Boutons prédéfinis 1-5	13	Touche d'alarme 2
4	Antenne télescopique	14	Réglage, sélection et navigation
5	Bouton Favoris	15	Prise Casque
6	Bouton Info	16	Prise d'entrée auxiliaire
7	Touche retour Menu	17	Prise d'entrée DC
8	Alimentation/ Volume/ Veille	18	Compartiment à batteries
9	Haut-parleur	19	Port de mise à jour du logiciel (à l'intérieur du compartiment de la batterie)
10	Touche d'alarme 1		

ÉTAPE 1 - Radio DAB à brancher et écouter

A - Connecter au secteur

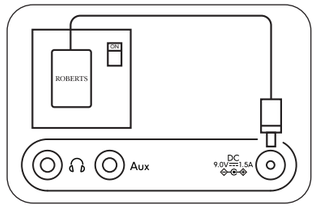


Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio au secteur.

1 Placez votre radio sur une surface plane.
2 Déployez complètement **l'antenne télescopique** située dans le coin supérieur droit.
3 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la **prise d'entrée DC**. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et allumez-la.
4 Un écran de démarrage s'affiche et un balayage des stations est effectué.
5 Lorsqu'un signal a été trouvé, l'heure actuelle apparaît sur l'affichage.


Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio à une position donnant une meilleure réception, puis effectuer une recherche de nouvelles stations.

B - Allumez votre radio

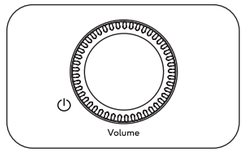


1 Appuyez sur la molette **Alimentation/ Volume** pour allumer la radio. Après chaque utilisation la radio se souviendra du mode utilisé, et ensuite elle passera dans ce mode la prochaine fois qu'elle est utilisée.
2 Lorsque la radio est utilisée pour la première fois, elle lance une recherche des fréquences de la bande III DAB.

C - Sélection d'une station de radio DAB

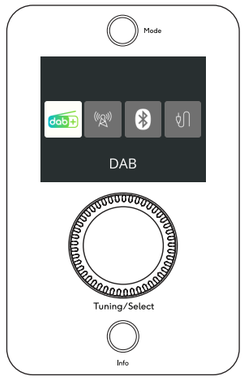

1 Le cas échéant, pressez et relâcher le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
2 Tournez la commande **Réglage** pour parcourir la liste des stations DAB disponibles.
3 Pressez la commande **Réglage** pour sélectionner la station. Ajustez le **Volume**.
4 Certaines stations radios peuvent avoir une ou plusieurs émissions additionnelles associées. Si celles-ci sont disponibles, elles apparaîtront immédiatement après la station principale.
5 Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.


Les options d'affichage sont le texte défilant, le type de programme, le nom du multiplex, le canal/fréquence, la force du signal (le marqueur de signal minimum (▯) indique la force minimale nécessaire pour une bonne réception DAB), débit binaire, Date.



Une courte pression mettra votre radio en marche ou en veille.
Un appui court annulera une alarme active.
Tournez pour régler le niveau de volume.
Une pression longue permet d'accéder à la minuterie de mise en veille lorsque l'appareil est en cours de lecture



Une courte pression permet d'accéder à chaque mode de fonctionnement à tour de rôle.



Une courte pression permet d'accéder au système de menu actuel.
Appuyez sur le bouton Menu pour revenir à un menu de niveau supérieur ou si une erreur est commise.



Tournez dans le sens horaire ou anti-horaire pour faire défiler les éléments du menu.
Un appui court sur *Tuning/Select* sélectionnera les éléments de menu en surbrillance.
Une courte pression sur *Tuning/Select* permet d'accéder à la répétition lorsqu'une alarme retentit.



Un appui court affichera les informations relatives à la musique en cours de lecture.



Une courte pression changera l'état de l'alarme.
Un appui long permet d'accéder aux réglages de l'alarme.



Une courte pression rappellera les préréglages 1 à 5.
Un appui long permettra de sauvegarder les stations préréglées 1 à 5.



Une courte pression rappellera les préréglages 1 à -30.
Un appui long permettra de sauvegarder les stations préréglées 1 à 30.



Tournez les molettes dans le sens horaire ou anti-horaire pour augmenter/diminuer le niveau des aigus et des graves.

D - Recherche de stations DAB




Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien si vous avez par exemple déménagé vers une autre région.

1 Pressez et relâchez **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
2 Appuyez sur le bouton **Menu** et puis sélectionnez '*Scan*' en appuyant sur le bouton **Réglage**.
3 Votre radio va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

ÉTAPE 2 - Écouter la radio FM

A - Réglage manuel - FM

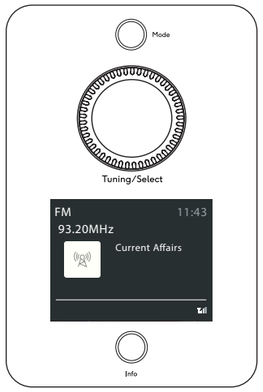


1 Déployez complètement **l'antenne télescopique.**
2 Appuyez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que FM soit sélectionné.
3 Tournez la commande de **Réglage** dans le sens horaire ou dans le sens inverse pour régler manuellement votre radio. Appuyez sur la commande de **Réglage** pour effectuer un balayage vers le haut ou vers le bas (la direction est définie par la dernière rotation manuelle). La radio s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station de puissance suffisante.
4 Si le signal est suffisamment fort et qu'il y a des données RDS alors la radio affichera le nom de la station. Ajustez le **Volume**.

- Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.

  Les options d'affichage sont le texte défilant, le type de programme, la fréquence, le type audio, la force du signal, la date.

ÉTAPE 3 - Bluetooth

Connexion de périphériques Bluetooth

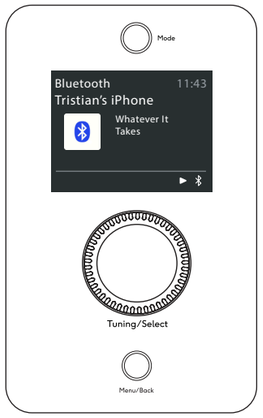

1 Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre appareil intelligent.
2 Assurez-vous que votre radio est allumée. Pressez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné sur votre radio.
3 La radio indiquera qu'elle est en cours de *'Couplage'*.
4 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez *'Blutune 7'*. Une fois la connexion établie, vous pouvez désormais écouter votre musique. Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth ou sur votre radio.

Lecture audio

1 Le lecteur audio de votre appareil intelligent peut être en mesure de répondre aux boutons **Lecture/Pause**, **Suivant** ou **Précédent** de la radio.
2 Pressez le bouton **Réglage** pour mettre la lecture en pause. Pressez à nouveau sur la commande pour reprendre la lecture.
3 Tournez le bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour passer à la piste suivante ou précédente.

Remarque : Toutes les applications ou tous les appareils du lecteur peuvent ne pas répondre à toutes ces commandes.

Connecter un autre appareil

1 Pour connecter un autre appareil, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez *'Déconnecter'* et confirmez *'Oui'* en appuyant sur la commande **Réglage**. Votre radio deviendra détectable par d'autres appareils.
2 Pour effacer tous les appairages Bluetooth, appuyez sur le bouton **Menu**, sélectionnez *'Effacer l'appairage'* et confirmez *'Oui'* en appuyant sur la commande **Réglage.**


continué au verso...

ÉTAPE 4– Préréglages

Stations de radio présélectionnées

Il existe 40 présélections de mémoire, 20 pour DAB et 20 pour FM. Les présélections sont conservées en cas de panne d'alimentation.

Pour stocker une présélection

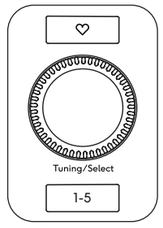

1 Réglez la station de radio souhaitée.
2 Appliquez un appui long sur le bouton **Favoris**
3 Utilisez la commande de **Réglage** pour faire défiler jusqu'à une présélection inutilisée ou une présélection que vous souhaitez changer.
4 Appuyez sur le bouton **Réglage** pour le sélectionner. **'Préréglage 2 enregistré'** s'affiche. Le numéro présélectionné sera affiché sur l'écran de lecture.

Les boutons 1 à 5 permettent un accès rapide aux cinq premiers préréglages enregistrés dans la liste des favoris. Une pression prolongée sur les boutons 1 à 5 permet de mémoriser une station de radio.

Pour rappeler une présélection


1 Choisissez le mode DAB ou FM.
2 Appliquez un appui court sur le bouton **Favoris.**
3 Utilisez le bouton **Réglage** pour faire défiler jusqu'au préréglage souhaité.
4 Appuyez sur le bouton **Réglage** pour le sélectionner.

Si vous souhaitez sélectionner le préréglage 1-5 dans la liste des favoris, effectuez un appui court sur le bouton **1-5.**

ÉTAPE 5– Alarmes

En mode veille ou allumé, l'écran affichera une horloge et l'état de l'alarme.

Appuyez brièvement sur le bouton **Alarme 1/2** pour activer ou désactiver/ l'alarme 1 et l'alarme 2.

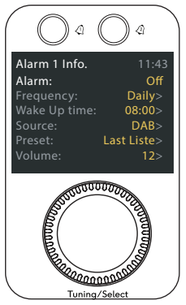


1 Pressez longuement sur le bouton **Alarme 1/2** pour accéder aux les paramètres de l'alarme.
2 Choisissez *'Fréquence'* pour définir les jours où les alarmes se déclenchent : 'Tous les jours', 'Une fois'. 'Weekends' ou 'Jours de semaine'.
3 Choisissez '*Heure de réveil*' pour d'abord régler l'heure, puis les minutes.
4 Choisissez '*Source*' pour sélectionner '*Buzzer*', '*DAB*' ou '*FM*'. Si le *'Mode alarme'* est réglé sur *'DAB'* ou *'FM'*, une option permettant de définir un *'Préréglage'* radio est disponible. Sélectionnez soit 'Dernière écoute' soit l'un des préréglages enregistrés '01-30' ('Vide' ne peut pas être sélectionné).
5 Ensuite, sélectionnez *'Volume'* pour régler le niveau de volume de l'alarme de 1 à 32.
6 Choisissez *'Enregistrer'* pour enregistrer les paramètres d'alarme.

Répétez l'alarme pendant 9 minutes en pressant n'importe quel bouton sauf le **Marche/ Volume.**

Appuyez sur la molette **Marche/ Volume** pendant la répétition de l'alarme pour annuler celle-ci.

ÉTAPE 6– Options de menu

Options de menu

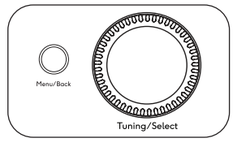

1 Appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au système de menu de votre radio.
2 Tournez la commande **Réglage** pour afficher les options du menu.
3 Appuyez sur la commande **Réglage** pour sélectionner les options du menu.
4 Pour quitter un menu, pressez le bouton **Menu** au besoin.

Menu DAB

En mode DAB, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu DAB suivantes. Tournez la commande et appuyez pour sélectionner une option.

Rappeler le préréglage - Accéder à la liste des favoris.

Enregistrer le préréglage - Accéder à la liste des favoris.

Liste des stations - Accédez à la liste des stations.

Scan - Choisissez *'Scan'* pour scanner les chaînes DAB de la bande III.

Réglage manuel - Choisissez **'Manual Tune'** puis choisissez le canal DAB souhaité. La force du signal sera affichée. Le marqueur de signal ([]) indique la force minimale nécessaire pour une bonne réception DAB.

Éluguer – Choisissez 'Oui' pour supprimer toutes les stations qui ne sont plus disponibles.

DRC - Choisissez entre *'DRC Arrêté'*, *'DRC Haut'* ou *'DRC Bas'*. L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un environnement bruyant. **Remarque :** Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC.

Ordre des stations - Choisissez *'Ordre des stations'*, puis choisissez *'Alphanumérique'*, *'Ensemble'*.

Diaporama - Choisissez entre '*Petite image*' et '*Plein écran*'

Sommeil – Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après 15 à 120 minutes.

Alarmes - Accédez aux paramètres d'alarme.

Luminosité – Accédez aux paramètres de luminosité de l'écran.

Menu FM

En mode FM, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu FM suivantes. Tournez la commande et appuyez pour sélectionner une option.

Rappeler le préréglage - Accéder à la liste des favoris.

Enregistrer le préréglage - Accéder à la liste des favoris.

Paramètre de balayage - Choisissez *'Paramètre de balayage'*, puis *'Distant'* (votre radio recherchera les signaux faibles et forts) ou *'Local'* (votre radio recherchera les stations avec une bonne réception).

Paramètre audio - Permet de sélectionner *'Auto'* ou *'Mono'*. *'Auto'* permet de diffuser la stéréo via un casque si un signal suffisamment fort est présent. Si une station a un signal plus faible et alterne entre la lecture stéréo et mono, la sélection de *'Mono'* force le signal à être lu en mono.

Sommeil – Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après 15 à 120 minutes.

Alarmes - Accédez aux paramètres d'alarme.

Luminosité – Accédez aux paramètres de luminosité de l'écran.

Paramètres système

Pressez le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu actuelles. Tournez la commande sur *'Système'* et appuyez pour sélectionner.

Volume sonore - Choisissez *'Oui'* pour accentuer les basses à faible volume.

Date et heure - Les options de ce paramètre incluent :

Définir l'heure et la date | Mise à jour automatique | Définir *format 12/24 heures | Définir le format de date.*

Votre radio réglera généralement l'heure en utilisant *'n'importe'* quel signal, c'est-à-dire DAB ou FM.

Veille inactive - *configurez votre radio pour qu'elle s'éteigne après 2 à 8 heures d'inactivité.*

Langue - Choisissez *'System'*, *'Langue'*, puis choisissez la langue souhaitée dans la liste.

Réinitialisation d'usine - pour réinitialiser complètement votre radio à son état initial, effectuez une réinitialisation d'usine. Choisissez *'Oui'* et tous les paramètres saisis par l'utilisateur seront effacés.

Mise à jour du logiciel - Des mises à jour logicielles peuvent être disponibles à l'avenir. Ne pas mettre à jour sauf recommandation du support client.

La version du logiciel - La version du logiciel affichée ne peut pas être modifiée et elle est indiquée pour votre référence. Choisissez *'Version du logiciel'*.

Autre information

Luminosité


Pour régler la luminosité de l'écran, il existe 2 réglages.

NIVEAU MARCHE - pour régler la luminosité lorsque la radio est en cours d'utilisation
NIVEAU DE GRADATION - pour régler la luminosité lorsque la radio est en veille.

Réglage de la tonalité

Le son de votre radio peut être ajusté en fonction de votre goût personnel pour le matériel que vous écoutez.

Tournez les boutons Aigu et Basse de -10dB à +10dB.

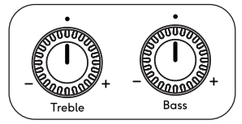

Sommeil

Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après un temps prédéfini. L'appareil étant allumé, maintenez enfoncé le bouton **Marche/ Volume.**

Tournez la commande **Réglage** pour sélectionner le temps de sommeil requis entre 15 et 120 minutes.

Un indicateur à la base de l'écran indique la minuterie de sommeil active.

Pour annuler la minuterie de sommeil, accédez au menu *'Sommeil'* et sélectionnez *'Désactivé'* ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour annuler la minuterie de sommeil et éteindre votre radio.


Spécifications

Alimentation électrique	
Secteur (adaptateur) :	100 - 240V ∿ 50/60Hz
Batteries :	6x AA/LR6 (non incluses)
Vie utile des piles :	Entre 8 et 10 heures

Fonctionnement sur batterie

Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant d'utiliser les batteries.

1 Retirez le couvercle de la batterie en exerçant une pression dans le sens indiqué par la flèche.
2 Insérez six piles AA dans les emplacements prévus à cet effet dans le compartiment. Sur la rangée du haut, insérez par la gauche et faites glisser le long. Sur la rangée du bas, insérez par la droite et faites glisser le long. Assurez-vous que toutes les batteries sont insérées avec la polarité correcte comme indiqué sur le compartiment.
3 Replacez le couvercle des batteries.

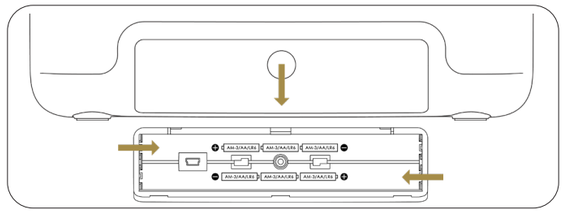

- Le manque d'alimentation, les distorsions et les crachotements indiquent que les batteries doivent être changées.
- Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les batteries de la radio.
- Nous recommandons, par souci d'économie, que la radio soit utilisée via l'adaptateur secteur autant que possible avec un fonctionnement sur batteries uniquement pour une utilisation occasionnelle.
- Lorsque la batterie du Blutune 7 est faible, l'indicateur de batterie faible s'affiche sur l'écran. La radio s'éteindra alors d'elle-même.

ErP - Alimentation en veille

L'appareil dispose d'un mode veille avec une consommation d'énergie inférieure à 0,8 W.
Après 15 minutes d'inactivité en modes Bluetooth ou Aux, l'appareil passera en mode veille.

ROBERTS

Blutune 7

Radio portable stéréo DAB+/FM RDS/Bluetooth



Caractéristiques du circuit

Prise casque	3,5 mm de diamètre stéréo
Prise d'entrée Aux	3,5 mm de diamètre stéréo
Système d'antenne	DAB/FM Antenne télescopique

Normes Bluetooth A2DP, AVRCP, codecs Bluetooth pris en charge SBC & AAC.
PUISSANCE BLE EIRP Bluetooth (MAX.) -0,07dBm
PUISSANCE EDR EIRP Bluetooth (MAX.) -0,01dBm

Couverture de fréquence	FM 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Fréquences Bluetooth 5.2	2,402 - 2,480 GHz

Marquages de produits

Alimentation DC 9.0V/1,5A
∿ Ce symbole indique la tension alternative. ⎓ Ce symbole indique la tension continue.

Adaptateur secteur

Fabricant de l'adaptateur secteur : Dongguan JinJin Electronic Technology Co.Ltd, Modèle : JJ018W1-090150BX, Tension d'entrée : AC100 - 240V, Fréquence d'entrée AC : 50/60Hz, Tension de sortie : DC9.0V, courant de sortie : 1,5 A, puissance de sortie : 13,5, Efficacité active moyenne : ≧ 83,59%, Efficacité à faible charge (10%) 83,01%, Consommation d'énergie à vide : < 0,1W

Veuillez manipuler avec précaution. Votre radio peut être essuyée avec un chiffon propre légèrement humide. **Veuillez vous assurer que le produit est débranché de la prise de courant avant de tenter cette procédure.**

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni

Roberts Radio Ltd, Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, KT16 9JX, Royaume-Uni
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Irlande

Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité/garantie avant utilisation

Issue 1 FR
20/10/2025

ROBERTS RADIO LIMITED
www.robertsradio.com
© 2025 Roberts Radio Limited