


# Lieferumfang

Soundsystem, Netzkabel, Fernbedienung, 2 x AAA-Batterien, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerkblatt. Besuchen Sie [www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com), um die vollständige Bedienungsanleitung herunterzuladen.

## Ausstattungsmerkmale

- DAB / DAB+ / UKW RDS digitales Soundsystem
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- Drahtlos-Laden zur Verwendung mit einem drahtlos aktivierten Ladegerät
- USB-Port zur Wiedergabe und Laden von Geräten
- MP3/WMA-Wiedergabe von CD und USB
- 20 Senderspeicher (10 DAB und 10 UKW)
- Uhr und zweifacher Weckalarm mit Radio- oder Summer
- Sleptimer und Schlummerfunktion
- 6 Equalizer-Profile und separate Optionen für Höhen, Mitten und Bässe
- Einstellbare Display-Helligkeit
- Akustisch abgestimmtes Echtholzgehäuse
- Multifunktions-Fernbedienung
- Stereo-Aux-Eingang und Kopfhörerbuchse

## Bedienelemente

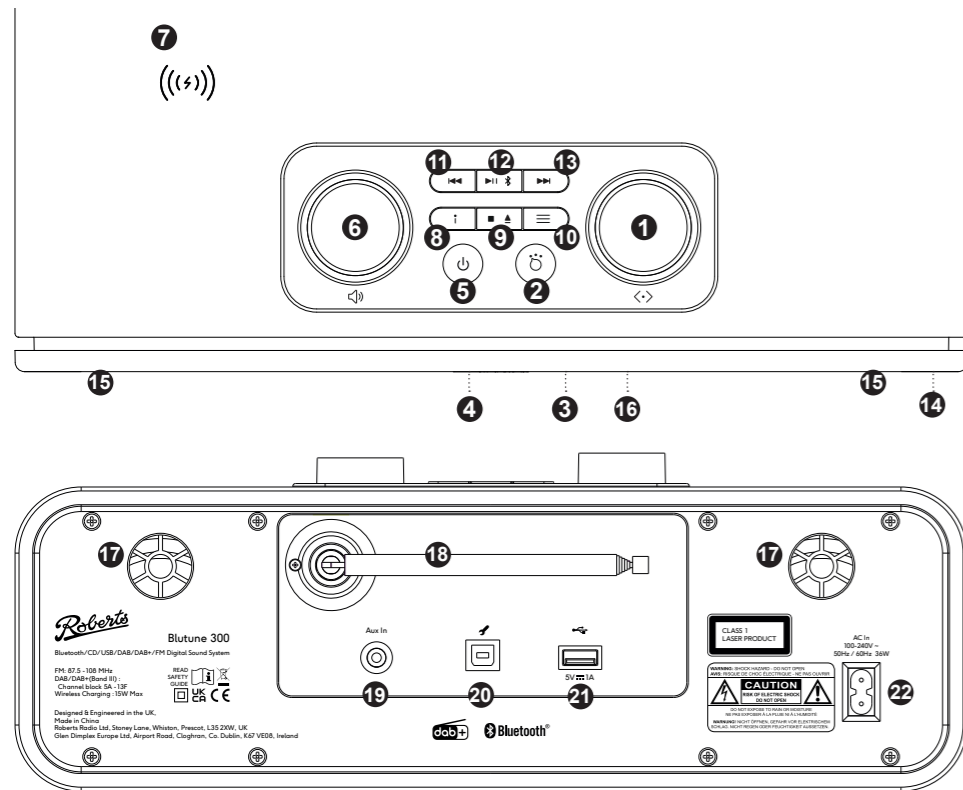

- |   |   |
|---|---|
| 1 Senderwahl / Auswahl / Schlummertaste                   | 13 Nächster Titel / Sendersuche aufwärts            |
| 2 Modus / Alarm   | 14 Kopfhörerbuchse                                  |
| 3 CD-Laufwerk   | 15 Lautsprecher x 2                                 |
| 4 LCD-Display   | 16 Infrarotsensor                                   |
| 5 Ein / Standby / Sleptimer                               | 17 Bass-Ports x 2                                   |
| 6 Lautstärkeregler  | 18 Teleskopantenne                                  |
| 7 Stelle zum Drahtlos-Laden                               | 19 Aux-Eingang                                      |
| 8 Info / Dimmer   | 20 USB-Port für Wartungszwecke                      |
| 9 Stopp / CD ausgeben                                     | 21 USB-Port für Wiedergabe und Laden                |
| 10 Menü/Zurück  | 22 Netzeingang                                      |
| 11 Vorheriger Titel / Sendersuche abwärts                 | 23 Fernbedienung (nicht abgebildet, siehe umseitig) |
| 12 Wiedergabe/Pause / Senderspeicher / Bluetooth-Kopplung |   |


Wir empfehlen, das DAB-Band soweit wie möglich zu verwenden, da in der Regel bessere Ergebnisse hinsichtlich Qualität und Störungsfreiheit als im UKW-Band erhalten werden.

# SCHRITT 1 - Anschließen und Radio hören

## A - Anschluss am Stromnetz


Bitte lesen Sie die mitgelieferte Sicherheitsbroschüre, bevor Sie Ihr Soundsystem am Stromnetz anschließen.

- 1 Stellen Sie Ihr Soundsystem eben auf.
- 2 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** auf der Rückseite des Geräts vollständig aus.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel am **Netzeingang** an der Geräterückseite an. Schließen Sie das Netzkabel an einer geeigneten Steckdose an.
- 4 Ein Startbildschirm wird angezeigt und ein Sendersuchlauf wird durchgeführt.
- 5 Wenn ein Signal gefunden wurde, werden Uhrzeit und Datum im Display angezeigt. **Hinweis:** Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Soundsystem an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

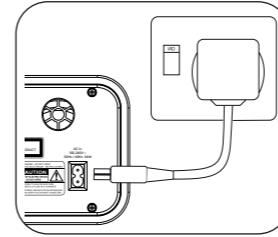


## B - Schalten Sie Ihr Soundsystem ein

- 1 Drücken Sie **Ein/Standby** zum Einschalten des Soundsystems. Nach jedem Gebrauch behält das Soundsystem den verwendeten Modus bei und schaltet sich in diesem Modus bei der nächsten Nutzung wieder ein.
- Um Ihr Soundsystem in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie **Ein/Standby**.
- 2 Bei der ersten Verwendung des Soundsystems werden die Band III DAB-Kanäle gesucht.

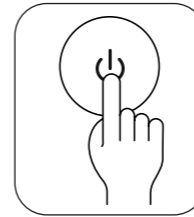

## C - DAB-Sender wählen


- 1 Bei Bedarf betätigen Sie wiederholt die **Modustaste**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
- 3 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl des Senders. Die Lautstärke stellen Sie mit dem **Lautstärkeregler** ein.
- 4 Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigooptionen zu scrollen.
- Die Anzeigooptionen sind Lauftext, Programmtyp, Multiplex-Name, Kanal und Frequenz, Signalstärke / Fehlerrate, Bitrate, Audiotyp und Datum.

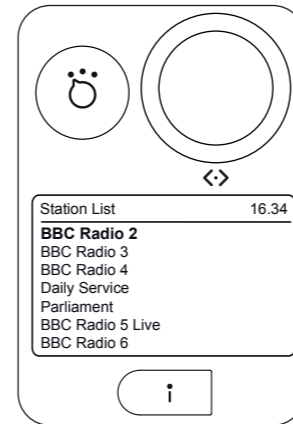

## D - DAB-Sender suchen

Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie die **Modustaste**, bis DAB gewählt ist.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste**.
- 3 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** und wählen Sie „Scan“.
- 4 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**. Ihr Soundsystem durchsucht die Band III DAB-Kanäle. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Soundsystem gespeicherten Liste hinzugefügt.

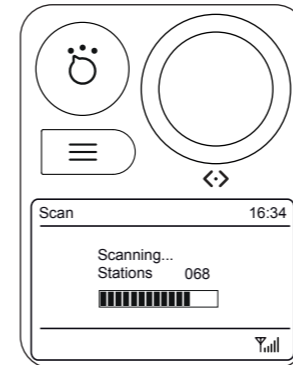

## E - Sendersuche - UKW

- 1 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** vollständig aus.
- 2 Drücken Sie die **Modustaste**, bis FM (UKW) gewählt ist.
- 3 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** im oder gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dann den Drehregler. Ihr Soundsystem sucht aufwärts (niedrige zu hoher Frequenz) oder abwärts (hohe zu niedriger Frequenz) und stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Signalstärke findet. Alternativ drücken Sie **Sendersuche aufwärts** oder **Sendersuche abwärts**, um das Wellenband zu durchsuchen.
- 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an.
- Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigooptionen zu scrollen. Die Anzeigooptionen sind Lauftext, Programmtyp, Frequenz, Audiotyp und Datum.



# SCHRITT 2 - Bluetooth verbinden

## Bluetooth-Geräte verbinden

- 1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem smart Gerät aktiviert ist.
- 2 Schalten Sie Ihr Soundsystem ein. Drücken Sie die **Modustaste**, bis der Bluetooth-Modus gewählt ist. Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau und Ihr Audiosystem zeigt an, dass es „erkennbar“ ist. „Looking for Device“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie auf Ihrem smart Gerät „**BLUTUNE 300**“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige. Sie können nun Ihre Musik abspielen.
- 4 Der Audioplayer in Ihrem Handy, Tablet oder PC reagiert möglicherweise auf die Tasten **Wiedergabe/Pause**, **Nächster Titel** oder **Vorheriger Titel** auf dem Soundsystem. **Hinweis:** Nicht alle Playerprogramme oder Geräte reagieren auf alle Tasten. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Soundsystem und dem verbundenen Gerät ein. Wenn die Lautstärke des Soundsystems nicht ausreicht, muss die Lautstärke des verbundenen Geräts möglicherweise erhöht werden.
- 5 Um ein anderes Gerät zu verbinden **halten Sie Bluetooth Pair** auf Ihrem Audiosystem gedrückt oder drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung). Ihr Audiosystem wird für andere Geräte „erkennbar“. Alternativ drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie „Disconnect“ und dann „Yes“. Um alle Bluetooth-Kopplungen zu entfernen, wählen Sie „Clear Pairing“ und dann „Yes“.
- Einzelheiten zur Navigation und Bedienung Ihres Soundsystems finden Sie umseitig.




# SCHRITT 3 – CD abspielen

Ihr Soundsystem kann das CD-DA-Format von Audio-CD-R/CD-RW Discs wiedergeben. Ihr Soundsystem kann einige CD-R-/CD-RW-Discs aufgrund schlechter Aufnahmequalität der CD-R-/CD-RW-Disc möglicherweise nicht abspielen. Verwenden Sie nur CDs in voller Größe (12 cm Durchmesser). Mini-CDs (8 cm Durchmesser) sind nicht mit dem Player kompatibel und können den CD-Mechanismus blockieren. Transparente oder teilweise transparente CDs können nicht abgespielt werden, da sie beim Einlegen möglicherweise nicht erkannt werden. Dünne (Eco) CDs können nicht abgespielt werden. Einige kopiergeschützte CDs können möglicherweise nicht abgespielt werden. Das Blutune 300 kann CD-R- und CD-RW-Discs mit MP3/WMA-Dateien wiedergeben.

## CD einlegen


Vergewissern Sie sich, dass der CD-Player leer ist, bevor Sie eine Disc einlegen. Wenn Sie keine Disc einlegen können, drücken Sie **CD ausgeben**, um die derzeit im Player befindliche CD auszugeben.

- 1 Drücken Sie die **Modustaste**, bis „CD“ im Display angezeigt wird oder legen Sie eine Audio-CD ein.
- 2 Legen Sie eine Disc mit dem Aufdruck nach oben in das CD-Laufwerk ein. Die Disc wird automatisch geladen. Das Gerät überprüft den CD-Typ und lädt die Titelliste. Im Display wird „Reading“ angezeigt.
- 3 Zum Ausgeben oder erneuten Einlegen einer CD drücken Sie **Stopp/CD ausgeben**. Wenn die CD abgespielt wird, müssen Sie **Stopp/CD ausgeben** drücken, um die CD zu unterbrechen und die Taste dann erneut drücken, um die CD auszugeben.

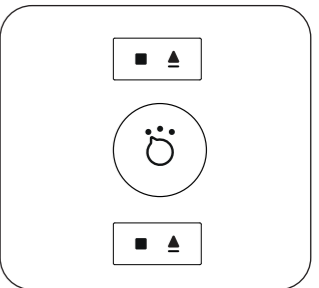


## CD/CD MP3/WMA Discs wiedergeben

- 1 Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um die Wiedergabe zu starten.
- 2 Stellen Sie die Lautstärke ein.
- 3 Um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen, drücken Sie **Wiedergabe/Pause**.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie **Stopp/CD ausgeben**. **Hinweis:** Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus, so kehrt es beim nächsten Einschalten zum zuvor gespielten Titel zurück.

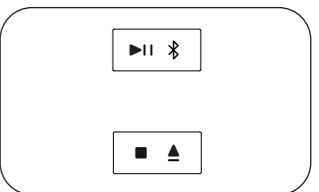


## Titel wählen

- 1 Wählen Sie bei laufender oder unterbrochener CD-Wiedergabe einen Titel mit **Vorheriger Titel** oder **Nächster Titel** aus. Drücken Sie ggf. **Wiedergabe/Pause**.
- 2 **Halten Sie** bei laufender CD **Vorheriger Titel** oder **Nächster Titel** gedrückt, um den gewünschten Teil eines Titels zu suchen.
- 3 Beim Abspielen einer MP3/WMA Disc können Sie mit **Ordner aufwärts** oder **abwärts** auf der Fernbedienung zu einem anderen Ordner springen.

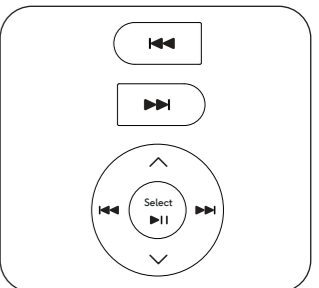

## Wiederholung / Mischen

- 1 Um während der Wiedergabe auf die Optionen Wiederholung und Zufallswiedergabe zuzugreifen, drücken Sie mehrmals **Wiederholung/Zufall** auf der Fernbedienung. Alternativ drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie die gewünschte Option.

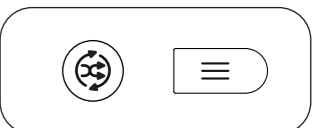


Fortsetzung umseitig...



# SCHRITT 4 - Soundsystem navigieren


In dieser Anleitung weist das Symbol \*\* darauf hin, dass weitere Einzelheiten im Online-Benutzerhandbuch enthalten sind, das unter [www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com) abrufbar ist.

Tastendes Soundsystems	Tasten der Fernbedienung	Ein kurzer Tastendruck schaltet Ihr Soundsystem ein oder in den Standby-Modus. Ein kurzer Tastendruck löscht einen aktiven Weckalarm. ** Gedrückt halten, um den Sleep-Timer aufzurufen, wenn das Gerät spielt. **
		Ein kurzer Tastendruck ruft nacheinander die einzelnen Betriebsarten auf. Ein kurzer Tastendruck ändert den Alarmstatus, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Alarmeinstellungen aufzurufen, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. ** Alternativ können Weckalarme auch über das Systemeinstellungsmenü aufgerufen werden. **
		Ein kurzer Tastendruck ermöglicht den Zugriff auf das aktuelle Menüsystem, wenn das Gerät spielt. Drücken Sie Menü/Zurück, um im Menü eine Ebene aufwärts zu navigieren oder wenn Sie einen Fehler gemacht haben.
		Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Menüpunkte zu durchlaufen. Drücken Sie Menü aufwärts/abwärts/Nächster oder Vorheriger Titel auf der Fernbedienung, um die Menüpunkte zu durchlaufen. Ein kurzer Tastendruck auf den Drehregler zur Senderwahl/Auswahl oder Auswahl (auf der Fernbedienung) wählt die markierten Menüpunkte aus. Ein kurzer Tastendruck auf den Drehregler zur Senderwahl/Auswahl oder Auswahl (auf der Fernbedienung) unterbricht den Weckalarm für die Schlummerzeit. **
		Ein kurzer Tastendruck zeigt Informationen zu der gespielten Musik an. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Dimmereinstellungen aufgerufen, wenn sich das Gerät im Wiedergabemodus befindet. Ein kurzer Tastendruck ändert die Dimmereinstellungen, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

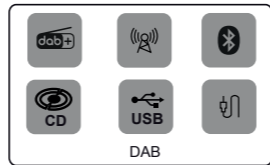

# SCHRITT 5 - Soundsystem bedienen

## Musikmodus wählen

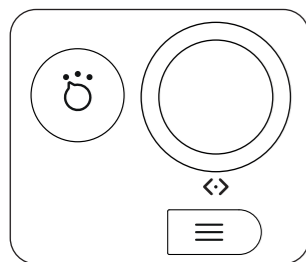


- Schalten Sie Ihr Soundsystem ein.
- Drücken Sie die **Modustaste**, um die Betriebsmodi zu durchlaufen.
- Alternativ drücken Sie die **Modustaste** und drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den gewünschten Menüpunkt zu markieren. Drücken Sie den Drehregler zur Auswahl des Menüpunkts.
- Drücken Sie **Menütaste**, um das vollständige Menü für den aktuellen Betriebsmodus aufzurufen.

- DAB** - DAB-Radio hören  
**FM** - UKW-Radio hören  
**Bluetooth** - Streaming von Musik von Ihrem Smartgerät  
**CD** - Musikwiedergabe von CD  
**USB** - Musikwiedergabe von einem USB-Speichermedium  
**Aux** - Anschluss an andere Geräte
- Hinweis:** Wenn sich das Gerät länger als 15 Minuten im Bluetooth- oder Aux-Eingangsmodus im Stoppmodus befindet, schaltet es automatisch in den Standby-Modus um. Um das Radio wieder zu verwenden, drücken Sie einfach Ein/Standby.


## DAB-Menü

Drücken Sie im DAB-Modus die **Menütaste**. Die DAB-Menüpunkte umfassen Recall Preset (Senderspeicher aufrufen), Save Preset (Sender speichern), Station List (Senderliste), Scan (Sendersuche), Manual Tune (Manuelle Sendersuche), Prune Invalid (Ungültige Sender löschen), DRC, Station order (Senderreihenfolge), Slideshow (Diashow; wählen Sie zwischen Vollbild oder kleinem Bild) und System Settings (Systemeinstellungen). \*\*

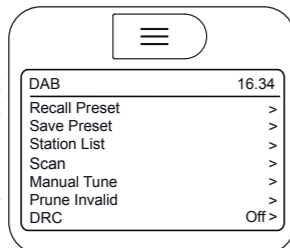


## UKW-Menü

Drücken Sie im UKW-Modus die **Menütaste**. Zu den UKW-Menüpunkten gehören Recall Preset (Senderspeicher aufrufen), Save Preset (Sender speichern), Scan Setting (Sendersucheinstellung), Audio Setting (Audioeinstellung) und System Settings (Systemeinstellungen). \*\*

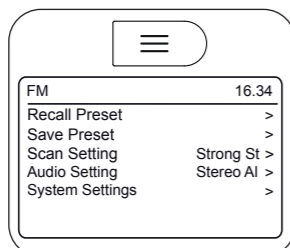

## Systemeinstellungen


Sie können auf „System settings“ Ihres Soundsystems über das aktuelle Menü zugreifen. Zu den Menüpunkten der Systemeinstellungen gehören Sleep (Sleeptimer), Alarm, Equaliser, Time/Date (Datum/Zeit), Backlight (Hinterleuchtung), Inactive Standby, Language (Sprache), Factory Reset (Rücksetzung), Software Update, Software Version and Loudness (Bässe). \*\*

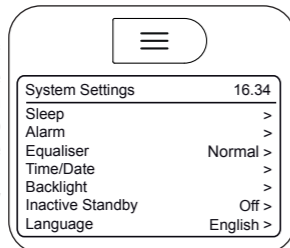

## USB-Modus

Blutune 300 wurde mit einer Reihe von USB-Speichermedien bis zu 32 GB getestet. Es sind jedoch viele verschiedene Speichermedien auf dem Markt und es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speichermedien mit Blutune 300 funktionieren. Das Speichermedium muss im FAT oder FAT 32 Dateisystem formatiert sein, um in Blutune 300 zu funktionieren. **WICHTIGER HINWEIS:** Ihr Soundsystem ist für den Betrieb mit USB-Flash-Speichermedien ausgelegt. Es ist nicht für den Anschluss von Festplatten oder anderen USB-Speichermedien vorgesehen. Die auf USB-Speichermedien unterstützten Audioformate sind MP3 und WMA. Der USB-Port befindet sich auf der Rückseite des Geräts. \*\*

Schließen Sie ein USB-Speichermedium vorsichtig am USB-Port an. Der USB-Port kann auch zum Laden Ihres Smartphones, Tablets oder ähnlicher Geräte verwendet werden.

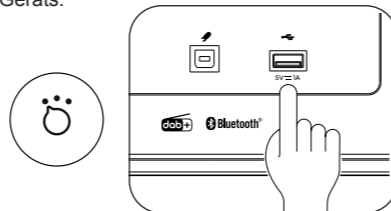

Um den USB-Modus zu wählen, drücken Sie die **Modustaste**, bis „USB“ gewählt ist. **Hinweis:** Die Wiedergabesteuerung im USB-Modus erfolgt ähnlich wie im CD-MP3-/WMA-Modus (siehe umseitig). Die Dateien werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie von Ihrem Computer auf das USB-Speichermedium geschrieben wurden, außer wenn der Zufallsmodus verwendet wird. Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

Um das Risiko einer Beschädigung Ihres Soundsystems oder USB-Speichermediums zu verringern, stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht leicht umgestoßen werden kann, während es angeschlossen ist. Ziehen Sie das USB-Speichermedium ab, bevor Sie das Gerät umsetzen oder die USB-Funktion für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

**Hinweis:** Das USB-Speichermedium darf während der Wiedergabe nicht entfernt werden, da es zu Beschädigungen der Dateien kommen kann.


# Sonstige Informationen

## Senderspeicher

Es gibt 20 Senderspeicher, 10 für DAB und 10 für UKW. \*\* Die Sender bleiben bei Stromausfall gespeichert.

- Sender speichern**
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
  - Halten Sie **Senderspeicher/Wiedergabe/Pause** (auf dem Gerät) oder **Auswahl** (auf der Fernbedienung) gedrückt. „Save to Preset“ wird angezeigt.
  - Mit dem **Drehregler zur Sendersuche** oder **Menü aufwärts** oder **abwärts** (auf der Fernbedienung) scrollen Sie zu einem nicht belegten oder zu überschreibenden Senderspeicher.
  - Drücken Sie den **Drehregler zur Sendersuche/Auswahl** oder **Auswahl** (auf der Fernbedienung), um den Sender zu speichern.

- Senderspeicher aufrufen**
- Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
  - Drücken Sie **Senderspeicher/Wiedergabe/Pause** (auf dem Gerät) oder **Auswahl** (auf der Fernbedienung). „Preset Recall“ wird angezeigt.
  - Mit dem **Drehregler zur Sendersuche** oder **Menü aufwärts** oder **abwärts** (auf der Fernbedienung) scrollen Sie zum gewünschten Senderspeicher. Drücken Sie den **Drehregler zur Sendersuche** oder **Auswahl** (auf der Fernbedienung), um den Senderspeicher auszuwählen.

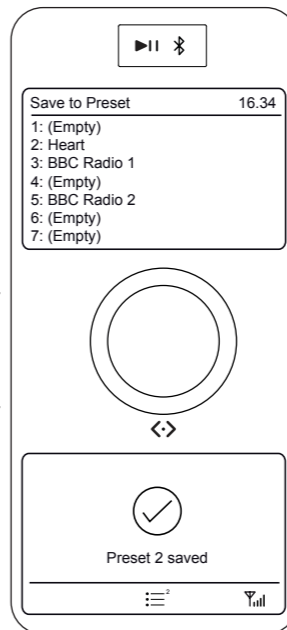

## Equalizer

Der Klang Ihres Soundsystems kann Ihrem persönlichen Geschmack und dem gehörten Material angepasst werden. Das Radio verfügt über sechs Equalizer-Profile. \*\*

- Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „System Settings“, „Equaliser“ und dann Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock oder Sprache. Drücken Sie alternativ **Equalizer** auf der Fernbedienung und wählen Sie mit **Menü aufwärts** oder **abwärts** eine Option.
- Sie können die Höhen, Mitten und Bässe mit der Option „My EQ Setup“ einstellen.
- Zur Nutzung Ihres Profils „My EQ“ wählen Sie zunächst „Equaliser“ und dann „My EQ“.



## Blutune 300

DAB / DAB+ / UKW RDS / Bluetooth / CD / USB  
 Soundsystem mit drahtloser Ladefunktion




Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiermerkblatt vor Gebrauch

## Batterien der Fernbedienung wechseln

**Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Batterien das mitgelieferte Sicherheitsmerkblatt.**


- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung drücken und dann abheben.
- Setzen Sie 2 AAA-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass alle Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind, wie im Batteriefach dargestellt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Wenn das Soundsystem für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, entnehmen Sie bitte die Batterien. **Vorsicht:** Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Explosionsgefahr beim falschen Ersetzen der Batterien.

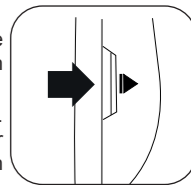

Um den Energieverbrauch bei Nichtbenutzung zu minimieren, schaltet sich Ihr Soundsystem in den Standby-Modus, wenn es nicht mehr benutzt wird. \*\* Standardmäßig ist dieser Zeitraum auf 8 Stunden eingestellt, aber Sie können ihn ändern. Drücken Sie die **Menütaste**, wählen Sie „System settings“, dann „Inactive Standby“ und danach 2, 4, 5, 6, 8 Stunden oder Off. Ihr Soundsystem begibt sich nach Ablauf der gewählten Zeit in den Standby-Modus.

## Drahtlos Laden

- Um das Drahtlos-Laden zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Soundsystem über das mitgelieferte Netzkabel am Stromnetz angeschlossen ist.
  - Legen Sie Ihr für drahtloses Laden geeignetes Gerät auf das Ladesymbol. Ihr Gerät muss über drahtloses Laden verfügen, um diese Funktion nutzen zu können.
  - Ihr Gerät beginnt zu laden und die Ladeanzeige (( )) wird im Display angezeigt. Der Ladevorgang ist schneller, wenn sich Ihr Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn die Ladeanzeige blinkt, wurde ein nicht drahtloses Ladegerät erkannt.  
Anzeige (( )): Blinkt - schlechte Verbindung, Aus - keine Verbindung  
Leuchtet - verbunden.
- Die Ladedauer hängt von Ihrem Gerät ab. Standby - 15 W, Ein - 5 W.

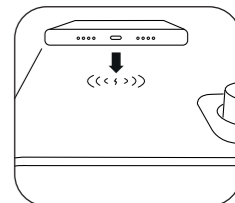

## System zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Soundsystem vollständig in den Ausgangszustand zurücksetzen möchten, führen Sie eine Rücksetzung zu den Werkseinstellungen durch. Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „System Settings“, „Factory Reset“ und dann „YES“. Alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen werden gelöscht.

## Spezifikationen

Stromanforderungen	
Netzspannung	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Batterien Fernbedienung	2 x AAA
USB-Ausgang	5 V / 1A

## Leistungsmerkmale

Kopfhörerbuchse 3,5-mm-Stereo, Aux In-Buchse 3,5-mm-Stereo  
 Antennensystem -DAB- / UKW-Teleskopantenne  
 Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP  
 Unterstützte Bluetooth-Codices SBC und AAC  
 Bluetooth EDR EIRP Schalleistungspegel 2.19dBm

**Frequenzbereich** UKW 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz  
 Bluetooth 5.0-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz  
 WPT 110-155KHz WPT H-FIELD STRENGTH 30.24 dBµA/3m

**Produktkennzeichnungen** ~ Dieses Symbol steht für Wechselspannung.  
 □ Dieses Symbol steht für ein Gerät der Klasse II.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Soundsystems. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien  
 Hergestellt in China

