

Enjoy Listening

Radio digitale stereo DAB / DAB+ / FM / Bluetooth




Si prega di leggere
questo manuale prima dell'uso

Contenuto

<i>Comandi</i>	2-3	<i>Quando suona la sveglia</i>	27
<i>Uso della radio per la prima volta</i>	4	<i>Annullamento della sveglia</i>	27
<i>Uso della radio</i>	5	<i>Funzione Snooze (ripetizione automatica della sveglia)</i> ...	27
<i>Selezione di una stazione - DAB</i>	6	<i>Disattivazione degli allarmi</i>	28
<i>Servizi secondari - DAB</i>	7	<i>Come visualizzare le impostazioni della sveglia</i>	28
<i>Opzioni visualizzazione - DAB</i>	7-8	<i>Funzione sleep</i>	29
<i>Ricerca di nuove stazioni - DAB</i>	9	<i>Impostazione del formato dell'ora</i>	30
<i>Sintonizzazione manuale - DAB</i>	10	<i>Impostazione manuale dell'orologio</i>	31-32
<i>Controllo di gamma dinamica (DRC) - DAB</i>	11	<i>Aggiornamento automatico dell'orologio</i>	33
<i>Stazioni Prune - DAB</i>	12	<i>Visualizzazione ora</i>	34
<i>Uso della radio - Sintonizzazione automatica FM</i>	13	<i>Regolatore retroilluminazione del display</i>	34
<i>Sintonizzazione manuale - FM</i>	14	<i>Versione software</i>	35
<i>Opzioni di visualizzazione - FM</i>	15	<i>Funzione Lingua</i>	36
<i>Impostazione della sensibilità di scansione - FM</i>	16	<i>Ripristino del sistema</i>	37
<i>Commutazione stereo/mono - FM</i>	17	<i>Presa cuffie</i>	38
<i>Preselezione delle stazioni</i>	18	<i>Presa ingresso ausiliario</i>	39
<i>Richiamare una stazione preselezionata</i>	19	<i>Presa USB per la ricarica di iPhone o smartphone</i>	40
<i>Modalità Bluetooth</i>	20	<i>Aggiornamento software</i>	40
<i>Collegamento dispositivi Bluetooth</i>	21	<i>Avvertenze</i>	41
<i>Riprodurre file audio in modalità Bluetooth</i>	22	<i>Specifiche</i>	42
<i>Disconnessione del dispositivo Bluetooth</i>	23	<i>Caratteristiche del circuito</i>	42
<i>Impostazione dell'ora della sveglia</i>	24-26	<i>Garanzia</i>	Quarta di copertina

Comandi (Pannello superiore)

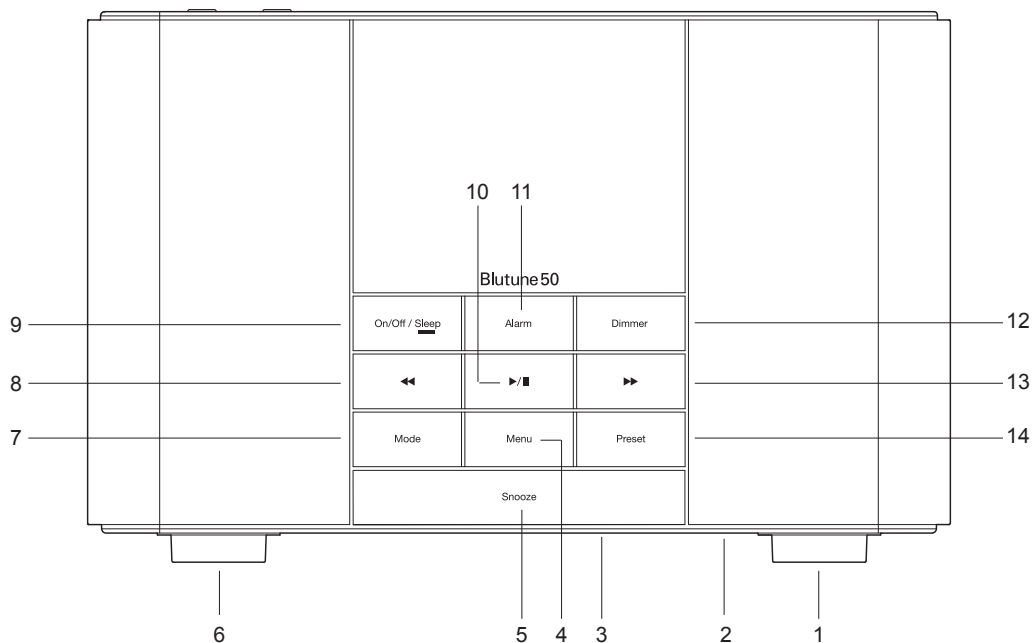


- | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Manopola Tuning/Select/Info | 6. Manopola Volume | 11. Pulsante Sveglia |
| 2. Altoparlanti x 2 | 7. Pulsante Modalità | 12. Pulsante Oscuratore |
| 3. Display LCD | 8. Pulsante Precedente | 13. Pulsante Successivo |
| 4. Pulsante Menu | 9. Pulsante Accensione/
Spegnimento/Sleep | 14. Pulsante Preimpostazione |
| 5. Pulsante Snooze | 10. Pulsante Riproduzione/
Pause | |

Funzionamento pulsanti

 Pressione lunga

Comandi (Pannello posteriore)

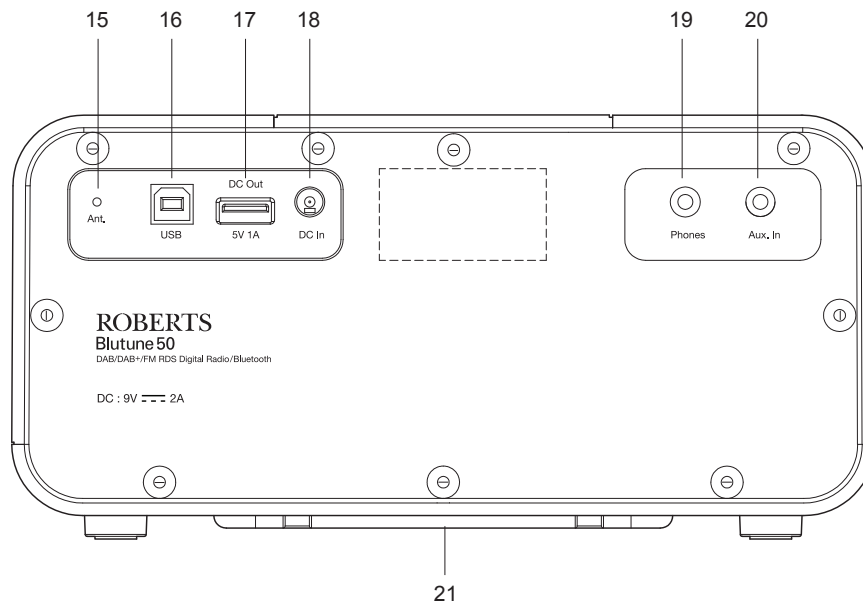


- 15. Antenna filare DAB/FM
- 16. Porta USB (per gli aggiornamenti software)
- 17. Presa caricabatteria
- 18. Presa di alimentazione CC
- 19. Presa cuffie
- 20. Presa ingresso ausiliario
- 21. Altoparlante basso

Uso della radio per la prima volta

1. Collocare la radio su una superficie piana.
2. Estendere completamente il cavo dell'antenna situato sul retro della radio. Posizionare l'antenna in modo che sia mantenuta il più diritto possibile sopra o sotto la radio.
3. Inserire la spina dell'adattatore nell'ingresso DC sul retro della radio. Collegare l'adattatore a una presa standard da muro. Il display mostrerà 'WELCOME' per alcuni secondi. Nel frattempo, la radio esegue una scansione per trovare un segnale radio disponibile. Dopo un breve periodo, sul display apparirà l'ora e il giorno corrente.
4. Se non viene rilevato nessun segnale, apparirà il messaggio '0:00'. Potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con migliore ricezione. Sarà necessario eseguire la ricerca delle stazioni, come descritto a pag. 9.

IMPORTANTE: l'adattatore di rete è usato come metodo di collegamento della radio all'alimentazione. Durante l'uso, la presa di corrente utilizzata per la radio deve essere facilmente accessibile. Per scollegare completamente la radio dalla rete elettrica, l'adattatore di rete deve essere rimosso totalmente dalla presa elettrica.


I caratteri visualizzati sul display LCD indicano che la radio è collegata alla rete elettrica ed è da essa alimentata.

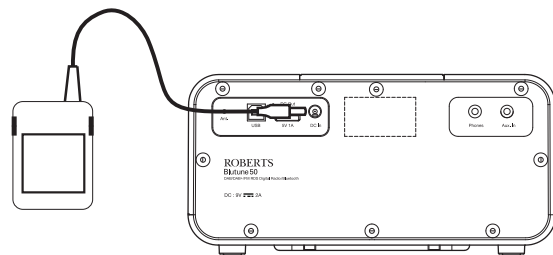

Uso della radio

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.

Alla prima accensione, la radio è in modalità DAB. Dopo ogni uso, la radio memorizza la modalità utilizzata e la ripristina alla successiva accensione.

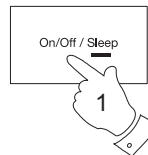

2. Se la radio è già stata usata precedentemente, verrà selezionata l'ultima stazione ascoltata.
 3. Se la radio è utilizzata per la prima volta, sarà eseguita una scansione dei canali DAB della banda III (a seconda di se la scansione è stata già completata in modalità standby). Durante il processo di scansione, il display mostrerà il progresso della ricerca delle stazioni. Il numero a destra sul display indica il numero di stazioni trovate.
 4. Al termine della sintonizzazione, viene selezionata la prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9, A...Z). La prima stazione nella lista delle stazioni trovate durante la scansione sarà riprodotta. Sul display viene visualizzato il nome della stazione.
 5. Se non viene trovata nessuna stazione, potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con migliore ricezione. Sarà necessario eseguire la ricerca delle stazioni, come descritto a pag. 9.
- La spia  presente sul display della radio indica la potenza del segnale radio DAB ricevuto.







Nota: la prima volta che viene accesa, la radio imposterà il volume su un livello moderatamente elevato, nel caso in cui il volume della trasmissione sia molto basso. Dopo aver impostato la manopola **volume**, la radio memorizzerà l'impostazione per riutilizzarla la volta successiva.

Selezione di una stazione - DAB


1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità DAB non è selezionata. Il display mostrerà il nome della stazione radio correntemente selezionata.
3. Ruotare la manopola **Tuning** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Quando il nome della stazione desiderata appare sul display, premere e rilasciare la manopola **Tuning** per selezionare la stazione. La radio troverà la nuova stazione.
5. Regolare la manopola **Volume** sull'impostazione desiderata.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione la radio non si collega, potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione che consenta una ricezione migliore.

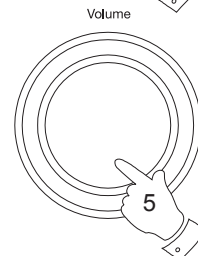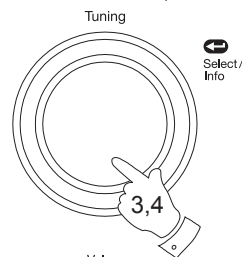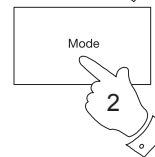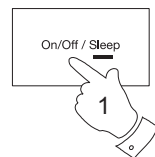

Servizi secondari - DAB


1. Alcune stazioni radio dispongono di uno o più servizi secondari ad esse associati. Se una stazione è dotata di un servizio secondario associato ad essa, il servizio secondario verrà visualizzato immediatamente dopo il servizio principale premendo la manopola **Tuning**.
2. Per sintonizzare il servizio secondario, premere e rilasciare la manopola **Tuning**. La maggior parte dei servizi secondari non trasmette regolarmente e se il servizio selezionato non è disponibile, la radio si sintonizzerà nuovamente sul servizio principale associato alla stazione.

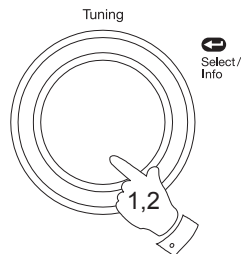

Opzioni visualizzazione - DAB

Quando è in modalità DAM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione.

1. Premere e rilasciare la manopola **Tuning/Info** per scorrere tra le diverse modalità. Tutte le opzioni di visualizzazione fatta eccezione per la visualizzazione del testo torneranno alla visualizzazione dell'orologio dopo circa dieci secondi.

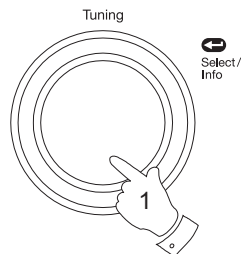

- | | |
|------------------------|--|
| a. Ora e giorno | Mostra l'ora corrente e il giorno della settimana. |
| b. Data | Visualizza la data corrente. |
| c. Nome della stazione | Mostra il nome della stazione DAB che si sta ascoltando. |



Opzioni di visualizzazione - DAB continua

d. Testo scorrevole Mostra messaggi di testo scorrevole come nome artista/traccia, numero di telefono, ecc.



e. Tipologia di programma Mostra il tipo di stazione ascoltato, per es. Pop, Classica, News, ecc.



f. Nome del multiplex Visualizza il nome del multiplex DAB al quale appartiene la stazione corrente.



g. Frequenza Visualizza la frequenza per la stazione DAB attualmente sintonizzata.



h. Bit rate Mostra il bit rate dell'audio digitale della stazione DAB attualmente sintonizzata.







i. Potenza del segnale Visualizza la forza del segnale della stazione ascoltata. L'indicatore di segnale minimo indica l'intensità minima del segnale richiesta per una buona ricezione DAB.



Ricerca di nuove stazioni - DAB

Con il passare del tempo, potrebbero essere disponibili nuove stazioni radio DAB. Oppure, ci si potrebbe essere spostati in un'altra località. In questo caso è necessario effettuare una scansione delle nuove stazioni.



1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Se necessario, premere e rilasciare il pulsante **Mode** affinché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SCAN'.
5. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. La radio esegue una scansione dei canali DAB della banda III. Ogni volta che viene trovata una nuova stazione, il valore del contatore di stazioni situato sul lato destro del display aumenterà di un unità e la stazione verrà aggiunta all'elenco.

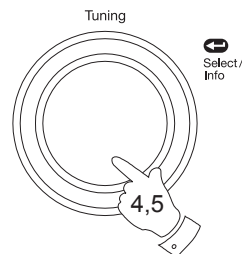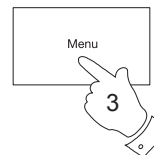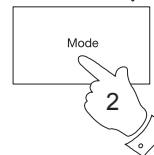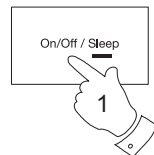

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radio su una specifica frequenza DAB della banda III. Ogni nuova stazione trovata sarà aggiunta all'elenco delle stazioni. Questa funzione può anche essere utilizzata per facilitare il posizionamento dell'antenna filare o della radio, al fine di ottimizzare la ricezione di un determinato canale o una frequenza.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
2. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'MANUAL'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.
3. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il canale DAB desiderato.
4. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per sintonizzare la frequenza selezionata.
5. Se viene rilevato un segnale, l'intensità del segnale sarà visualizzata sul display. L'indicatore di segnale minimo () indica l'intensità minima del segnale richiesta per una buona ricezione DAB. Mentre la posizione dell'antenna filare o della radio viene modificata, le tacche che indicano il segnale aumentano o diminuiscono segnalando la variazione di intensità del segnale. Premere e rilasciare nuovamente la manopola **Tuning** per tornare alla modalità di sintonizzazione DAB normale.

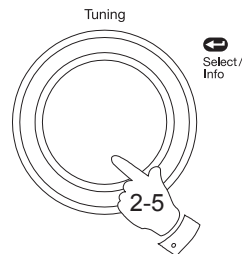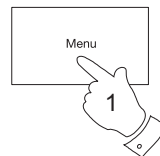





Controllo di gamma dinamica (DRC) - DAB

La funzione DRC rende i suoni deboli più udibili quando la radio è utilizzata in un ambiente rumoroso.

Sono disponibili tre livelli di compressione:

- | | |
|---------|--|
| DRC 0 | La compressione non viene applicata.
(impostazione predefinita) |
| DRC 1/2 | Il livello di compressione è ridotto della metà. |
| DRC 1 | Viene applicato il valore massimo di compressione. |

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Ruotare la manopola **Tuning** fino a che non viene visualizzata la scritta 'DRC' sul display. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. Il display visualizzerà il valore DRC attuale.
5. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare l'impostazione DRC desiderata (il valore preimpostato è 0).
6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione. Dopo alcuni secondi il display tornerà alla visualizzazione normale della radio.

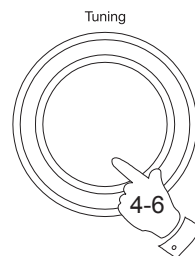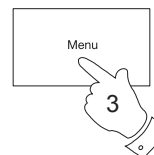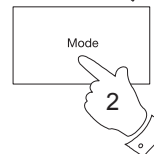

Nota: Non tutte le emittenti DAB sono in grado di utilizzare la funzione DRC. L'impostazione DRC della radio non ha effetto, se l'emittente non supporta DRC.




Stazioni Prune - DAB

Con il tempo, alcuni servizi DAB potrebbero interrompere la trasmissione oppure cambiare posizione e quindi non sarà più possibile ricevere una stazione. Per rimuovere tali stazioni dalla lista delle stazioni DAB, la funzione stazioni the Prune cancellerà le stazioni DAB dalla lista delle stazioni che non sono più ricevute.

Le stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un lungo periodo di tempo sono riportate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.






1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Ruotare la manopola **Tuning** fino a che non viene visualizzata la scritta 'PRUNE' sul display. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare 'Y'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per la pulizia dell'elenco delle stazioni, eliminando le stazioni indisponibili.
6. Se non si vuole eliminare le stazioni selezionare 'N' nel passo 5 e quindi premere e rilasciare la manopola **Tuning**. Il display tornerà alla schermata precedente.

Nota: se la radio è stata spostata in una zona diversa del paese, è necessario eseguire la ricerca delle nuove stazioni (vedere la sezione "Ricerca di nuove stazioni - DAB" a pag. 9).

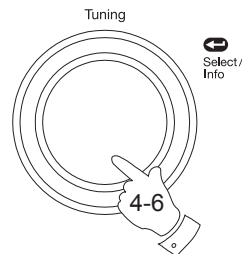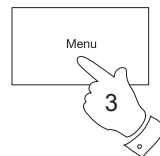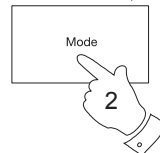

Uso della radio - Sintonizzazione automatica FM

1. Estendere completamente il cavo dell'antenna situato sul retro della radio. Posizionare l'antenna in modo che sia mantenuta il più dritto possibile sopra o sotto la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità FM non è selezionata.
4. Ruotare la manopola **Tuning** in senso orario e premere e tenere premuto la manopola **Tuning** per 2 - 3 secondi. Ciò permetterà alla radio di ricercare dalle frequenze basse a quelle alte e si arresterà automaticamente quando avrà trovato una stazione con un segnale sufficientemente forte.
5. Il display si aggiornerà dopo alcuni secondi. Il display mostrerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza potente e sono presenti dati RDS, la radio visualizza il nome della stazione.
6. Per trovare altre stazioni, premere e tenere premuto la manopola **Tuning** come sopra descritto.
7. Ruotare la manopola **Tuning** in senso antiorario e premere e tenere premuto la manopola **Tuning** per 2 - 3 secondi. Ciò permetterà alla radio di ricercare dalle frequenze alte a quelle basse e si arresterà automaticamente quando avrà trovato una stazione con un segnale sufficientemente forte.
8. Quando viene raggiunta la fine della banda, la radio ricomincia la sintonizzazione dalla parte opposta della banda.
9. Regolare il **Volume** all'impostazione desiderata. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

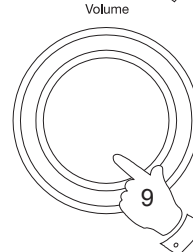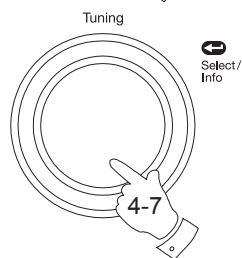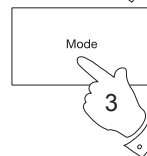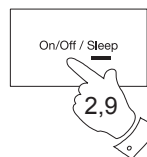

Nota: Se la ricezione FM è scarsa, cercare di riposizionare l'antenna filare. Posizionare l'antenna in modo che sia mantenuta il più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radio per una ricezione ottimale.





Se una trasmissione FM presenta dei fruscii di sottofondo, è possibile ridurli impostando la radio sulla modalità di ricezione Mono per la stazione FM corrente. Fare riferimento alla sezione "Commutazione stereo/mono - FM" a pag. 17 per ulteriori dettagli.

Sintonizzazione manuale - FM

1. Estendere completamente il cavo dell'antenna situato sul retro della radio. Posizionare l'antenna in modo che sia mantenuta il più dritto possibile sopra o sotto la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità FM non è selezionata.
4. Ruotare la manopola **Tuning** per sintonizzare una stazione. La frequenza può variare a passi di 50 kHz.
Se la radio è sintonizzata su una stazione con segnale sufficientemente forte che trasmette informazioni RDS, il nome della stazione sarà visualizzato sul display.
5. Una volta raggiunta la fine della banda d'onda, la radio inizierà nuovamente la sintonizzazione dall'estremità opposta.
6. Impostare il **Volume** all'impostazione desiderata.
7. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

Nota: Se la ricezione FM è scarsa, cercare di riposizionare l'antenna filare. Posizionare l'antenna in modo che sia mantenuta il più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radio per una ricezione ottimale.


Se una trasmissione FM presenta dei fruscii di sottofondo, è possibile ridurli impostando la radio sulla modalità di ricezione Mono per la stazione FM corrente. Fare riferimento alla sezione "Commutazione stereo/mono - FM" a pag. 17 per ulteriori dettagli.

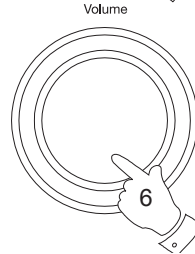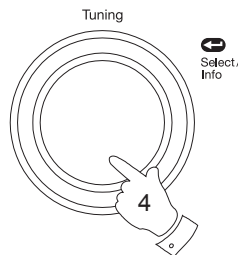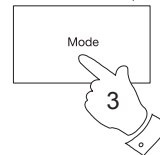

Opzioni di visualizzazione - FM

Quando è in modalità FM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione: Il Radio Data System (RDS) è un sistema che consente di trasmettere informazioni digitali in aggiunta al normale segnale radiofonico FM. L'RDS offre diverse funzioni utili. La radio dispone delle seguenti funzioni.

1. Premere e rilasciare la manopola **Tuning/Info** per scorrere tra le diverse modalità. Tutte le opzioni di visualizzazione fatta eccezione per la visualizzazione del testo torneranno alla visualizzazione dell'orologio dopo circa dieci secondi.

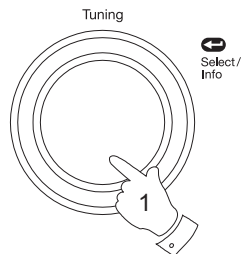

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Ora e giorno | Visualizza l'ora e il giorno correnti. |
| b. Data | Mostra la data corrente. |
| c. Nome della stazione | Mostra il nome della stazione che si sta ascoltando. |
| d. Testo scorrevole | Mostra messaggi di testo scorrevole come nome artista/traccia, numero di telefono, ecc. |
| e. Tipologia di programma | Visualizza il tipo di stazione che si ascolta come Pop, Classica, Notizie ecc. |
| f. Frequenza | Mostra la frequenza della stazione che si sta ascoltando. |

Nota: se non sono disponibili informazioni RDS, la radio non è in grado di visualizzare il nome della stazione, il testo scorrevole e le informazioni sul tipo di programma.






Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radio esegue normalmente la scansione di trasmissioni FM con segnale abbastanza potente da garantire una buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe consentire alla funzione di Scansione automatica di trovare anche segnali più deboli, ad esempio da emittenti radio più lontane. La radio include un'opzione locale / distante per la funzione di Scansione automatica.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità FM non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu FM sarà visualizzato sul display.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SCAN'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** per passare dall'opzione 'LOCAL' a quella 'DISTANT' e viceversa sul display. L'opzione Distanza permette alla radio di trovare i segnali più deboli durante la scansione.
6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare la selezione. La radio tornerà alla visualizzazione informativa normale. L'impostazione Locale o Distanza viene memorizzata nella radio e resta valida finché non viene cambiata o fino al ripristino del sistema.




Nota: per impostazione predefinita (all'acquisto o dopo il ripristino del sistema) la radio ignora i segnali più deboli (o più lontani).

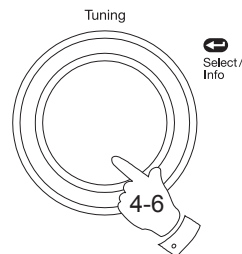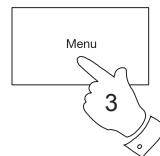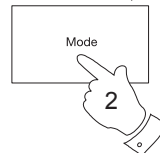

Commutazione stereo/mono - FM

La radio riproduce trasmissioni FM stereo purché il segnale ricevuto abbia una potenza sufficiente. Tuttavia, se il segnale stereo si indebolisce, succede la stessa cosa al segnale audio. Potrebbe essere preferibile forzare la radio a utilizzare la modalità mono per ridurre il livello di sibili di sottofondo.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché la modalità FM non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu FM sarà visualizzato sul display.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'AUDIO'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Per passare alla modalità mono al fine di ridurre i fruscii causati da un segnale FM debole, ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non appare 'MONO'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione.
6. Se si desidera ritornare alla modalità stereo mentre si ascolta una stazione radio sintonizzata seguire i passi da 1 a 4 riportati in precedenza. Ruotare la manopola **Tuning** finché 'STEREO' non appare sul display. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione. La radio riprodurrà la stazione corrente in modalità stereo se il segnale è sufficientemente forte.

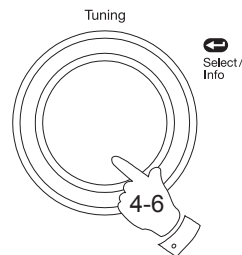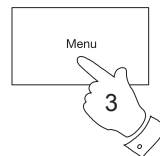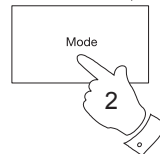


Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni DAB e FM preferite in memorie preimpostate. La radio dispone di 20 posizioni di memoria preimpostata, 10 in modalità DAB e 10 in modalità FM. Le stazioni preimpostate vengono ricordate dalla radio anche nel caso di assenza di corrente.





La procedura di impostazione delle memorie preimpostate e di sintonizzazione delle stazioni preselezionate è identica in entrambe le modalità DAB e FM e viene descritta qui di seguito.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata, come precedentemente descritto.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Preset**. Il display mostrerà, per esempio, 'Empty 1', se nessuna stazione è stata memorizzata in quella posizione.
5. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il numero della posizione di memoria preimpostata in cui si desidera memorizzare la stazione.
6. Premere e tenere premuta la manopola **Tuning** fino a quando il display visualizza, per esempio, 'STORED'. La stazione sarà memorizzata nella posizione di memoria preimpostata selezionata. Ripetere questa procedura per le altre stazioni preimpostate.
7. Le stazioni che sono state memorizzate nelle memorie preimpostate possono essere sovrascritte ripetendo la procedura.

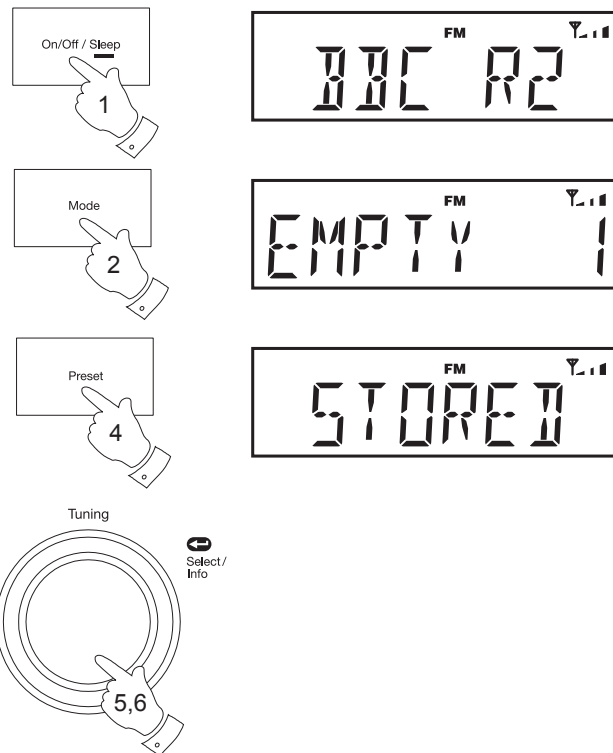

Richiamare una stazione preselezionata

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Preset**. Il display mostrerà, per esempio, 'Empty 1', se nessuna stazione è stata memorizzata in quella posizione. Se una stazione è stata salvata nella memoria preimpostata, il display mostrerà il nome della stazione (per stazioni DAB) o la frequenza (per stazioni FM).
4. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare la stazione preimpostata che si desidera ascoltare.
5. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. La radio si sintonizzerà sulla stazione preimpostata memorizzata.

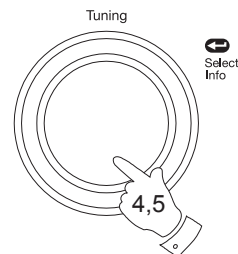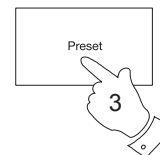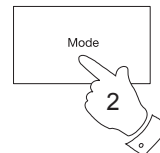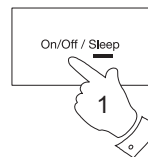

Modalità Bluetooth

La modalità Bluetooth sulla radio consente di riprodurre audio, riprodurre audio da file video e trasmettere la musica da dispositivi Bluetooth come cellulari, computer, tablet ecc. attraverso l'altoparlante della radio.

'Accoppiamento Bluetooth' si verifica quando i due dispositivi Bluetooth accettano di stabilire una connessione e di comunicare l'uno con l'altro.

Quando un dispositivo con Bluetooth abilitato come la radio Blutune 50 è in stato 'rilevabile' altri dispositivi Bluetooth possono rilevarlo, accoppiarsi o connettersi con esso.

La radio farà lampeggiare la sua spia Bluetooth quando è rilevabile o quando sta cercando di collegarsi a un dispositivo Bluetooth accoppiato in precedenza. Quando un dispositivo è accoppiato e si collega con la radio, la spia Bluetooth sulla radio resta accesa.

Le prestazioni della connettività Bluetooth possono variare a seconda dei dispositivi Bluetooth collegati. Fare riferimento alle funzionalità Bluetooth del proprio dispositivo prima di collegare la propria radio. Alcune funzioni potranno non essere supportate su alcuni dispositivi Bluetooth accoppiati.

Una connessione Bluetooth può fornire un collegamento audio fino a una distanza di circa 10 metri. Quando si accoppiano due dispositivi con Bluetooth attivo, per comodità, si raccomanda che non siano più distanti di 2-3 m. La presenza di altri dispositivi Bluetooth funzionanti durante il collegamento può portare a difficoltà operative. Bluetooth è un sistema di comunicazione radio a corto raggio e generalmente i dispositivi Bluetooth possono comunicare in modo chiaro in stanze o uffici di dimensioni regolari. L'affidabilità di un collegamento Bluetooth tra le diverse stanze dipende dalla struttura delle stanze e delle pareti ecc. Il raggio di comunicazione Bluetooth può essere sostanzialmente ridotto se il segnale passa attraverso un oggetto solido.

Corpo umano, pareti in mattoni e cemento, arredi o librerie pesanti ridurranno la portata operativa dei propri dispositivi Bluetooth in modo maggiore o minore. Pareti con pannelli di legno, cartongesso, vetro e partizioni da ufficio possono avere un effetto meno grave ma evidente. Tubazioni in metallo, cartongesso rivestito, telai di finestre in metallo e cablaggio domestico possono altresì avere un effetto. È necessario posizionare i propri dispositivi Bluetooth più vicino l'un l'altro se si osservano difficoltà di comunicazione.

Le reti WiFi e i telefoni cordless generalmente usano frequenze radio simili al Bluetooth e possono interferire. Se si notano delle interferenze, cercare di riposizionare la radio o uno degli altri dispositivi.

Alcuni dispositivi Bluetooth possono richiedere una 'Passkey' (una chiave di autenticazione) al fine di stabilire un collegamento tra i dispositivi. Una passkey è simile a una password, sebbene serva usare solo la passkey una volta per stabilire un collegamento. Se il dispositivo richiede una passkey per effettuare l'accoppiamento con la radio, immettere un codice di 0000 (quattro zeri).

Le capacità Bluetooth della radio permettono di ricevere audio da più dispositivi Bluetooth incluso cellulari, PC e PDA. È possibile connettere alla radio un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Esso supporta i seguenti profili e funzionalità Bluetooth.

La radio supporta A2DP (Profilo distribuzione audio avanzato) che è un collegamento audio stereo che trasmette musica stereo da PC, cellulari ecc.



La radio supporta AVRCP (Profilo di controllo remoto audio video) che consente alla radio di controllare la riproduzione della musica da un dispositivo collegato.

Nota: Alcuni cellulari possono scollegarsi temporaneamente dalla radio quando si effettuano o si ricevono chiamate. Alcuni dispositivi possono silenziare temporaneamente la loro trasmissione audio Bluetooth quando ricevono messaggi di testo, e-mail o per altri motivi non legati alla trasmissione audio. Tale comportamento è una funzione del dispositivo collegato e non indica un guasto della radio.

Collegamento dispositivi Bluetooth

1. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth su telefono, tablet o PC sia abilitata. Può essere necessario far riferimento alla documentazione utente del proprio dispositivo, in quanto il metodo varia con ciascun dispositivo.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e rilasciare il pulsante **Mode** sulla radio finché la modalità Bluetooth non è selezionata. La radio mostrerà che è 'rilevabile' lampeggiando la spia **Bluetooth** sul display.
4. Utilizzare le impostazioni Bluetooth di telefono, tablet o PC per ricercare i dispositivi 'rilevabili'. Dopo alcuni secondi, si dovrebbe vedere un dispositivo chiamato '*Blutune 50*'.
5. Selezionare '*Blutune 50*' per far accoppiare il proprio telefono, tablet o PC con la radio e stabilire un collegamento.
6. Una volta che il collegamento è stabilito, la spia **Bluetooth** sul display della radio resta accesa. Ora è possibile iniziare ad ascoltare la musica dal proprio telefono ecc.

Alcuni dispositivi Bluetooth possono richiedere una 'Passkey' (una chiave di autenticazione) al fine di stabilire un collegamento tra i dispositivi. Una passkey è simile a una password, sebbene serva usare solo la passkey una volta per stabilire un collegamento. Se il dispositivo richiede una passkey per effettuare l'accoppiamento con la radio, immettere un codice di 0000 (quattro zeri).

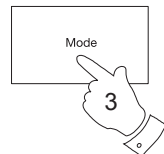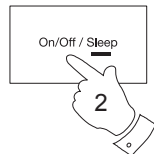





Riprodurre file audio in modalità Bluetooth

Quando si è stabilita con successo la connessione della radio con il dispositivo Bluetooth scelto, è possibile iniziare a riprodurre la musica usando i controlli sul dispositivo Bluetooth collegato.

1. Una volta che la riproduzione è iniziata regolare il volume all'impostazione desiderata usando la manopola **Volume** sulla radio o sul dispositivo bluetooth collegato.
2. Ammesso che il proprio telefono, tablet o PC consenta il controllo del volume quando si usa il Bluetooth si raccomanda che per l'ascolto Bluetooth normale il controllo del volume della radio sia impostato a un livello elevato. Ciò permetterà al volume dell'audio di essere controllato usando il dispositivo Bluetooth collegato. Questo sarà generalmente il metodo più comodo per controllare il volume. Tuttavia, se si stanno utilizzando cuffie collegate alla radio, si raccomanda fortemente che il controllo del volume della radio sia utilizzato per regolare il volume dell'audio. È necessario impostare il volume sul dispositivo Bluetooth collegato a un livello più alto. Lo scopo è quello di prevenire forti rumori inattesi nelle cuffie, quando si cambia la modalità della radio o quando la si accende e spegne.
3. Il lettore audio sul proprio telefono, tablet o PC può essere in grado di rispondere ai comandi **Riproduzione/Pause**, traccia **Successivo** e traccia **Precedente** sulla radio.

Nota: Non tutte le applicazioni del lettore o i dispositivi possono rispondere a tutti questi pulsanti.

Nota: Se l'unità è in modalità Bluetooth e non è collegata al dispositivo Bluetooth per oltre 15 minuti, essa passerà automaticamente in modalità standby. Il display LCD riporterà il display dell'orologio in modalità standby. Per usare nuovamente la radio, premere semplicemente il pulsante On/Standby per accenderla.

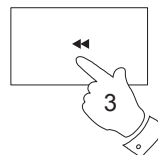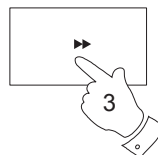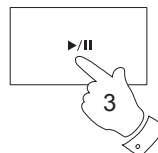
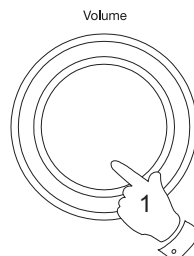


Disconnessione del dispositivo Bluetooth

È possibile avere solo un dispositivo Bluetooth collegato alla radio per volta sebbene possa essere collegato con più dispositivi.

Una volta che si ha un dispositivo Bluetooth collegato alla radio, esso non può essere interrotto da altro dispositivo Bluetooth a meno che non si decida di interrompere la connessione.

1. Per forzare una disconnessione, premere e rilasciare il pulsante **Menu** sulla radio. 'PAIRING' lampeggerà sul dispositivo della radio.
2. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. La radio emetterà un doppio beep ammesso che il volume della radio sia impostato a un livello di ascolto idoneo.
3. La radio disconetterà il dispositivo e quindi lo renderà 'rilevabile' per un periodo di circa 60 secondi. La spia **Bluetooth** lampeggerà sullo schermo. È possibile quindi accoppiare la radio con un nuovo dispositivo. Alcuni dispositivo Bluetooth si conatterranno automaticamente, mentre altri possono richiedere una conferma della connessione. Se non è stabilita una nuova connessione, la radio tenterà di ricollegarsi al dispositivo collegato in precedenza.
4. Se non di vuole più accoppiare un dispositivo Bluetooth con la radio, è necessario cancellare il relativo accoppiamento sul dispositivo. Fare riferimento alla documentazione Bluetooth di telefono, tablet, PC ecc. per i dettagli relativi a come cancellare gli accoppiamenti correnti.

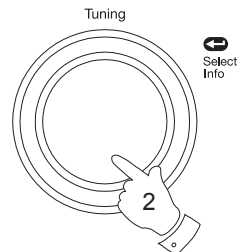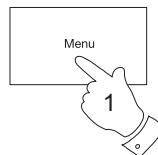


Impostazione dell'ora della sveglia

La radio dispone di due sveglie che possono essere impostate come sveglia tipo DAB, radio FM o segnale acustico. Ogni sveglia può essere attivata una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana.

Le sveglie possono essere impostate mentre l'unità è in modalità di Standby o durante la riproduzione.


Nota: se non viene premuto alcun pulsante entro 1 minuto, la radio uscirà dalla modalità di impostazione.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Alarm**. 'Alarm 1' apparirà sul display e l'indicatore della sveglia lampeggia sul display. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante **Alarm** se si desidera impostare 'Alarm2'.
- In alternativa, si può accedere al menu Alarm usando il menu System. Premere e rilasciare il pulsante Menu per accedere al menu principale. Ruotare la manopola Tuning finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'. Premere e rilasciare la manopola. Ruotare la manopola Tuning finché sul display non viene visualizzato 'ALARM', quindi premere e rilasciare la manopola. 'ALARM 1' apparirà sul display. Ruotare la manopola Tuning per accedere ad 'ALARM 2', se necessario. Premere e rilasciare la manopola Tuning per accedere alla procedura di impostazione della sveglia.
2. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per entrare nel menu di impostazione della sveglia.
3. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare On o OFF. Se si seleziona OFF, eventuali impostazioni correnti per quell'allarme vengono cancellate.
4. Con 'ON' selezionato premere e rilasciare la manopola **Tuning** in modo che le cifre dell'ora della sveglia lampeggino sul display.
5. Ruotare la manopola **Tuning** per impostare l'ora dell'allarme.

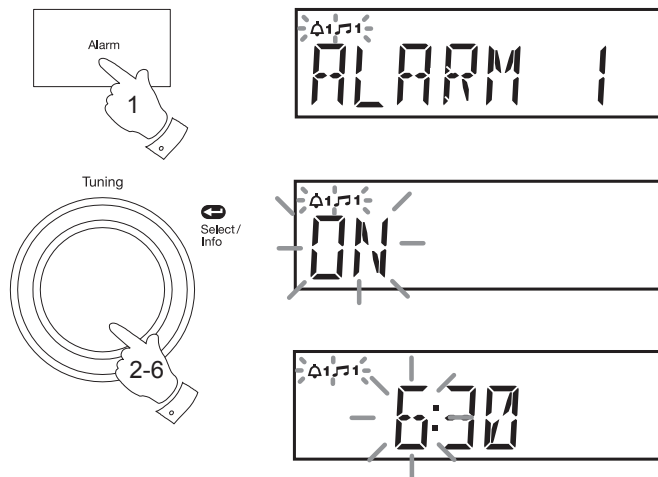

6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione dell'ora. Sul display lampeggeranno le cifre dei minuti.
7. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere il minuto desiderato della sveglia.
8. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione dei minuti. L'opzione relativa al giorno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.
 - Se la radio è stata impostata per utilizzare il formato 12 ore, sarà disponibile un'opzione per impostare AM o PM.
9. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il giorno dell'allarme:

Once	- La sveglia suonerà una sola volta
Weekends	- La sveglia suonerà solo nei fine settimana
Weekdays	- La sveglia suonerà solo nei giorni feriali
Daily	- La sveglia suonerà tutti i giorni
- Se si imposta l'allarme in modo che la sveglia suoni una sola volta, procedere con il passaggio 10. Altrimenti passare al punto 16 nella pagina seguente.
10. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione. Il giorno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.
11. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere il giorno della sveglia.
12. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per entrare nell'impostazione del giorno della sveglia. Il giorno del mese per l'allarme inizierà a lampeggiare sul display.
13. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere il mese della sveglia.

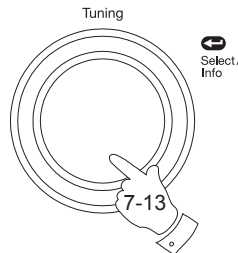

14. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per entrare nell'impostazione del mese della sveglia. L'anno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

15. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare l'anno dell'allarme.

16. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione. L'opzione relativa alla sorgente dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

17. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere la sorgente della sveglia desiderata (DAB, FM, BUZZER).

Se si impostano le sveglie sull'opzione radio, la sveglia radio può essere impostata sull'ultima stazione ascoltata o qualsiasi stazione che è stata memorizzata come preselezione.

Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere 'LAST' per svegliarsi con l'ultima stazione radio ascoltata o da una stazione preimpostata sul display.





Nota: Si noti che è possibile impostare la sveglia solo per utilizzare una preselezione già memorizzata. Si veda "Preselezione delle stazioni" a pag. 18.

18. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. L'impostazione del volume sarà visualizzata sul display.

19. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere il volume desiderato della sveglia. La radio utilizza l'impostazione di volume salvata per ogni sveglia radio quando suona.

20. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione. 'SAVED' sarà visualizzato sul display prima di uscire dall'impostazione della sveglia.

Le sveglie attive sono indicate sul display dal simbolo  e il numero di sveglia corrispondente. La sveglia con suoneria è indicata dall'icona  e il numero di sveglia corrispondente.

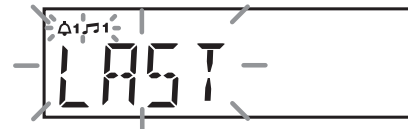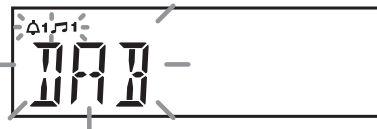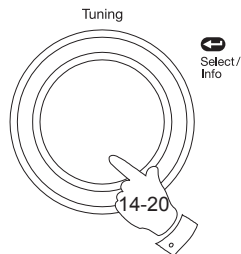

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà per il numero di volte selezionato fino a 60 minuti a meno che non viene cancellata. Il volume usato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia.

Se la radio è impostata su un allarme radio, passerà alla stazione radio selezionata. Se la radio non è in grado di collegarsi alla stazione radiofonica specificata, verrà utilizzato l'allarme buzzer.

Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia con radio, è possibile controllare le funzioni di base come il controllo del volume.

Se è attivata una sveglia tramite segnale acustico, esso inizierà in modo leggero aumentando progressivamente il livello.

L'icona della sveglia lampeggerà sullo schermo e la radio ritornerà automaticamente in modalità di standby dopo che sono trascorsi i 60 minuti.

Annullamento della sveglia


1. Mentre una sveglia suona, premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per annullare la sveglia.




Funzione Snooze (ripetizione automatica della sveglia)

1. Quando la sveglia suona attivando la radio o il segnale acustico, premere e rilasciare il pulsante **Snooze**. Ciò silenzierà la sveglia per 5 minuti.

Quando si preme il pulsante Snooze mentre la sveglia suona, sul display apparirà il simbolo della funzione Snooze **z z z**. Questa sequenza può essere ripetuta per tutti i 60 minuti della durata dell'allarme.

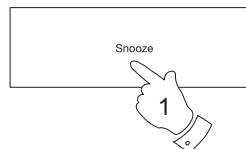


2. Per annullare la funzione Snooze, premere il pulsante **On/Off**.

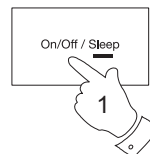


Disattivazione degli allarmi

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Alarm**. 'Alarm 1' apparirà sul display e l'indicatore della sveglia lampeggia sul display. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante **Alarm** se si desidera impostare 'Alarm 2'.
2. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per entrare nel menu di impostazione della sveglia.
3. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare OFF.
4. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per disattivare la sveglia.

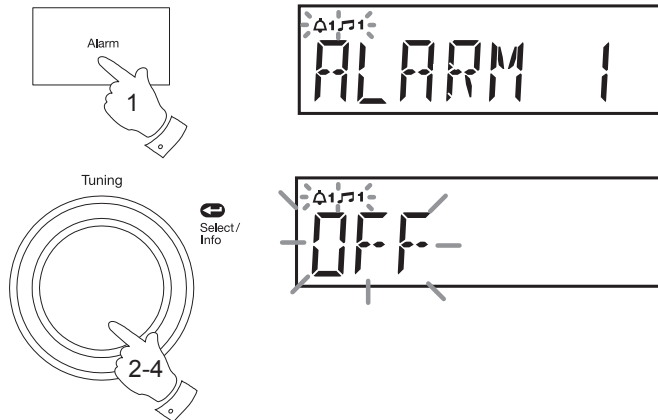

Come visualizzare le impostazioni della sveglia

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Alarm**. 'Alarm 1' apparirà sul display e l'indicatore della sveglia lampeggia sul display. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante Alarm se si desidera impostare 'Alarm 2'.
2. Ripetutamente, premere e rilasciare la manopola **Tuning** per scorrere tra le singole impostazioni della sveglia selezionata.

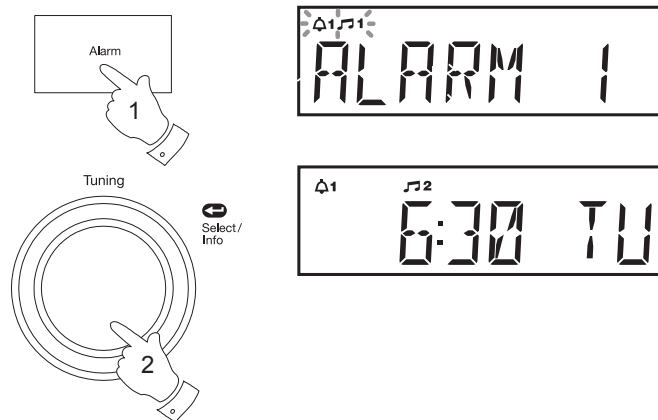




Se si desidera, è possibile utilizzare la manopola Tuning per modificare una particolare impostazione, usando la manopola Tuning per confermare la modifica.

Funzione sleep

La radio può essere impostata per spegnersi dopo che un tempo prestabilito è trascorso. L'impostazione sleep può essere regolata tra 15 e 90 minuti in incrementi. Assicurarsi che la radio sia accesa.

1. Quando si usa la radio, premere e tenere premuto il pulsante **Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il simbolo sleep  lampeggerà sul display.
2. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il tempo di sleep desiderato. L'impostazione sleep aumenterà in incrementi da 15 minuti fino a 90 minuti. Premendo nuovamente il pulsante Sleep, il timer di spegnimento verrà impostato su OFF e la funzione sleep verrà disattivata.
3. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. Il display uscirà dalle opzioni di spegnimento.
4. Trascorso l'arco di tempo prestabilito, la radio si spegnerà.
5. Per visualizzare il tempo di sleep restante, premere e tenere premuto il pulsante **Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il tempo che resta fino allo spegnimento sarà visualizzato sul display.
6. Per annullare il timer di spegnimento e spegnere la radio prima che il tempo di spegnimento scelto sia trascorso, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

Per annullare il timer di spegnimento senza spegnere la radio, impostare il timer di spegnimento OFF.

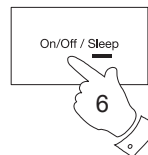
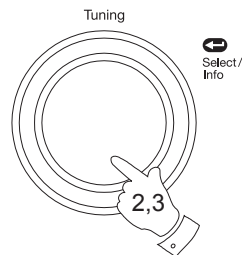
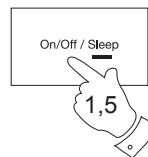


Impostazione del formato dell'ora

Il display dell'orologio utilizzato in modalità standby e quando la radiosveglia è in riproduzione può essere impostato per visualizzare l'ora nel formato 12 o 24 ore. Il formato dell'orologio può essere impostato solo mentre l'unità è in riproduzione. Il formato selezionato viene poi utilizzato anche durante l'impostazione delle sveglie.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Per impostare il formato dell'ora, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'TIME'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** finché '12/24 HR' appare sul display. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
6. Ruotare la manopola **Tuning** per visualizzare il formato 12 o 24 ore.
7. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione.




Se è stato selezionato il formato 12 ore, la radio utilizzerà l'orologio nel formato 12 ore per l'impostazione delle sveglie e mostrerà un orologio in formato 12 ore con gli indicatori AM e PM sul display.

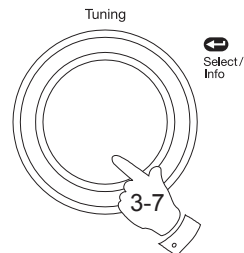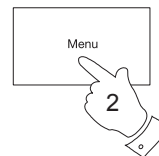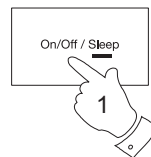

Impostazione manuale dell'orologio


La radio normalmente imposterà automaticamente il proprio orologio utilizzando il segnale radio DAB. Se non sono disponibili segnali DAB e si necessita di impostare l'ora manualmente, seguire la seguente procedura.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Per impostare l'orario dell'orologio, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'TIME'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SET TIME'.
6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere alla procedura di impostazione manuale. Sul display lampeggeranno le cifre dell'ora.
7. Ruotare la manopola **Tuning** per impostare l'ora desiderata.
8. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione dell'ora.
9. Le cifre dei minuti lampeggeranno sul display. Ruotare la manopola **Tuning** per impostare il minuto dell'allarme.

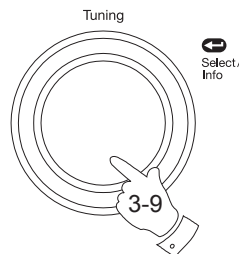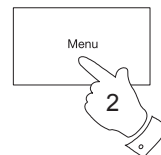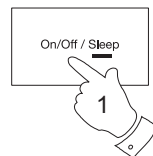

Impostazione manuale dell'orologio - continua




10. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione dei minuti. Il giorno lampeggerà sul display.
 - Se la radio è stata impostata per utilizzare il formato 12 ore, sarà disponibile un'opzione per impostare AM o PM.
11. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il giorno corrente.
12. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione del giorno. Il mese lampeggerà sul display.
13. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare il mese corrente.
14. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per accedere all'impostazione del mese. L'anno lampeggerà sul display.
15. Ruotare la manopola **Tuning** per selezionare l'anno corrente.
16. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare l'impostazione dell'orario. 'SAVED' sarà visualizzato prima di uscire dall'impostazione dell'orologio.

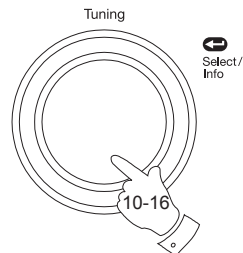

Aggiornamento automatico dell'orologio

La radio imposterà solitamente l'orario dell'orologio usando il segnale DAB. È possibile specificare che la radio imposti il suo orologio tramite la banda FM o DAB, entrambe le bande o nessuna. Se è stata scelta l'opzione None, sarà necessario impostare l'orologio manualmente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'TIME'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'UPDATE'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
6. Ruotare la manopola **Tuning** per scegliere un'opzione di aggiornamento 'ANY', 'DAB', 'FM' o 'NONE'.
7. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare la selezione.
8. La radio imposterà il proprio orologio in base alle informazioni ricevute. La radio tornerà poi alla visualizzazione del menu precedente.

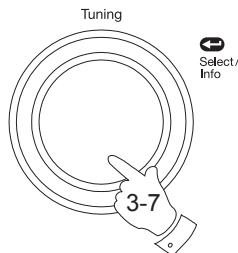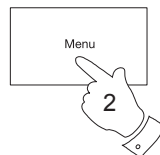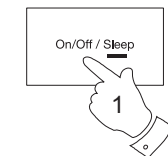

Se un segnale non è trovato è necessario posizionare la radio o la sua antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto o riportare la modalità in orologio manuale (si veda pag. 31).

Visualizzazione ora


1. Il display dell'orologio sulla radio può essere visualizzato usando il formato 12 o 24 ore.



Regolatore retroilluminazione del display

La luminosità del display può essere regolata mentre la radio è in modalità di standby o quando è in uso.




1. Per adattare la luminosità del display alla luce dell'ambiente quando l'unità è in modalità standby, premere il pulsante e rilasciare il pulsante **Dimmer** per selezionare le impostazioni di intensità luminosa da High-Medium-Low (bassa, media o alta) e quasi spento 'night-time'.
- Quando la radio è in modalità standby, premendo un pulsante (diverso dal pulsante dimmer) o ruotando la manopola di controllo, la radio tornerà al livello di luminosità più alto per pochi secondi. In tal modo, anche se il livello di luminosità per lo standby è impostato su off 'night time', è sempre possibile visualizzare l'ora.

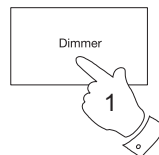

Versione software

La visualizzazione del software non può essere modificata ed è solo per riferimento. Assicurarsi che la radio sia accesa.




1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'.
4. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SW VER'.
6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**. Il display mostrerà le informazioni sul software.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Menu** per uscire dalla visualizzazione della versione del software.

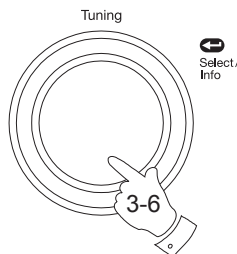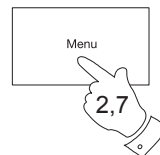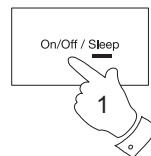

Funzione Lingua

La radio può essere configurata per una lingua diversa. Assicurarsi che la radio sia accesa.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'.
4. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
5. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'LANGUAGE'.
6. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per entrare nel menu di impostazione della lingua.
7. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non appare la lingua desiderata.
8. Premere e rilasciare la manopola **Tuning** per confermare la selezione. Il display passerà alla lingua scelta.

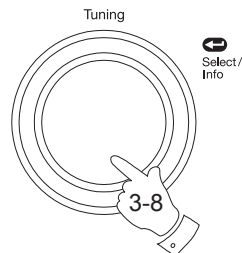
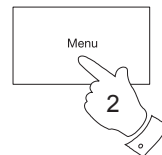
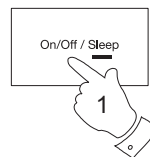


Ripristino del sistema

Se la radio non funziona correttamente o alcune cifre del display sono mancanti o incomplete, eseguire la seguente procedura.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
2. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'SYSTEM'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
3. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'RESET'. Premere e rilasciare la manopola **Tuning**.
4. Ruotare la manopola **Tuning** finché sul display non viene visualizzato 'Y'. Se non si vuole effettuare il ripristino del sistema, evidenziare 'N' e quindi premere la manopola **Tuning**. Il display tornerà alla schermata precedente.
5. Con 'Y' visualizzato, premere e rilasciare la manopola **Tuning**. Verrà eseguito un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e delle preselezioni verrà cancellato. Le sveglie verranno cancellate e le impostazioni saranno impostate sui loro valori predefiniti. Il display visualizzerà 'WELCOME' e dopo un breve periodo, sul display apparirà l'ora e il giorno corrente.
6. Si veda "Uso della radio" a pag. 5 per ulteriori dettagli.

In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, corrente transiente o black out, eseguire il reset del prodotto come sopra descritto, per ripristinare il normale funzionamento. Se non è possibile ripristinare i valori iniziali come sopra descritto, potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare l'alimentazione.

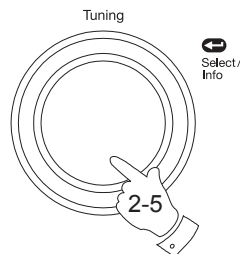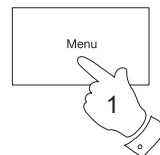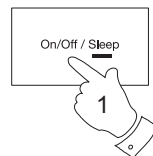


Presa cuffie

Sul lato sinistro della radio è presente una **presa cuffie** da 3,5 mm per consentire l'ascolto con cuffie o con un auricolare. L'inserimento di uno spinotto spegne automaticamente l'altoparlante interno.

Si prega di essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Si consiglia di impostare il volume su un livello basso prima di collegare le cuffie alla radio.




IMPORTANTE: Un'eccessiva pressione del suono dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita dell'udito.

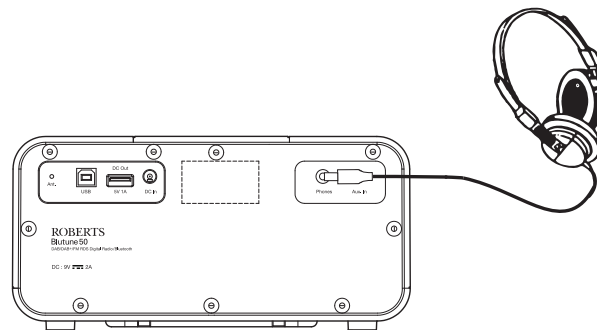

Presa ingresso ausiliario

1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio, un lettore CD, un lettore MP3, ecc.) all'ingresso **Aux in**.
2. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Mode** finché sul display non viene visualizzato '**AUX IN**'.
4. Regolare il controllo del **Volume** sul lettore e sulla radio in modo da avere un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dall'ingresso **Aux. in** oppure premere e rilasciare il pulsante **Mode** per uscire dalla modalità Aux In.

Nota: Se la radio è in modalità Auxiliary input con nessun segnale in ingresso applicato per oltre 15 minuti, essa passerà automaticamente in modalità standby. Il display LCD riporterà il display dell'orologio in modalità standby. Per usare nuovamente la radio, premere semplicemente il pulsante On/Standby per accenderla.

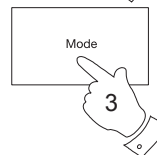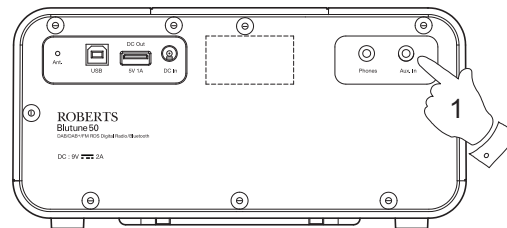


Presa USB per la ricarica di iPhone o smartphone

La radio ha una presa USB che è intesa solo per la ricarica di un iPhone o smartphone e dispositivi simili.

Il tempo di carica può variare e in alcuni casi può essere necessario un tempo più lungo per la ricarica rispetto all'alimentatore fornito dai produttori con lo smartphone.

1. Assicurarsi che la radio sia collegata.
2. Collegare lo smartphone alla presa di carica USB sul retro della radio.
3. L'iPhone o lo smartphone inizieranno a caricarsi.
4. Una volta che l'iPhone o lo smartphone sono carichi rimuovere il cavo USB.

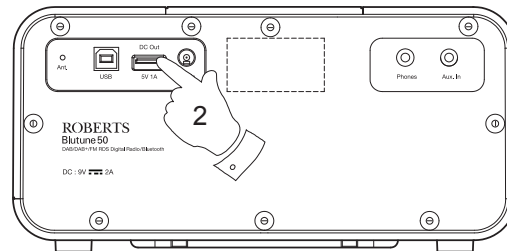

Aggiornamento software

Nel caso in cui l'aggiornamento del software è disponibile per la radio, le informazioni su come aggiornare la radio saranno disponibili sul nostro sito web a <http://www.robertsradio.com>

Avvertenze

Non esporre la radio all'acqua, al vapore o alla sabbia. Non lasciare la radiosveglia in luoghi dove potrebbe essere danneggiata dal calore eccessivo, come ad esempio un'automobile parcheggiata nella quale i raggi del sole possono sviluppare calore, anche quando la temperatura esterna non è elevata. Si consiglia di utilizzare, ove possibile, la banda DAB, in quanto solitamente si ottengono risultati migliori in termini di qualità e assenza di interferenze rispetto alla banda FM.

- La targhetta di identificazione è situata sul retro dell'unità.



- La radio non deve essere esposta a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare su di essa oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Si raccomanda di usare il prodotto in modo che ci sia una distanza minima (10 cm raccomandati) dagli oggetti adiacenti, in modo da garantire una ventilazione adeguata.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendo la radio stessa o le sue aperture con oggetti quali giornali, copritavola, tende, ecc.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamme libere come ad esempio candele accese.
- Si raccomanda di evitare l'uso o la conservazione del prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare il prodotto in auto, sui davanzali delle finestre, alla luce diretta del sole, ecc.

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Alimentazione CA 230 V  50/60 Hz (Adattatore)

Copertura di frequenza

FM	87,5 - 108 MHz
DAB	174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito

Altoparlanti x 2	34 mm
Altoparlante basso	70 mm
Potenza in uscita	2 x 5 Watt +10 Watt

Presa cuffie	3,5 mm diametro
Presa ingresso ausiliario	3,5 mm diametro

Sistema dell'antenna	FM	Antenna filare
	DAB	Antenna filare

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di consegna al proprietario originale in caso di guasti dovuti a fabbricazione difettosa o rottura dei componenti. Tale garanzia è soggetta alla procedura sotto riportata. Nel caso in cui qualsiasi componente o parte si guastasse durante il periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni dovuti ad un uso incorretto.
2. Danni conseguenti.
3. Ricevitori con numeri di serie rimossi o alterati.

Procedura:

Qualsiasi rivendicazione nell'ambito di questa garanzia deve essere fatta tramite il rivenditore presso il quale è stata acquistata la radio. È probabile che il proprio rivenditore Roberts sarà in grado di risolvere ogni difetto velocemente e in maniera efficiente, ma se dovesse risultare necessario, il rivenditore invierà il dispositivo al servizio di assistenza dell'azienda.

Queste affermazioni non hanno effetto sui diritti legali di un consumatore.

