

# ROBERTS

Enjoy Listening

## Blutune 60

**DAB/DAB+/FM/CD/USB/Bluetooth musikanlæg**

*Understøtter MP3/WMA-afspilning fra CD/USB med bogmærke*



**DAB**  
Digital Audio Broadcasting

**DAB+**

**+** Digital  
Radio


**Bluetooth™**

Læs venligst denne manual før brug

## Indholdsfortegnelse

<i>Betjeningsknapper</i> .....	2-4	<i>Valg af lydspor</i> .....	29-31
<i>Udskiftning af batteri i fjernbetjening</i> .....	5	<i>Valgmuligheder for Gentag/Blande</i> .....	31-32
<i>Første ibrugtagning af musikanlægget</i> .....	6	<i>CD-bogmærke</i> .....	33
<i>Betjene dit musikanlæg</i> .....	7	<i>Programmering af CD-lydspor</i> .....	34-35
<i>Valg af station - DAB</i> .....	8	<i>Brug af USB-hukommelses-anordninger</i> .....	37
<i>Sekundære tjenester - DAB</i> .....	9	<i>Afspilning af MP3/WMA-filer - USB</i> .....	38
<i>Visningsindstillinger - DAB</i> .....	9-10	<i>Indstilling af alarmer</i> .....	39-40
<i>Sådan finder du nye stationer - DAB</i> .....	11	<i>Når alarmen lyder</i> .....	41
<i>Manuel tuning - DAB</i> .....	12	<i>Annullering af alarmer</i> .....	41
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i> .....	13	<i>Snooze-funktion</i> .....	41
<i>Udskillelse af stationer - DAB</i> .....	14	<i>Deaktivering af alarmer</i> .....	42
<i>Betjening af dit musikanlæg - FM auto-tuning</i> .....	15	<i>Sådan ser du alarmindstillinger</i> .....	43
<i>Manuel tuning - FM</i> .....	16	<i>Slumrefunktionen</i> .....	44
<i>Visningsindstillinger - FM</i> .....	17	<i>Indstille uret manuelt</i> .....	45
<i>Indstilling af søgefølsomheden - FM</i> .....	18	<i>Display med baggrundsbelysning</i> .....	46
<i>Stereo/Mono indstilling - FM</i> .....	19	<i>Software-version</i> .....	47
<i>Forindstilling af stationer</i> .....	20	<i>Sprogfunktion</i> .....	48
<i>Genkald af en forindstillet station</i> .....	21	<i>Nulstilling af system</i> .....	49
<i>Bluetooth-funktion</i> .....	22-25	<i>Høretelefonindgang</i> .....	50
<i>Opkobling af Bluetooth-udstyr</i> .....	23	<i>Ekstra input-stik</i> .....	51
<i>Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand</i> .....	24	<i>USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller smartphone</i> .....	52
<i>Frakobling af Bluetooth-udstyr</i> .....	25	<i>Opgradering af software</i> .....	52
<i>CDere</i> .....	26	<i>Advarsler</i> .....	53
<i>MP3/WMA CD tilstand</i> .....	27	<i>Specifikationer og kredsløbsfunktioner</i> .....	53
<i>Afspille en CD</i> .....	28-36	<i>Garanti</i> .....	54

## Betjeningsknapper (Øverst)

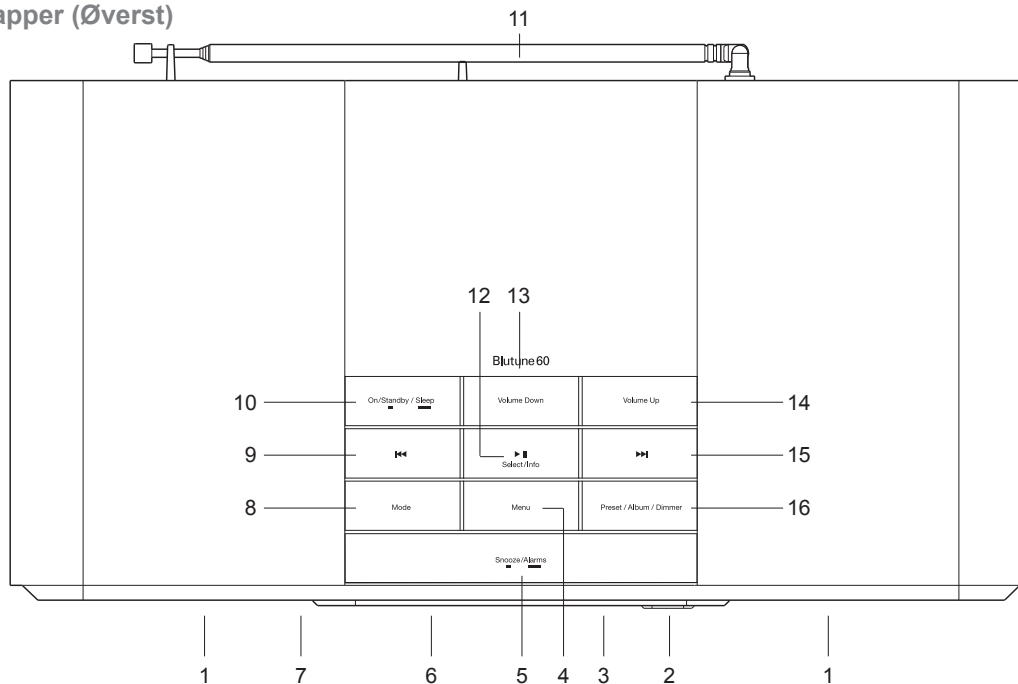

1. Højtalere (x 2)
2. CD udskydnings knap
3. CD bakke
4. Menu-knap
5. Snooze/Vækkeur-knap
6. LCD display


7. Infrarød sensor
8. Funktions-knap
9. Tuner ned/Forrige-knap
10. Til/Standby/Sleep-knap
11. Teleskopantenne

12. Vælg/Info/Spil/Pause-knap
13. Lydstyrke Nedad-knap
14. Lydstyrke Opad-knap
15. Tuner op/Næste-knap
16. Forindstilling/Album/  
Lystdæmper-knap

### Knappernes funktion

- Kort tryk
- ▬ Langt tryk


## Betjeningsknapper (bagside)

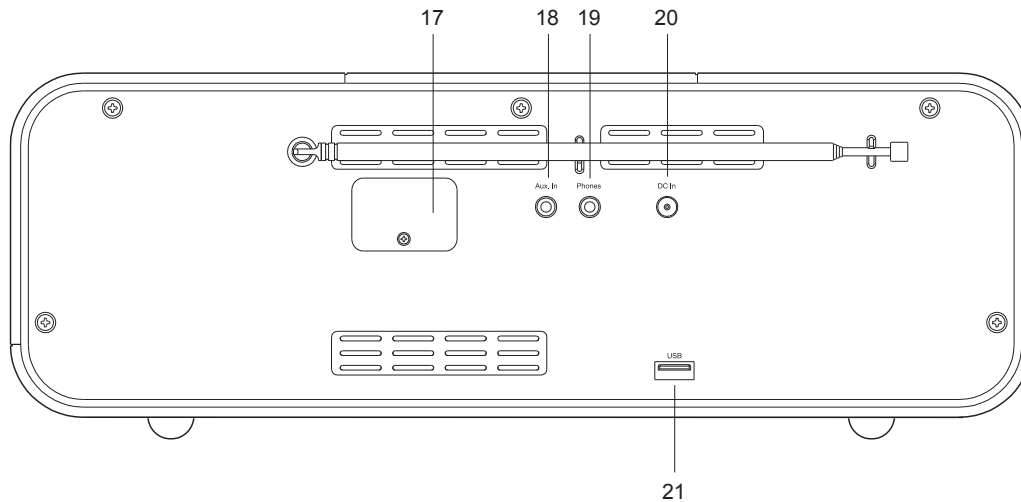

- 17. USB stik (kun til softwareopgraderinger)
- 18. Ekstra input-stik
- 19. Høretelefonindgang
- 20. DC-strømsik
- 21. USB/Oplader-stik

## Kontrolknapper (fjernbetjening)

1. Til/Standby/Sleep-knap
2. Funktions-knap
3. Menu-knap
4. Vælg/Info/Spil/Pause-knap
5. Tuner ned/Forrige-knap
6. Gentag/Intro-knap
7. Lysdæmper-knap
8. Snooze/Vækkeur-knap
9. Forindstilling/Album-knap
10. Stop-knap
11. Program/Tilfældig-knap
12. Tuner op/Næste-knap
13. Stum-knap
14. Lydstyrke Nedad-knap
15. Lydstyrke Opad-knap

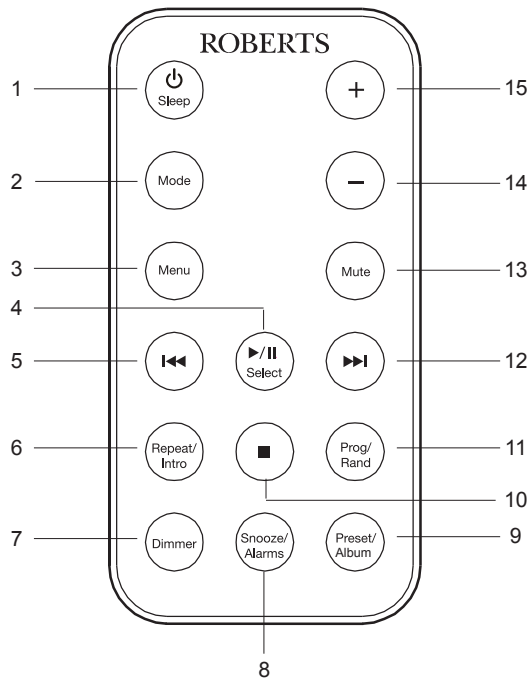


**Bemærk:** For tydelighedens skyld skal det nævnes, at anvisningerne for brug af kontrolknapperne igennem hele denne brugsanvisning refererer til knapperne på musikanlægget. Knapperne på fjernbetjeningen kan bruges hvis du foretrækker det. Funktionerne Mute, Stop, Gentag/Intro og Program/Tilfældig kan kun anvendes ved hjælp af fjernbetjeningen.

## Udskiftning af batteri i fjernbetjening

1. Lad dækslet glide ud mod højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Tag batteriet ud af holderen.
4. Udskift batteriet (CR2025 eller tilsvarende) mens du sikrer at den positive side af batteriet vender mod dig, med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid anbefales det at batteriet fjernes.

**VIGTIGT:** Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

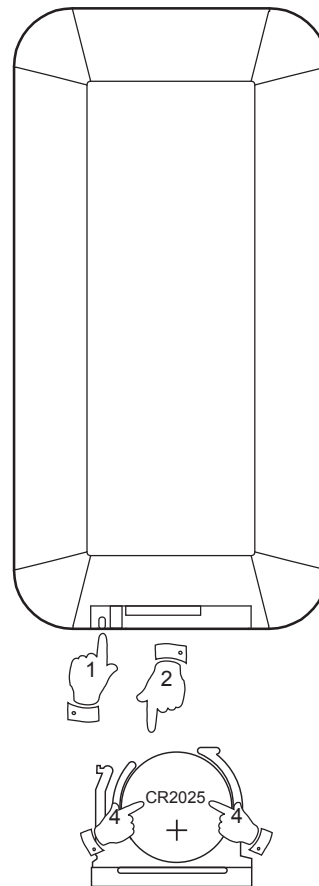


## Første ibrugtagning af musikanlægget


1. Placer dit musikanlæg på en lige overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud, du finder den på bagsiden af dit musikanlæg. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Indsæt adapterstikket i DC-stikket på bagsiden af dit musikanlæg. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Displayet viser "ROBERTS RADIO, ENJOY LISTENING" i nogle få sekunder. I dette tidsrum begynder musikanlægget af scanne efter et DAB radiosignal.
4. Hvis der ikke findes et signal, kan det være nødvendigt at flytte musikanlægget til et sted, hvor der er en bedre modtagelse. Herefter skal du søge efter stationerne, som beskrevet på side 11.

**VIGTIGT:** Adapteren i stikkontakten har til formål at tilkoble musikanlægget til hovedstrømforsyningen. Stikket der bruges til musikanlægget skal være tilgængeligt under normalt brug. For at frakoble musikanlægget fuldstændigt fra strømforsyningen skal adapteren trækkes helt ud af stikkontakten.

Tegnene på LCD-displayet angiver, at musikanlægget er tilkoblet og får strømforsyning fra hovedstrømforsyningen.

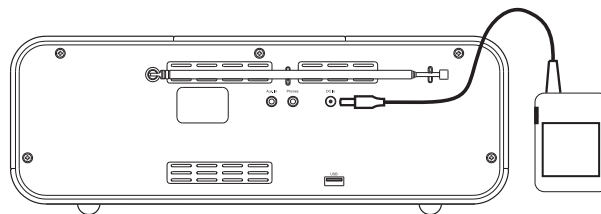

## Betjene dit musikanlæg

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.  
Når musikanlægget tændes for første gang, vil det være indstillet til DAB-tilstand. Efter hver brug husker musikanlægget den tilstand, det befandt sig i sidst og tændes i samme tilstand, når du næste gang bruger det.
  2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
  3. Hvis det er første gang radioen bruges, begynder den at søge efter DAB-kanaler på Bånd III (afhængigt af, om den allerede har søgt efter kanalerne mens den stod på standby). Når radioen søger efter kanaler, vises forløbet på displayet. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.
  4. Når radioen er færdig med at søge, vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0....9, A....Z). Radioen begynder herefter af spille den første station på listen. Displayet viser så navnet på radiostationen.
  5. Hvis der ikke findes nogle signaler, kan det være nødvendigt at stille dit musikanlæg et sted, der giver bedre modtagelse. Herefter skal du søge efter stationerne, som beskrevet på side 11.
- Dit musikanlæg har en indikator  på displayet, som angiver hvor stærkt det modtagne DAB radiosignal er.









**Bemærk:** Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvis højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Når du har indstillet **Volume**, husker radioen denne indstilling af lydstyrken til næste gang, du tænder for den.



## Valg af station - DAB




1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip **Select**-knappen for at vælge stationen. Radioen finder nu den nye station.
5. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke.

**Bemærk:** Hvis der ikke oprettes nogen tilslutning, når du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte dit musikanlæg til et sted, hvor der er en bedre modtagelse.

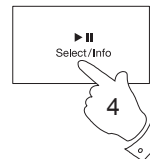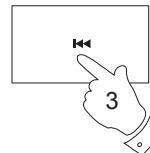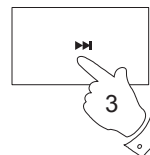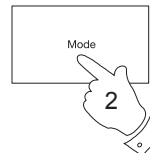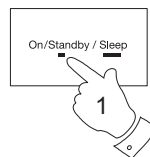

## Sekundære tjenester - DAB


1. Visse radiostationer tilbyder en eller flere sekundære tjenester. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker og slipper **Tune Opad**-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip **Select**-knappen. De fleste sekundære tjenester sender ikke hele tiden, og hvis den valgte tjeneste ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære tjeneste.

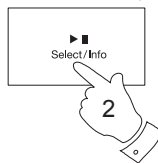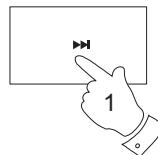

## Visningsindstillinger - DAB

Dit musikanlæg har en række visningsmuligheder for displayet, når det er i DAB-tilstand:

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder. Alle visningsindstillingerne, med undtagelse af tekst-displayet, vender tilbage til visning af uret efter omkring ti sekunder.

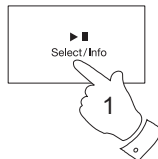

a. Klokkeslæt og dag                      Viser det aktuelle klokkeslæt og ugedagen.

b. Dato    Viser den aktuelle dato.

c. Stationsnavn                              Viser navnet på den DAB radiostation der lyttes til.

## Visningsindstillinger - DAB fortsat






- d. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.
- e. Programtype Viser hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.
- f. Multiplex-navn Viser navnet på det DAB-multiplex, den aktuelle station tilhører.
- g. Frekvens Viser frekvensen på den aktuelt indstillede DAB-station.
- h. Bit-hastighed Viser den digitale lydbit-hastighed på den aktuelle DAB-station.
- i. Signalstyrke Viser signalstyrken for den station, du lytter til. Markøren for minimumsstyrke viser, hvilken minimum signalstyrke der kræves for en klar DAB-modtagelse.



## Sådan finder du nye stationer - DAB

En gang imellem, vil en ny DAB-station blive tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt igen at søge efter stationer på dit musikanlæg.





1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Hvis påkrævet, tryk og slip **Mode**-knappen, indtil du kan vælge DAB-funktionen.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SCAN".
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Dit musikanlæg søger nu efter DAB-kanalerne på bånd III. Som nye stationer findes, tæller stationstælleren på højre side af displayet opad, og stationerne tilføjes listen.

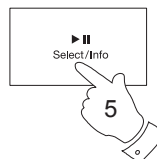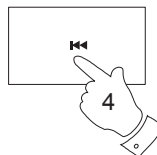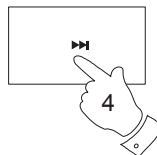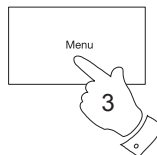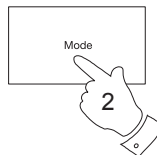

## Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille dit musikanlæg til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også bruges til at hjælpe med placeringen af antennen eller musikanlægget for at forbedre modtagelsen for en specifik kanal eller frekvens.

1. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "MANUAL". Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal.
4. Tryk og slip **Select**-knappen for at stille ind på den valgte frekvens.
5. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumsmarkøren (I) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for at opnå en god DAB-modtagelse. Signalindikatoren markeringspile går op eller ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer indstillingen af teleskopantennen eller placeringen af dit musikanlæg. Tryk og slip **Select**-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion.

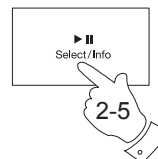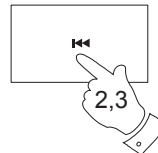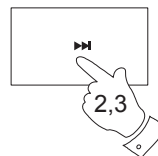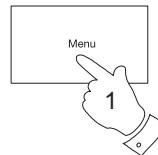

## Dynamic Range Control (DRC) - DAB






DRC-funktionen kan gøre lavere lyde mere hørbare, hvis du bruger dit musikanlæg i et støjende miljø.

Der er tre komprimeringsniveauer:

- DRC 0 Ingen kompression påført. (standard)
- DRC 1/2 Mellem kompression påført.
- DRC 1 Maksimal kompression påført.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "DRC". Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise radionavne efter nogle sekunder.

**Bemærk:** Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, så vil musikanlæggets DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

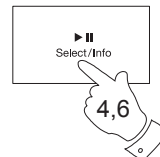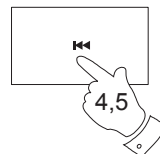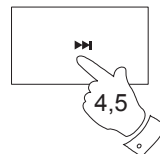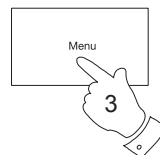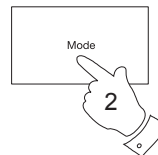






## Udskillelse af stationer - DAB

Over tid vil nogle DAB-tjenester ophøre med at sende, eller de skifter sendested, så du ikke kan modtage stationen. For at flytte sådanne stationer fra listen over DAB-stationer, kan du bruge udrensning-funktionen til at slette stationer på listen, der ikke længere kan modtages.

De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn.




1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "PRUNE". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge "Y". Tryk og slip **Select**-knappen for at foretage en udrensning af stationslisten, så stationer, der ikke længere kan modtages, slettes på listen.
6. Hvis du ikke ønsker at udrense stationer, skal du vælge "N" i trin 5 og herefter trykke og slippe **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.

**Bemærk:** Hvis du er flyttet med dit musikanlæg til en anden del af landet, skal du igen søge efter nye stationer (se afsnittet "Sådan finder du nye stationer" på side 11).

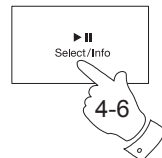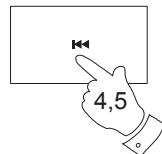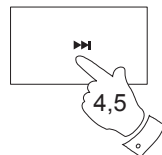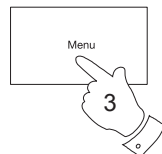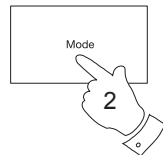

## Betjening af dit musikanlæg - FM auto-tuning

1. Træk teleskopantennen helt ud, du finder den på bagsiden af dit musikanlæg. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen, indtil FM-funktionen kan vælges.
4. Tryk og hold **Tune Opad**-knappen i 2 - 3 sekunder. Dette får dit musikanlæg til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige signalstyrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. Tryk på **Tune Opad**-knappen og hold den inde som før for at finde andre stationer.
7. Tryk og hold **Tune Nedad**-knappen i 2-3 sekunder. Dette får dit musikanlæg til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige signalstyrke.
8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
9. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke. For at slukke for dit musikanlæg tryk og slip **On/Standby**-knappen.

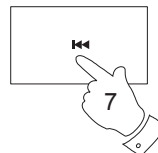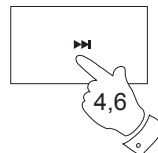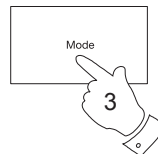





**Bemærk:** Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo/Mono indstilling - FM" på side 19 for yderligere detaljer.



## Manuel tuning - FM

1. Træk teleskopantennen helt ud, du finder den på bagsiden af dit musikanlæg. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen, indtil FM-funktionen kan vælges.
4. Tryk og slip **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.  
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebåndets ende, vil dit musikanlæg begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.
6. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke.
7. For at slukke for dit musikanlæg tryk og slip **On/Standby**-knappen.


**Bemærk:** Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo/Mono indstilling - FM" på side 19 for yderligere detaljer.

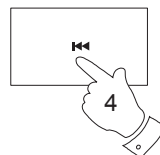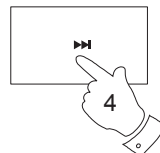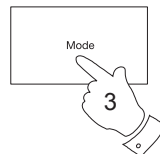

## Visningsindstillinger - FM

Dit musikanlæg har et udvalg af visningsmuligheder for FM-tilstand:

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videregiver hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i dit musikanlæg.

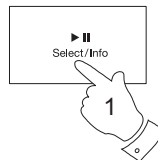

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder. Alle visningsindstillingerne, med undtagelse af tekst-displayet, vender tilbage til visning af uret efter omkring ti sekunder.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Klokkeslæt og dag | Viser den aktuelle Klokkeslæt og dag.   |
| b. Dato              | Viser den aktuelle dato.  |
| c. Stationsnavn      | Viser navnet på den radiostation der lyttes til.  |
| d. Scroll-tekst      | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| e. Programtype       | Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.       |
| f. Frekvens          | Viser FM-frekvensen på den radiostation der lyttes til.                                 |

**Bemærk:** Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype.








## Indstilling af søgefølsomheden - FM

Dit musikanlæg søger normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-søgningen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Dit musikanlæg inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-søgningen.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen, indtil FM-funktionen kan vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. FM-menuen bliver nu vist på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SCAN". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at skifte mellem "LOCAL" og "DISTANT" –mulighederne på displayet. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under søgningen.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg. Musikanlægget vender herefter tilbage til normal visning af informationer. Lokal- og fjernindstilling gemmes på radioen, indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles.







**Bemærk:** Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

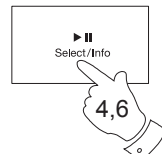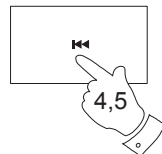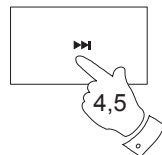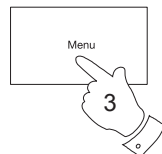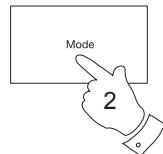

## Stereo/Mono indstilling - FM

Dit musikanlæg afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Måske vil du foretrække at lade musikanlægget afspille stationen i mono med henblik på at reducere mængden af baggrundsstøj.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen, indtil FM-funktionen kan vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. FM-menuen bliver nu vist på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "AUDIO". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. For at skifte til mono for at reducere støj fra et svagt FM-signal, tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "MONO". Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.
6. Hvis du vil vende tilbage til stereo, mens du lytter til den aktuelle radiostation, skal du blot følge trin 1 til 4 herover. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "STEREO". Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Radioen afspiller den aktuelle station hvis signalet er stærkt nok.

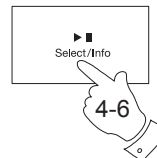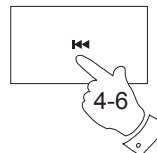
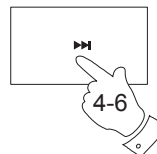

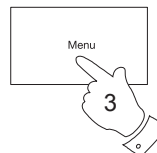
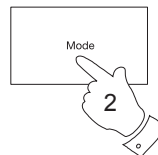


## Forindstilling af stationer

Du kan gemme dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 forindstillinger i hukommelsen i dit musikanlæg, hvoraf 10 er for DAB og 10 for FM. Forindstillingerne huskes af dit musikanlæg, såfremt der sker en strømafbrydelse.





Stationerne gemmes og bruges på samme måde, både på FM og DAB-tilstanden, og fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for musikanlægget.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen for at vælge enten FM- eller DAB-tilstand.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og slip **Preset**-knappen. Displayet viser, for eksempel, "Empty 1", hvis ingen station er gemt til denne forindstilling.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under.
6. Tryk og hold på **Select**-knappen. Displayet viser for eksempel "STORED". Stationen gemmes på den valgt programmerbare knap. Gentag denne fremgangsmåde på resten af de programmerbare knapper.
7. Stationer, som er gemt på de programmerbare knapper, kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

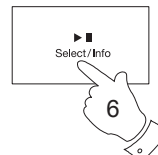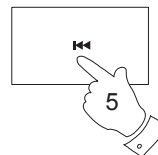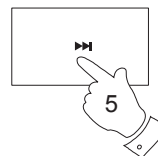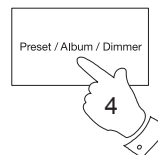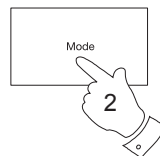

## Genkald af en forindstillet station

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for musikanlægget.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen for at vælge enten FM- eller DAB-tilstand.
3. Tryk og slip **Preset**-knappen. Displayet viser, for eksempel, "Empty 1", hvis ingen station er gemt til denne forindstilling. Hvis en station er gemt vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer).
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station.
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Dit musikanlæg stiller ind på den valgte forindstillede station, som er gemt i den forindstillede hukommelse.

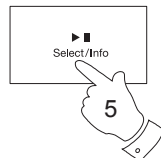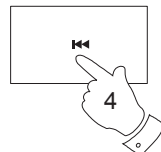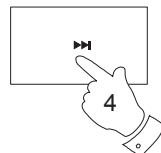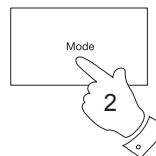

## Bluetooth-funktion

Bluetooth-tilstanden på dit musikanlæg giver dig mulighed for at afspille audio, lyden fra videofiler og streame musik fra udstyr med mulighed for Bluetooth, som f.eks. din mobiltelefon, computer, tablet osv. gennem højttalerne på dit musikanlæg.

Displayet viser "Bluetooth pairing", når to Bluetooth-kompatible enheder interagerer for at oprette en forbindelse og kommunikere med hinanden.

Når en Bluetooth-kompatibel enhed, som f.eks. dit Bluetune 60 musikanlæg er i en "opdagelig" tilstand, så kan andre Bluetooth-enheder opfange, sammenkoble og oprette forbindelse til den.

Dit musikanlægs Bluetooth-indikator blinker, når den er opdagelig, eller når den forsøger at oprette forbindelse til en tidligere tilkoblet Bluetooth-enhed. Når dit musikanlæg er sammenkoblet med en enhed og der er oprettet forbindelse, lyser Bluetooth-indikatoren på musikanlægget konstant.

Ydelsen i en Bluetooth-forbindelse kan variere, afhængig af de tilsluttede Bluetooth-enheder. Se venligst oplysningerne om dit udstyrs Bluetooth-kapacitet, før du tilslutter det til dit musikanlæg. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes på visse pardannede Bluetooth-enheder.

En Bluetooth-tilslutning kan oprette en lydforbindelse på en afstand af op til ca. 10 meter. Når to Bluetooth-enheder sammenkobles anbefaler vi for nemheds skyld at holde afstanden mellem dem på højst 2 til 3 meter. Tilstedeværelsen af andre fungerende Bluetooth-enheder under sammenkoblingen kan medføre koblingsproblemer. Bluetooth er et radiokommunikationssystem over små afstande, og generelt set kan Bluetooth-enheder kommunikere med hinanden uden problemer inden for et almindeligt værelse eller kontor. Om en Bluetooth-tilslutning kan fungerer fra det ene rum til det andet afhænger i stor grad af rummets konstruktion og væggenes materialer osv. Bluetooth-enheders kommunikationsomfang kan i høj grad reduceres, hvis signalet skal passere gennem en massiv genstand.

Mennesker, murstens- og betonvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle til en vis grad kunne reducere dit Bluetooth-udstyrs tilkoblingsomfang. Glas, pudsede vægge eller trævægge og skillevægge kan også til en vis grad påvirke opkoblingen. Metalrør, foliedækkede gipsplader, metalvinduesrammer og almindelig kabelføring i rummet kan også påvirke opkoblingen. Hvis du bemærker problemer i kommunikationen mellem Bluetooth-udstyret, bør du forsøge at placere dem nærmere hinanden.

WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger som regel samme eller lignende frekvenser som Bluetooth, og kan derfor skabe interferens mellem udstyret. Hvis du bemærker, at der opstår interferens, så forsøg at placere musikanlægget eller noget af det andet involverede udstyr et andet sted.

Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en "adgangsnøgle" (til autentificering) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder. Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen enkelt gang for at etablere forbindelsen. Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne pardannes med radioen, så indtast koden 0000 (fire nuller).

Dit musikanlægs Bluetooth-kapacitet gør det muligt for den at modtage lyd fra mange former for Bluetooth-udstyr, herunder mobiltelefoner, PC'ere og tablets. Du kan kun tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen til dit musikanlæg. Den understøtter de følgende Bluetooth-profiler og funktioner.

Dit musikanlæg understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), som er en forbindelse i stereolyd, der streamer musik i stereo fra PC'ere, mobiltelefoner osv.


Dit musikanlæg understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), der gør det muligt for radioen at håndtere afspilning af musik fra det tilsluttede udstyr.

**Bemærk:** Visse mobiltelefoner frakobler eventuelt fra radioen midlertidigt, når du foretager eller modtager opkald. Visse enheder slår muligvis lyden fra på Bluetooth-streamingen, når der modtages en SMS, e-mail eller lignende, der ikke har forbindelse med selve audiostreamingen. Denne adfærd er en indbygget funktion i det tilsluttede udstyr og indebærer ikke nogen fejl i dit musikanlæg.

## Opkobling af Bluetooth-udstyr

1. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutningen på din telefon, tablet eller PC er aktiveret. Du skal eventuelt læse brugsanvisningen til dit udstyr, da opkoblingsmetoden varierer afhængigt af udstyret.
2. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for musikanlægget.
3. Tryk gentagne gange og slip så **Mode**-knappen på dit musikanlæg, indtil Bluetooth-tilstanden er valgt. Dit musikanlæg viser, at den er "opdagelig" ved at **Bluetooth-indikatoren** blinker på displayet.
4. Brug Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller PC til at lade den søge efter "opdagelig" udstyr. Efter nogle få sekunder bør du kunne se et udstyr benævnt "*Blutune 60*".
5. Vælg "*Blutune 60*" som får din telefon, tablet eller PC til at foretage opkobling med musikanlægget og oprette en forbindelse.
6. Når tilslutningen er etableret, forbliver **Bluetooth-indikatoren** på radioen tændt. Nu kan du begynde at spille musik fra din telefon osv.

Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en "adgangsnøgle" (til autentificering) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder. Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen enkelt gang for at etablere forbindelsen. Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne pardannes med radioen, så indtast koden 0000 (fire nuller).

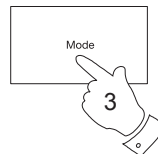








## Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand

Når du har oprettet en forbindelse mellem dit musikanlæg og det valgte Bluetooth-udstyr, kan du begynde at afspille din musik ved hjælp af kontrolknapperne på det tilsluttede Bluetooth-udstyr.

1. Når afspilningen starter, kan du regulere lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af **Volume** -knapperne på dit musikanlæg eller på det tilsluttede Bluetooth-udstyr.
2. Hvis din telefon, tablet eller PC giver dig mulighed for at justere lydstyrken, når du bruger Bluetooth, så anbefaler vi, at du til almindelig aflytning af Bluetooth indstiller musikanlæggets lydstyrkeknop til højt niveau. På den måde kan du herefter justere lydstyrken på det tilsluttede Bluetooth-udstyr. Det vil som regel være en nemmere måde at justere lydstyrken på. Men hvis du bruger høretelefoner, der er tilkoblet dit musikanlæg, anbefaler vi meget stærkt, at du bruger musikanlæggets kontrolknapper til at justere lydstyrken med. I dette tilfælde skal du skrue højt op for lyden på det tilsluttede Bluetooth-udstyr. Formålet er at forhindre, at der opstår uventede høje lyde i høretelefonerne, hvis du skifter musikanlæggets tilstand eller når du tænder eller slukker for den.
3. Musikafspilleren i din telefon, tablet eller PC kan eventuelt være i stand til at reagere på musikanlæggets knapper til **Spil/Pause**, **Næste** og **Forrige** lydspor på musikanlægget.

**Bemærk:** Måske kan ikke alle musikafspillere eller udstyr reagere på disse knapper.

**Bemærk:** Hvis enheden står på Bluetooth-tilstanden og den ikke er tilsluttet noget Bluetooth-udstyr i mere end 15 minutter, går den automatisk på standby. Displayet vender tilbage til at vise uret i standby-tilstand. For at bruge radioen igen, skal du blot trykke på On/Standby-knappen for at tænde for den.

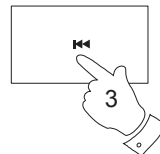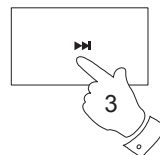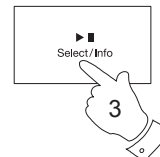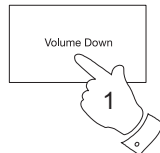
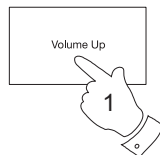


## Frakobling af Bluetooth-udstyr

Du kan kun tilslutte en enkelt Bluetooth-enhed til radioen på samme tid, selv om der kan være oprettet opkobling til flere forskellige enheder.

Når du har opkoblet en Bluetooth-enhed til dit musikanlæg, kan den ikke afbrydes af noget andet Bluetooth-udstyr, med mindre du selv vælger at afbryde forbindelsen.

1. For at afbryde en forbindelse skal du blot trykke og slippe **Menu**-knappen på radioen. "PAIRING" blinker på displayet
2. Tryk og slip **Select**-knappen. Radioen bipper to gange, såfremt dens lydstyrke er indstillet på et hørbart niveau.
3. Radioen afbryder hermed forbindelsen og forbliver i tilstanden "opdagelig" i et tidsrum på omkring 60 sekunder. **Bluetooth-indikatoren** blinker på skærmen. Nu kan du opkoble dit musikanlæg med en ny enhed. Visse Bluetooth-enheder opretter automatisk forbindelsen, men andre muligvis har brug for, at du bekræfter forbindelsen. Hvis der ikke oprettes en ny forbindelse, vil radioen forsøge at genoprette forbindelse til det tidligere opkoblede apparat.
4. Når du ikke længere vil have din Bluetooth-enhed til at opkoble til radioen, så skal du slette den pågældende opkobling på enheden. Se oplysningerne om Bluetooth i brugsanvisningen til din telefon, tablet, PC osv., for yderligere detaljer om, hvordan du sletter aktuelle pardannelser.

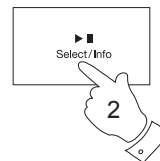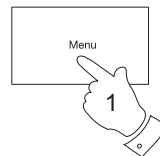

## CDere

Brug kun Digital Audio CDere som har symbolet .

**Brug kun fuld størrelse CDere (12cm diameter) med musikanlægget. Mini CDere (8cm diameter) kan ikke bruges med afspilleren og kan blokere CD mekanismen.**

Gennemsigtige eller delvist gennemsigtige CDere kan ikke afspilles, da de ikke kan påvises når de er isat. Usædvanligt tynde (Eco) CDere kan ikke afspilles. Visse kopieringsbeskyttede CDere kan muligvis ikke afspilles.


Skriv aldrig på en CD eller påsæt et klistermærke på CDen. Hold altid CDen i kanten og opbevar den i sit etui efter brug, med etiketten opad.

For at fjerne støv og snavs, ånd på CDen og tør den af med en fnugfri klud i en lige linje fra midten ud mod kanten.

Rensemidler kan beskadige CDen.

Udsæt ikke CDen for regn, fugt, sand eller høj varme. (f.eks. fra varmeudstyr eller bilmotorer parkeret i solen).

**Bemærk:** Hvis musikanlægget er i CD-tilstand, men ikke afspiller music i mere end 15 minutter, skifter det automatisk til standby-tilstand. Displayet vender tilbage til at vise uret i standby-tilstand. For at bruge musikanlægget igen skal du presse på On/Standby-knappen for at tænde det igen.

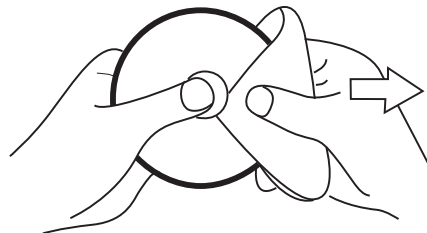

## CD-R/CD-RW diske

Din Blutune 60 kan afspille CD-DA lydformater på CD-R/CD-RW diske, some er kompletterede\* efter optagelsens afslutning.

\*Afslutning gør det muligt at afspille en CD-R/CD-RW disk på lydafspillere, som dit Blutune 60. En disk som ikke er afsluttet kan indeholde oplysninger lagret på ved hjælp af en computer, men kan ikke altid afspilles. Du skal muligvis specifikt aktivere det afsluttende trin med et cd-softwareprodukt til skrivning.

Dit Blutune 60 kan muligvis ikke afspille visse CD-R/CD-RW diske på grund af optagelse af dårlig kvalitet og stor variation i kvaliteten af CD-R/CD-RW diske.

## MP3/WMA CD tilstand

Blutune 60 er i stand til at afspille CD-R og CD-RW diske der indeholder MP3 og WMA filer. Hvis der findes et stort antal filer på en CD, anbefales det at fordele dem i mapper, enten efter kunstner, album eller efter andre kriterier. Dette vil gøre det nemmere at finde nogle særlige filer, når du ønsker det. Du kan bruge mapper på forskellige niveauer (op til en dybde på 8). Denne brugsanvisning refererer til albums eller lydspor, når musikvalg omtales. Lydspor svarer til filer på en disk og albums svarer til mapper.

En MP3/WMA-CD bør ikke indeholde mere end 999 filer eller mere end 99 mapper. MP3 og WMA filer skal oprettes med en lyd samplehastighed på 44,1kHz (dette er normalt for filer oprettet fra CD lydindhold). MP3 og WMA datahastigheder op til 320 kilobit per sekund er understøttet. WMA Lossless, WMA voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM beskyttelse er ikke understøttet.

Når der brændes CD-R og CD-RW diske med lydfile, kan der opstå forskellige problemer som kan føre til problemer med afspilningen. Typisk forårsages sådanne problemer af dårlig CD skrivnings- eller kodningssoftware, eller med hardwareindstillingerne for PCens CD brænder, eller med den CD der bruges. Hvis der skulle opstå sådanne problemer, kontakt kundeservice for din CD brænder eller softwarefabrikant, eller se i deres produktokumentation for relevant information. Når du laver lyd CDere, skal du være meget forsigtig med at lægge mærke til alle love og sikre at tredjeparters ophavsret ikke overtrædes.

Hvis der er mange filer eller mapper på CDen, kan det tage nogle tiendedele af et sekund at aflæse alle fil- og mappenavne og at identificere de som kan afspilles (med .mp3 eller.wma filenavn forlængelse).

## Isætte en CD



Kontroller om CD-afspilleren er tom, før du indsætter en disk. Hvis der allerede er en disk i CD-afspilleren vil denne blive vist på displayet. Hvis du ikke kan isætte en disk, tryk på **CD Udskyd**-knappen for at udtage den CD der sidder i afspilleren.

1. Isæt en disk med den trykte side opad ind i CD åbningen. Disken indlæses automatisk. Enheden vil kontrollere CD-typen og indlæser dens sangliste. Displayet viser "READING" imens informationen aflæses.

**Lyd-CD:** Det samlede antal lydspor bliver herefter vist.

**MP3/WMA-CD:** Det samlede antal filer og albums bliver herefter vist.

2. For at udskyde en CD tryk og slip **CD Udskyd**-knappen. For at isætte en CD som lige er blevet taget ud, tryk på **Udskyd**-knappen endnu engang.
3. For at vælge CD-funktionen tryk på the **Mode**-knappen, indtil displayet viser "CD".

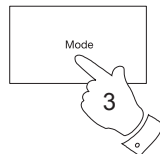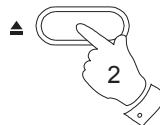


## Afspille en CD

1. CD-disken bliver afspillet automatisk 10 sekunder efter at CD-disken er blevet sat ind. Alternativt kan du trykke på **Spil/Pause**-knappen for at igangsætte afspilning af disken.

**Lyd-CD:** Displayet viser nummeret på det aktuelt afspillede lydspor og den forløbne afspilningstid.



**MP3/WMA-CD:** Displayet viser nummeret på den aktuelt afspillede fil og den forløbne afspilningstid.

2. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke.

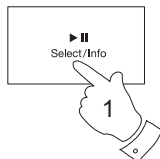

## Afspilning af CD, fortsat




3. For at pause afspilning tryk på **Spil/Pause**-knappen. Pause-symbolet vises på displayet. For at genoptage afspilningen tryk på **Spil/Pause**-knappen igen.
4. For at standseafspilningen trykker du to gange på **Stop**-knappen (på fjernbetjeningen).

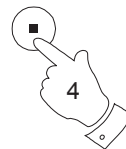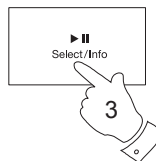

## Valg af lydspor

### Lyd-CD:

1. Under afspilning af en CD kan du trykke og slippe knapperne **Næste** eller **Forrige** for at skifte til det ønskede lydspor. Det opdatere sangnummer vises på displayet.
2. Du kan også springe sange over når afspilleren er på pause eller stoppet.
3. Om ønsket kan du trykke og slippe **Spil/Pause**-knappen for at afspille det valgte lydspor.


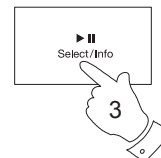
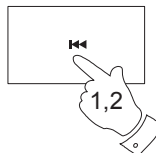
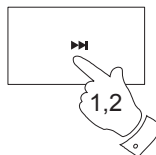


## Valg af lydspor, fortsat

### MP3/WMA-CD:



1. Under afspilning af en CD eller hvis den er sat på pause eller standset, tryk og slip **Album**-knappen. På displayet blinker ordet "ALBUM". Album-indikatoren blinker i omkring 5 sekunder.
2. Imens ordet "ALBUM" blinker på displayet, skal du trykke og slippe enten **Næste** eller **Forrige**-knappen for at vælge det ønskede album. Når et nyt album vælges, indstilles lydsporet til nummer 1.
3. Hvis du ønsker at starte afspilningen af et særligt lydspor, som ikke er det første i det nyvalgte album, så tryk på the **Album**-knappen endnu en gang. Album-indikatoren slettes. Tryk herefter på enten **Næste** eller **Forrige** for at skifte til det ønskede lydspor. Det opdaterede lydspor vises på displayet.
4. Du kan også springe over albums eller lydspor, når afspilleren er sat på pause eller er standset.
5. Tryk og slip **Spil/Pause**-knappen for at starte afspilningen fra et valgt album eller lydspor.

**Bemærk:** Valg af albums kan ikke foretages, hvis afspilleren er sat på pause under afspilning af et tidligere valgt program (se side 34).

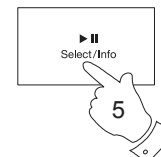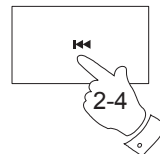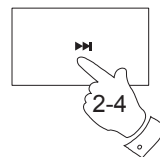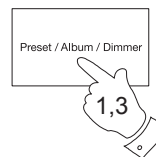

## Søgefunktion

1. Under afspilning af en CD kan du trykke og holde knapperne **Næste** eller **Forrige**. Slip knappen når den ønskede del af en sang er nået.

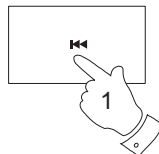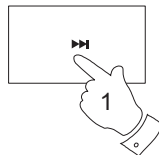

## Gentag afspilning af musikstykker

1. Under afspilning af en CD kan du trykke og slippe **Repeat**-knappen (på fjernbetjeningen), indtil den ønskede valgmulighed for gentagelse vises på displayet.





### Lyd-CD:

Gentag 1  - Det aktuelle lydspor (en single) bliver gentaget.

Gentag ALLE  - Alle lydspor på CD'en afspilles gentagne gange.

### MP3/WMA-CD:

Gentag 1  - Det aktuelle lydspor (en single) bliver gentaget.

Gentag Album  **ALBUM** - Alle lydspor på det aktuelle album afspilles gentagne gange.

Gentag ALLE  - Alle lydspor på CD'en afspilles gentagne gange.

2. For at gå ud af gentage-funktionen, tryk og slip **Repeat**-knappen, indtil gentagelsesindikatorerne ikke længere vises på displayet.



Valg af gentageindstilling annullerer blandeindstillingen hvis den blev anvendt tidligere.



## Bland musikstykker


1. Under afspilning af en CD, tryk og slip **Random**-knappen (på fjernbetjeningen) for at afspille alle lydspor på en CD i tilfældig orden.
2. "RANDOM" ses nu på displayet. Lydsporene vil blive afspillet i tilfældig orden, indtil alle lydspor er afspillet.
3. For at gå ud af valgmuligheden for tilfældig afspilning, tryk og slip **Random**-knappen igen. Indikatoren for tilfældig afspilning vises ikke længere på displayet.

Hvis du vælger blande-muligheden, annulleres indstillingen for gentagne afspilninger, hvis du havde valgt dette.



## Introduktion til afspilning af lydspor

1. Når afspilning af en CD er sat på stop, tryk og slip **Repeat/Intro**-knappen (på fjernbetjeningen). Symbolet for introduktionen til lydsporet, "INTRO", vises nu på displayet.
2. De første 10 sekunder af hvert lydspor afspilles.

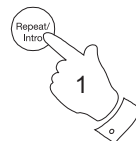




## CD-bogmærke

Funktionen CD-bogmærke giver dig mulighed for at standse afspilningen af en CD og herefter fortsætte afspilningen fra samme sted på et senere tidspunkt. Selv om du sætter musikanlægget i standby-tilstand eller ændrer dets tilstand, vil den næste afspilning af en CD fortsætte fra det sted, hvor afspilningen tidligere blev standset.

**Bemærk:** Hvis der sker en strømafbrydelse og herefter genoprettes, kan bogmærket eventuelt være blevet slettet, og derfor afspilles CD'en fra begyndelsen.

1. Under afspilning af en CD, tryk på **Stop**-knappen én gang (på fjernbetjeningen). Displayet viser "RESUME". Herefter kan du sætte musikanlægget i standby-tilstand eller vælge en anden tilstand.
2. For at genoptage afspilningen vender du tilbage til CD-tilstand og trykker på **Spil/Pause**-knappen.
3. Hvis du ønsker at annullere Bogmærke-funktionen, så tryk enten på **Stop**-knappen endnu en gang eller tag CD'en ud.
4. For at udtage CD'en, tryk på **CD Udskyd**-knappen. Displayet viser "EJECT". For at beskytte disken, hvis den ikke fjernes, genindsættes CD'en efter 10 sekunder.





**Bemærk:** Stop-knappen skal trykkes ind endnu en gang for at fjerne bogmærke-funktionen.

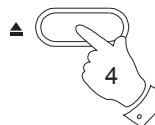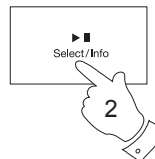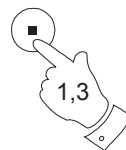

## Programmering af CD-lydspor


Ud over at kunne afspille hele CD'er, udvalgte lydspor eller tilfældigt valgt afspilning kan CD-afspilleren give dig mulighed for at programmere en række på op til 20 lydspor fra lyd-CD'er og op til 60 lydspor fra MP3/WMA-CD'er til afspilning i en hvilken som helst rækkefølge.

1. Når anlægget er i CD-tilstand og med en CD indsat, skal du sikre dig, at CD'en er sat på stop.
2. For at gå ind i programmeringstilstanden skal du trykke og slippe **Program**-knappen (på fjernbetjeningen). "PROGRAM" og "P01" blinker på displayet.
3. Vælg det første lydspor ved hjælp af **Næste** eller **Forrige**-knappen. Hvis du ønsker at vælge et lydspor fra et særligt album på en MP3 eller WMA-CD, tryk og slip **Album**-knappen. Brug herefter knapperne **Næste** eller **Forrige** for at vælge det ønskede album på CD'en. Tryk og slip **Album**-knappen igen for at kunne vælge det bestemte lydspor på albummet ved stadig at bruge **Næste** eller **Forrige**-knapperne.
4. Tryk og slip **Program**-knappen for at indsætte det valgte lydspor i programmet.
5. Vælg endnu et lydspor ved hjælp af knapperne **Næste** eller **Forrige** og indsæt det i programmet ved hjælp af **Program**-knappen (lydspor nummer 6 i det viste eksempel).
6. Gentag trin 5 for at lagre op til 20 lydspor fra lyd-CD'er og op til 60 lydspor fra MP3/WMA-CD'er i programmet.
7. Når programmeringen er fuldført, så tryk og slip **Spil/Pause**-knappen for at starte afspilningen. Lydsporene bliver afspillet i den rækkefølge, du lige har programmeret dem til.

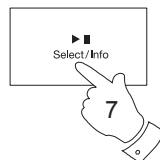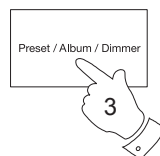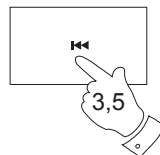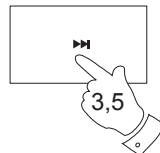


## Afspilning af de programmerede lydspor

1. Hvis Stop-knappen på fjernbetjeningen trykkes ned under afspilning af programmet, standser CD'en. Displayet viser "RESUME".
2. Tryk og slip **Spil/Pause**-knappen for at genoptage afspilning af programmet.

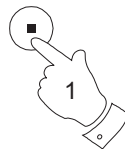


## Redigering af programmet

1. Når afspilningen er sat på stop, kan du trykke på **Program**-knappen (på fjernbetjeningen) for at gennemgå det aktuelt indsatte program.

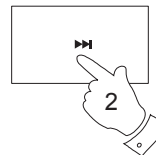

2. Du kan ændre antallet af de tidligere indsatte lydspor ved hjælp af **Næste** eller **Forrige**-knappen efterfulgt af tryk på **Program**-knappen for at lagre det nye lydspor, du har indsat i programmet.


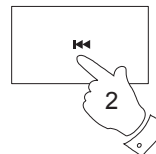


Som ved indsætning af lydspor i programmet kan du bruge **Album**-knappen til at vælge nummeret på det specifikt valgte album (se den efterfølgende side).

3. Hvis du trykker på **Stop**-knappen, før du trykker på **Spil/Pause**-knappen, bliver det forrige valgte program slettet.

## Sletning af et indsat program

1. Når afspilning af en CD er sat på stop, så tryk og slip **Program**-knappen efterfulgt af tryk på **Stop**-knappen (på fjernbetjeningen). Ethvert lagret program bliver slettet.

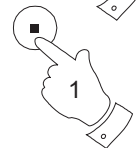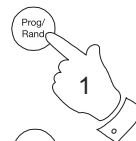

## Valgmuligheder for display - lyd-CD

Dit musikanlæg har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden lyd-CD:

1. Tryk og hold **Info**-knappen nede. Displayet viser nu enten information om det aktuelle lydspor eller det totale antal lydspor på CD'en.

## Valgmuligheder for display - MP3/WMA CD

Dit musikanlæg har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden MP3/WMA-CD:

1. Tryk og hold **Info**-knappen nede.
2. Hver gang du trykker og holder på Info-knappen går du fra punkt til punkt i valgmulighederne.
  - Nummer på album og lydspor (vises kun i 10 sekunder)
  - Cyklisk visning af titel, kunstner, album (som hentes fra ID3-tags i filerne)
  - Titel
  - Album
  - Mappe (lange mappenavne bliver forkortet til 8 tegn)
  - Fil (lange filnavne bliver vist i 8,3 tegnformat)

Ved afslutningen af det aktuelle lydspor vender displayet tilbage til at vise uret.

## Brug af USB-hukommelses-anordninger

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger musikanlægget til at få adgang til og afspille dine lydfiler via USB-hukommelses-anordninger.

**Vigtigt:** Dit musikanlæg er kun designet til at arbejde med USB hukommelse flash hukommelsesenheder. Den er ikke beregnet til at blive tilsluttet harddiske eller nogen anden form for USB-enhed.


Blutune 60 er testet med et udvalg af USB-hukommelses-anordninger med en kapacitet på op til 32GB. Hukommelsen skal bruge FAT eller FAT 32 registreringssystem for at kunne fungere på Blutune 60.

De understøttede lydformater for afspilning er MP3 og WMA. Afspilning understøtter ikke kodede filer ved at bruge WMA tabsfri, WMA stemme, WMA 10 professionel, eller filer af ethvert format som har DRM-beskyttelse.

1. USB-indgangen findes på bagsiden af musikanlægget.

En USB-hukommelse med MP3/WMA-filer bør ikke indeholde mere end 999 filer eller mere end 99 mapper. MP3 og WMA filer skal oprettes med en lyd samplehastighed på 44,1kHz (dette er normalt for filer oprettet fra CD lydindhold). MP3 og WMA datahastigheder op til 320 kilobit per sekund er understøttet. WMA Lossless, WMA voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM beskyttelse er ikke understøttet.

**Bemærk:** Hvis musikanlægget er i USB-tilstand, men ikke afspiller musik i mere end 15 minutter, skifter det automatisk til standby-tilstand. Displayet vender tilbage til at vise uret i standby-tilstand. For at bruge musikanlægget igen skal du presse på On/Standby-knappen for at tænde det igen.

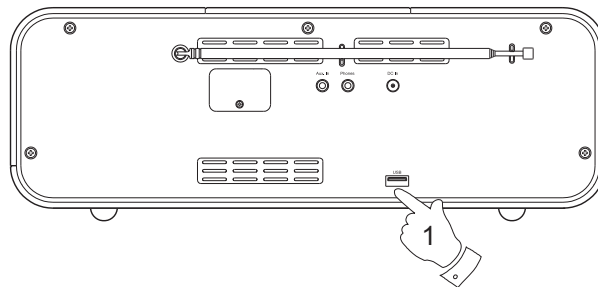

### Advarsler:


For at minimere risikoen for skade på dit anlæg eller din USB-hukommelse, bedes du venligst placere enheden således at anordningen ikke kan modtage slag, når den er isat i fatningen.

Fjern din USB-hukommelse, før du transporterer enheden, eller såfremt du ikke anvender USB-funktionen i en længere periode.

Placer enheden i tilstanden standby, før du udtager USB-hukommelsen.

## Isætte og udtage hukommelsesenheder

1. USB hukommelsesenheder tilsluttes til den rektangulære indgang på bagsiden af dit musikanlæg.
2. For at vælge USB-tilstanden skal du trykke og slippe **Mode**-knappen, indtil displayet viser tilstanden USB. Hvis du ikke har isat en USB-hukommelse i fatningen, viser displayet "NO USB".

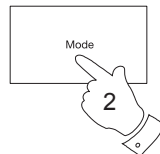

## Afspilning af MP3/WMA-filer - USB

Dit musikanlæg bruger de samme kontrolknapper og giver de samme valgmuligheder for afspilning fra USB som for afspilning af CD'er med MP3 og WMA-filer, herunder søgning på lydspor og album, gentage, blande, intro, bogmærke og programmering af lydsporsafspilning. Du henvises derfor til afsnittet om afspilning af CD'er på side 28-36, hvor du finder de fuldstændige oplysninger om, hvordan du afspiller filer fra et USB-hukommelsesstik. Du skal blot tilkoble USB-hukommelsen med dine MP3 eller WMA-filer og vælge USB-tilstand som beskrevet ovenfor, og så enten trykke på Spil/Pause-knappen for at afspille fra begyndelsen eller følge anvisningerne under CD-afspilning for at vælge specifikke lydspor og albums.


## Indstilling af alarmer

Dit musikanlæg har to alarmer, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio, CD, USB eller bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden.

Alarmerne kan indstilles mens enheden er i tilstanden standby eller under afspilning.

**Bemærk:** Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 12 sekunder, vil dit musikanlæg automatisk lukke for alarmindstillingen.

1. Tryk og hold på **Alarm**-knappen. "Alarm 1" ses nu i displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge enten alarm 1 eller alarm 2.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i menuen for indstilling af alarmen.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge ON eller OFF. Hvis OFF vælges, vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres.
5. Med "ON" valgt, tryk og slip **Select**-knappen for at få alarmens timetal til at blinke på displayet.
6. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmtime.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget. Minutternepå alarmen vil nu blinke på displayet.





8. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede alarmnumtal.

9. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Alarmdagen blinker nu på displayet.

10. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmdag.

- |          |                            |
|----------|----------------------------|
| Once     | - Vil kun lyde en gang     |
| Weekends | - Vil kun lyde i weekenden |
| Weekdays | - Vil kun lyde på hverdage |
| Daily    | - Vil lyde hver dag        |



11. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstillingen. Alarmikonet blinker nu på displayet.






12. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, CD, USB eller BUZZER).

13. Tryk og slip **Select**-knappen. Lydstyrken vises på displayet.

14. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede lydstyrke for alarmer. Musikanlægget anvender den lagrede lydstyrkeindstilling for hvert alarmsignal, når det udsendes.

15. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte alarmindstillingerne. "SAVED" vises på displayet, før radioen afslutter alarmindstillingen.

Radioalarmer er vist på displayet med symbolet  og det tilsvarende alarmnummer. Bip bip-alarmer er vist på displayet med symbolet  og det tilsvarende alarmnummer.

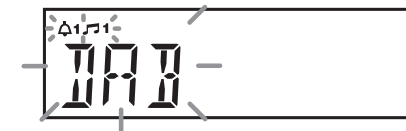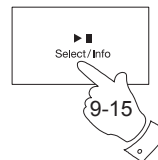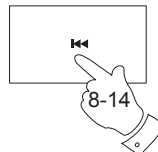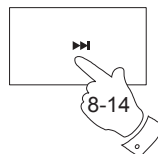

## Når alarmen lyder

Alarmen lyder på det valgte tidspunkt i op til 60 minutter, undtagen hvis det annulleres. Alarmens maksimale lydstyrke vil være, som du har specificeret den under indstilling af vækkeuret.

Når dit musikanlæg er sat til at vække med radioalarm, vil din radio benytte den valgte radiostation. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specifikke radiostation, vil vækning ske i form af en brummelyden i stedet.

**Bemærk:** Hvis radioen tændes på grund af en radio-alarm, kan du stadig betjene de grundlæggende funktioner, såsom lydstyrken.

Når buzzer-alarmen aktiveres, starter den blidt og hæver niveauet gradvist.

Alarmikonet blinker på skærmen, og anlægget vender automatisk tilbage til standby-funktion, når den valgte alarmvarighed er udløbet.

**Bemærk:** Hvis alarmkilden er afspilning fra CD eller USB, skal du sikre dig, at det pågældende medie er indsat i musikanlægget. Hvis anlægget ikke finder en CD eller USB, bruger den bip-alarmen i stedet for.

## Annullering af alarmer

1. Når alarmen går i gang, så tryk og slip **On/Standby**-knappen for at annullere alarmen.




## Snooze-funktion

1. Når radioen eller summeren går i gang, kan du trykke på **Snooze**-knappen. Så slukkes vækkeuret i 5 minutter.






Når Snooze-knappen er blevet trykket ned under en alarm, viser displayet Snooze-symbolet **z<sup>z</sup>z**. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.

2. For at annullere Snooze-funktionen, tryk på **On/Standby**-knappen.

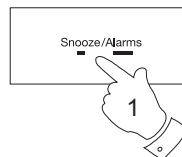

## Deaktivering af alarmer






1. Tryk og hold på **Alarm**-knappen. "Alarm 1" ses nu i displayet.
2. Tryk og slip **Tune opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge enten alarm 1 eller alarm 2.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i menuen for indstilling af alarmen.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge OFF.
5. Tryk og slip **Select**-knappen for at deaktivere alarmen.

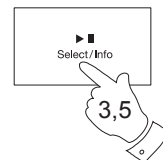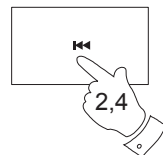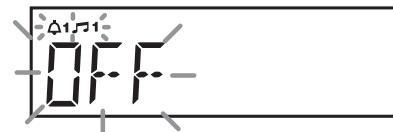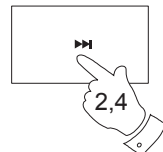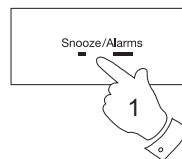

## Sådan ser du alarmindstillinger


1. Tryk og hold på **Alarm**-knappen. "Alarm 1" ses nu i displayet.
2. Tryk og slip **Tune opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge enten alarm 1 eller alarm 2.
3. Tryk og slip gentagne gange på **Select**-knappen for at aflæse de forskellige indstillinger for den valgte alarm.






Du kan anvende Tune Opad eller Nedad-knappen til at ændre en hvilken som helst tilstand, hvis du ønsker det, og anvende Select-knappen for at lagre ændringen.

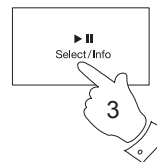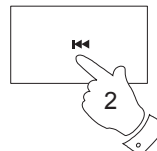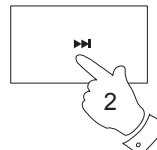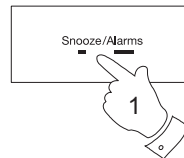

## Slumrefunktionen

Dit musikanlæg kan indstilles til at slukke efter en forindstillet periode er forløbet. Slumringsindstillingen kan indstilles til mellem 15 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at dit musikanlæg er tændt.





1. Når musikanlægget er i brug, så tryk og hold **Sleep**-knappen og slip den igen. Sleep-symbolet  vises i displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede sovetid. Slumringsindstillingen vil øges i intervaller fra 15 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få slumringsindstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen.
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet forlader slumringsindstillingerne.
4. Dit musikanlæg slukker, når den indstillede slumringstid er gået.
5. For at se den tilbageværende indslumringstid kan du trykke og holde på **Sleep**-knappen og herefter slippe den. Den resterende slumringstid vises på displayet.
6. For at annullere sleep-timeren og sluk for dit musikanlæg før den valgte sleep-tid er forløbet, tryk og slip **On/Standby**-knappen. For at annullere sleep-tidsuret uden at slukke for dit musikanlæg skal du blot indstille dit sleep-tidsur til OFF.

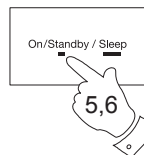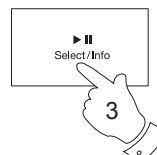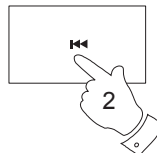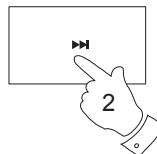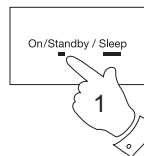

## Indstille uret manuelt

Normalt vil dit musikanlæg automatisk indstille uret ved at bruge DAB radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at slukke for musikanlægget.
2. Du indstiller uret ved at trykke og holde på **Menu**-knappen og herefter slippe den. Timetallene vil blinke på displayet.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at indstille den ønskede time.
4. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget.
5. Minuttallene blinker nu på displayet. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at indstille det ønskede minut.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Ugedagen blinker på displayet.
7. Tryk og hold **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at indstille dagen.
8. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i dag indstilling. Valget til opdatering af urets indstilling blinker nu på displayet. Du kan vælge automatisk opdatering af uret, eller du kan vælge ikke at opdatere det.
9. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen og vælg "UPDATE Y" (Ja) eller "UPDATE N" (Nej). Tryk på Select-knappen for at bekræfte alarmindstillingerne.

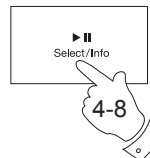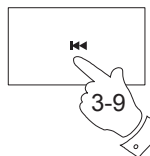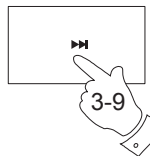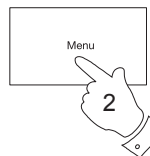

## Visning af uret

1. Visning af uret på dit musikanlæg anvender et 24-timers format.




## Display med baggrundsbelysning

Du kan justere displayets lysstyrke ved hjælp af fjernbetjeningen, når anlægget står i standby eller når det er i brug.

Når musikanlægget er i brug, kan lysstyrken kun justeres, hvis du sætter enheden i standby-tilstand.

1. For at kunne tilpasse displayets lysstyrke, så den passer til belysningen i værelset, kan du når anlægget står i standby eller afspiller trykke og slippe **Dimmer**-knappen for at vælge lysstyrken mellem Høj-Medium-Lav eller til en næsten-slukket ved nat-indstilling.
- Når anlægget er i tilstanden standby, skifter den til normalt til en stærkere lysstyrkeniveau i et par sekunder, hvis du trykker på en tilfældig knap (ikke nødvendigvis lysstyrkeknappen). Hvis lysstyrken på standby er indstillet til den næsten slukkede nat-indstilling, har du således mulighed for at se, hvad klokken er.

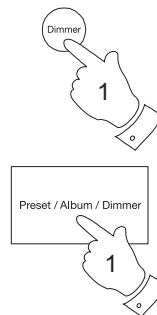

## Lydløs funktion

Når musikanlægget afspiller, kan du trykke på Mute-knappen (på din fjernbetjening) for at lukke for lyden fra højttalerne.






1. Tryk og slip **Mute**-knappen for at lukke ned for lyden.
2. Tryk og slip **Mute**-knappen igen eller på en af lydstyrkeknapperne for at høre lyden igen.



## Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at dit musikanlæg er tændt.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. Displayet viser DAB- eller FM-menuen.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SYSTEM".
5. Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SW VER".
7. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet viser softwareinformationen.
8. Tryk og slip **Menu**-knappen for at gå ud af softwarevisningen.


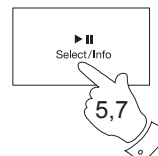
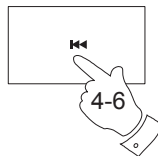
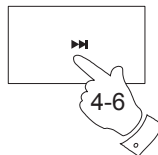
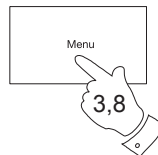
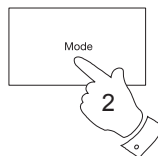




## Sprogfunktion

Dit musikanlæg kan konfigureres til forskellige sprog for DAB- og FM-tilstanden.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for dit musikanlæg.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. Displayet viser DAB- eller FM-menuen.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SYSTEM".
5. Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "LANGUAGE".
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i menuen til sprogindstilling.
8. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil det ønskede sprog vises på displayet.
9. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg. Når anlægget er i DAB- eller FM-tilstand, skifter det til det valgte sprog.

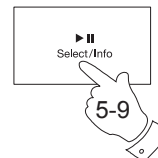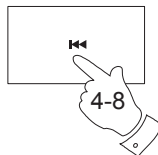
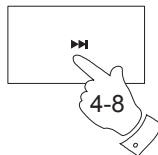
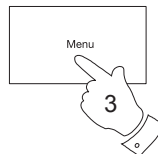
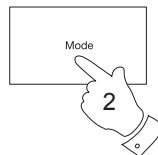



## Nulstilling af system

Hvis dit musikanlæg ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldendte, skal du udføre den følgende procedure.

1. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for musikanlægget.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. Displayet viser DAB- eller FM-menuen.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SYSTEM". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen indtil displayet viser "RESET". Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Tryk og frigiv knapperne **Tune Opad** eller **Nedad** indtil "Y" vises på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere "N" og herefter trykke og slippe **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
7. Med "Y" vist, tryk og slip **Select**-knappen. Herefter nulstilles systemet helt. Listen over stationer og gemte stationer vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og indstillinger vil blive sat til deres standardværdier.
8. Se "Betjening af radioen" på side 7 for yderligere detaljer.

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet eller kortvarige afbrydelser af strømforsyningen kan du nulstille produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at nulstille systemet, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at trække stikket ud og sætte et til igen.

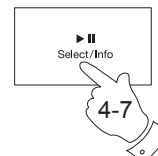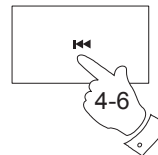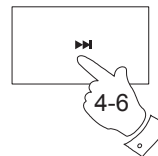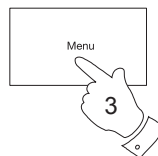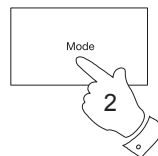


## Høretelefonindgang

Der findes en 3,5 mm **Høretelefonindgang** på bagsiden af dit musikanlæg, som du kan bruge både til høretelefoner og til øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at du skruer ned for lyden, før høretelefonerne sluttes til radioen.




**VIGTIGT:** For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.

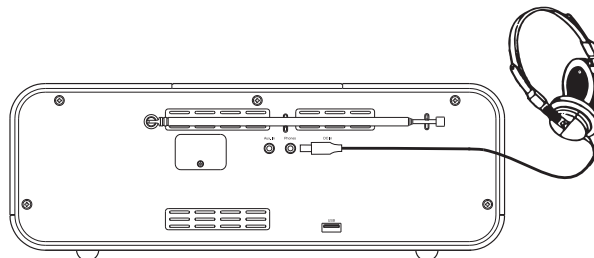

## Ekstra input-stik

1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det **Aux. in**.
2. Tryk og slip **On/Standby**-knappen for at tænde for musikanlægget.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil displayet viser "AUX IN".
4. Juster lydstyrken på **Volume** på musikanlægget for afspilning i behagelig lydstyrke.
5. Fjern ledningen fra **Aux. in** eller tryk og slip **Mode**-knappen for at annullere input gennem ekstrastikket.

**Bemærk:** Hvis musikanlægget er i tilstanden for ekstra input, og der ikke kommer noget input-signal i mere end 15 minutter, så skifter anlægget automatisk til standby-tilstand. Displayet vender tilbage til at vise uret i standby-tilstand. For at bruge musikanlægget igen skal du presse på On/Standby-knappen for at tænde det igen.

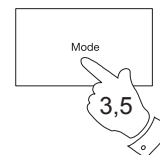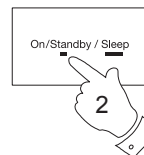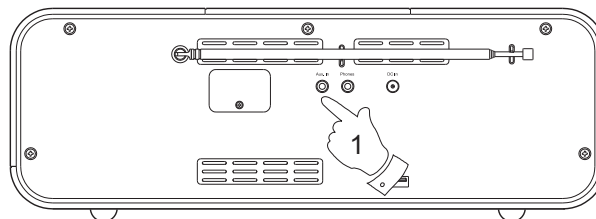


## USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller smartphone

Dit musikanlæg har et USB-stik, der kun er beregnet til at oplade en iPhone eller smartphone eller lignende udstyr.

Opladningstiden kan variere, og det kan i visse tilfælde tage længere tid at oplade, end når du bruger producentens opladningsenhed, som fulgte med din smartphone.

1. Kontrollér, om dit musikanlæg er tilkoblet stikkontakten.
2. Tilslut din smartphone til USB-opladerstikket på bagsiden af anlægget.
3. Herefter begynder opladningen af din iPhone eller smartphone.
4. Fjern USB-kablet, når din iPhone eller smartphone er opladet.

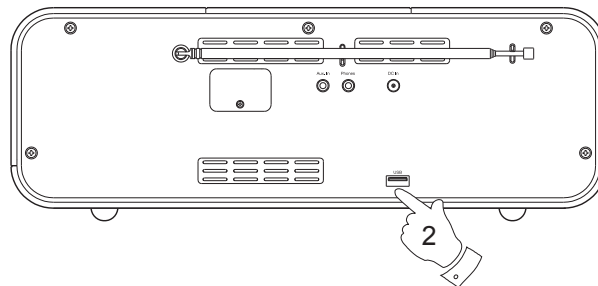

---

## Opgradering af software

Såfremt der skulle være en softwareopdatering til dit musikanlæg, kan du finde oplysninger om, hvordan du opdaterer dit musikanlæg på vores hjemmeside: <http://www.robertsradio.com>

## Advarsler

Lad ikke dette musikanlæg at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke dit musikanlæg på et sted, hvor høj varme vil kunne beskadige det, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

- Datapladen er placeret på bagsiden af enheden.



- Musikanlægget må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på anlægget, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

## Specifikationer

### Tilslutningskrav

Strømtilslutning AC 230V  50/60Hz (Adapter)

### Frekvensdækning

FM	87,5 - 108MHz
DAB	174,928 - 239,200MHz

## Kredsløbsfunktioner

Højtaler x 2	55mm
Udgangseffekt	2 x 9 Watt

Høretelefonindgang	3,5mm dia
Ekstra input-stik	3,5mm dia

Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

## Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Robert-forhandler kan tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling for reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



*Issue 1 DK*

Website: <http://www.robertsradio.com>

© 2013 Roberts Radio Limited

