

ROBERTS

Enjoy Listening

Blutune 60

Lydsystem for DAB/DAB+/FM/CD/USB/Bluetooth

Støtter avspilling av MP3/WMA fra CD/USB med bokmerke



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


 **Bluetooth™**

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

Kontroller	2-4	Velge spor	29-31
Bytte av batteri i fjernkontrollen	5	Alternativene Repeat/Shuffle	31-32
Bruk av lydsystemet for første gang	6	CD-bokmerke	33
Bruk av lydsystemet	7	Programmering av CD-spor	34-35
Velge en stasjon - DAB	8	Bruke USB-minneenheter	37
Andre tjenester - DAB	9	Spiller av MP3/WMA-filer - USB	38
Visningsvalg - DAB	9-10	Stille inn alarmtidene	39-40
Finne nye stasjoner - DAB	11	Når alarmen høres	41
Manuelt søk - DAB	12	Avbryte alarmer	41
Dynamic Range Control (DRC) - DAB	13	Dvaleyfunksjon	41
Fjerne stasjoner - DAB	14	Deaktivere alarmer	42
Bruke radioen - FM autosøk	15	For å vise alarminnstillingene	43
Manuelt søk - FM	16	Innsøvningsfunksjon	44
Visningsvalg - FM	17	Stille klokken manuelt	45
Innstilling for søkefølsomhet - FM	18	Vis dimmer for baklyst	46
Innstillinger for stereo/mono - FM	19	Programvareversjon	47
Forhåndsinnstille stasjoner	20	Språkfunksjon	48
Hente en forhåndsinnstilt stasjon	21	Tilbakestilling av systemet	49
Bluetooth-modus	22-25	Kontakt for hodetelefoner	50
Tilkobling av Bluetooth-enheter	23	Ekstra inngangkontakt	51
Spille av lydfiler i Bluetooth-modus	24	USB-kontakt for lading av iPhone eller smarttelefoner	52
Koble fra en Bluetooth-enhet	25	Programvareoppdateringer	52
CD-er	26	Forsiktig	53
MP3/WMA-CD-modus	27	Spesifikasjoner og kretsfunksjoner	53
Spille av en CD	28-36	Garanti	54

Kontroller (topp)

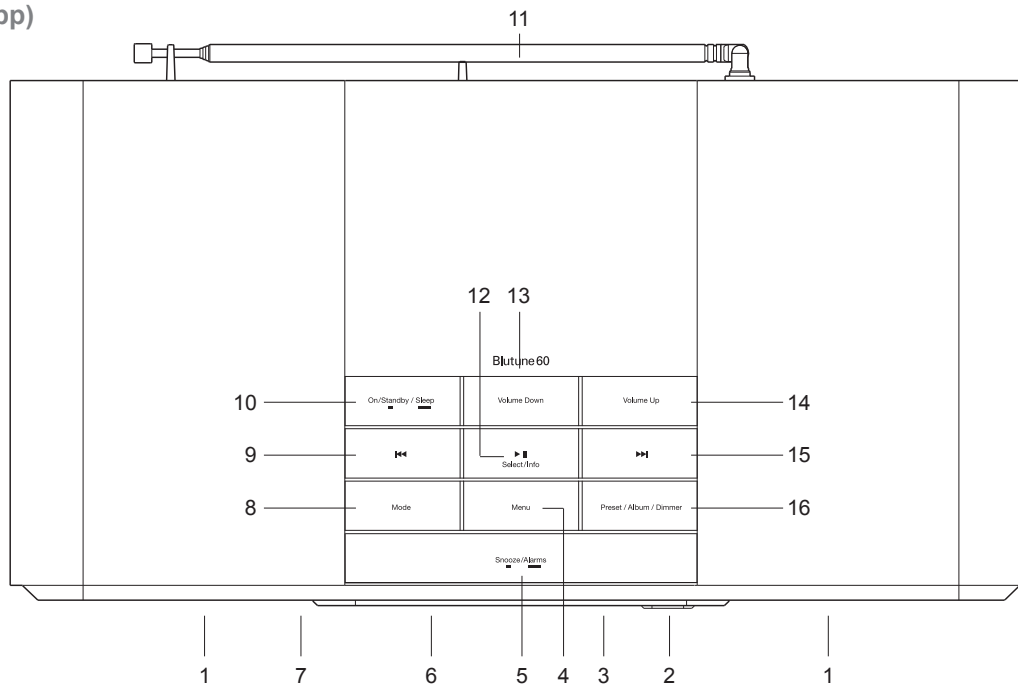

1. Høytalere x 2
2. CD-utløserknapp
3. CD-spor
4. Menyknapp
5. Utsett-/alarmer-knapp
6. LCD-skjerm


7. Infrarød sensor
8. Funksjonsknapp
9. Tuning ned-/neste-knapp
10. På-/standby-/søvn-knapp
11. Teleskopisk antenne

12. Velg-/info-/spill av-/pause-knapp
13. Knapp for lydstyrke ned
14. Knapp for lydstyrke opp
15. Tuning opp-/neste-knapp
16. Forhåndsstilling-/album-/dimmer-knapp

Bruk av knapper

- Kort trykk
- ▬ Langt trykk


Kontroller (bak)

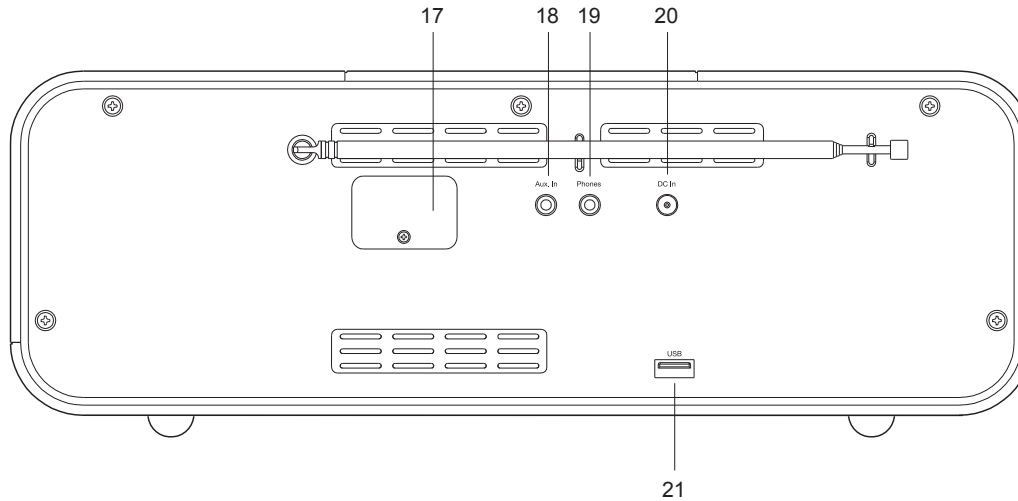

- 17. USB-inngang (kun for programvareoppdateringer)
- 18. Ekstra inngangkontakt
- 19. Kontakt for hodetelefoner
- 20. Kontakt for likestrøminntak
- 21. USB-/ladekontakt

Kontroller (fjernkontroll)

1. På-/standby-/søvn-knapp
2. Funksjonsknapp
3. Menyknapp
4. Velg-/info-/spill av-/pause-knapp
5. Tuning ned-/neste-knapp
6. Gjenta-/intro-knapp
7. Dimmerknapp
8. Utsett-/alarmer-knapp
9. Forhåndsstilling-/album-knapp
10. Stoppknapp
11. Program-/tilfeldig rekkefølge-knapp
12. Tuning opp-/neste-knapp
13. Demp lyd-knapp
14. Knapp for lydstyrke ned
15. Knapp for lydstyrke opp

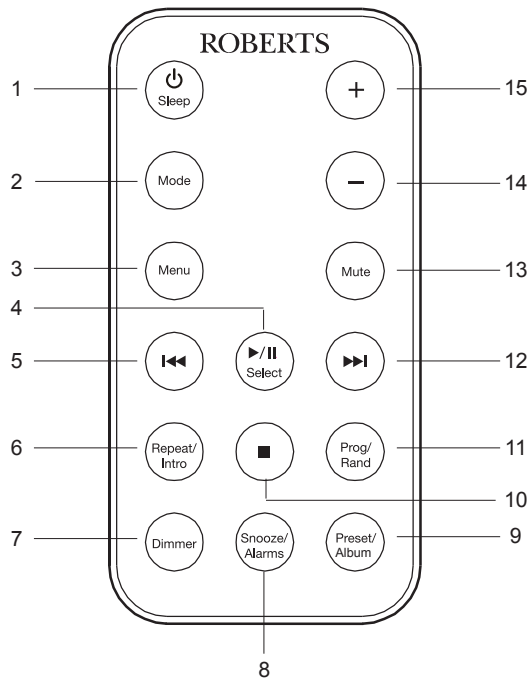


Merk: For å gjøre ting mest mulig klart, vil instruksjonene for kontroller i denne håndboken vise knappene på lydsystemet. Knappene på fjernkontrollen kan brukes hvis du foretrekker det. Imidlertid er funksjonene for demping, repetisjon/introduksjon og program/tilfeldig rekkefølge bare tilgjengelige ved bruk av fjernkontrollen.

Bytte av batteri i fjernkontrollen

1. Skyv festet til høyre side.
2. Fjern batteriholderen ved å skyve holderen i vist retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Sett på batteriet på nytt (CR2025 eller tilsvarende), sikre at den positive siden til batteriet er mot deg, med holderen plassert som vist.
5. Sett på batteriholderen igjen.


Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut.

VIKTIG: Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene om mulig leveres til resirkulering. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

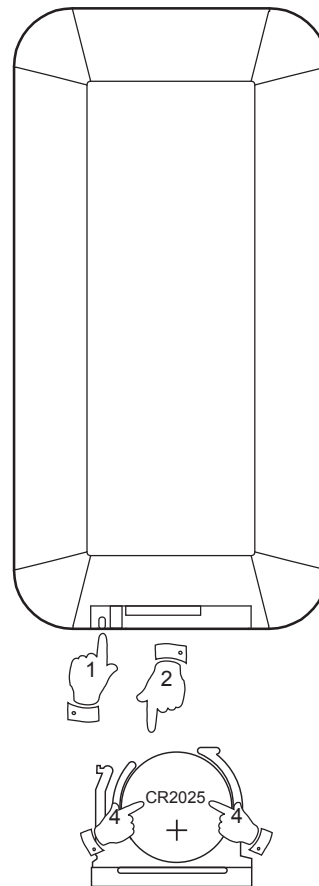

Bruk av lydsystemet for første gang

1. Plasser lydsystemet på en flat overflate.
2. Trekk teleskopantennen på baksiden av lydsystemet helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
3. Sett inn adapterpluggen i likestrømsuttaket på baksiden av lydsystemet. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "ROBERTS RADIO, ENJOY LISTENING" i noen sekunder. I løpet av denne tiden vil lydsystemet skanne for å finne et DAB-radiosignal.
4. Hvis lydsystemet ikke finner noe signal, kan det være nødvendig å flytte det til et sted med bedre signalmottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 11.

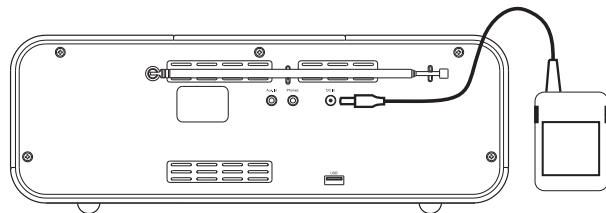


VIKTIG: Strømadapteren brukes til å koble lydsystemet til strømnettet. Stikkkontakten som brukes med lydsystemet må forbli tilgjengelig under normalt bruk. Hvis du vil koble lydsystemet helt fra strømnettet, må strømadapteren fjernes helt fra stikkkontakten.

Tegnene som vises på LCD-displayet indikerer at lydsystemet er koblet til og strømføres av strømnettet.

Bruk av lydsystemet

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.

Lydsystemet vil være i DAB-modus første gang det blir slått på. Etter hver gang lydsystemet har blitt brukt, vil det huske hvilken modus som ble brukt og være i denne modusen neste gang det slås på.

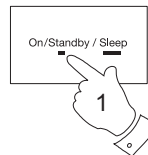

2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.

3. Hvis det er første gang radioen har blitt brukt, vil det bli utført en skann av Band III DAB-kanalene (avhengig av om skanning allerede ble utført i hvilemodus). I søkeprosessen vil displayet vise fremdriften til stasjonssøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9, A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.

5. Hvis ingen signaler finnes kan det være nødvendig å plassere radioen et annet sted for bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 11.

- Din radio har en indikator  på displayet for å vise styrken til mottatt DAB radiosignal.








Merk: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle lyd nivået på kringkastingen er veldig lav. Etter at du har stilt inn **Volume**-kontrollen, vil radioen huske innstillingene neste gang du bruker den.

Velge en stasjon - DAB




1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjonsnavn vises på displayet, trykkes og slippes **Select**-knappen for å velge stasjon. Radioen vil finne den nye stasjonen.
5. Juster **Volume** til ønsket innstilling.

Merk: Hvis en stasjon ikke kobler til etter at du har valgt stasjon, kan det være nødvendig å flytte lydsystemet til et sted med bedre signalmottak.

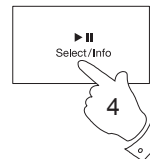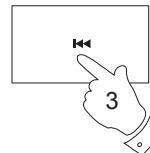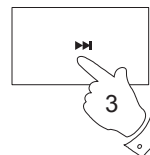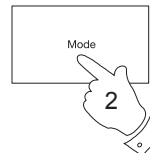

Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis en stasjon har en tilknyttet sekundær tjeneste, vil den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du trykker og slipper **Tuning Opp**-knappen.
2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

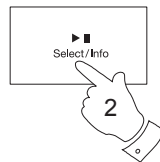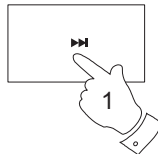

Visningsvalg - DAB

Lydsystemet har diverse visningsalternativer når det er i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene. Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.

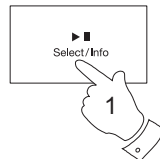

a. Tid og dag Viser gjeldende tid og ukedag.



b. Dato Viser gjeldende dato.



c. Stasjonsnavn Viser navnet til DAB-stasjonen det nå lyttes til.



Visningsalternativer - DAB kont






- d. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist-/låtnavn, telefonnummer osv.
- e. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.
- f. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multipleksen som den gjeldende stasjonen tilhører.
- g. Frekvens Viser frekvensen til DAB-stasjonen det er stilt inn til.
- h. Bithastighet Viser bithastigheten for digital lyd for den valgte DAB-stasjonen.
- i. Signalstyrke Viser signalstyrken for stasjonen du hører på. Markøren for minimumssignal viser hvor godt signalet minimum må være for at DAB-mottaket skal være tydelig.



Finne nye stasjoner - DAB

Fra en tid til en annen kan det hende at nye DAB-radiostasjoner blir tilgjengelige. Eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.





1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Om nødvendig, trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SCAN".
5. Trykk og slipp **Select**-knappen. Radioen vil utføre et søk etter DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstilleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

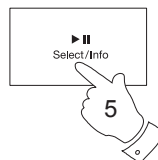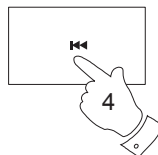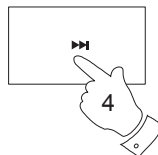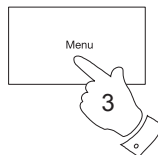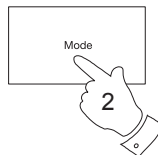

Manuelt søk - DAB

Manuell innstilling lar deg stille din radio til en gitt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å assistere posisjoneringen av antennen eller lydssystemet for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB-menyen vises på displayet.
2. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "MANUAL". Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus.
3. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DAB-kanal.
4. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å stille inn til ønsket frekvens.
5. Dersom et signal finnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke på skjermen. Markøren for minimum signal (!) viser minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalindikatorene går opp og ned for å vise at signalstyrken endres mens du justerer teleskopantennen eller radioposisjonen. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå tilbake til vanlig DAB-innstillingsmodus.

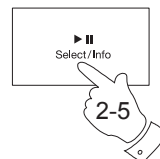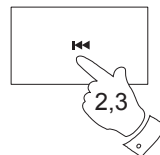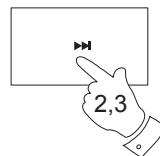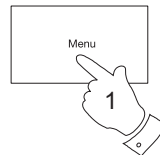

Dynamic Range Control (DRC) - DAB






DRC-funksjonen kan gjøre svakere lyder enklere å høre når lydsystemet brukes i et miljø med mye støy.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

- DRC 0 Ingen kompresjon brukes. (standard)
- DRC 1/2 Medium kompresjon brukes.
- DRC 1 Maksimum kompresjon brukes.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "DRC". Trykk og slipp **Select**-knappen. Displayet vil vise nåværende DRC-verdi.
5. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Etter en del sekunder vil displayet gå tilbake til det vanlige radiodisplayet.

Merk: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

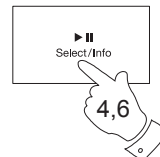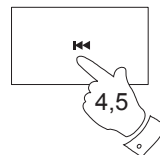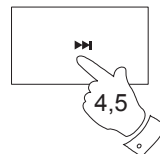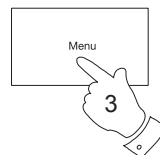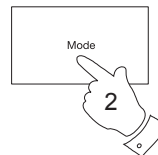






Fjerne stasjoner - DAB

På sikt kan det hende at enkelte DAB-tjenester avslutter tjenesten eller bytter stasjon, slik at du ikke kan motta signaler fra stasjonen. Hvis du vil fjerne slike stasjoner fra listen over DAB-stasjoner, kan du bruke stasjonsfunksjonen Prune til å slette DAB-stasjoner du ikke lenger mottar signaler fra.

Stasjoner som ikke kan finnes eller som ikke har blitt funnet på veldig lang tid, blir vist i stasjonslisten med et spørsmålsteget.





1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "PRUNE". Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å velge "Y". Trykk og slipp **Select**-knappen for å rydde opp i stasjonslisten og eliminere utilgjengelige stasjoner.
6. Hvis du ikke ønsker å fjerne stasjonene, velger du "N" i trinn 5, og trykker inn **Select**-knappen og slipper den. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.

Merk: Hvis du har flyttet radioen din til en annen del av landet bør du også utføre et søk etter nye stasjoner (se seksjonen "Finne nye stasjoner" på side 11).

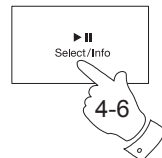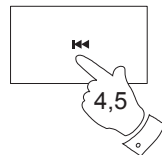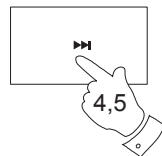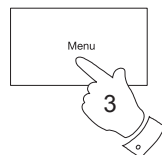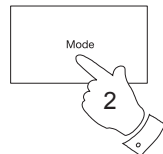

Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk teleskopantennen på baksiden av lydsystemet helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-modus er valgt.
4. Trykk inn og hold inne **Tuning opp**-knappen i 2-3 sekunder. Radioen vil da søke fra lav til høy frekvens. Den stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok og det er RDS-data til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. For å finne andre kanaler trykkes og holdes **Tuning Opp**-knappen som før.
7. Trykk inn og hold inne **Tuning ned**-knappen i 2-3 sekunder. Radioen vil da søke fra høy til frekvens. Den stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
8. Når enden på bølgebandet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebandet.
9. Juster **Volume** til ønsket innstilling. For å slå av lydsystemet, trykk og slipp **On/Standby**-knappen.

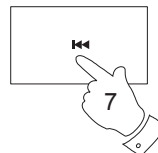

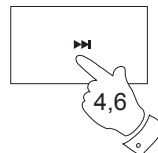
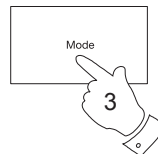


Merk: Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å omplassere teleskopantennen. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Stereo-/monoinnstilling - FM" på side 19 for ytterligere detaljer.

Manuelt søk - FM

1. Trekk teleskopantennen på baksiden av lydsystemet helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-modus er valgt.
4. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å velge stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50 kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke og med RDS-informasjon, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebandet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebandet.
6. Still inn **Volume** til ønsket innstilling.
7. For å slå av lydsystemet, trykk og slipp **On/Standby**-knappen.


Merk: Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å omplassere teleskopantennen. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Stereo-/monoinnstilling - FM" på side 19 for ytterligere detaljer.

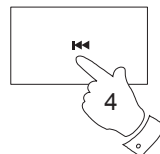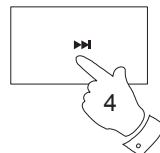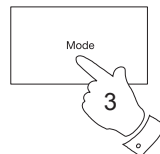

Visningsvalg - FM

Lydsystemet har et stort utvalg av visningsalternativer for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

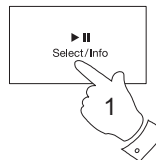

1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene. Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.

- | | |
|-----------------|--|
| a. Tid og dag | Viser gjeldende tid og dag. |
| b. Dato | Viser gjeldende dato. |
| c. Stasjonsnavn | Viser navnet på radiostasjonen som er valgt. |
| d. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist-/låtnavn, telefonnummer osv. |
| e. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv. |
| f. Frekvens | Viser FM-frekvensen til radiostasjonen du hører på. |

Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.








Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. FM-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SCAN". Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp-** eller **ned-**knappen for å bytte mellom alternativene "LOCAL" og "DISTANT" på displayet. Valget eksternt gjør at radioen finner svakere signal under søk.
6. Trykk inn og slipp opp **Select**-knappen for å bekrefte valget. Lydsystemet vil da gå tilbake til det vanlige informasjonsdisplayet. Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.







Merk: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

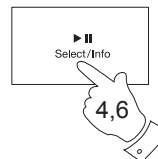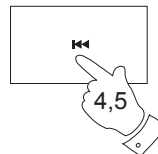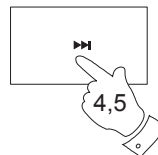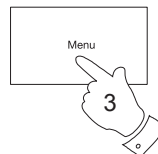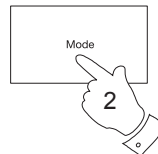

Innstillinger for stereo/mono - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være ønskelig å tvinge lydsystemet til å spille av stasjonen i mono for å redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. FM-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "AUDIO". Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. For å endre til mono for å redusere støy fra et svakt FM-signal, trykker du og slipper opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "MONO". Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
6. Følg trinn 1-4 ovenfor hvis du vil gå tilbake til stereomodus mens du hører på den innstilte radiostasjonen. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "STEREO". Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen vil spille nåværende stasjon i stereo hvis signalet er sterkt nok.

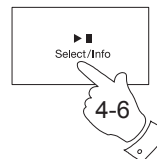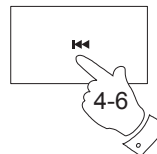
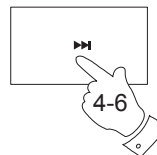

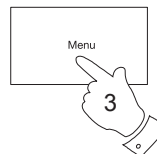
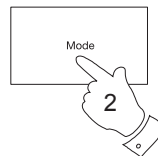


Forhåndsinnstille stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Det finnes 20 forhåndsinnstillinger i lydsystemets minne, 10 for DAB og 10 for FM. Lydsystemet vil huske forhåndsinnstillingene i tilfelle det skulle oppstå et strøbrudd.





Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lydsystemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen for å velge enten FM- eller DAB-modus.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk og slipp opp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet.
5. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket hvilket nummer du vil lagre forhåndsinnstillingen på.
6. Trykk og hold en av **Select**-knappene. Displayet vil for eksempel vise "STORED". Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

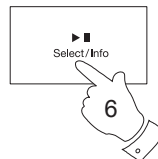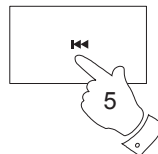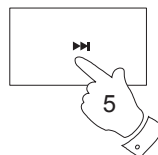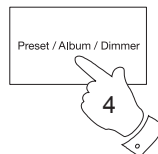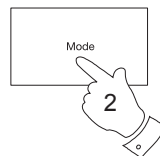

Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lydsystemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen for å velge enten FM- eller DAB-modus.
3. Trykk og slipp opp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet. Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket forhåndsinnstillingskanal.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen. Din radio vil stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

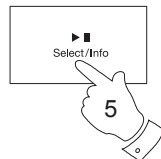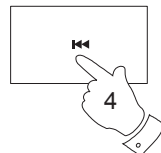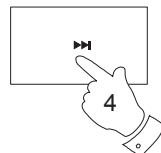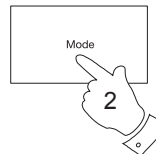

Bluetooth-modus

Bluetooth-modus gjør at lydsystemet din kan bruke radiohøytalene til å spille av lyd, spille av lyd fra videofiler og strømmen musikk fra enheter med Bluetooth, blant annet mobiltelefonen, datamaskinen, nettbrettet osv. via lydsystemets høyttalere.

"Bluetooth paring" opprettes når to Bluetooth-enheter godtar å etablere en tilkobling og kommunisere med hverandre.

Når en Bluetooth-aktivert enhet, for eksempel Blutune 60-lydsystemet, er satt til "synlig", vil andre Bluetooth-enheter kunne oppdage, pare eller koble til den.

Lydsystemets Bluetooth-indikator vil blinke når den er satt som synlig, eller når den prøver å koble til en tidligere parede Bluetooth-enhet. Bluetooth-indikatoren vil fortsette å lyse når den er parede med og tilkoblet lydsystemet.

Bluetooth-tilkoblingens kvalitet kan variere avhengig av hvilke Bluetooth-enheter som er koblet til. Sjekk enheters Bluetooth-egenskaper før du kobler dem til lydsystemet. Det er ikke alle funksjoner som støttes på enkelte Bluetooth-enheter.

En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å overføre lyd over en avstand på omtrent 10 meter. Når to Bluetooth-enheter er parede, anbefaler vi at de ikke står lengre fra hverandre enn 2-3 meter. Det kan oppstå funksjonsproblemer hvis det finnes andre aktiverte Bluetooth-enheter i nærheten mens enhetene pares. Bluetooth er et radiokommunikasjonssystem med kort rekkevidde. Derfor må Bluetooth-enheter vanligvis være i rom eller kontorer av normal størrelse for å kunne kommunisere. Hvor pålitelig Bluetooth-tilkoblingen mellom rommene er, avhenger i stor grad av rommets konstruksjon, vegger osv. Bluetooth-rekkevidden kan bli kraftig redusert hvis signalet passerer gjennom et fast objekt.

Kropper, mursteins- og betongvegger, store møbler eller bokhyller vil redusere rekkevidden til Bluetooth-enheter i mer eller mindre grad. Glass, vegger med gips- eller trepaneler og kontoravlukker kan ha en mindre betydelig, men likevel merkbar, effekt. Metallrør, foliekledte gipsplater, metallvindusrammer og ledningsnett kan også ha en effekt. Du bør plassere Bluetooth-enheter nærmere hverandre hvis du opplever kommunikasjonsproblemer.

Wi-fi-nettverk og trådløse telefoner bruker vanligvis samme radiofrekvens som Bluetooth, noe som kan føre til interferens. Prøv å flytte lydsystemet eller en av de andre enhetene hvis det oppstår interferens.

Enkelte Bluetooth-enheter krever en "tilgangskode" (en autentiseringsnøkkel) for å kunne pares med andre enheter. En tilgangskode likner på et passord, men du trenger bare å bruke tilgangskode én gang for å etablere en tilkobling. Hvis enheten ber om en tilgangskode for å koble til radioen din, angir du koden 0000 (fire nuller).

Bluetooth-egenskapene til lydsystemet gjør at det kan motta lyd fra andre Bluetooth-enheter, blant annet mobiltelefoner, PC-er og nettbrett. Det er kun mulig å koble én Bluetooth-enhet til lydsystemet om gangen. Radioen støtter følgende Bluetooth-profiler og -funksjoner.

Lydsystemet støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), en stereolyd-tilkobling som strømmer stereomusikk fra PC-er, mobiltelefoner osv.


Lydsystemet støtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), som lar lydsystemet styre musikklistene fra en tilkoblet enhet.

Merk: Enkelte mobiltelefoner kan koble fra lydsystemet midlertidig når du ringer eller mottar anrop. Enkelte enheter kan midlertidig dempe strømming av lyd via Bluetooth når de mottar tekstmeldinger, e-poster osv. av årsaker som ikke har med strømming av lyd å gjøre. Dette er en funksjon på den tilkoblede enheten, det har ingenting med lydsystemet å gjøre.

Tilkobling av Bluetooth-enheter

1. Påse at Bluetooth er aktivert på telefonen, nettbrettet eller PC-en. Det kan være lurt å sjekke bruksanvisningen til den andre enheten, da tilkoblingsmetoden varierer for hver enhet.
2. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lydsystemet.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen på lydsystemet gjentatte ganger, inntil Bluetooth-modus er valgt. Lydsystemet vil vise at det er "synlig" ved at **Bluetooth-indikatoren** blinker på displayet.
4. Bruk Bluetooth-innstillingene på telefonen, nettbrettet eller PC-en til å søke etter "synlige" enheter. Etter noen sekunder bør du se en enhet som heter "*Blutune 60*".
5. Velg "*Blutune 60*" for å pare telefonen, nettbrettet eller PC-en med lydsystemet og etablere en tilkobling.
6. Så snart tilkoblingen er etablert, vil **Bluetooth-indikatoren** på radioen forbli tent. Du kan nå begynne å spille av musikk fra mobiltelefonen osv.

Enkelte Bluetooth-enheter krever en "tilgangskode" (en autentiseringsnøkkel) for å kunne pares med andre enheter. En tilgangskode likner på et passord, men du trenger bare å bruke tilgangskode én gang for å etablere en tilkobling. Hvis enheten ber om en tilgangskode for å koble til radioen din, angir du koden 0000 (fire nuller).

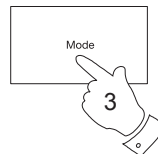






Spille av lydfiler i Bluetooth-modus

Når lydsystemet er koblet til Bluetooth-enheten du vil pare det med, kan du begynne å spille av musikk med kontrollene på den tilkoblede Bluetooth-enheten.

1. Under avspillingen kan du bruke **Volume**-knappene på lydsystemet eller Bluetooth-enheten til å justere volumet til ønsket nivå.
2. Hvis telefonen, nettbrettet eller PC-en tillater volumkontroll under bruk av Bluetooth, anbefaler vi at lydsystemets volum settes høyt når du bruker det til vanlig Bluetooth-avspilling. Da vil du kunne justere volumet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten. Dette vil vanligvis være den enkleste måten å styre volumet på. Hvis du imidlertid har koblet høretelefoner til lydsystemet, anbefaler vi på det sterkeste at lydsystemets volumkontroll brukes til å justere volumet. Du vil da måtte stille volumet på den tilkoblede Bluetooth-enheten til et høyere nivå. Hensikten med dette er å forhindre at lyden blir uventet høy i høretelefonene når du bytter modus eller slår lydsystemet av og på.
3. Det kan hende at lydavspilleren i telefonen, nettbrettet eller PC-en støtter bruk av knappene **Spill av/pause**, **Neste spor** og **Forrige spor** på lydsystemet.

Merk: Det er ikke alle avspillere eller enheter som støtter disse knappene.

Merk: Hvis enheten er i Bluetooth-modus, og ikke er koblet til en Bluetooth-enhet i mer enn 15 minutter, vil den automatisk gå over til hvilemodus. Displayet går tilbake til å vise klokkesdisplayet i hvilemodus. Hvis du vil bruke radioen igjen, trykker du på On/Standby-knappen for å slå den på.

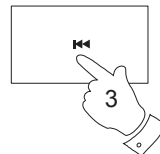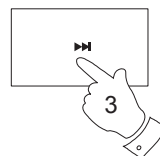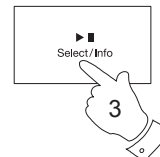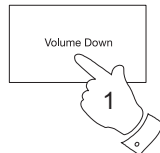
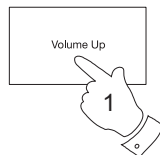


Koble fra en Bluetooth-enhet

Lydsystemet kan pares med flere enheter, men du kan likevel kun koble det til én Bluetooth-enhet om gangen.

Etter at Bluetooth-enheten er koblet til lydsystemet, kan den ikke avbrytes av en annen Bluetooth-enhet med mindre du først velger å bryte tilkoblingen.

1. Trykk inn **Menu**-knappen på lydsystemet og slipp den for å bryte tilkoblingen. "PAIRING" vil blinke på displayet.
2. Trykk og slipp **Select**-knappen. Radioen avgir et dobbelt pipesignal hvis radiovolumet er stilt til et hørbart nivå.
3. Radioen vil koble fra enheten og deretter bli "synlig" i en periode på omtrent 60 sekunder. **Bluetooth-indikatoren** vil blinke på skjermen. Du kan pare lydsystemet med en ny enhet. Enkelte Bluetooth-enheter vil automatisk koble til, mens andre kan kreve at tilkoblingen bekreftes. Hvis det ikke opprettes en ny tilkobling, vil lydsystemet prøve å koble til den sist tilkoblede enheten på nytt.
4. Hvis du ikke lenger vil at Bluetooth-enheten skal være paret med lydsystemet, må du slette den forrige paringen fra enheten. Se Bluetooth-dokumentasjonen på mobiltelefonen, nettbrettet, PC-en osv. for informasjon om hvordan du avbryter nåværende paringer.

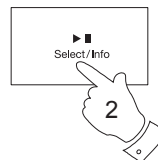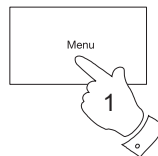

CD-er

Du må kun bruke digitale lyd-CD-er med -symbolet.

Bruk kun CD-er i full størrelse (12 cm i diameter) i lydsystemet. Mini-CD-er (8 cm i diameter) er ikke kompatible med spilleren og kan ødelegge CD-mekanismen.

Gjennomsiktige eller delvis gjennomsiktige CD-er kan ikke spilles av siden det kan hende de ikke detekteres når de settes inn. Vanligvis kan ikke tynne (øko) CD-er spilles av. Enkelte kopibeskyttede CD-er kan ikke spilles av.


Aldri skriv på en CD eller fest et klistremerke på den. Hold alltid CD-en ved kanten og lagre den i sin hensiktsmessige etui etter bruk, med etiketten vendt opp.

For å fjerne støv og skitt, pust på CD-en og tørk den med en myk, lofri klut i en rett linje fra midten og ut mot kantene.

Rengjøringsmidler kan skade CD-en.

Ikke utsett CD-en for regn, fuktighet, sand eller overdreven varme. (f.eks. fra oppvarmingsutstyr eller i bilder parkert i solen).

Merk: Hvis lydsystemet er i CD-modus i over 15 minutter uten å spille av, vil den automatisk gå over til hvilemodus. Displayet går tilbake til å vise klokke displayet i hvilemodus. Hvis du vil bruke lydsystemet igjen, trykker du på On/Standby-knappen for å slå det på.

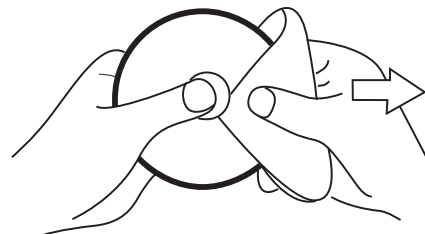

CD-R/CD-RW

Blutune 60 kan spille av CD-R/CD-RW-disker i CD-DA-format, dersom de har blitt sluttbehandlet* når innspillingen ble fullført.

*Sluttbehandling lar en CD-R/CD-RW spilles av på musikkspilleren slik som Blutune 60. En CD som ikke har blitt sluttbehandlet kan ha informasjon lagt til av en datamaskin, men vil ikke alltid være avspillbar. Du kan være nødt til å utføre sluttbehandlingssteget med en CD-skriverprogramvare.

Blutune 60 kan mislykkes i å spille av enkelte CD-R/CD-RW på grunn av dårlig innspilling og en bred variasjon av kvalitet på CD-R/CD-RW.

MP3/WMA-CD-modus

Blutune 60 kan spille av CD-R og CD-RW som inneholder MP3- og WMA-filer. Hvis det finnes et stort antall filer på CD-en, anbefales det at de ordnes i mapper, enten etter artist, album eller andre kriterier. Dette vil gjøre det enklere å finne bestemte filer ved behov. Flere mappenivåer kan brukes (opptil åtte nivåer). Denne bruksanvisningen henviser til album og spor når det skal gjøres musikkvalg. Spor tilsvarer filer på CD-en, og album tilsvarer mapper.

En MP3-/WMA-CD bør maksimalt inneholde 999 filer, og ikke mer enn 99 mapper. MP3- og WMA-filer bør opprettes med en lydsamplingsfrekvens på 44,1 kHz (dette er normalt for filer opprettet fra CD-lydinnhold). MP3- og WMA-datahastigheter på opp til 320 kilobits per sekund støttes. WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM-beskyttelse støttes ikke.

Når man brenner CD-R og CD-RW-filer med lydfiler kan ulike problemer oppstå som kan lede til problemer med avspilling. Typisk forårsakes slike problemer av dårlig CD-skrivings- eller lydkodingsprogramvare, eller av maskinvareinnstillingene til PC-ens CD-skriver, eller av CD-en som brukes. Skulle slike problemer oppstår, ta kontakt med kundestøtten til din CD-skriver eller den aktuelle programvareleverandøren, eller referer til produktokumentasjonen deres for relevant informasjon. Når du oppretter lyd-CD-er, sørg for å merke deg alle juridiske krav og sørg for at opphavsretten til tredjeparter ikke krenkes.

Dersom det er mange mapper på CD-en kan det ta opp mot ti sekunder å lese alle filene og mappenavnene, og å identifisere hvilke som er avspillbare (med .mp3 eller .wma som filendelse).

Sette inn en CD

Pass på at CD-spilleren er tom før du setter inn en plate. Hvis det ikke finnes noen plate i spilleren, vil indikatoren for CD vises på displayet. Dersom du ikke kan sette inn en CD, trykk på **CD-utløser**-knappen for å fjerne CD-en som befinner seg i spilleren.



1. Sett inn en CD med trykksiden vendt opp. CD-en vil automatisk lastes inn. Enheten vil kontrollere CD-typen og laste inn sporlisten dens. Displayet vil vise "READING" mens informasjonen leses av.

Lyd-CD: Totalt antall spor vil deretter vises.

MP3/WMA CD: Totalt antall filer og album vil deretter vises.

2. For å løse ut en CD, trykk og slipp **CD-utløser**-knappen. For å laste inn en CD som akkurat har blitt utløst, trykk på **CD utløser**-knappen én gang til.

3. Hvis du vil velge CD-modus, trykker du på **Mode**-knappen til "CD" vises på displayet.

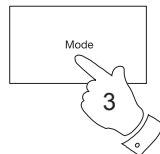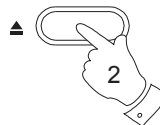


Spille av en CD

1. CD-en vil spilles av automatisk 10 sekunder etter at den har blitt satt inn. Du kan eventuelt trykke på **Spill av/pause** for å begynne avspilling av CD-en.

Lyd-CD: Displayet vil vise det nåværende spornummeret og forløpt avspillingstid.



MP3/WMA CD: Displayet vil vise det nåværende filnummeret og forløpt avspillingstid.

2. Juster **Volume** til ønsket innstilling.

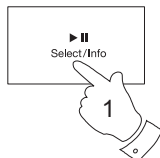

Spille av en CD forts.




- Trykk på **Spill av/pause**-knappen for å sette avspillingen på pause. Pausesymbolet vises på displayet. For å gjenoppta avspilling trykkes **Spill av/Pause**-knappen igjen.
- Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du to ganger på **Stopp**-knappen (på fjernkontrollen).

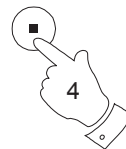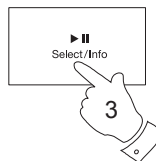

Velge spor

Lyd-CD:

- Mens CD-en spilles av, trykker du inn og slipper enten **Neste** eller **Forrige** for å bytte til ønsket spor. Det oppdaterte spornummeret vises på skjermen.
- Du kan også hoppe over spor når spilleren er satt på pause eller stanset.
- Du kan spille av sporet som er valgt ved å trykke på og slippe opp **Spill av/pause**.


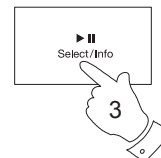
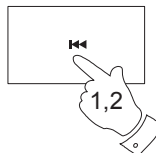
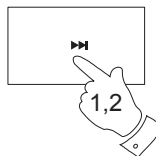


Velge et spor forts.

MP3/WMA CD:



1. Trykk inn og slipp opp **Album**-knappen mens CD-en spiller av, er satt på pause eller stoppet. "ALBUM" vil blinke på displayet. Album-indikatoren vil blinke i omtrent 5 sekunder.
2. Du kan velge ønsket album ved å trykke inn og slippe opp enten **Neste**- eller **Forrige**-knappen mens "ALBUM" blinker på displayet. Når det er valgt et album, settes spornummeret til 1.
3. Hvis du ønsker å spille av et annet spor enn det første i albumet du nettopp valgte, trykker du enda en gang på **Album**-knappen. Album-indikatoren vil da bli avbrutt. Trykk deretter inn og slipp enten **Neste** eller **Forrige** for å bytte til ønsket spor. Det oppdaterte spornummeret vises på skjermen.
4. Du kan også hoppe over album eller spor når spilleren er satt på pause eller stoppet.
5. Trykk inn og slipp opp **Spill av/pause** for å begynne å spille av fra det valgte albumet eller sporet.

Merk: Album kan ikke velges hvis spilleren er på pause eller spiller av et tidligere angitt program (se side 34).

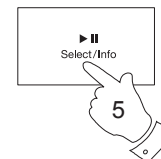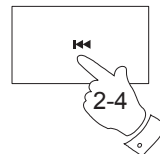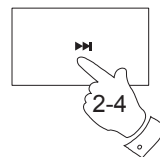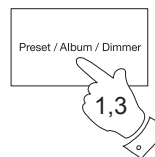

Søkefunksjon

1. Trykk inn og hold inne **Neste-** eller **forrige-**knappen mens CD-en spilles av. Slipp knappen når den ønskede delen av sporet er nådd.

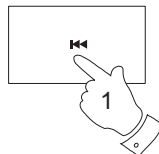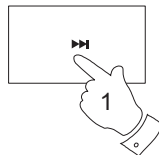

Gjenta spor

1. Mens CD-en spilles av, trykker du inn og slipper opp **Repeat**-knappen (på fjernkontrollen) inntil ønsket alternativ for gjentakelse vises på displayet.


Lyd-CD:

Gjenta 1  - nåværende spor (et enkeltspor) vil bli gjentatt.

Gjenta ALLE **All**  - alle spor på CD-en vil bli spilt av gjentatte ganger.

MP3/WMA CD:

Gjenta 1  - nåværende spor (et enkeltspor) vil bli gjentatt.

Gjenta Album  **ALBUM** - alle spor på nåværende album vil bli spilt av gjentatte ganger.

Gjenta ALLE **All**  - alle spor på CD-en vil bli spilt av gjentatte ganger.

2. Hvis du ønsker å avslutte gjentakelser, trykker du på **Repeat**-knappen og slipper den opp, inntil gjentakelsesindikatorene ikke lenger vises på displayet.

Ved å velge et gjentakelsesalternativ vil tilfeldig avspillings-innstillingen kanselleres, dersom den tidligere var anvendt.



Vilkårlige spor


1. Mens CD-en spilles av, trykker du inn og slipper opp **Random**-knappen (på fjernkontrollen) for å spille av alle sporene på CD-en i vilkårlig rekkefølge.
2. "RANDOM" vises i skjermen. Sporene vil bli spilt av i vilkårlig rekkefølge inntil alle spor har blitt spilt av.
3. Hvis du ønsker å avslutte vilkårlig rekkefølge, trykker du inn og slipper opp **Random**-knappen igjen. Indikatoren for tilfeldig rekkefølge vil ikke lenger vises på displayet.

Hvis du velger funksjonen for tilfeldig rekkefølge, vil eventuelle valg for gjentakelse bli opphevet.



Spille av sporenes intro

1. Mens CD-en er stoppet, trykker du inn og slipper opp **Repeat/Intro**-knappen (på fjernkontrollen). Sporintrosymbolet "INTRO" vises på displayet.
2. De første 10 sekundene av hvert spor blir spilt av.

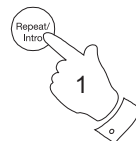



CD-bokmerke

Funksjonen for CD-bokmerke lar deg stoppe avspilling av en CD, deretter fortsette avspillingen fra samme sted senere. Selv om du setter lydsystemet i hvilemodus eller bytter modus, vil avspillingen av neste CD fortsette fra der avspillingen ble stoppet tidligere.

Merk: Hvis strømforsyningen kobles fra, og deretter kobles til igjen, kan det hende at bokmerket vil bli avbrutt og at CD-en vil starte fra begynnelsen igjen.

1. Når CD-en spilles av, trykker du én gang på **Stopp**-knappen (på fjernkontrollen). Displayet vil da vise "RESUME". Du kan deretter sette radioen i hvilemodus eller velge en alternativ modus.
2. Hvis du vil gjenoppta avspillingen, går du tilbake til CD-modus og trykker på **Spill av/pause**-knappen.
3. Hvis du ønsker å avbryte bokmerkefunksjonen, trykker du enten på **Stopp**-knappen enda en gang eller tar ut CD-en.
4. For å ta ut CD-en, trykk på **CD-utløser**-knappen. Displayet vil vise "EJECT". Enheten har en CD-beskyttelsesmekanisme som gjør at den vil laste inn CD-en på nytt etter 10 sekunder hvis CD-en ikke er fjernet.




Merk: Stoppknappen må trykkes på nytt for å fjerne bokmerkefunksjonen.

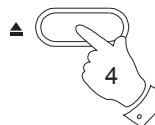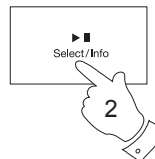

Programmering av CD-spor


I tillegg til å spille av hele CD-er, valgte spor eller i tilfeldig rekkefølge, lar CD-spilleren deg programmere en sekvens på opptil 20 spor for lyd-CD-er og 60 spor for MP3-/WMA-CD-er. Sekvensen kan spilles av i rekkefølgen du velger.

1. Enheten må være i CD-modus og ha en CD satt inn, og enheten må være satt i stoppmodus.
2. Hvis du vil bytte til programmeringsmodus, trykker du på og slipper opp **Program**-knappen (på fjernkontrollen). "PROGRAM" og "P01" vil blinke på displayet.
3. Velg det første sporet ved å bruke **Neste** eller **Forrige**-knappen. Hvis du ønsker å velge et spor fra et bestemt album på en MP3- eller WMA-CD, trykker du på og slipper **Album**-knappen. Deretter bruker du **Neste**- eller **Forrige**-knappen til å velge ønsket album på CD-en. Trykk inn og slipp **Album**-knappen en gang til for å tillate valg av spornummer på albumet, også denne gangen velger du med **Neste**- eller **Forrige**-knappen.
4. Trykk på og slipp **Program**-knappen for å angi valgt spor i programmet.
5. Velg et annet spor med **Neste**- eller **Forrige**-knappene og legg det inn i programmet med **Program**-knappen (spor 6 i eksemplet som vises).
6. Gjenta trinn 5 for å lagre opptil 20 spor for lyd-CD-er og 60 spor for MP3-/WMA-CD-er i programmet.
7. Når programmet er fullført, trykker du inn og slipper opp **Spill av/ pause**-knappen for å starte avspillingen. Sporene vil deretter bli spilt av i rekkefølgen du nettopp programmerte.

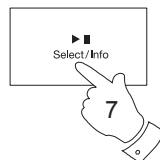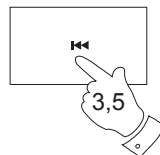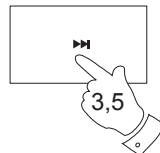



Avspilling av programmerte spor

1. CD-en vil stoppe hvis stoppknappen på fjernkontrollen trykkes under avspilling av programmet. Skjermen viser "RESUME".
2. Trykk inn og slipp **Spill av/pause**-knappen for å gjenoppta avspilling av programmet.

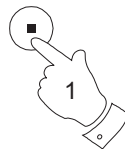



Redigere programmet

1. Mens avspilling er stoppet, kan du trykke på **Program**-knappen (på fjernkontrollen) for å bla gjennom det nåværende angitte programmet.
2. Du kan endre nummeret til et tidligere angitt spor ved å bruke **Neste**- eller **Forrige**-knappene, deretter bruker du **Program**-knappen til å lagre den nye oppføringen i programmet.
Akkurat som med programinntastingen, kan **Album**-knappen brukes til å velge albumnummer (se neste side).
3. Hvis du trykker på **Stopp**-knappen før du trykker på **Spill av/pause**, vil det forrige inntastede programmet bli slettet.

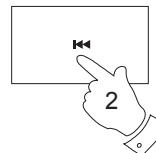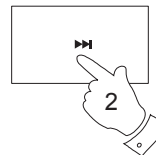

Slette det inntastede programmet

1. Mens CD-en er stoppet, trykker du inn og slipper **Program**-knappen, deretter **Stopp**-knappen (på fjernkontrollen). Alle lagrede programmer vil bli slettet.

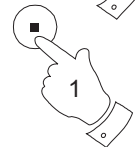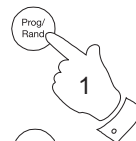

Visningsalternativer - lyd-CD

Lydsystemet har flere forskjellige alternativer når det er i lyd-CD-modus:

1. Trykk inn og slipp opp **Info**-knappen. Displayet vil enten vise informasjon om det gjeldende sporet, eller totalt antall spor på CD-en.

Visningsalternativer - MP3-/WMA-CD

Lydsystemet har flere forskjellige alternativer når det er i MP3-/WMA-CD-modus:

1. Trykk inn og slipp opp **Info**-knappen.
2. Du blar gjennom ett og ett alternativ ved å trykke på Info-knappen.
 - Album- og spornummer (vises i kun 10 sekunder)
 - En syklisk visning av tittel, artist, album (hentet fra ID3-taggene i filene)
 - Tittel
 - Album
 - Mappe (lange mappenavn vil bli forkortet til 8 tegn)
 - Fil (lange filnavn vil bli vist i et 8,3-format)

På slutten av hvert spor går visningen tilbake til å vise klokken.

Bruke USB-minneenheter

Denne delen beskriver hvordan du bruker ditt lydssystem til å få tilgang til og spille av dine lydfiler via USB-minneenheter.

VIKTIG: *Lydsystemet er kun ment til å virke med USB-flash-minneenheter. Den er ikke ment å kobles til harddisker eller andre typer USB-enheter.*


Blutune 60 har blitt testet med en rekke USB-minneenheter med kapasitet på opptil 32 GB. Minnet må bruke FAT- eller FAT 32-filsystem for å virke i Blutune 60.

Lydformatene som støttes for avspilling er MP3 og WMA. Avspilling støtter ikke filer kodet ved bruk av WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, og heller ikke noen format som har DRM-beskyttelse.

1. USB-inngangen befinner seg på baksiden av lydsystemet.

Et USB-minne med MP3- eller WMA-filer bør maksimalt inneholde 999 filer, og ikke mer enn 99 mapper. MP3- og WMA-filer bør opprettes med en lydsamplingfrekvens på 44,1 kHz (dette er normalt for filer opprettet fra CD-lydinnhold). MP3- og WMA-datahastigheter på opp til 320 kilobits per sekund støttes. WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM-beskyttelse støttes ikke.

Merk: Hvis lydsystemet er i USB-modus i over 15 minutter uten å spille av, vil den automatisk gå over til hvilemodus. Displayet går tilbake til å vise klokkesdisplayet i hvilemodus. Hvis du vil bruke lydsystemet igjen, trykker du på On/Standby-knappen for å slå det på.

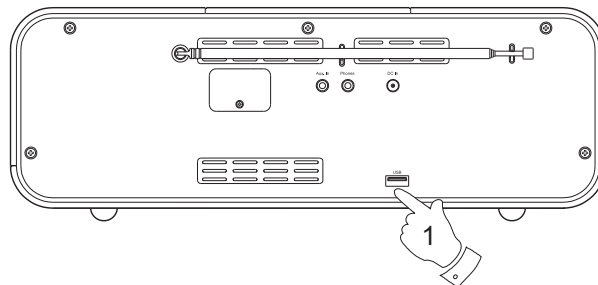

Forsiktig:


For å minimere faren for skade på lydsystemet eller USB-minneenheden, må du plassere enheten slik at den ikke enkelt kan bli slått overende mens den er satt inn i kontakten.

Ta ut USB-minnet før du bærer enheten eller ikke skal bruke USB-alternativet i en lengre periode.

Sett enheten i hvilemodus før du fjerner USB-minneenheden.

Sette inn og fjerne minneenheter

1. USB-minneenheden plugges inn i den rektangulære inngangen på baksiden av lydsystemet.
2. Hvis du vil velge USB-modus, trykker du på **Mode**-knappen og slipper den opp. USB-menyen vises på displayet. Hvis du ikke har satt inn en USB-minneenhet i kontakten, vil displayet vise "NO USB".

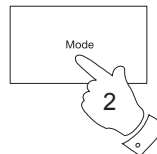

Spiller av MP3/WMA-filer - USB

Lydsystemet bruker de samme kontrollene, og har samme alternativer, for USB-avspilling som for CD-er med MP3- og WMA-filer, inkludert spor- og albumsøk, gjentakelse, tilfeldig rekkefølge, intro, bokmerke og sporprogrammering. Derfor henviser vi til kapitlet om CD-avspilling på side 28-36, som inneholder omfattende detaljer om hvordan du spiller av filer på en USB-minneenhet. Koble til USB-minnet som inneholder MP3- eller WMA-filer og velg USB-modus slik det beskrives ovenfor. Trykk deretter på Spill av/pause for å spille av fra begynnelsen, eller bruk CD-instruksjonene for å velge bestemte spor eller album.

Stille inn alarmtidene

Lydsystemet har to alarmer du kan våkne opp til, enten DAB/FM-radio, CD, USB eller vanlig alarmsignal. Hver alarm kan stilles inn til å utløses én gang, daglig, på ukedager eller i helgene.


Alarmene kan stilles mens enheten er i standby-modus eller mens den spiller av filer.

Merk: Hvis ingen knapper trykkes innen 12 sekunder vil radioen gå ut av alarminnstilling.


1. Trykk og hold inne **Alarm**-knappen. "Alarm 1" vises på displayet.
2. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappen for å velge alarm 1 or alarm 2.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i alarminnstillingsmenyen.
4. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å velge "ON" eller "OFF". Dersom du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.
5. Mens "ON" er valgt, trykker du inn og slipper **Select**-knappen for å få sifrene for alarmtiden til å blinke på displayet.
6. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å velge ønsket alarmtime.
7. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i timeinnstilling. Alarmens minuttall vil blinke på skjermen.



8. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmminutter.


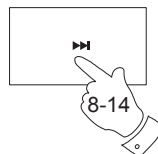


9. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

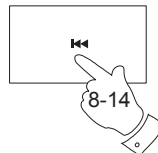

10. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmdag.

- | | |
|----------|--------------------------|
| Once | - Går av kun én gang |
| Weekends | - Går av kun i helger |
| Weekdays | - Går av kun på ukedager |
| Daily | - Går av hver dag |

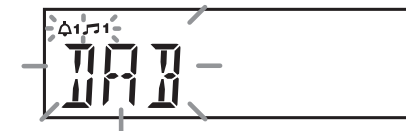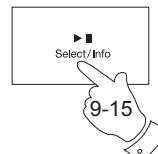

11. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

12. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp-** eller **ned-**knappene for å velge ønsket alarmkilde (DAB, FM, CD, USB eller BUZZER).



13. Trykk og slipp **Select**-knappen. Voluminnstillingene vises på displayet.




14. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmvolum. Lydsystemet bruker voluminnstillingene som er lagret for hver radioalarm når alarmen lyder.



15. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte alarminnstillingene. "SAVED" vises på displayet før du avslutter alarminnstillingen.

Radioalarmer vises i displayet ved symbolet  og korresponderende alarmnummer. Pipealarmen indikeres av -symbolet og korresponderende alarmnummer.



Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke avbrytes. Maksimumsvolumet som brukes til radioalarmen spesifiseres under innstilling av alarmen.

Når lydsystemet er stilt inn til å våkne med radioalarm, vil radioen gå over til radiostasjonen som er valgt. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifisert radiokanal, vil pippingen lyde i stedet.

Merk: Hvis radioen skrus på grunn av en radioalarm kan du kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volum.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.

Alarmikonet vil blinke på skjermen. Lydsystemet vil automatisk gå tilbake til hvilemodus når det har gått 60 minutter.

Merk: Hvis du bruker CD eller USB som alarmkilde, må du passe på at det er satt inn et egnet medie i lydsystemet. Hvis det ikke oppdages en CD eller et USB-minne, brukes alarmen i stedet.

Avbryte alarmer

1. Når en alarm lyder, kan du trykke på **On/Standby**-knappen og slippe den opp for å avbryte alarmen.




Dvalefunksjon

1. Trykk inn og slipp **Snooze**-knappen når alarmen går av. Alarmen vil da opphøre i fem minutter.






Når Snooze-knappen har blitt trykt under en alarm, vil displayet vise slumresymbolet **z^z**. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.

2. Snooze-funksjonen avbrytes ved å trykke inn **On/Standby**-knappen og slippe den opp.

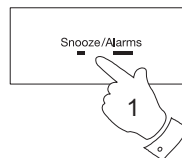

Deaktivere alarmer






1. Trykk og hold inne **Alarm**-knappen. "Alarm 1" vises på displayet.
2. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappen for å velge alarm 1 or alarm 2.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i alarminnstillingsmenyen.
4. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å velge "OFF".
5. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å deaktivere alarmen.

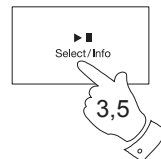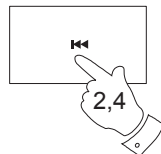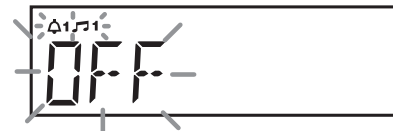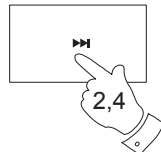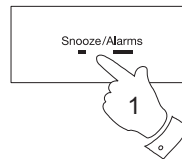

For å vise alarminnstillingene


1. Trykk og hold inne **Alarm**-knappen. "Alarm 1" vises på displayet.
2. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge alarm 1 or alarm 2.
3. Trykk og slipp opp **Select**-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige innstillingene for alarmen som er valgt.






Du kan bruke Tuning opp- eller ned-knappen til å endre hvilken som helst innstilling ved å bruke Select-knappen til å angi hva du vil endre.

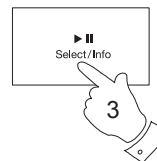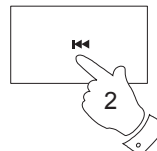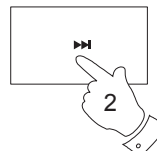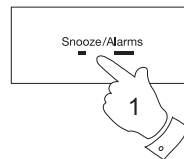

Innsøvningsfunksjon

Lydsystemet kan stilles inn til å slå seg av etter at en forhåndsinnstilt tidsperiode har passert. Innsøvningsfunksjonen kan stilles inn til mellom 15 og 90 minutter, 15 minutter for hver økning. Sørg for at lydsystemet er på.





1. Trykk inn **Sleep**-knappen og hold den inne mens du bruker lydsystemet. Sovesymbolet  vil vises på displayet.
2. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp-** eller **ned-**knappene for å velge ønsket innsøvningsetid. Innsøvningsfunksjonen kan stilles inn til mellom 15 og 90 minutter, 15 minutter for hver økning. Neste økning vil avbryte innsøvningsfunksjonen ved å sette den til OFF.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene.
4. Radioen slår seg av etter at den forhåndsinnstilte innsøvningstiden har passert.
5. Trykk inn **Sleep**-knappen og hold den inne for å vise gjenværende innsøvningsetid. Gjenværende innsøvningsetid vil vises på displayet.
6. For å kansellere søvn-tidtakeren og slå av lydsystemet før den valgte søvn-tiden har passert, trykk og slipp **On/Standby**-knappen. Hvis du vil avbryte innsøvningstiden, uten å slå av radioen, stiller du lydsystemets timer til OFF.

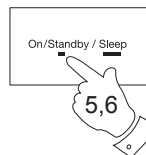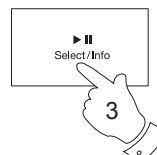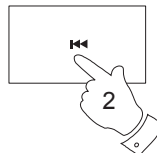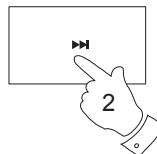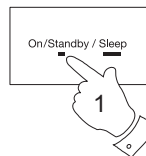

Stille klokken manuelt

Normalt sett vil lydsystemet stille klokken automatisk ved å bruke DAB-radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk inn **On/Standby**-knappen og slipp den opp for å slå av lydsystemet.
2. Du stiller klokketiden ved å trykke inn **Menu**-knappen og holde den, deretter slippe den opp. Timetallene vil blinke på skjermen.
3. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn ønsket time.
4. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i timeinnstilling.
5. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn ønsket minutt.
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Ukedagen vil blinke på displayet.
7. Trykk inn og slipp opp **Tuning opp**- eller **ned**-knappene for å stille inn dag.
8. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av dag. Oppdateringsalternativet for klokken vil deretter blinke på displayet. Du kan velge å oppdatere klokken automatisk, eller at den ikke skal oppdateres.
9. Trykk inn og slipp **Tuning opp**- eller **ned**-knappen for å velge "UPDATE Y" (Yes) eller "UPDATE N" (Nei). Trykk på Select-knappen for å bekrefte klokkeinnstillingene.

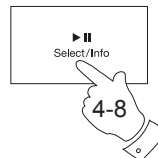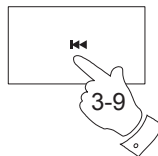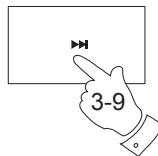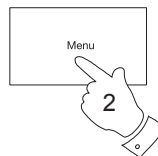

Visning av klokken

1. Klokkevisningen på lydsystemet har et 24-timers klokkeformat.




Vis dimmer for baklys

Når du bruker fjernkontrollen, kan displayets lysstyrke justeres når radioen er i hvilemodus eller når enheten er i bruk.

Når du bruker lydsystemet, kan dimmeren kun justeres mens enheten er i hvilemodus.

1. Hvis du vil justere displayets lysstyrke så den passer til lyssettingen i rommet når enheten er i hvilemodus eller spiller av, trykker du og slipper opp **Dimmer**-knappen på radioen og velger en lysstyrke fra høy-middels-lav og nattmodus.

 - Hvis du trykker på en knapp (annet enn lysstyrkeknappen) mens radioen er i hvilemodus, vil radioen bytte til en sterkere lysstyrke i noen sekunder. Dette gjør den slik at det er mulig å se tiden hvis lysstyrken i hvilemodus er satt til nattinnstilling.

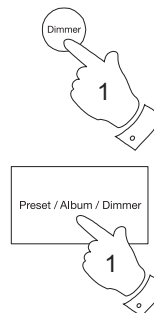

Lydløs-funksjon

Når du bruker lydsystemet til avspilling, vil dempeknappen (på fjernkontrollen) dempe lyden fra høyttalerne.






1. Trykk og slipp Spill **Mute**-knappen for å stillelegjøre lyden.
2. Trykk og slipp opp **Mute**-knappen igjen eller en av volumknappene for å slå på lyden igjen.



Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Påse at din radio er slått på.







1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen inntil DAB- eller FM-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB- eller FM-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SYSTEM".
5. Trykk og slipp **Select**-knappen.
6. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SW VER".
7. Trykk og slipp **Select**-knappen. Skjermen viser programvareinformasjon.
8. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen for å avslutte programvaredisplayet.

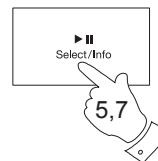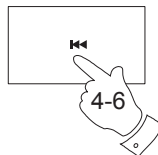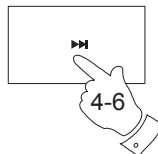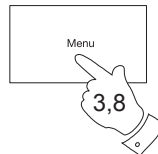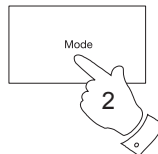

Språkfunksjon

Lydsystemet kan konfigureres til et annet språk for DAB- og FM-modus.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lyd systemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen inntil DAB- eller FM-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB- eller FM-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SYSTEM".
5. Trykk og slipp **Select**-knappen.
6. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "LANGUAGE".
7. Trykk og slipp **Select**-knappen for å entre menyen for språkjustering.
8. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til ditt ønskede språk vises på displayet.
9. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget ditt. Når enheten er i DAB- eller FM-modus, vil displayet bytte til språket som er valgt.

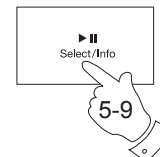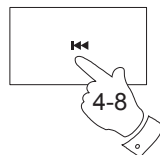
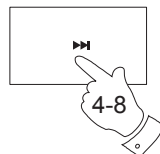
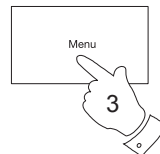
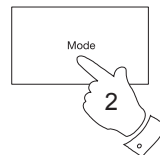
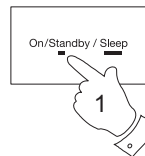


Tilbakestilling av systemet

Dersom lydsystemet ikke fungerer som det skal, eller dersom enkelte sifre på skjermen mangler, utfør den følgende prosedyren.

1. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lydsystemet.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen inntil DAB- eller FM-modus er valgt.
3. Trykk inn og slipp opp **Menu**-knappen. DAB- eller FM-menyen vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SYSTEM". Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "RESET". Trykk og slipp **Select**-knappen.
6. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "Y". Hvis du ikke ønsker å utføre en systemnullstilling, velger du "N" 5 og deretter trykker og slipper **Select**-knappen. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.
7. Når "Y" vises, trykkes og slippes knappen **Select**. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmene avbrytes og innstillingene går tilbake til standardverdiene.
8. Se "Bruke radioen" på side 7 for mer informasjon.

Hvis radioen skulle feilfungerer på grunn av elektrostatisk utlading, ujevn strøm eller strømbrytning, må produktet tilbakestilles (med prosedyren ovenfor) før den kan brukes som vanlig. Dersom du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

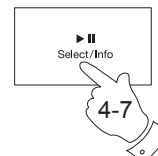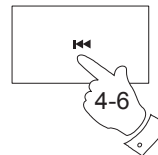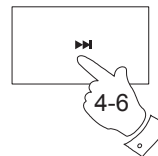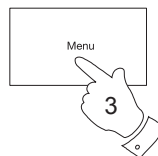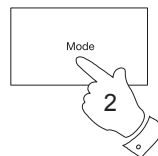


Kontakt for hodetelefoner

En 3,5 mm **inngang for hodetelefoner** befinner seg bakpå lydsystemet, og kan brukes til høretelefoner eller ørepropper. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. Vi anbefaler derfor at du stiller lydstyrken på et lavt nivå før du kople hodetelefoner til radioen.




VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

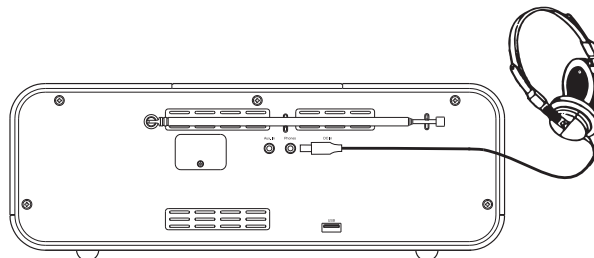

Ekstra inngangskontakt

1. Kople til en signalkilde med stereo- eller monolyd (f.eks. CD-spiller eller MP3-spiller) via **Aux. in** for ekstrastyr (Aux In).
2. Trykk og slipp **On/Standby**-knappen for å slå på lydsystemet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til displayet viser 'AUX IN'.
4. Juster **Volume** på spilleren og lydsystemet til ønsket styrke.
5. Fjern kabelen fra **Aux. in** eller trykk og slipp opp knappen **Mode** for å avbryte Aux-modus.

Merk: Hvis lydsystemet er i Auxiliary input-modus i over 15 minutter uten å motta signal, vil det automatisk gå over til hvilemodus. Displayet går tilbake til å vise klokke displayet i hvilemodus. Hvis du vil bruke lydsystemet igjen, trykker du på On/Standby-knappen for å slå det på.

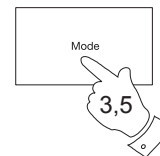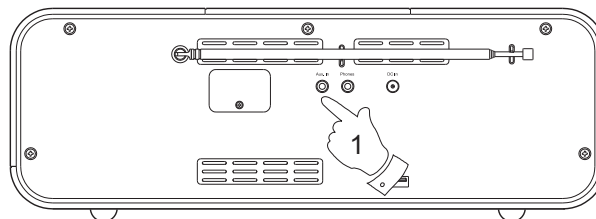


USB-kontakt for lading av iPhone eller smarttelefoner

Lydsystemet er utstyrt med en USB-inngang som kan brukes til å lade opp en iPhone eller smarttelefoner o.l.

Oppladingstiden kan variere, og i enkelte tilfeller kan det ta lengre tid å lade opp enn når du bruker laderen som fulgte med smarttelefonen din.

1. Kontroller at lydsystemet er koblet til strøm.
2. Koble smarttelefonen til i USB-kontakten bakpå lydsystemet.
3. iPhone eller smarttelefonen vil begynne å lade opp.
4. Fjern USB-kabelen etter at en iPhone eller smarttelefon har blitt ladet.

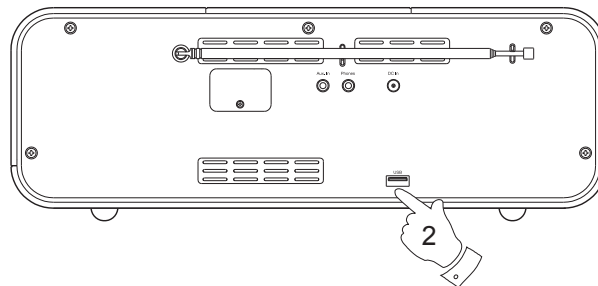

Programvareoppdateringer

Dersom det gjøres tilgjengelig en programvareoppdatering for lydsystemet vil informasjon om hvordan oppdatere enheten gjøres tilgjengelig på nettsiden vår på <http://www.robertsradio.com>

Forsiktig

Ikke utsett lydsystemet for vann, damp eller sand. Du må ikke forlate systemet på et sted der det kan bli utsatt for og skadet av sterk varme, for eksempel i en parkert bil der solvarmen kan bygge seg opp selv om utendørstemperaturen ikke virker spesielt høy. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

- Navneplaten befinner seg på baksiden av enheten.



- Lydsystemet må ikke utsettes for vandrypp- eller sprut. Pass på at objekter som inneholder væsker, for eksempel vaser, ikke plasseres oppå lydsystemet.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes oppå produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning AC 230 V \sim 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning

FM 87,5 - 108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Kretsegenskaper

Høytaler x 2 55 mm
Utgangseffekt 2 x 9 watt

Kontakt for hodetelefoner 3,5 mm dia
Ekstra inngangkontakt 3,5 mm dia

Antennesystem FM Teleskopisk antenne
DAB Teleskopisk antenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



Issue 1 NO

Website: <http://www.robertsradio.com>

© 2013 Roberts Radio Limited

