


ROBERTS

Blutune 65

DAB / DAB+ / FM RDS Bluetooth-musikanlæg
med dock til iPod®, iPhone® og iPad®

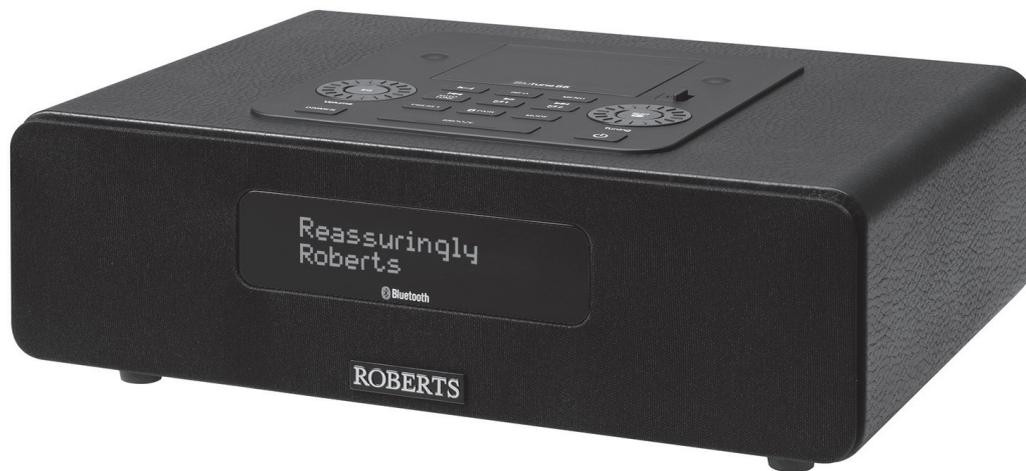

Made for
 iPod  iPhone  iPad



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+


 Digital
Radio

Læs venligst denne manual før brug

Indholdsfortegnelse


<i>Betjeningsknapper</i>	2-4	<i>Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand</i>	27
<i>Udskiftning af batteri i fjernbetjening</i>	5	<i>Tilkobling og frakobling af Bluetooth-udstyr</i>	28
<i>Brug af radioen for første gang</i>	6	<i>Indstilling af alarmer</i>	29-31
<i>Betjening af din radio</i>	7	<i>Når alarmen lyder</i>	32
<i>Valg af station – DAB</i>	8	<i>Kontrol af alarmstatus</i>	33
<i>Sekundære tjenester – DAB</i>	8	<i>Snooze- og sleep-funktioner</i>	34-35
<i>Visningsindstillinger – DAB</i>	9-10	<i>Manuel indstilling af uret</i>	36-38
<i>Sådan finder du nye stationer – DAB</i>	10	<i>Tilbagevenden til automatisk ur-indstilling</i>	39
<i>Manuel tuning – DAB</i>	11	<i>Equalizer-funktion</i>	40-43
<i>Dynamic Range Control (DRC) – DAB</i>	12	<i>Lydløs funktion</i>	43
<i>Stationsrækkefølge – DAB</i>	13	<i>Sprogfunktion</i>	44
<i>Udrensning af stationer – DAB</i>	14	<i>Display med baggrundsbelysning</i>	44
<i>Betjening af dit musikanlæg – FM auto-tuning</i>	15	<i>Softwareversion</i>	45
<i>Manuel tuning – FM</i>	16	<i>Nulstilling af system</i>	46
<i>Visningsindstillinger – FM</i>	17	<i>Høretelefonstik</i>	47
<i>Indstilling af søgefølsomheden – FM</i>	18	<i>Ekstern indgang (Linje indgang)</i>	47
<i>Stereo/Mono indstilling – FM</i>	19	<i>Linje udgangsstik</i>	48
<i>Forudindstilling af stationer</i>	20-21	<i>USB-indgangsstik til opladning af smartphone</i>	48
<i>docking for iPod, iPhone og iPad</i>	22	<i>Advarsler</i>	49
<i>Afspilning af en fil på din iPod, iPhone eller iPad</i>	23	<i>Specifikationer</i>	49
<i>Visningsindstillinger – iPod-tilstand</i>	24	<i>Kredsløbsfunktioner</i>	49
<i>Bluetooth-funktion</i>	25-28	<i>Garanti</i>	Bagsiden
<i>Tilslutning af Bluetooth-udstyr</i>	26		

Betjeningsknapper (Øverst)

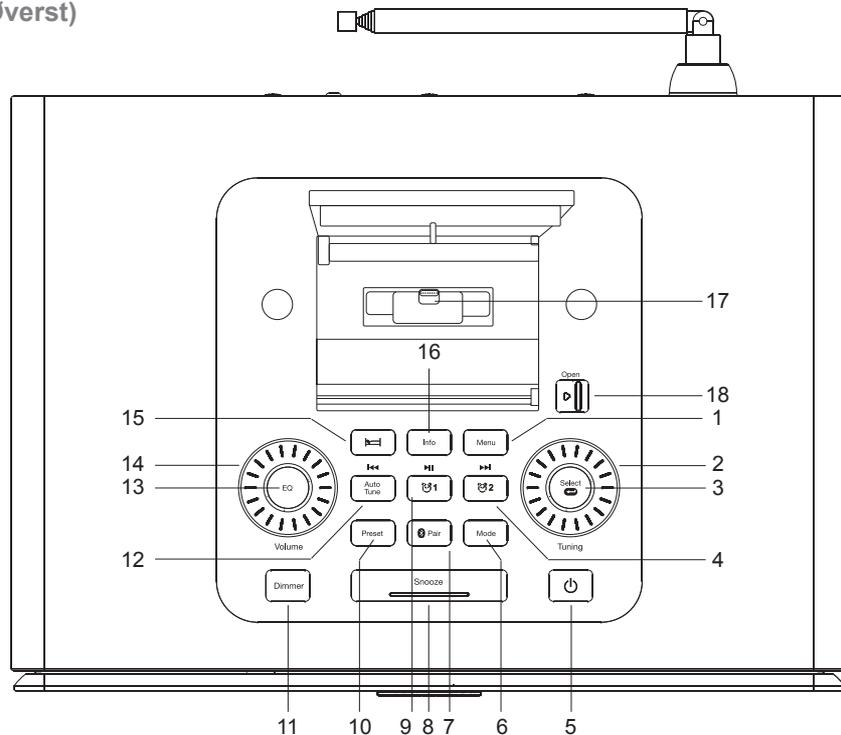


- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| 1. Menu-knap | 6. Funktions-knap | 11. Lysdæmper-knap | 16. Info-knap |
| 2. Tuning-knap | 7. Bluetooth-parringsknap | 12. Knap til automatisk tuning/
tilbage | 17. Apple Lightning®-stik |
| 3. Vælger-knap | 8. Slumre-knap | 13. Equalizer (EQ)-knap | 18. Knap for dock-adgang |
| 4. Alarm 2/Hurtigt fremad-knap | 9. Alarm 1/Afspil/Pause-knap | 14. Regulering af lydstyrke | |
| 5. Tændt/Standby-knap | 10. Forindst.knap | 15. Sleep-knap | |

Kontrolknapper (foran)

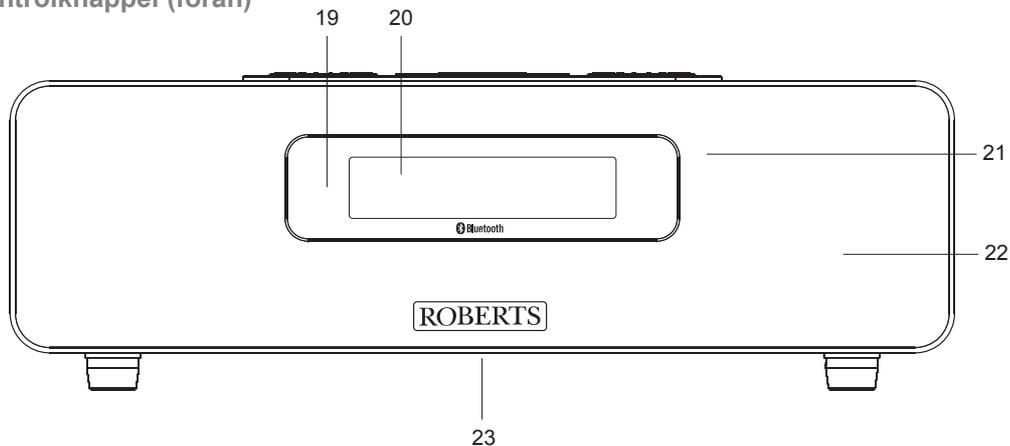

- 19. Bluetooth-indikator
- 20. LCD-display
- 21. Infrarød sensor
- 22. Højtalere x 2
- 23. Membran til forbedret basgengivelse


Betjeningsknapper (bagside)

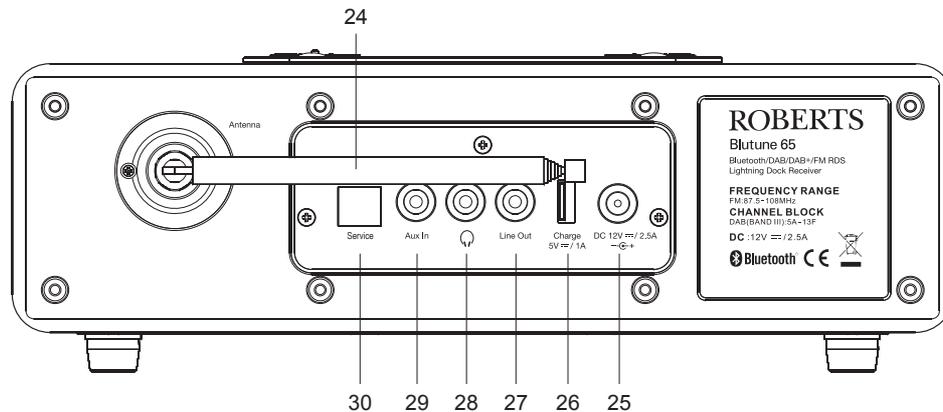

- 24. Teleskopantenne
- 25. DC-indgangsstik
- 26. Opladerstik
- 27. Linje udgangsstik
- 28. Høretelefonstik
- 29. Ekstra input-stik
- 30. USB-stik (kun til serviceindgreb)

Kontrolknapper (fjernbetjening)

1. Tændt/Standby-knap
2. iPod-knap
3. FM-knap
4. DAB-knap
5. Lydløs-knap
6. Auxiliary in-knap
7. Bluetooth-knap
8. Afspil/pause-knap
9. Knap til tuning nedad/tilbagespoling
10. Menu-knap
11. Sleep-knap
12. Lysdæmper-knap
13. Slumre-knap
14. Alarm-knap
15. Equalizer (EQ)-knap
16. Vælger-knap
17. Info-knap
18. Knap til tuning opad/hurtigt fremad
19. Forindst.knap
20. Lydstyrke op/ned-knapper

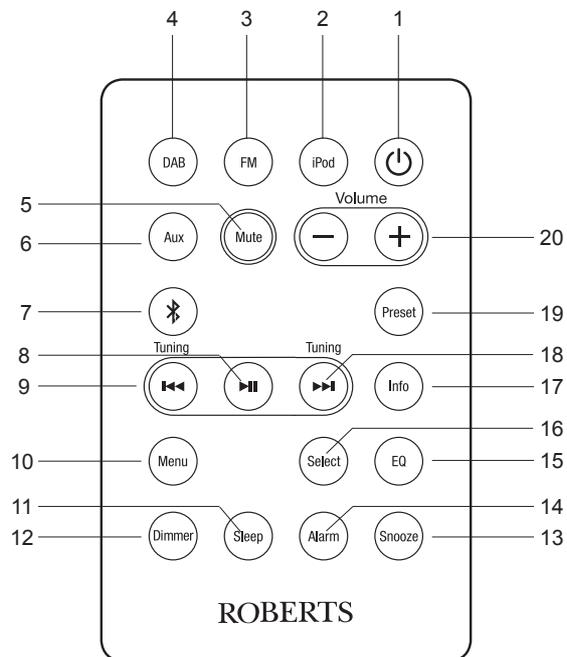

Bemærk: Af hensyn til tydeligheden viser vejledningerne til brug af knapperne i hele denne betjeningsvejledning knapperne på clockradioen. Knapperne på fjernbetjeningen kan bruges, hvis du foretrækker det. Lydløs-funktionen kan dog kun anvendes, når fjernbetjeningen bruges.


Bemærk venligst: Mode-knappen på radioen giver adgang til indgangstilstandene DAB, FM, iPod og Auxiliary.

Udskiftning af batteri i fjernbetjening

1. Ved hjælp af spidsen af en papirklips skubbes palen til højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Tag batteriet ud af holderen.
4. Udskift batteriet (CR2032 eller tilsvarende), mens du sikrer at den positive side af batteriet vender mod dig med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, anbefales det at batteriet fjernes.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

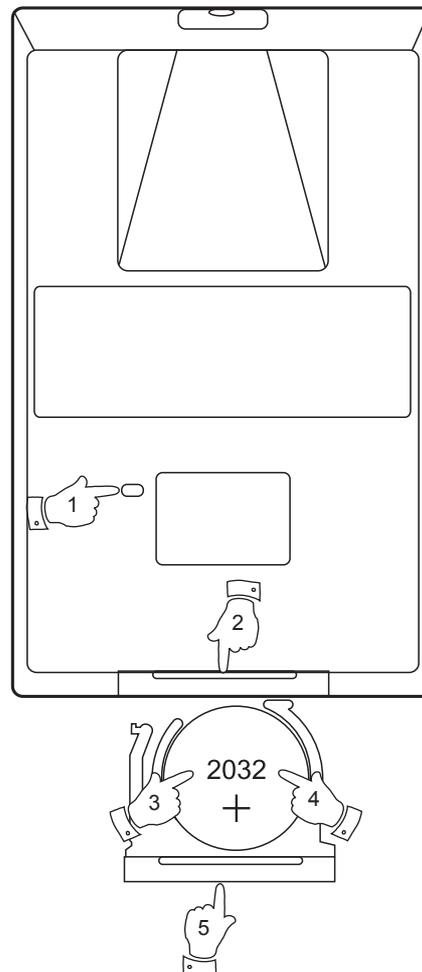


Brug af radioen for første gang

1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Indsæt adapterstikket i DC-indgangen, som er placeret på bagsiden af din radio. Sæt adapteren i en standardstikkontakt. Displayet viser "Welcome to Digital Radio" i nogle få sekunder og går derefter over til at vise "0:00". Efter kort tid vises den aktuelle tid i displayet.
4. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan det være nødvendigt at placere radioen et andet sted for at opnå bedre modtagelse. Herefter skal du søge efter stationerne, som beskrevet på side 10.

VIGTIGT: Strømadapteren bruges til at forbinde radioen til stikkontakten. Stikkontakten som anvendes til radioen, skal være tilgængelig under normal brug. For at afbryde radioen helt fra strømforsyningen skal adapteren tages helt ud af stikkontakten.

Tegnene der vises på LCD-displayet betyder, at radioen er tilsluttet og modtager strøm fra stikkontakten.

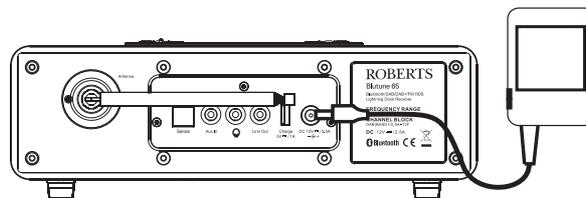

Welcome to
Digital Radio

0:00

9:00


Valg af station – DAB

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio. Displayet viser "Connecting" i nogle få sekunder.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil DAB-tilstanden er valgt. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Drej **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at gennemse listen over tilgængelige radiostationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip **Select**-knappen for at vælge stationen. Displayet viser "Connecting", mens din radio finder den nye station.
5. Indstil **Volume**-knappen til den ønskede indstilling.


Bemærk: Hvis displayet viser "Service not available", efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal.

Sekundære tjenester – DAB

1. Visse radiostationer tilbyder en eller flere sekundære tjenester. Hvis en radiostation tilbyder en sekundær tjeneste, vises denne umiddelbart efter den primære tjeneste, når du drejer på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen).
2. Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge den sekundære tjeneste. De fleste sekundære tjenester sender ikke hele tiden, og hvis den valgte tjeneste ikke er tilgængelig, indstilles radioen til den tilhørende primære tjeneste igen.

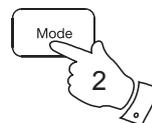


DAB Mode

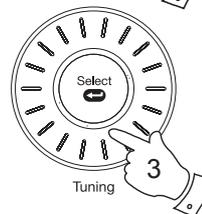


Station List
<BBC Radio 2 >



BBC Radio 2
Connecting...

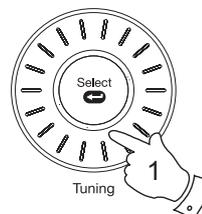

Station List
<BBC Radio 5 Live >>

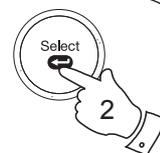

Station List
< <<BBC R5LiveSportX>>


Visningsindstillinger – DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca. 30 sekunder.

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Rulletekst | Viser rulletekst-meddelelser, som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer osv. |
| b. Programtype | Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Classic, News osv. |
| c. Multipleks-navn | Viser navnet på det DAB-multipleks, den aktuelle station tilhører. |
| d. Tid og dato | Viser den aktuelle tid og dato. |
| e. Frekvens og kanal | Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station. |
| f. Bit-hastighed og audiotype | Viser den digitale lydbit-hastighed og audiotype på den aktuelle DAB-station. |

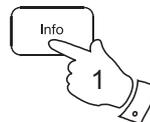

a
BBC Radio 2
Now playing on the r

b
BBC Radio 2
Pop Music

c
BBC Radio 2
BBC National DAB

d
BBC Radio 2
10:28 18-07-2014

e
BBC Radio 2
12B 225.648MHz

f
BBC Radio 2
128kbps / DAB


Display valgmuligheder – DAB kont.

- g. Signalstyrke
- Viser signalstyrken for den aktuelt indstillede DAB-station. Den åbne blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op eller ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio.



Sådan finder du nye stationer – DAB

En gang imellem bliver en ny DAB-station tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt igen at søge efter stationer på dit musikanlæg.

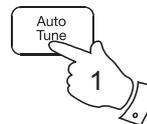


1. Tryk og slip **Auto Tune**-knappen.
2. Dit musikanlæg søger nu efter DAB-kanalerne på bånd III. Efterhånden som nye stationer findes, tæller stationstælleren på højre side af displayet opad, og stationerne føjes til listen.



Manuel tuning – DAB

Manuel tuning giver dig mulighed for at indstille dit musiknlæg til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, bliver føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne DAB-menuen.
2. Drej **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil displayet viser "Manual Tune". Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
3. Drej **Tuning**-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk og slip **Select**-knappen for at stille ind på den valgte frekvens.
4. Den åbne blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB-multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen. Tryk og slip **Select**-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion.

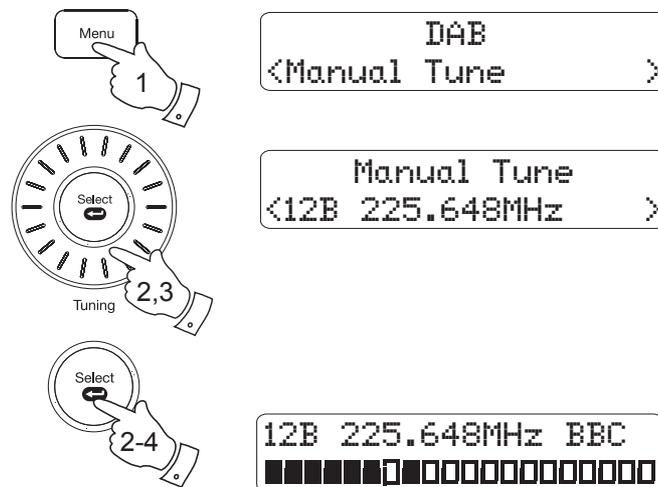

Signalstyrke display – DAB

1. Tryk og slip **Info**-knappen, indtil displayet viser signalstyrken. Den åbne blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio.



Dynamic Range Control (DRC) – DAB


DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser.

Der er tre komprimeringsniveauer:

DRC off	Ingen kompression anvendt. (standard)
DRC high	Maksimal kompression anvendt.
DRC low	Mellem kompression anvendt.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen, indtil DAB-båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne DAB-menuen.
4. Drej på **Tuning**-knappen, indtil der står "DRC Value" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet viser den aktuelle DRC-værdi, som markeres med en stjerne.
5. Drej **Tuning**-knappen for at vælge den ønskede DRC-indstilling (standard er off).
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise radionavne efter nogle sekunder.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, så vil musikanlæggets DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

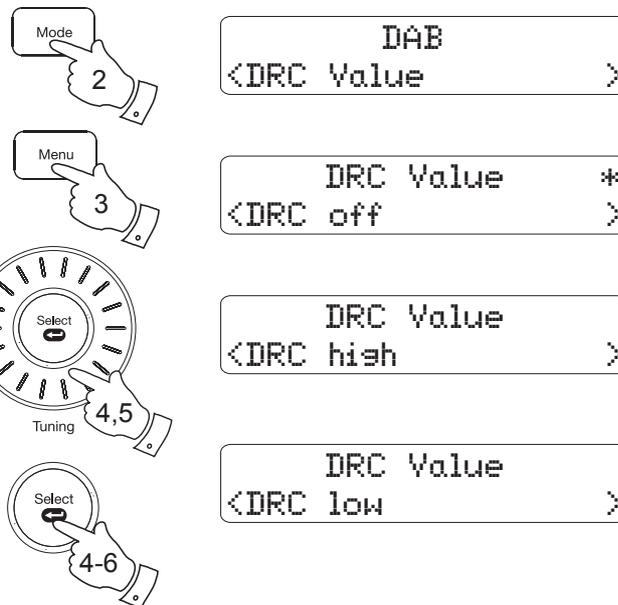

Stationsrækkefølge – DAB

Din radio har 3 stationsrækkefølge-indstillinger, som du kan vælge imellem. Stationsrækkefølge-indstillingerne er alfanumerisk, helhed og gyldig.

Bemærk: Standardindstillingen for stationsrækkefølge er alfanumerisk.


1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne DAB-menuen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Station Order" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen for at vælge imellem "Alphanumeric", "Ensemble" og "Valid". Den valgte indstilling markeres med en stjerne.

"Alphanumeric" – sorterer stationslisten alfanumerisk 0 – 9 A – Z).

"Ensemble" – organiserer stationslisten efter DAB-multiplex.

"Valid" – viser kun de stationer, der findes et signal fra.

6. Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge den ønskede stationsrækkefølge.

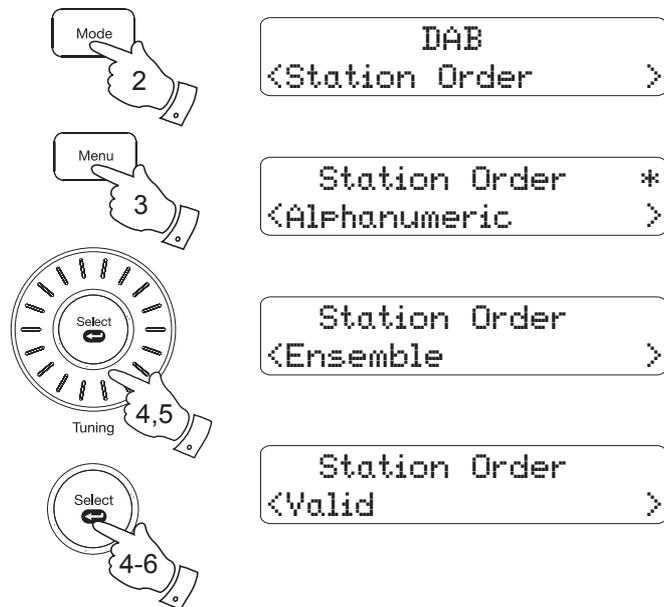


Udrensning af stationer – DAB

Over tid vil nogle DAB-tjenester ophøre med at sende, eller de skifter sendested, så du ikke kan modtage stationen. For at flytte sådanne stationer fra listen over DAB-stationer, kan du bruge udrens-funktionen til at slette stationer på listen, der ikke længere kan modtages.

De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn.





1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne DAB-menuen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Prune" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen for at markere "Yes". Tryk og slip **Select**-knappen for at foretage en udrensning af stationslisten, så stationer, der ikke længere kan modtages, slettes fra listen.
6. Hvis du ikke vil udrense inaktive stationer, så vælg "No" i trin 5, og tryk og slip **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.

Bemærk: Hvis du er flyttet til en anden del af landet, skal du igen søge efter nye stationer (se afsnittet "Sådan finder du nye stationer" på side 10).

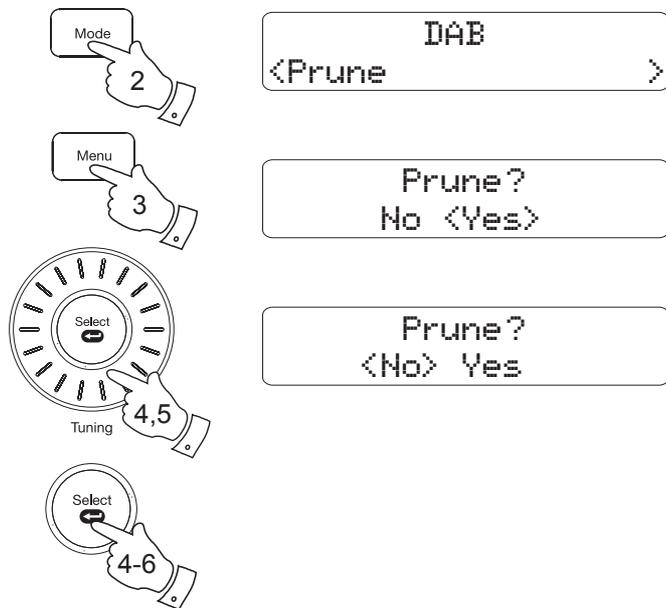

Betjening af dit musikanlæg – FM auto-tuning

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernbetjeningen) for at vælge FM-tilstanden.
4. Drej **Tuning**-knappen i urets retning, og tryk og slip herefter **Auto Tune**-knappen for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. For at finde andre stationer, tryk og slip **Auto Tune**-knappen som før.
7. Drej **Tuning**-knappen modsat urets retning, og tryk og slip herefter **Auto Tune**-knappen for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
9. Juster **Lydstyrke** til den ønskede lydstyrke-indstilling. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at slukke for din radio.

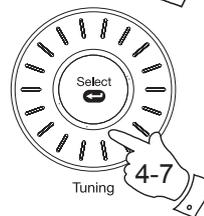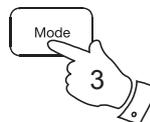

Bemærk:

Tryk og hold **Tuning** op-knappen på fjernbetjeningen for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens.

Tryk og hold **Tuning** ned-knappen på fjernbetjeningen for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens.

Bemærk:

Hvis du synes, at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Træk den helt ud og placer den lodret for optimal modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse for den pågældende FM-station. Se afsnittet "Stereo/Mono indstilling – FM" på side 19 for at få yderligere detaljer.


Manuel tuning – FM

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernbetjeningen) for at vælge FM-tilstanden.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning op- eller ned-knapperne på fjernbetjeningen) for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebåndets ende, vil dit musikanlæg begynde at søge fra den modsatte ende af bølgebåndet.
6. Juster **Lydstyrke** til den ønskede lydstyrke-indstilling.
7. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at slukke for din radio.

Bemærk:

Hvis du synes, at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Træk den helt ud og placer den lodret for optimal modtagelse.

Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse for den pågældende FM-station. Se afsnittet "Stereo/Mono indstilling – FM" på side 19 for at få yderligere detaljer.

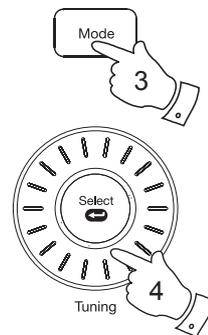


FM Mode

87.50MHz

Visningsindstillinger – FM

Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:

Radio Data System (RDS) er et system, der videregiver ikke-hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Følgende findes i dit musikanlæg.

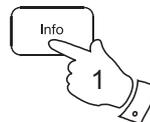

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca. 30 sekunder.

- a. Rulletekst Viser rulletekst-meddelelser, som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer osv.
- b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Classic, News osv.
- c. Navn Viser radiostationens navn for den aktuelt valgte FM-station.
- d. Audiotype Viser audiotypen for den aktuelt indstillede FM-station.
- e. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato.

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, rulletekst og programtype.

a
BBC R4
The best variety of

b
BBC R4
Pop Music

c
BBC R4
89.30MHz


d
BBC R4
Mono

e
BBC R4
10:08 21-07-2014


Indstilling af søgefølsomheden – FM

Dit musikanlæg inkluderer en local/distant indstilling for den automatiske søgning. Ved at indstille radioen til 'local'-scanning vil svagere signaler fra sendere langt borte blive ignoreret af radioen, hvilket gør det nemmere at finde stationer med stærkere signaler.


1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip om nødvendigt **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernbetjeningen), indtil FM båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne FM-menuen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil displayet viser "FM Scan Zone". Tryk og slip **Select**-knappen for at gå til tilstanden til justering af scanningsfølsomhed. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne.
5. Drej på **Tuning**-knappen for at skifte mellem valgmulighederne for 'Local' (kun stationer med stærkt signal) og 'Distant' (alle stationer) på den nederste linje på displayet. Valgmuligheden Distant gør, at radioen kan finde svagere signaler under søgningen.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg. Local- og Distant-indstillingen gemmes på radioen, indtil den ændres, eller indtil systemet nulstilles.

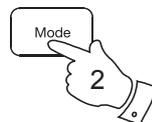


FM
<FM Scan Zone >

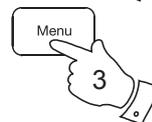

FM Scan Zone *
<Distant >

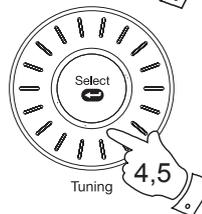

FM Scan Zone
<Local >

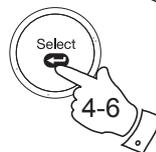


Stereo/Mono indstilling – FM

Dit musikanlæg afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station, som tidligere beskrevet.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen for at åbne FM-menuen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "FM Audio" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. For at skifte til mono for at reducere støj fra et svagt FM-signal kan du dreje på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil displayet viser 'Mono'. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Den aktuelle audio-indstilling angives med en stjerne.

6. For at vende tilbage til stereo, kan du også dreje på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil displayet viser 'Auto'. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Radioen afspiller den aktuelle station, hvis signalet er stærkt nok.



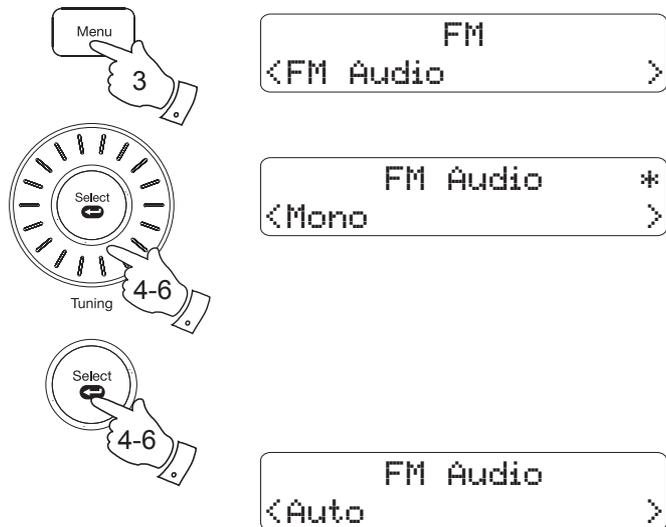


Forudindstilling af stationer

Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer i den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forudindstillingerne huskes af din radio, også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.

Stationerne gemmes og bruges på samme måde, både i FM- og DAB-tilstanden, og fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

1. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen (DAB- eller FM-knappen på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede bølgebånd.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold **Preset**-knappen nede. Displayet viser, for eksempel, "1: (Empty)", hvis ingen station er gemt under denne forudindstilling.
5. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede forudindstillede stationsnummer, som du gerne vil lagre stationen under.
6. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet viser, for eksempel, 'Preset 1 stored'. Stationen gemmes på den valgte, programmerbare knap. Gentag denne fremgangsmåde på resten af de programmerbare knapper.
7. Stationer, som er gemt på de programmerbare knapper, kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

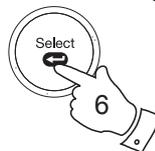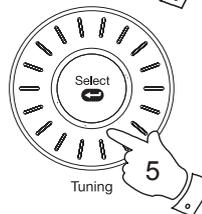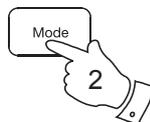






BBC Radio 2
Now playing on the r

Preset Store
<1: (Empty) >

Preset 1
stored

Genkald af en forudindstillet station

1. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Mode**-knappen (DAB- eller FM-knappen på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede bølgebånd.
3. Tryk og slip **Preset**-knappen. Displayet viser, for eksempel, "1: (Empty)", hvis ingen station er gemt under denne forudindstilling. Hvis en station er gemt, vil displayet vise enten stationens navn (for DAB-kanaler) eller frekvensen (for FM-kanaler).
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede, forudindstillede kanal.
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Dit musikanlæg stiller ind på den valgte forindstillede kanal, som er gemt i den forudindstillede hukommelse.

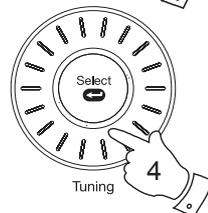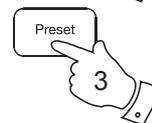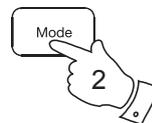

Docking for iPod® iPhone® og iPad®

Din radio har en iPod dock-funktion, som gør det muligt for dig at afspille digitale lydfile og videolydspor fra din iPod, iPhone eller iPad ved at bruge radioens højttalere.

Din radio anvender Apple Lightning®-stikket, som Apple indførte i 2012. I dette afsnit bruges iPod i betydningen, at du kan bruge en kompatibel iPod, iPhone eller iPad.




Adgang til din iPod-, iPhone- eller iPad-dock

1. For at få adgang til din iPod Lightning-dock skal du skubbe knappen for **dock-adgang** mod højre. Lågen åbnes, så du har adgang til Lightning-stikket.
2. For at lukke lågen igen skal du blot skubbe den forsigtigt nedad, indtil den klikker på plads.

Docking af din iPod, iPhone eller iPad



1. Placér forsigtigt din iPod på Lightning-stikket.
Bemærk: Hvis du docker din iPod, mens radio spiller, skiftes der automatisk til iPod-tilstand. Hvis du docker din iPod, mens radioen er i Standby-tilstand, skal du trykke på **Mode**-knappen (iPod-knappen på fjernbetjeningen), som beskrevet herunder.
2. For at vælge tilstanden iPod skal du trykke på **Mode**-knappen (iPod-knappen på fjernbetjeningen), indtil 'iPod' vises på displayet. Hvis den blev afspillet tidligere, vil din iPod tænde og fortsætte afspilningen derfra, hvor den blev stoppet.

Bemærk: Din radio kan oplade din iPod's batteri. Din iPod anvender sine indstillinger for baggrundsbelysning, som de er konfigureret. Hvis disse skal ændres, skal du bruge funktionsmenuen på din iPod.

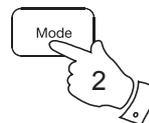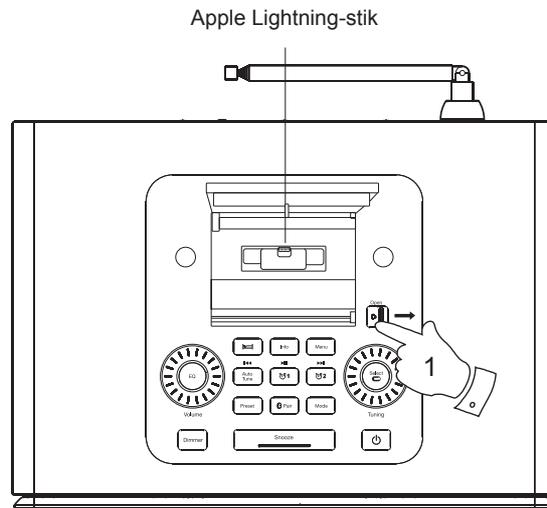


Afspilning af en fil på din iPod, iPhone eller iPad

1. Brug berøringsskærmen på din iPod til at vælge det indhold, der skal afspilles.
2. Indstil lydstyrken til den ønskede indstilling ved brug af **Volume**-kontrollen på din radio.
3. For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på **Afspil/Pause**-knappen. For at genoptage afspilningen skal du trykke på **Afspil/Pause**-knappen igen.
4. iPods har ingen Stop-knap (de anvender Pause-funktionen). For at afspille et alternativt valg skal du anvende iPod-menuerne til at foretage valget og bruge **Afspil/Pause**-knappen for at stoppe den aktuelle afspilning, hvis det er nødvendigt.

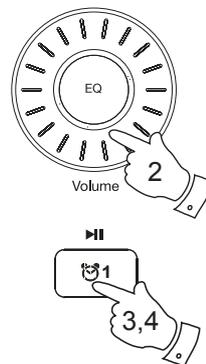


Søgefunktion

1. Tryk og hold **Hurtigt fremad** eller **Tilbage spoling**-knappen inde, mens iPod'en afspiller, for at bevæge dig igennem den aktuelle fil eller sang. Slip knappen, når det ønskede punkt i filen eller sangen er nået.
2. Tryk og slip enten **Hurtigt fremad** eller **Tilbage spoling**-knappen for at begynde afspilning af den næste eller forrige fil eller sang.

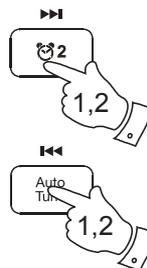

Visningsindstillinger – iPod-tilstand

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden iPod:

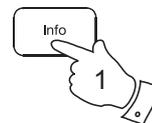

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca. 30 sekunder.

- a. Titel Viser titlen på det musikstykke, der spilles.
- b. Album Viser navnet på albummet, det aktuelle musikstykke tages fra.
- c. Kunstner Viser navnet på kunstneren til det afspillede musikstykke.
- d. Tid og dato Displayet viser den aktuelle tid og dato.

Når radioen viser en oplysningsskærm, vises hvor langt afspilningen af det aktuelle musikstykke er fremme.

Bemærk: Hvis du har brug for at indstille vækkefunktionen, imens radioen er i iPod-tilstand, skal du bruge knapperne på fjernbetjeningen, da knapperne på radioen bruges til at styre afspilningen fra din iPod.

a
iPod ▶ 01:57
Masic Lantern

b
iPod ▶ 01:57
Beyond the Storm

c
iPod ▶ 01:57
Edgar Froese

d
iPod ▶ 01:57
09:30 22-7-2014

Bluetooth-funktion

Bluetooth-funktionen på din radio giver dig mulighed for at afspille lyd fra videofiler og streame musik fra Bluetooth-kompatibelt udstyr, som f.eks. din mobiltelefon, computer, tablet osv. gennem din radios højttaler.

- Når en Bluetooth-kompatibel enhed, som f.eks. din Bluetune 65 radio er i 'synlig' tilstand, så kan andre Bluetooth-enheder registrere den og blive parret med den.
- Displayet viser "Bluetooth pairing", når to Bluetooth-kompatible enheder interagerer for at oprette en forbindelse og kommunikere med hinanden.
- ***Din radios Bluetooth-indikator blinker på frontpanelet, når den er synlig, eller når den forsøger at oprette forbindelse til en tidligere parret Bluetooth-enhed. Når din radio er parret med en enhed, og der er oprettet forbindelse, lyser Bluetooth-indikatoren på radioen konstant.***

Ydelsen i en Bluetooth-forbindelse kan variere afhængig af de tilsluttede Bluetooth-enheder. Se venligst oplysningerne om dit udstyrs Bluetooth-kapacitet, før du tilslutter det til din radio. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes på visse parrede Bluetooth-enheder.

En Bluetooth-tilslutning kan oprette en lydforbindelse på en afstand af op til ca. 10 meter. Når to Bluetooth-enheder sammenkobles anbefaler vi for nemheds skyld at holde afstanden mellem dem på højst 2 til 3 meter. Tilstedeværelsen af andre fungerende Bluetooth-enheder under sammenkoblingen kan medføre koblingsproblemer.

Bluetooth er et radiokommunikationssystem over små afstande, og generelt set kan Bluetooth-enheder kommunikere med hinanden uden problemer inden for et almindeligt værelse eller kontor. En Bluetooth-forbindelses pålidelighed mellem forskellige rum afhænger i høj grad af bygningens konstruktion.

Bluetooth-enheders kommunikationsrækkevidde kan i høj grad reduceres, hvis signalet skal passere gennem en massiv genstand. Mennesker, murstens- og betonvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle til en vis grad kunne reducere dit Bluetooth-udstyrs rækkevidde. Glas, pudsede vægge eller trævægge og kontoropdelere kan også til en vis grad påvirke tilkoblingen. Metalrør, foliedækkede gipsplader, metalvinduesrammer og almindelig kabelføring i rummet kan også påvirke opkoblingen. Hvis du bemærker problemer i kommunikationen mellem Bluetooth-udstyret, bør du forsøge at placere dem nærmere hinanden.

WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger som regel samme eller lignende frekvenser som Bluetooth, og kan derfor skabe interferens mellem udstyret. Hvis du bemærker, at der opstår interferens, så forsøg at placere radioen eller noget af det andet involverede udstyr et andet sted.


Din radios Bluetooth-egenskaber gør det muligt for den at modtage lyd fra mange former for Bluetooth-udstyr, herunder mobiltelefoner, PC'er og tablets. Du kan kun tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen til din radio. Den understøtter de følgende Bluetooth-profiler og -funktioner.

- Din radio understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), som er en forbindelse i stereolyd, der streamer musik i stereo fra PC'er, mobiltelefoner osv. SBC- og AAC-audiocodecs understøttes.
- Din radio understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), der gør det muligt for radioen at håndtere afspilning af musik fra det tilsluttede udstyr.

Bemærk: Visse mobiltelefoner frakobler muligvis fra radioen midlertidigt, når du foretager eller modtager opkald. Visse enheder slår muligvis lyden fra på Bluetooth-streamingen, når der modtages en SMS, e-mail eller lignende, der ikke har forbindelse med selve audiostreamingen. Denne adfærd er en indbygget funktion i det tilsluttede udstyr og indebærer ikke nogen fejl i din radio.

Tilslutning af Bluetooth-udstyr

1. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutningen på din telefon, tablet eller PC er aktiveret. Du skal eventuelt læse brugsanvisningen til dit udstyr, da opkoblingsmetoden varierer afhængigt af udstyret.
2. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og slip så **Mode**-knappen (tryk på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen) på din radio, indtil Bluetooth-tilstanden er valgt. Din radio viser, at den er 'synlig' ved at **Bluetooth-indikatoren** blinker, og displayet viser 'Bluetooth discoverable...'. Displayet skifter måske over til at vise tid og dato, men Bluetooth-indikatoren fortsætter med at blinke.
4. Brug Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller PC til at lade den søge efter "synligt" udstyr. Efter nogle få sekunder bør du kunne se et udstyr benævnt "*Blutune 65*". Sommetider kan det tage længere tid, før radioen kan opdages af dit udstyr.
5. Vælg "*Blutune 65*", hvorefter din telefon, tablet eller PC parres med radioen og opretter en forbindelse.
6. Når forbindelsen er oprettet, holder **Bluetooth-indikatoren** op med at blinke, og displayet forbliver tændt. Der vises en kortvarig meddelelse, der bekræfter navnet på den tilsluttede enhed.
Nu kan du begynde at spille musik fra din smartphone, tablet osv.

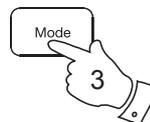

Bluetooth
discoverable

BT connected:
Julia's iPod tou


BT ▶ 01:57
Magic Lantern

Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en "adgangsnøgle" (til godkendelse) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder. Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen en enkelt gang for at etablere forbindelsen. Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne parres med radioen, så indtast koden 0000 (fire nuller).

Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand

Når du har oprettet en forbindelse mellem din radio og det valgte Bluetooth-udstyr, kan du begynde at afspille din musik ved hjælp af kontrolknapperne på det tilsluttede udstyr.

1. Når afspilningen starter, kan du regulere lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af **Volume**-knapperne på din radio eller på det tilsluttede Bluetooth-udstyr.

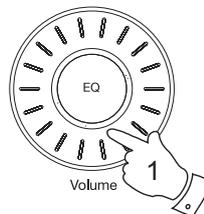

2. Lydstyrken på din radio, når den er i Bluetooth-tilstand, afhænger af indstillingen af lydstyrken på radioen og af det tilsluttede Bluetooth-udstyr.








Hvis du juster lydstyrken på radioen og alligevel synes, at lyden fra radioen ikke er høj nok, kan det skyldes, at indstillingen af lydstyrken på det tilsluttede udstyr også skal skrues op.

3. Musikafspilleren i din telefon, tablet eller PC kan muligvis reagere på radioens knapper til **Afspil/Pause**, **Næste** lydspor og **Foregående** lydspor.

Bemærk: Måske reagerer ikke alle musikafspillere eller udstyr på disse knapper.

4. Hvis det tilsluttede udstyr er i stand til at vise oplysninger om det musikstykke, der spilles, kan du trykke på **Info**-knappen for at få vist oplysninger om Titel, Album, Kunstner, Format og Tid og dato på displayet.


Bemærk: Hvis du har brug for at indstille vækkefunktionen, imens radioen er i Bluetooth-tilstand, skal du bruge knapperne på fjernbetjeningen, da knapperne på radioen bruges til at styre afspilningen.

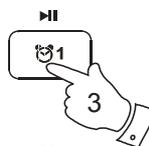

Tilkobling og frakobling af Bluetooth-udstyr

Du kan kun slutte én Bluetooth-enhed til radioen ad gangen, selv om den er parret med flere forskellige enheder. Når du har forbundet en Bluetooth-enhed til din radio, kan den ikke afbrydes af noget andet Bluetooth-udstyr, medmindre du selv vælger at afbryde forbindelsen.

1. For at opkoble nyt udstyr skal du trykke og holde **Bluetooth Pair**-knappen (Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen), indtil displayet viser "Bluetooth discoverable". Bluetooth-indikatoren på frontpanelet blinker, og radioen er nu synlig for andet udstyr. Radioen forbliver synlig, så længe indikatoren fortsætter med at blinke.
2. Du kan så parre radioen med det nye udstyr ved hjælp af Bluetooth-indstillingerne (radioen fremstår på udstyrets liste som 'Blutune 65'). Navnet på den netop tilsluttede enhed vises kortvarigt på radioens display. Herefter kan du afspille musik fra den nye enhed gennem radioen.
3. For at tilslutte en tidligere parret enhed skal du trykke og slippe **Bluetooth Pair**-knappen på radioen for at gå ind i menuen med valgmuligheder. Displayet viser navnet på det aktuelt tilkoblede udstyr.
4. Tryk og slip herefter **Bluetooth Pair**-knappen på radioen for trinvis at gennemgå listen med tidligere tilsluttet udstyr. For at tilkoble til en tidligere tilsluttet enhed skal du trykke og slippe **Select**-knappen, når navnet på den ønskede enhed vises. Radioen opretter herefter forbindelse til enheden. Hvis den automatiske genoprettelse af forbindelsen ikke lykkes, kan du som regel foretage tilslutningen ved blot at vælge 'Blutune 65'-parringen i dit udstyrs Bluetooth-indstillinger.
5. Når du ikke længere vil have, at din Bluetooth-enhed skal være parret med radioen, så skal du slette den pågældende "Blutune 65" parring på enheden. Du henvises til at læse Bluetooth-anvisningerne for enheden.

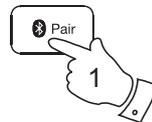


Bluetooth discoverable



Switch to 1:
Julia's iPod tou



Switch to 2:
Janet's iPod

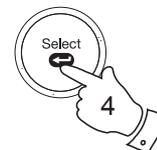

BT connected:
Julia's iPod tou

Bemærk: Hvis du bruger fjernbetjeningen til at tilslutte en tidligere parret enhed, skal du trykke og slippe **Bluetooth**-knappen for at gå ind i menuen med valgmuligheder. Brug herefter **Tuning op** eller **ned**-knapperne for trinvis at gennemgå listen over tidligere tilsluttede enheder. For at tilkoble en tidligere tilsluttet enhed skal du trykke og slippe **Select**-knappen.

Alarmer


Din radio har to separate alarmer, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio, iPod eller brummetone. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan indstilles, uanset om radioen er tændt eller er i standby-tilstand. Hvis der sker en strømafbrydelse, har radioen en indbygget hukommelseschip, der bevarer dine alarmindstillinger, til strømforsyningen genoprettes.

Måden, hvormed du får adgang til alarmindstillingerne, kan være lidt forskellig, alt efter om du bruger alarmknapperne på radioen eller på fjernbetjeningen. Alarmknapperne på radioen kan bruges, selv om radioen er i standby eller bruges i DAB-, FM-, eller Ekstraudstys-tilstand (men ikke i iPod- eller Bluetooth-tilstand). Alarmknapperne på fjernbetjeningen kan bruges, når radioen er tændt, uanset i hvilken tilstand, men har en anden funktion, hvis radioen er i standby – se side 33.

Når du er gået ind i indstillingerne for den valgte alarmfunktion (1 eller 2), er indstillingsmåden den samme, uanset radioens aktuelle tilstand, og du kan enten bruge knapperne på radioen eller knapperne på fjernbetjeningen. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 10 sekunder, vil dit musikanlæg automatisk lukke for alarmopsætningen.


Indstilling af alarmerne

1. For at indstille alarmerne ved hjælp af knapperne på radioen (hvis radioen er i standby eller i DAB-, FM- eller Ekstraudstyr-tilstand) skal du trykke og slippe **Alarm 1** eller **Alarm 2**-knappen. "Alarm 1 Setup" eller "Alarm 2 Setup" vises på displayet.
For at indstille alarmerne ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen (hvis radioen ikke er i standby) skal du trykke og slippe **Alarm**-knappen én gang for at gå ind i indstilling af Alarm 1 og endnu en gang for at gå ind i indstilling af Alarm 2.
2. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstillingen af den valgte alarm. Den aktuelle alarmstatus blinker nu på displayet.
3. Drej **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge On eller Off. Hvis Off er valgt, vil enhver aktuel indstilling for denne alarm blive annulleret.
4. Tryk og slip **Select**-knappen, med "On" valgt, for at få alarmens timetal til at blinke på displayet.
5. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede timetal for alarmerne, og tryk så på **Select**-knappen, så minuttallene for alarmerne blinker på displayet.

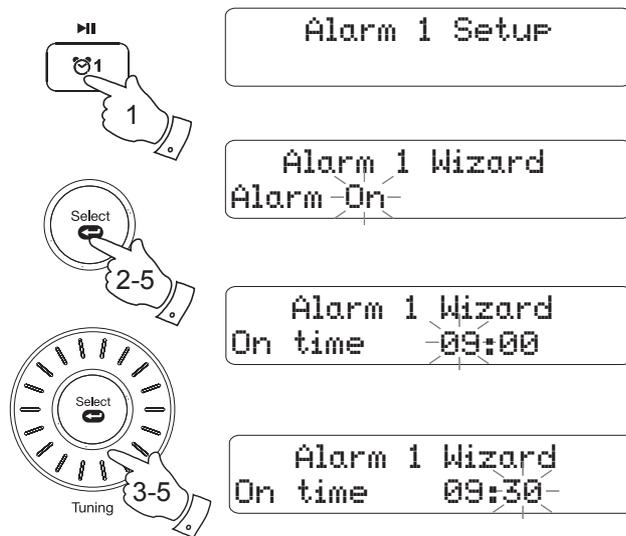

Hvis radioen er blevet indstillet til at bruge 12-timers urformat, vil du også kunne finde en valgmulighed til indstilling af alarmtidspunkter til AM eller PM.

6. Drej på **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede minuttal for alarmen, hvorefter du trykker på **Select**-knappen. Alarmtidspunktet blinker nu på displayet.

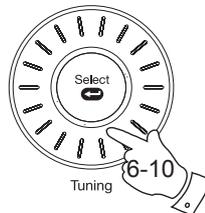

Alarm 1 Wizard
Duration 60

7. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge varigheden for alarmen. Vælg mellem 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.

8. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i varigheden for alarmen. Alarmikonet blinker nu på displayet.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

9. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede lydkilde for alarmen (DAB, FM, iPod eller Brummer). Tryk på **Select**-knappen, når den ønskede lydkilde for alarmen markeres på displayet. Uanset hvilken radiotype der er valgt, kan vækkeuret indstilles til en hvilken som helst af de stationer, der er lagret i forudindstillingen eller til den sidst aflyttede station.



Alarm 1 Wizard
Source DAB

10. Hvis du har indstillet alarmen til at vække med radioen, så drej på **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge enten den sidst aflyttede station eller en af de forudindstillede 1-10. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Alarm 1 Wizard
Last listened

Bemærk: Du kan kun indstille vækkeuret til at bruge en forudindstilling, som allerede er gemt.

11. Alarmdagen blinker nu på displayet.

Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

12. Alarmen kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden.

Once - Vil kun lyde en gang.

Daily - Lyder hver dag.

Weekdays - Vil kun lyde på hverdage.

Weekends - Vil kun lyde i weekenden.

13. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge dag og tryk og slip herefter **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

- Hvis alarmen indstilles til dagligt, hverdag eller weekend fortsætter du til pkt. 18.

14. Hvis du vælger at indstille alarmen til at lyde en gang, skal du indstille dag, måned og år som beskrevet herunder.

15. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede dag, og tryk så på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

16. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede måned, og tryk så på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

17. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede år, og tryk så på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.


18. Lydstyrken for alarmen vises på displayet. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede lydstyrke, og tryk så på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

19. Din radio viser 'Alarm Saved' og går så ud af indstillingen for alarmen.

Aktive alarmer angives på displayet med alarmsymbolet 'A'.

Hvis du bruger vækkefunktionen, kan du muligvis ikke høre alarmen, hvis høretelefonerne er tilsluttet, mens radioen ikke er i brug.

Vigtigt: Hvis du bruger din iPod, iPhone eller iPad som kilde for alarmen, skal du huske at tilslutte din iPod, iPhone eller iPad. Hvis iPod, iPhone eller iPad ikke kan findes, lyder en brummer-alarm i stedet.

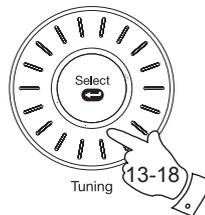

Alarm 1 Wizard
Once

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Volume 07

Alarm
Saved

9:00 A

Når alarmen lyder


Alarmen lyder på det valgte tidspunkt i op til 90 minutter, undtagen hvis det annulleres. Alarmens varighed og lydstyrke vil være, som du har specificeret den under indstilling af alarmen. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specificerede radiostation eller iPod-lydspor, vil vækning ske i form af en brummelyd i stedet.

Bemærk: Hvis radioen tændes på grund af en radio-alarm, kan du stadig betjene de grundlæggende funktioner, såsom lydstyrken.

Når buzzer-alarmen aktiveres, starter den blidt og hæver niveauet gradvist.

Alarmikonet blinker på skærmen, og radioen skifter automatisk tilbage til standby, når de 90 minutter er udløbet.

Tryk på **Tænd/standby**-knappen for at slå alarmen fra.

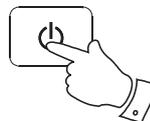

Kontrol af alarmstatus, når radioen er i brug.

Når radioen står i stand-by eller afspiller, kan du kontrollere alarmtidspunkter ved hjælp af alarmknapperne på radioen.


Bemærk: Hvis du gerne vil indstille alarmen, men radioen er i iPod- eller Bluetooth-tilstand, er du nødt til at bruge fjernbetjeningen, se herunder.

1. For at ændre den aktuelle alarmindstilling kan du trykke på og slippe **Alarm 1** eller **2**-knappen, så viser displayet 'Alarm 1 Setup' eller 'Alarm 2 Setup'.
2. Drej **Tuning**-knappen for at vælge enten alarm On eller Off.
3. Tryk på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen, hvorefter radioens display viser 'Alarm Saved'.

Tjek alarmstatus ved hjælp af fjernbetjeningen

Når radioen står på standby eller afspiller, kan du kontrollere alarmtidspunkter ved hjælp af Alarmknappen på fjernbetjeningen.


1. For at ændre den aktuelle alarmindstilling, hvis radioen er i standby, skal du trykke vedvarende på **Alarm**. Displayet viser i rækkevis alle kombinationerne af alarmer tændt eller slukket for begge alarmer. For at gemme alarmstatussen skal du trykke og slippe **Select**-knappen. "Alarm Saved" vises på displayet.
2. For at ændre den aktuelle alarmindstilling, når radioen afspiller, ved hjælp af fjernbetjeningen skal du trykke og slippe **Alarm**-knappen. (Tryk og slip Alarmknappen på fjernbetjeningen én gang for at gå til Alarm 1-indstillingen og endnu en gang for at gå til Alarm 2-indstillingen).
3. Tryk og slip **Tuning op eller ned**-knappen for at vælge, om alarmen skal være tændt eller slukket.
4. Tryk på **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen, hvorefter radioens display viser 'Alarm Saved'.

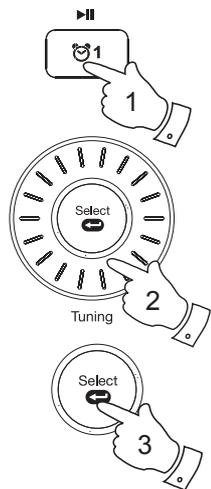

Alarm 1 Setup

Alarm 1 Setup
Alarm On

Alarm
Saved

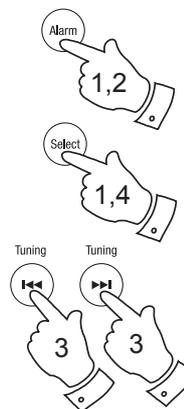

Alarm 1: On
Alarm 2: Off

Alarm
Saved




Alarm 1 Setup
Alarm On

Snooze-funktion

1. Når en radio-, iPod- eller brummer-alarm lyder, kan du ved at trykke på **Snooze**-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snooze-tiden kan indstilles mellem 5 og 20 minutter, i 5-minutters intervaller. Standardindstillingen er 5 minutter.







Når der er trykket på knappen Snooze under en alarm, blinker Snooze-symbolet Z.

2. Tryk på **Tænd/standby**-knappen for at annullere Snooze-funktionen.

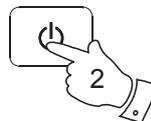

Sådan indstilles snooze-tiden


1. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen for at indstille snooze til den ønskede snooze-tid.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk herefter på og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Snooze Duration" på displayet. Tryk herefter på og slip **Select**-knappen. Den aktuelt indstillede snooze-tid er markeret med en stjerne.
5. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede snooze-tid på enten 5, 10, 15 eller 20 minutter.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at indtaste den ønskede snooze-varighed. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til det normale radiodisplay.

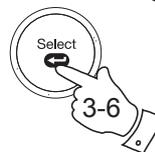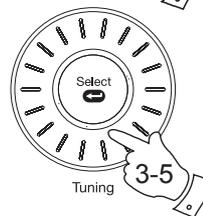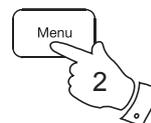

Slumrefunktionen

Din radio kan indstilles til at slukke automatisk, efter et fastsat tidsrum er gået. Slumreindstillingen kan indstilles mellem 15 og 90 minutter. Sørg for at dit musikanlæg er tændt.


1. For at indstille den ønskede sleep-tid skal du trykke og slippe **Sleep**-knappen for at gå ind i indstillingen af sleep-tid.
2. Tryk flere gange på **Sleep**-knappen for at vælge den ønskede sleep-tid. Du kan vælge en sleep-indstilling på enten 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter. Et yderligere tryk vil få slumretimeren til at blive slået fra, hvilket vil annullere slumrefunktionen.
Alternativt kan du bruge Tuning-knappen.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet forlader slumreindstillingerne. Slumresymbolet 'S' vises i displayet.
4. Dit musikanlæg slukker, når den indstillede slumretid er gået.
5. Tryk på **Tænd/standby**-knappen for at annullere slumreindstillingen og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået.
Annuller slumreindstillingen, uden at slukke for din radio, ved gentagne gange at trykke på **Sleep**-knappen, indtil "Sleep off" vises i displayet.
6. Når slumretiden er indstillet, kan du se den resterende slumretid.
Tryk på **Sleep**-knappen. Den resterende slumretid vises på displayet.

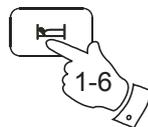


Set sleep time
15 minutes



Set sleep time
30 minutes

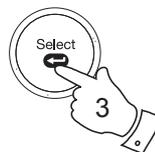

Absolute Rad 60s S
Now playing on the r

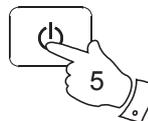




Set sleep time
Sleep off

Set sleep time
14 minutes

Indstilling af urformat

Uret, som vises, når radioen er på standby, og når den er i brug, kan indstilles til 12- eller 24-timersformat. Urformatet kan kun indstilles, når radioen er tændt. Det valgte format bruges også, når du indstiller alarmerne.

1. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille urformatet skal du trykke på **Menu**-knappen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk herefter på og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Time" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Set 12/24 hour" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Drej **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge enten 12- eller 24-timersformat.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

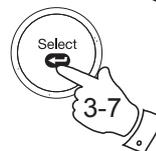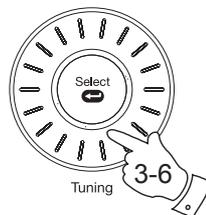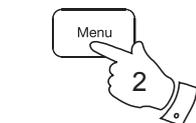

DAB
<System Setting >

System Setting
<Time >

Time
<Set 12/24 hour >


Set 12/24 hour *
<Set 12 hour >

Hvis 12 timers urformat er valgt, vil radioen derefter bruge 12 timers urformat til indstilling af alarmer, og viser et 12 timers ur med en AM eller PM indikator på displayet.


Manuel indstilling af uret

Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede, og du skal indstille uret manuelt, skal du følge vejledningen nedenfor.


1. Tryk og slip **Tænd/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret skal du trykke på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk herefter på og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Time" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Set Time /Date" på displayet.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel urindstilling. Timetallene vil blinke på displayet.
7. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at indstille det ønskede timetal.
8. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte timeindstillingen.
9. Minuttallene blinker nu på displayet. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at indstille det ønskede minuttal.

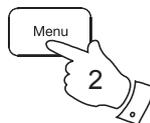

DAB
<System Setting >

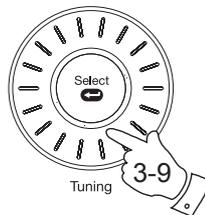

System Setting
<Time >

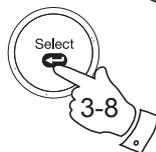

Time
<Set Time/Date >

Set time
09:00

Set time
09:30

10. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Dagen blinker derefter på displayet.

- Hvis din radio er indstillet til at bruge et 12-timers urformat, får du valget mellem AM og PM.

11. Drej **Tuning**-knappen (tuningknapper på fjernbetjeningen) for at ændre dagen som ønsket.






12. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå til indstilling af dag. Måneden blinker nu på displayet.

13. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den aktuelle måned.

14. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå til indstilling af måned. Året blinker nu på displayet.


15. Drej **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det aktuelle år.

16. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte. 'Time Saved' vises på displayet, hvorefter det vender tilbage til normalt radiodisplay.

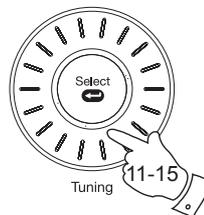

Tilbagevenden til automatisk ur-indstilling

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Menu**-knappen for at gå til indstillingsmenuen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Time" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Auto update" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge en opdatering mellem mulighederne "Update from Any", "Update from DAB", "Update from FM" eller "No update" som ønsket. Det aktuelle opdaterede valg er markeret med en stjerne. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg. Radioen vender tilbage til den foregående menu.

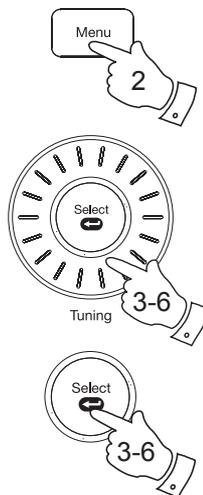

DAB
<System Setting >

System Setting
<Time >

Time
<Auto update >

Auto update *
<Update from Any >






Auto update
<Update from DAB >

Bemærk: Hvis du vælger 'Update from Any', 'Update from DAB' eller 'Update from FM', vises det aktuelle modtagne tidspunkt. Hvis der ikke findes noget signal, skal du placere enten radioen eller antennen på en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel indstilling af ur (se side 37).

Equalizer-funktion ved brug af radioens knapper






Lyden kan tilpasses til din personlige smag for dét, du lytter til. Clockradioen har seks forudindstillede equalizer-indstillinger. Som alternativ kan du indstille bas- og diskantniveauet til dine egne præferencer.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
 2. Tryk og slip **EQ**-knappen.
 3. Drej **Tuning**-knappen for trinvis at gennemgå de forskellige valgmuligheder, indtil den ønskede valgmulighed vises. Tryk og slip **Select**-knappen. Efter nogle sekunder forlader din radio menuen.
 - a. Normal – ingen ændring af tone anvendes
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Classic
 - e. Pop
 - f. News
 - g. Treble – toneindstilling kan justeres
 - h. Bass – toneindstilling kan justeres
- Se næste side for at få yderligere oplysninger om indstilling af bas og diskantindstillinger.

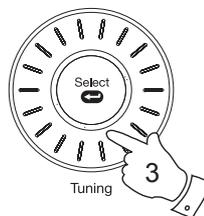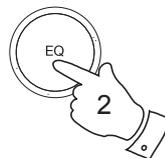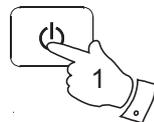






Diskant-knap

1. Følg trin 1-2 på den følgende side for at gå til EQ-opsætningsmenuen.
2. Drej **Tuning**-knappen for trinvis at gennemgå valgmulighederne, indtil displayet viser 'My EQ'.
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Drej på **Tuning**-knappen, indtil der står "Treble" på displayet.
4. Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle diskantindstilling vises på displayet og er markeret med en stjerne.
5. For at justere diskantindstillingen skal du dreje på **Tuning**-knappen, indtil det ønskede niveau vises.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

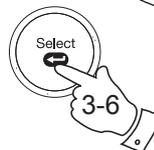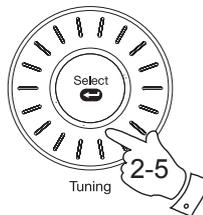

Bas-knap

1. Følg trin 1-2 på den følgende side for at gå til EQ-opsætningsmenuen.
2. Drej **Tuning**-knappen for trinvis at gennemgå valgmulighederne, indtil displayet viser 'My EQ'.
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Drej på **Tuning**-knappen, indtil der står "Bass" på displayet.
4. Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle basindstilling vises på displayet og er markeret med en stjerne.
5. For at justere basindstillingen skal du dreje på **Tuning**-knappen, indtil det ønskede niveau vises.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

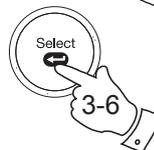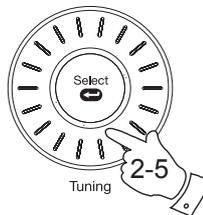

- For hurtigt at annullere effekten af diskant- eller basindstillingerne kan du dreje på **Tuning**-knappen, indtil displayet viser 'Normal', hvorefter du blot skal trykke på **Select**-knappen. Diskant- eller bas-indstillinger vil blive gemt til næste gang, du ønsker at justere dem.

Equalizer-funktion ved brug af fjernbetjeningen


Lyden kan tilpasses til din personlige smag for dét, du lytter til. Radioen har seks forudindstillede equalizer-indstillinger. Som alternativ kan du indstille diskant- og basniveauer efter eget ønske.

- Tryk på **EQ**-knappen og herefter på **Tuning up** eller **ned**-knapperne for at gennemse de forskellige valgmuligheder.
 - Normal – ingen ændring af tone anvendes
 - Jazz
 - Rock
 - Classic
 - Pop
 - News
 - Treble – toneindstilling kan justeres
 - Bass – toneindstilling kan justeres

- Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg.


Diskant-knap

- Tryk på **EQ**-knappen og herefter på **Tuning op** eller **ned**-knapperne for at gennemse de forskellige valgmuligheder, indtil displayet viser 'My EQ'.
- Tryk og slip **Select**-knappen. Tryk og slip **Tuning op** eller **ned**-knapperne, indtil displayet viser "Treble".
- Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle diskantindstilling vises på displayet.
- Tryk og slip **Tuning op** eller **ned**-knapperne, indtil det ønskede niveau vises, for at justere diskant-indstillingen.
- Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

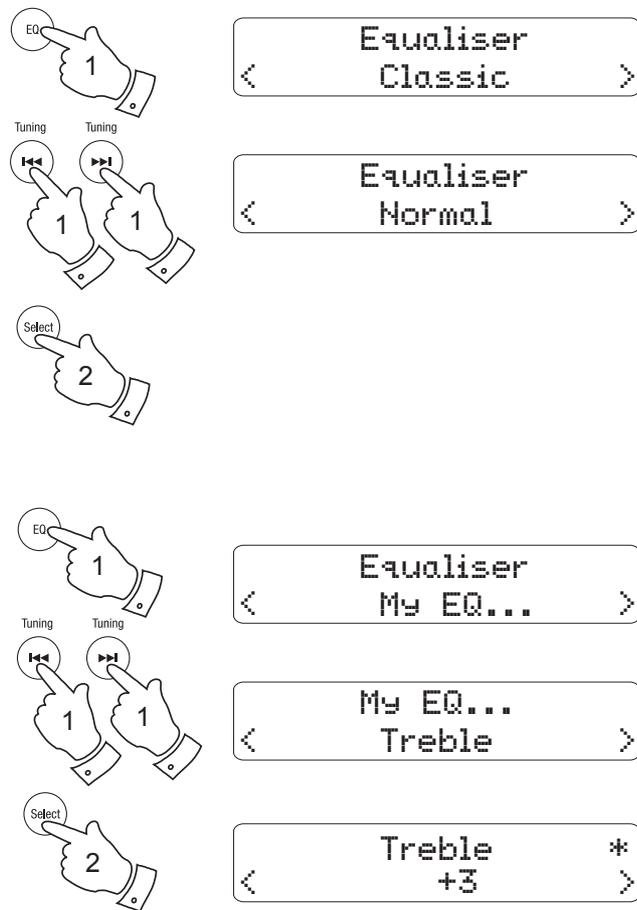

Bas-knap


1. Tryk på **EQ**-knappen og herefter på **Tuning op** eller **ned**-knapperne for at gennemse de forskellige valgmuligheder, indtil displayet viser 'My EQ'.
2. Tryk og slip **Select**-knappen. Tryk og slip **Tuning op** eller **ned**-knapperne, indtil displayet viser "Bass".
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle basindstilling vises på displayet.
4. Tryk og slip **Tuning op** eller **ned**-knapperne, indtil det ønskede niveau vises, for at justere bas-indstillingen.
5. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.

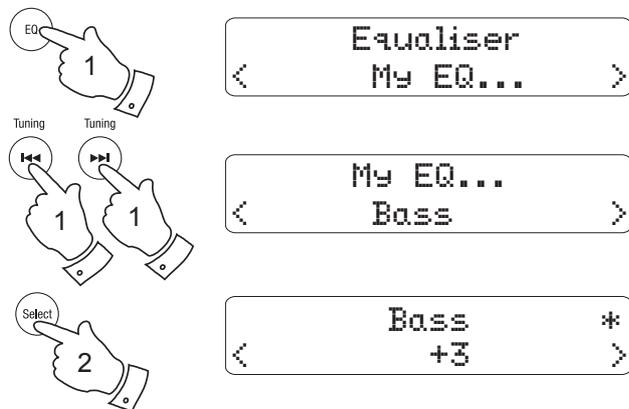

Lydløs funktion (kun fjernbetjening)

Tryk på knappen Mute afbryder lyden fra højttalerne.


1. Tryk på **Mute**-knappen for at slå lyden fra.
1. Tryk på **Mute**-knappen igen eller en af **Volume**-knapperne for at slå lyden til igen.

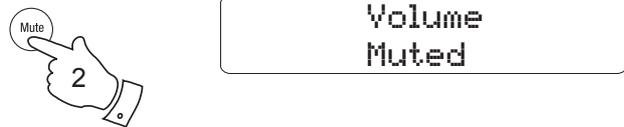

Sprogfunktion

Din radio kan konfigureres til et andet sprog.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Language" på displayet.
5. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå til menuen for sprogindstilling.
6. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil det ønskede sprog vises på displayet.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg. Displayet ændres nu til det valgte sprog. Det aktuelt valgte sprog er markeret med en stjerne.

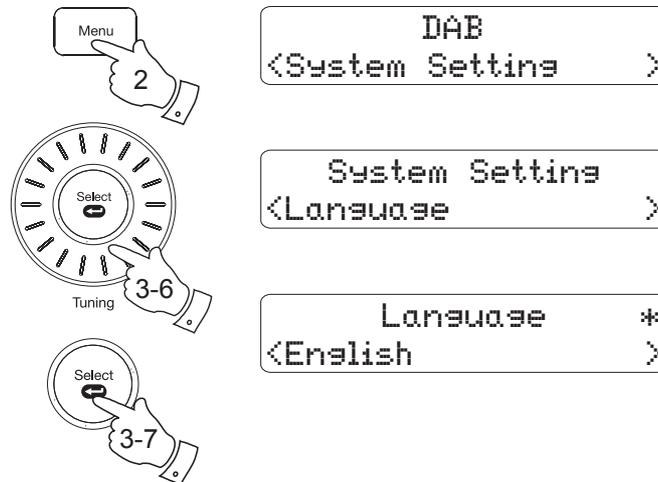

Display med baggrundsbelysning


1. For at tilpasse displayets lysstyrke i forhold til rumbelysningen skal du trykke på **Dimmer**-knappen for at vælge lysstyrken Low, Mid, High eller OFF. Lysstyrken kan indstilles, når radioen er i standby eller afspiller.



Softwareversion

Softwarevisningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "SW Version" på displayet.
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Software-versionen vises på displayet.
6. Tryk og slip **Menu**-knappen for at gå ud af visningen af softwareversion.

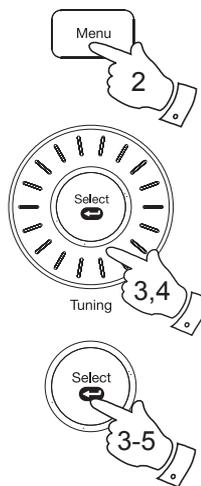

DAB
<System Setting >

System Setting
<SW Version >

SW Version
dab-mmi-FS2030-0000-

Visning af uret

1. Når din radio er i standbytilstand eller afspiller, kan tiden vises i enten 12- eller 24-timersformat.

9:00

AM 9:00


Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, skal du bruge følgende fremgangsmåde.

1. Tryk og slip **Tænd/standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen.
3. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "System Setting" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil der står "Factory Reset" på displayet. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Drej på **Tuning**-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil "Yes" er markeret på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en nulstilling af systemet, skal "No" markeres. Tryk derefter på **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
6. Når "Yes" er markeret, skal du trykke og slippe **Select**-knappen. Herefter nulstilles systemet helt. Listen over kanaler og gemte kanaler vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret, og sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet viser 'Welcome to Digital Radio', og enheden fungerer, som da den blev tændt for første gang (se side 6).

I tilfælde af defekt på grund af elektrostatisk afladning nulstilles produktet ved at bruge den ovennævnte fremgangsmåde. Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at afbryde og derefter tilslutte strømtilførslen for at genoptage den normale funktion.

Hvis du har vedvarende problemer, henvises du til garantiafsnittet på bagsiden af denne brugsanvisning, hvor det er beskrevet, hvordan du kan få hjælp til din radio.

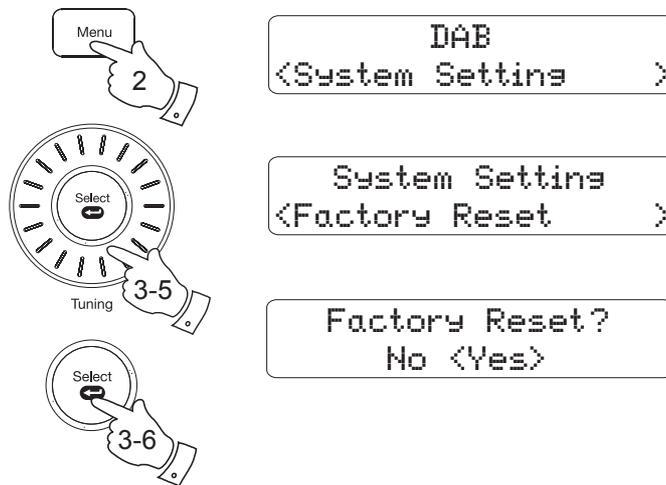

Høretelefonstik


Der findes et 3,5 mm stereo **høretelefonstik** på bagsiden af din radio, som er beregnet til høretelefoner og øresnegle. Når stikket anvendes, frakobles den indbyggede højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor, at du skruer ned for lyden, før høretelefonerne sluttes til radioen.

VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.




For at forhindre høreskader bør du ikke lytte til musikken ved meget høj lydstyrke i længere perioder.

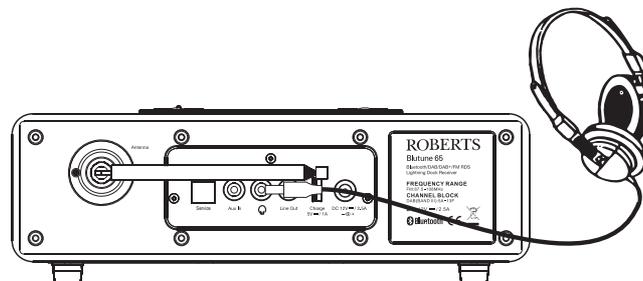

Ekstern indgang (Linje indgang)


Der er en 3,5 mm stereo **Aux. indgang** på bagsiden af din radio for at kunne tilslutte et indgående lydsignal fra en ekstern lydenhed, såsom en iPod, MP3 eller en CD-afspiller.

1. Slut en stereo- eller mono-lydkilde (for eksempel, iPod, MP3 eller CD-afspiller) til indgangen **Aux. indgang** (markeret "Aux In").
2. Tryk på **Mode**-knappen (Aux-knappen på fjernbetjeningen), indtil displayet viser 'Auxiliary Input'.
3. Indstil **Volume**-kontrollen på din iPod, MP3 eller CD-afspiller for at sikre et passende signal, og juster derefter lydstyrken på radioen, så det er behageligt at lytte.

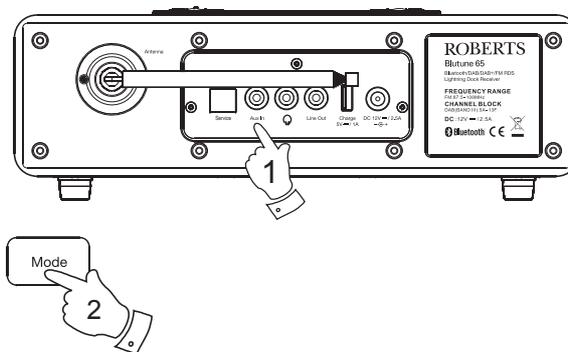

Linje udgangsstik (3,5 mm stik)

Der er et 3,5 mm **Linje udgangsstik** på bagsiden af din radio til tilslutning af lydsignalet til en ekstern forstærker. Isætning af et lyd-kabel i dette stik frakobler ikke den indbyggede højttaler. Indstil om nødvendigt lydstyrkeknappen på radioen til minimum.

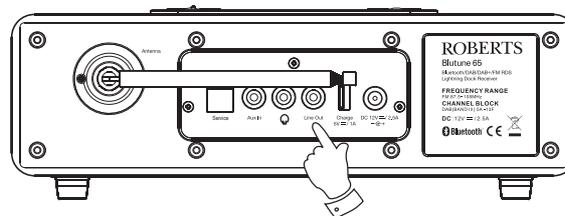

USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller smartphone


Dit radio har et USB-stik, der kun er beregnet til at oplade en iPhone eller smartphone eller lignende udstyr. Denne kan bruges til at oplade udstyr, der ikke er kompatibelt med Lightning-stikket.

Opladningstiden kan variere, og det kan i visse tilfælde tage længere tid at oplade, end når du bruger producentens opladningsenhed, som fulgte med din smartphone.

1. Sørg for, at din radio er tilsluttet stikkontakten.
2. Slut din smartphone til USB-opladerstikket på bagsiden af radioen.
3. Herefter begynder opladningen af din iPhone eller smartphone.
4. Fjern USB-kablet, når din iPhone eller smartphone er opladet.

USB-stik til opgradering af software

Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio, på www.robetsradio.com

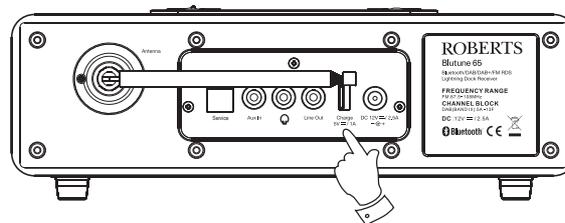

Advarsler

Denne radio må ikke udsættes for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, hvor høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

- Datapladen er placeret på bagsiden af enheden.



- Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt, og ingen væskefyldte genstande må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke genstande med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Strømtilslutning AC 100  240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdækning

FM	87,5 – 108 MHz
DAB	174,928 – 239,200 MHz

Kredsløbsfunktioner

Udgangseffekt	2 x 2,5 watt
Høretelefonstik	3,5 mm dia
Ekstra input-stik	3,5 mm dia
Line output-stik	3,5 mm dia
Antennesystem	FM Teleskopantenne
	DAB Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

"Made for iPod", "Made for iPhone", og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifik tilslutning til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og er blevet godkendt af udvikleren til at opfylde ydelsesstandarder fra Apple. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brug af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Garanti

Dette produkt er omfattet af garanti i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte fremgangsmåde. Såfremt en komponent eller del bliver defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernede eller ændrede serienumre.

NB! Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor produktet er købt. Din Roberts-forhandler er sandsynligvis i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt, sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling med henblik på reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovmæssige forbrugerrettigheder.



Hjemmeside: <http://www.robertsradio.com>

