


ROBERTS

Blutune 65

Lydanlegg med DAB/DAB+/FM RDS og
Bluetooth for iPod®, iPhone® og iPad®

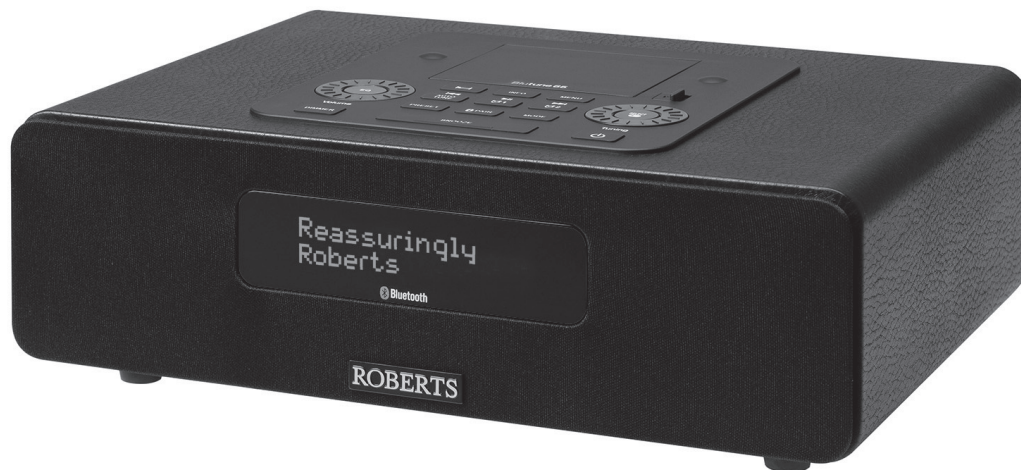

Made for
 iPod  iPhone  iPad



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+


 Digital
Radio

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold


Kontroller	2-4	Spille av lydfiler i Bluetooth-modus	27
Bytte av batteri i fjernkontrollen	5	Koble en Bluetooth-enhet til og fra	28
Bruke radioen første gang	6	Stille inn alarmtidene	29-31
Slik bruker du radioen	7	Når alarmen høres	32
Velge en stasjon – DAB	8	Kontrollere alarmstatus	33
Andre tjenester – DAB	8	Slumrefunksjon og innsovningsfunksjon	34-35
Visningsvalg – DAB	9-10	Stille klokken manuelt	36-38
Finne nye stasjoner – DAB	10	For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering	39
Manuelt søk – DAB	11	Equalizer-funksjon	40-43
Dynamic Range Control (DRC) – DAB	12	Dempefunksjon	43
Stasjonsrekkefølge – DAB	13	Språkfunksjon	44
Fjerne stasjoner – DAB	14	Vis dimmer for baklys	44
Bruke radioen – FM autosøk	15	Programvareversjon	45
Manuelt søk – FM	16	Nullstilling av systemet	46
Visningsvalg – FM	17	Kontakt for hodetelefoner	47
Innstilling for søkefølsomhet – FM	18	Supplerende innmatingskontakt (linje inn)	47
Innstillinger for stereo/mono – FM	19	Linjeutgang	48
Forhåndsinnstilte stasjoner	20-21	USB-kontakt for lading av smarttelefoner	48
Docking med iPod, iPhone og iPad	22	Forsiktig	49
Spille av en fil fra din iPod, iPhone eller iPad	23	Spesifikasjoner	49
Visningsalternativer – iPod-modus	24	Kretsegenskaper	49
Bluetooth-modus	25-28	Garanti	Baksiden
Tilkobling av Bluetooth-enheter	26		

Kontroller (topp)

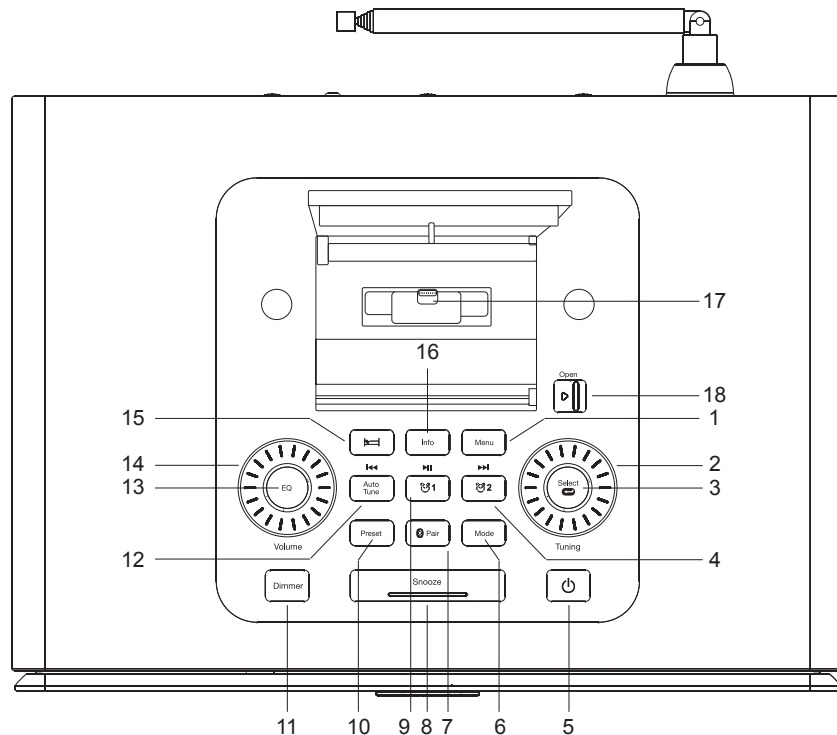


- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Menyknapp | 6. Funksjonsknapp | 11. Dimmerknapp | 16. Info-knapp |
| 2. Tuningkontroll | 7. Bluetooth-paringsknapp | 12. Auto-tune/spol tilbake-knapp | 17. Apple Lightning®-kontakt |
| 3. Velgerknapp | 8. Slumreknapp | 13. Equalizer (EQ)-knapp | 18. Dockingtast |
| 4. Alarm 2/Spol frem-knapp | 9. Alarm 1/Spill/Pause-knapp | 14. Volumkontroll | |
| 5. Knapp for På/standby | 10. Hurtigtast | 15. Innsøvningsknapp | |

Kontroller (foran)

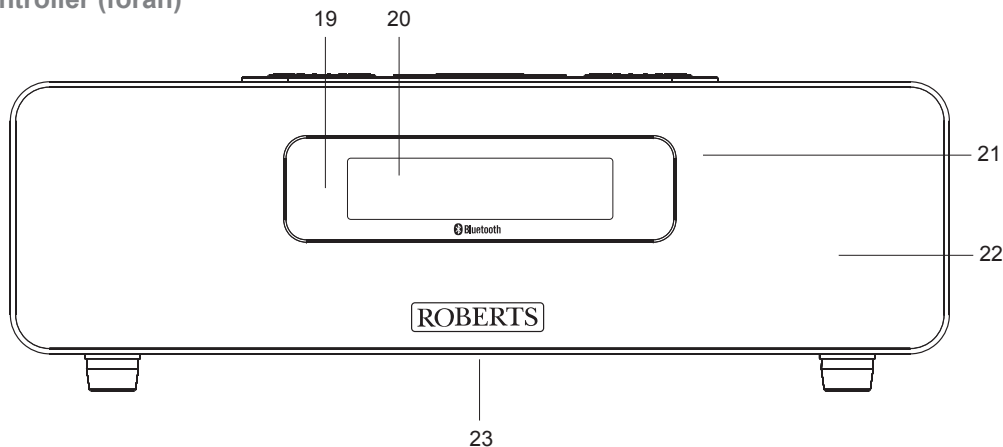

- 19. Bluetooth-indikator
- 20. LCD-skjerm
- 21. Infrarød sensor
- 22. Høyttalere x 2
- 23. Basshøyttaler


Kontroller (bak)

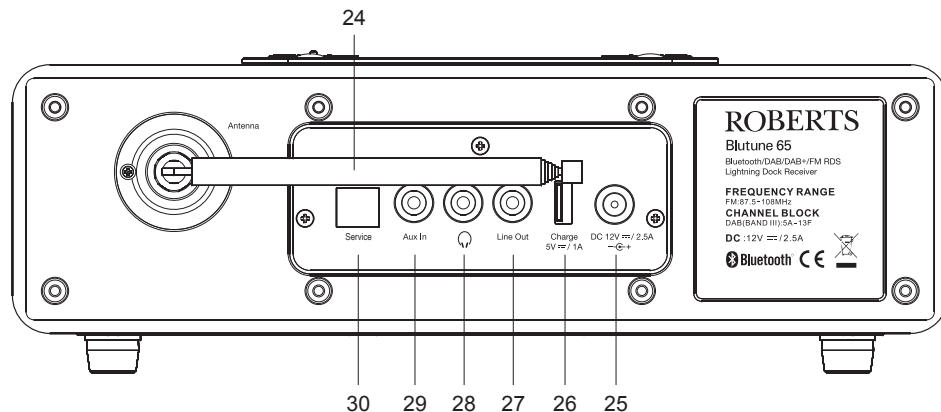

- 24. Teleskopantenne
- 25. Likestrømskontakt
- 26. Ladeuttak
- 27. Linjeutgang
- 28. Kontakt for hodetelefoner
- 29. Aux-inngang
- 30. USB-kontakt (kun for servicebruk)

Kontroller (fjernkontroll)

1. Knapp for På/standby
2. iPod-tast
3. FM-knapp
4. DAB-knapp
5. Demp lyd-knapp
6. Aux inn-knapp
7. Bluetooth-tast
8. Spill/Pause-knapp
9. Søke nedover/spol tilbake-knapp
10. Menyknapp
11. Dimmerknapp
12. Slumreknapp
13. Alarmknapp
14. Equalizer (EQ)-knapp
15. Velgerknapp
16. Info-knapp
17. Søke opp/Hurtig fremover-knapp
18. Hurtigtast
19. Volum opp-/ned-knapper
20. Volum opp-/ned-knapper

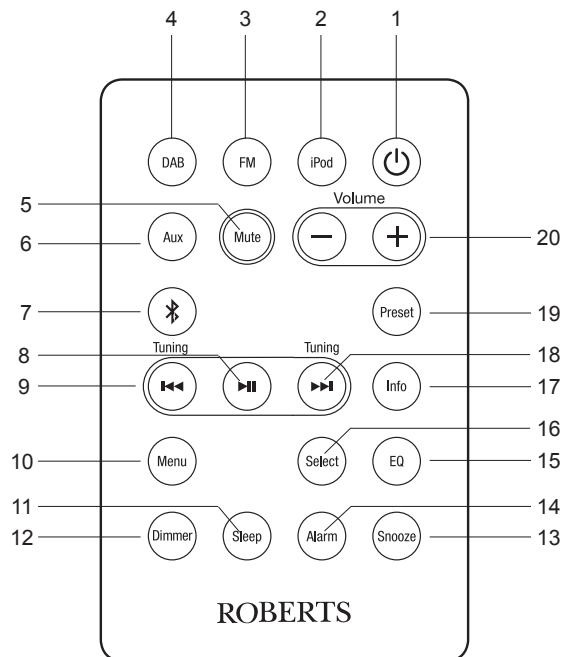

Merk: Av klarhetsgrunner viser instruksjonene for bruken av kontrollene knappene på klokkeradioen gjennom hele bruksanvisningen. Knappene på fjernkontrollen kan brukes hvis du foretrekker det. Men demp er bare tilgjengelig når fjernkontrollen brukes.


Vennligst merk: Modus-knappen på radioen vil gi tilgang til modusene DAB, FM, iPod og Aux inn.

Bytte av batteri i fjernkontrollen

1. Ved hjelp av spissen på en binders skyves fangeren til høyre side.
2. Fjern batteriholderen ved å skyve holderen i vist retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Sett på batteriet på nytt (CR2032 eller tilsvarende), sikre at den positive siden til batteriet er mot deg, med holderen plassert som vist.
5. Sett på batteriholderen igjen.

Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut.

VIKTIG: Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene om mulig leveres til resirkulering. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

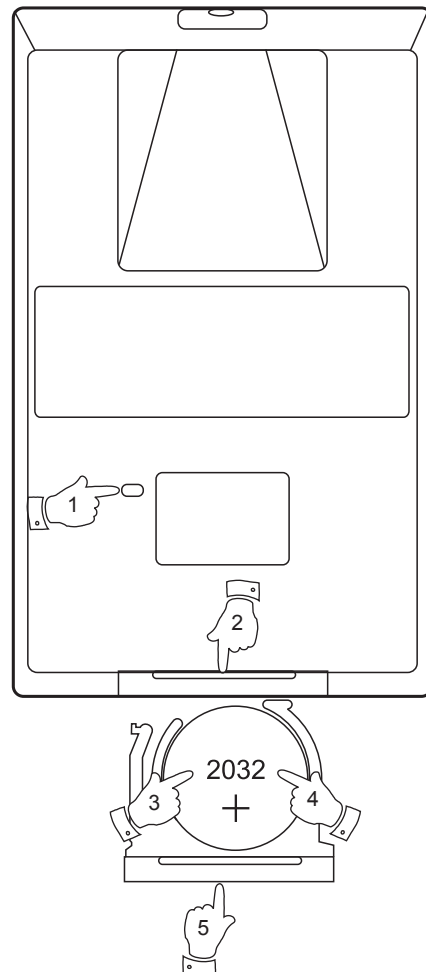


Bruke radioen første gang

1. Plasser radioen på en flat overflate.
2. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
3. Sett inn adapterpluggen i likestrømsuttaket på baksiden av radioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise «Welcome to Digital Radio» i noen sekunder og deretter «0:00». Etter kort tid vil den gjeldende tiden vises på skjermen.
4. Dersom radioen ikke finner noen stasjoner kan det være nødvendig å flytte radioen for å oppnå bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 10.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyning. Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal bruk. For å koble radioen fra strømmen helt, må støpselet trekkes helt ut av stikkkontakten.

Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og får strøm fra strømforsyningen.

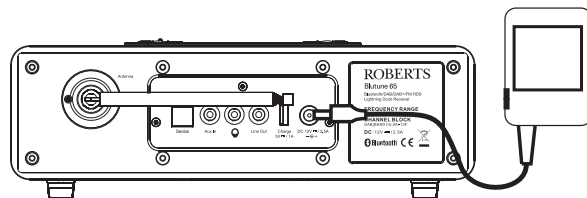


Welcome to
Digital Radio

0:00

9:00

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio. Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.

- Merk:** Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tillegg lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter at du har stilt inn volumet med **Volume**-kontrollen, vil radioen huske på aktiv innstilling neste gang den brukes.



Velge en stasjon – DAB

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio. Skjermen vil vise «*Connecting*» i et par sekunder.
2. Trykk og slipp **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til DAB-modus er valgt. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Roter kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjonsnavn vises på displayet, trykkes og slippes **Select**-knappen for å velge stasjon. Displayet vil vise «*Connecting*» mens radioen din finner den nye kanalen.
5. Juster **Volume**-kontrollen til ønsket innstilling.

Merk: Hvis displayet etter søking etter stasjon viser «*Service not available*», vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak.

Andre tjenester – DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis stasjonen er tilknyttet en sekundær tjeneste, vil den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter primærtjenesten når du dreier på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen).
2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.



Visningsvalg – DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:-

1. Trykk og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.

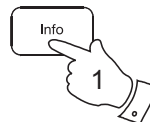

Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.

- a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv.

a
BBC Radio 2
Now playing on the r

- b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. Pop, Classic, News osv.

b
BBC Radio 2
Pop Music

- c. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multiplexen som den gjeldende stasjonen tilhører.

c
BBC Radio 2
BBC National DAB

- d. Tid og dato Viser gjeldende klokkeslett og dato.

d
BBC Radio 2
10:28 18-07-2014

- e. Frekvens og kanal Viser frekvens og kanalnummer for den innstilte DAB-stasjonen.

e
BBC Radio 2
12B 225.648MHz

- f. Bitrate og lydtype Viser den digitale audiobitraten og lydtypen til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til.

f
BBC Radio 2
128kbps / DAB

Visningsalternativer – DAB

g. Signalstyrke

Viser signalstyrken til DAB-stasjonen det er stilt inn til. Den åpne blokken i signalstyrke-diagrammet viser minimums-signalstyrken som kreves for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil gå opp eller ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til radioen.



Finne nye stasjoner – DAB

Fra en tid til en annen kan det hende at nye DAB-radiostasjoner blir tilgjengelige. Eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.






1. Trykk og slipp opp knappen **Auto Tune**.
2. Radioen vil utføre et søk etter DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

Manuelt søk – DAB

Manuell innstilling lar deg stille din radio til en gitt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne DAB-menyen.
2. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til displayet viser «Manual Tune». Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus.
3. Vri kontrollen **Tuning** for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å stille inn til ønsket frekvens.
4. Den åpne blokken i signalstyrke-diagrammet viser minimums-signalstyrken som kreves for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til radioen. Alle nye radiostasjoner som oppdages i det innstilte DAB-multiplekset legges til i listen som er lagret i radioen. Trykk på og slipp **Select**-knappen igjen for å gå tilbake til vanlig DAB-tuningmodus.

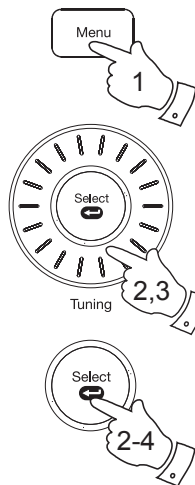

Signalstyrkevisning – DAB

1. Trykk på **Info**-knappen og slipp den når signalstyrken vises i displayet. Den åpne blokken i signalstyrke-diagrammet viser minimums-signalstyrken som kreves for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til radioen.



Dynamic Range Control (DRC) – DAB


DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

DRC off	Ingen kompresjon brukes. (standard)
DRC high	Maksimum kompresjon brukes.
DRC low	Medium kompresjon brukes.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne DAB-menyen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «DRC Value» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen. Dokumentet vil vise nåværende DRC-verdi og den vil markeres med en stjerne.
5. Vri kontrollen **Tuning** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er off).
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Etter en del sekunder vil displayet gå tilbake til det vanlige radiodisplayet.

Merk: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

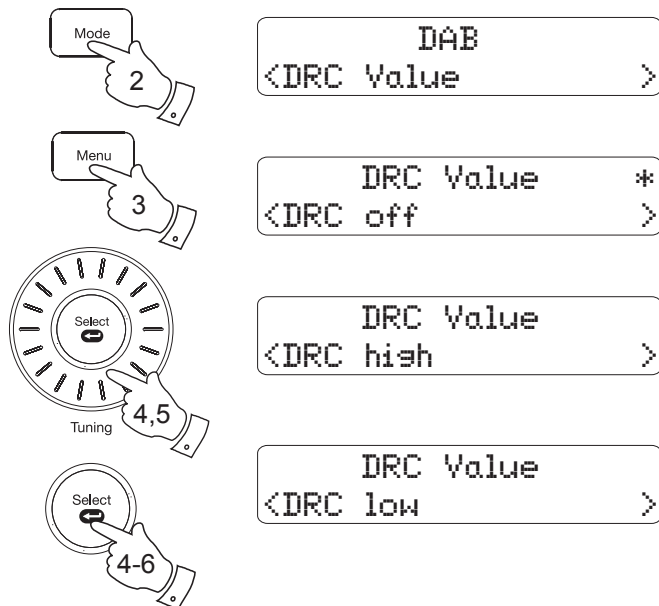

Stasjonsrekkefølge – DAB

Radioen din har 3 innstillinger for stasjonsrekkefølge som du kan velge mellom. Innstillinger for stasjonsrekkefølge er alfanumeriske, ensemble og gyldige.


Merk: Standard-stasjonsrekkefølgen er alfanumerisk.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne DAB-menyen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Station Order» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Drei på **Tuning**-kontrollen for å velge mellom «Alphanumeric», «Ensemble» og «Valid». Valgt innstilling vil markeres med stjerne.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å velge den ønskede stasjonsrekkefølgen.

«Alphanumeric» - sortere stasjonene i en alfanumerisk liste 0...9A...Z.

«Ensemble» - organiserer stasjonslisten etter DAB-multipleks.

«Valid» - viser bare stasjonene som har et gyldig signal.

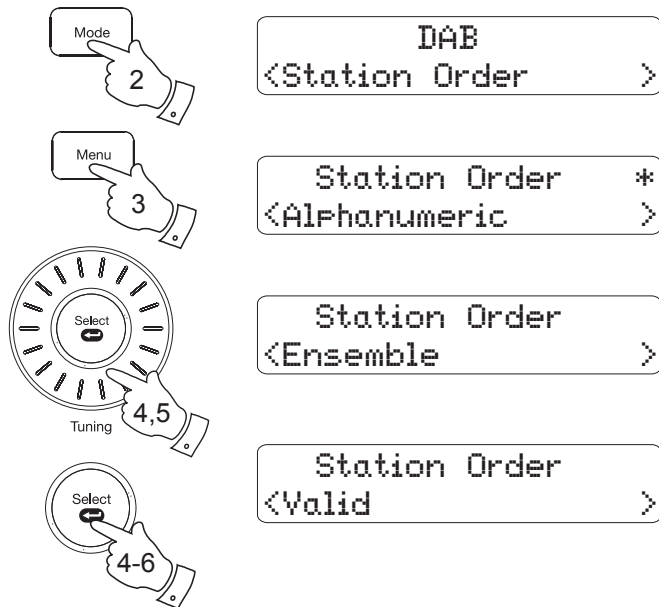


Fjerne stasjoner – DAB

På sikt kan det hende at enkelte DAB-tjenester avslutter tjenesten eller bytter stasjon, slik at du ikke kan motta signaler fra stasjonen. Hvis du vil fjerne slike stasjoner fra listen over DAB-stasjoner, kan du bruke stasjonsfunksjonen Prune til å slette DAB-stasjoner du ikke lenger mottar signaler fra.

Stasjoner som ikke kan finnes eller som ikke har blitt funnet på veldig lang tid, blir vist i stasjonslisten med et spørsmålstegn.


1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp **Mode**-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne DAB-menyen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Prune» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Roter **Tuning**-kontrollen for å utheve «Yes». Trykk og slipp **Select**-knappen for å rydde opp i stasjonslisten og eliminere utilgjengelige stasjoner.
6. Hvis du ikke ønsker å rydde opp i stasjonene, velger du «No» i steg 5 og deretter trykker du og slipper **Select**-knappen. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.

Merk: Hvis du har flyttet radioen din til en annen del av landet bør du også utføre et søk etter nye stasjoner (se avsnittet «Finne nye stasjoner» på side 10).

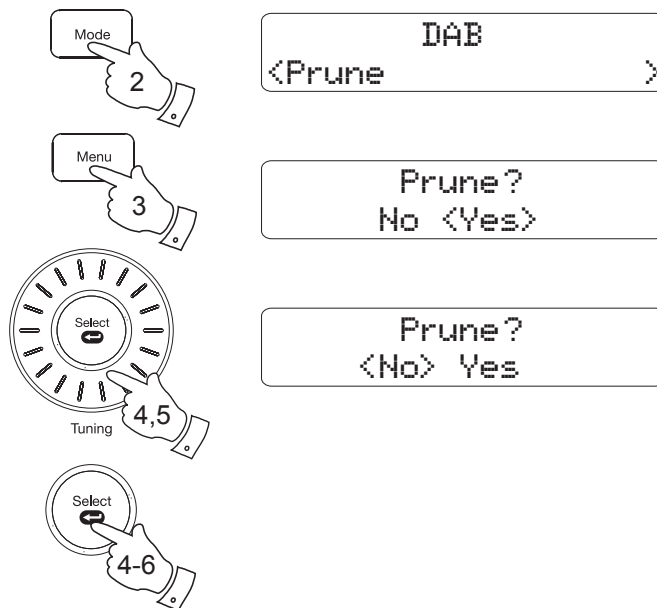

Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
3. Trykk og slipp **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernkontrollen) for å velge FM-modus.
4. Vri **Tuning**-kontrollen med klokken og trykk og slipp deretter **Auto Tune**-knappen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra lavt til høyt. Systemet stopper automatisk når det finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok og det er RDS-data til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Trykk og slipp opp knappen **Auto Tune** som før for å finne andre stasjoner.
7. Vri **Tuning**-kontrollen mod klokken og trykk og slipp deretter **Auto Tune**-knappen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra høyt til lavt. Systemet stopper automatisk når det finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
9. Juster **Volum** til ønsket innstilling. For å slå av radioen, trykk og slipp **På/Standby**-knappen.

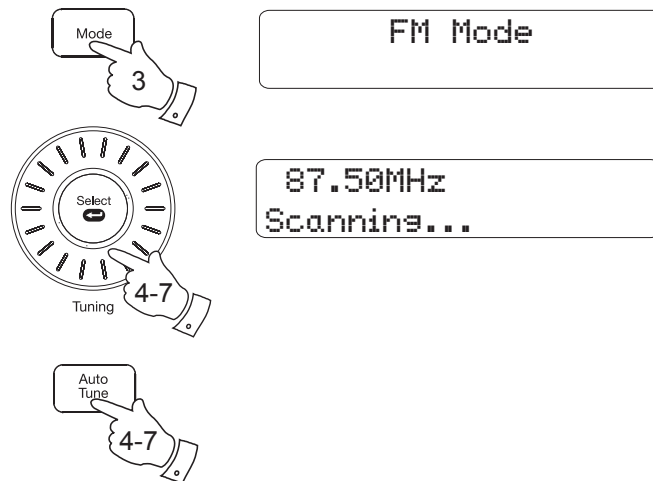

Merk:

Trykk og hold inne **Tuning** opp-knappen på fjernkontrollen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra lavt til høyt.

Trykk og hold inne **Tuning** ned-knappen på fjernkontrollen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra høyt til lavt.

Merk:

Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen. Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se avsnittet «Innstillinger for stereo/mono – FM» på side 19 for ytterligere detaljer.


Manuelt søk – FM

1. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
3. Trykk og slipp **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernkontrollen) for å velge FM-modus.
4. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning opp- eller ned-knappen på fjernkontrollen) for å stille inn en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50 kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke og med RDS-informasjon, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebåndet.
6. Juster **Volum** til ønsket innstilling.
7. For å slå av radioen, trykk og slipp **På/Standby**-knappen.

Merk:

Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen. Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak.

Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se avsnittet «Innstillinger for stereo/mono – FM» på side 19 for ytterligere detaljer.

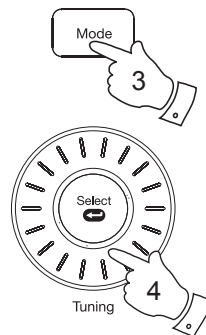


FM Mode

87.50MHz

Visningsvalg – FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

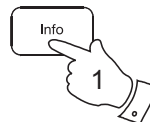

1. Trykk og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.

Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.

- | | |
|----------------|---|
| a. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv. |
| b. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter, osv. |
| c. Navn | Viser stasjonsnavnet til FM-stasjonen som er stilt inn for øyeblikket. |
| d. Lydtype | Displayet viser lydtypen for FM-stasjonen som for øyeblikket er stilt inn. |
| e. Tid og dato | Viser gjeldende klokkeslett og dato. |

Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.

a
BBC R4
The best variety of

b
BBC R4
Pop Music

c
BBC R4
89.30MHz


d
BBC R4
Mono

e
BBC R4
10:08 21-07-2014

Innstilling for søkefølsomhet – FM

Din radio har muligheten local/distant for autosøk-funksjonen. Hvis man stiller radioen til alternativet lokalt søk, overser den svakere signaler fra sendere lenger unna, slik at det blir enklere å finne de sterkere signalene.


1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Om nødvendig, trykk og slipp **Mode**-knappen (FM-knappen på fjernkontrollen) til FM-båndet er valgt.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne FM-menyen.
4. Roter **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «FM Scan Zone» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen for å åpne justeringsmodusen for skanningssensitivitet. Nåværende innstilling vil markeres med stjerne.
5. Vri på **Tuning**-kontrollen for å bytte mellom alternativene «Local» (kun sterke stasjoner) og «Distant» (alle stasjoner) i den nederste linjen i displayet. Valget Distant gjør at radioen finner svakere signal under søk.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget ditt. Innstillingen Local eller Distant lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.

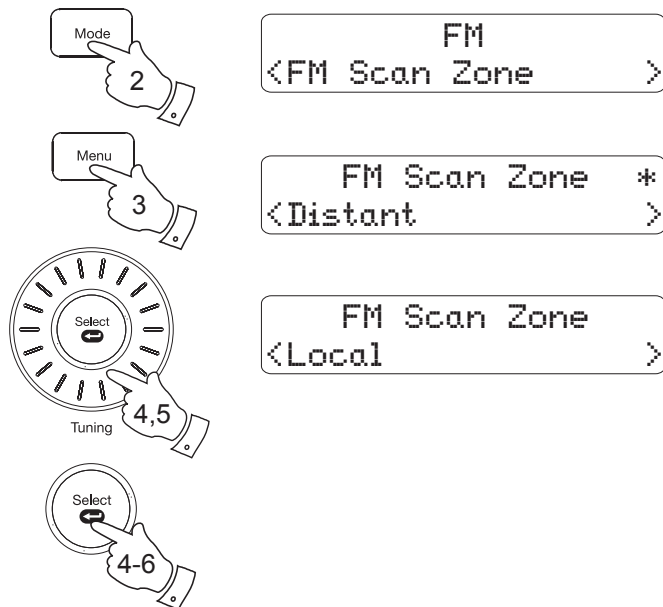

Innstillinger for stereo/mono – FM

Din radio spiller stereo FM-kringkaster i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å åpne FM-menyen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «FM Audio» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Du kan bytte til mono for å redusere skurringen fra et svakt FM-signal ved å dreie **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Mono» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
6. For å gå tilbake til stereo vrir du **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Auto» vises i displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen vil spille nåværende stasjon i stereo hvis signalet er sterkt nok.

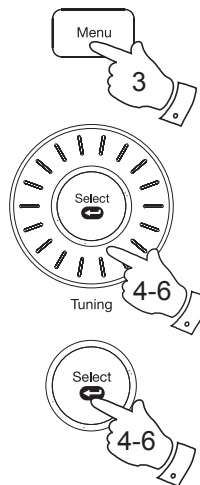

FM
<FM Audio >

FM Audio *
<Mono >

FM Audio
<Auto >


Nåværende lydinnstilling vil merkes med en stjerne.

Forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strøbrudd skulle inntreffe.


Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen (DAB eller FM-knappen på fjernkontrollen) for å velge ønsket bølgebånd.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk og hold inne **Preset**-knappen. Skjermen vil f.eks. vise «1: (Empty)» dersom ingen stasjon er lagret i den forhåndsinnstillingen.
5. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal lagres under.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen. Skjermen vil vise, f.eks., «Preset 1 stored». Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

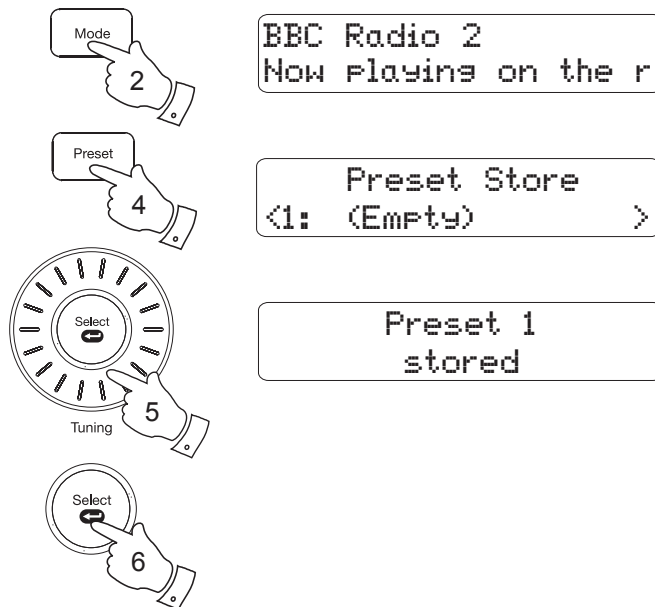

Hente en forhåndsinnstilt stasjon



1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen (DAB eller FM-knappen på fjernkontrollen) for å velge ønsket bølgebånd.
3. Trykk og slipp opp **Preset**-knappen. Skjermen vil f.eks. vise «1: (Empty)» dersom ingen stasjon er lagret i den forhåndsinnstillingen. Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket forhåndsinnstilt kanal.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen. Din radio vil stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

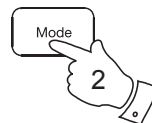

Preset Recall
<1: BBC Radio 2 >



BBC Radio 2
Now playing on the r

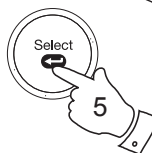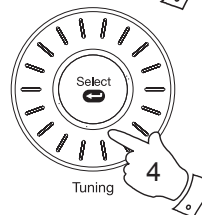

Docking for iPod®, iPhone® og iPad®

Radioen har en iPod-dockingstasjon som lar deg spille av digitale lydfiler og lydspor, fra videoer som er lagret på din iPod, iPhone eller iPad, via radioens høyttalere.

Radioen bruker Apple Lightning®-kontakten som ble introdusert av Apple i 2012.

I dette avsnittet brukes iPod som eksempel, men alle kompatible iPoder, iPhoneer og iPader kan brukes.

Slik bruker du docken med din iPod, iPhone eller iPad

1. For å bruke Lightning-kontakten med iPod skyver du **dockingtasten** mot høyre. Luken åpnes slik at du får tilgang til Lightning-kontakten.
2. For å lukke døren skyver du den forsiktig ned helt til den klikkes på plass.




Docke med din iPod, iPhone eller iPad

1. Plasser iPoden forsiktig inn i Lightning-kontakten.

Merk: Hvis du docker en iPod mens radioen spiller, skifter den automatisk til iPod-modus. Hvis du docker iPoden mens radioen er i standby-modus, må du trykke inn **Mode**-knappen (iPod-knappen på fjernkontrollen) slik det beskrives nedenfor.



2. For å velge iPod-modus, trykk på **Mode**-knappen (iPod-knappen på fjernkontrollen) inntil «iPod» vises på skjermen. Dersom den spilte tidligere, vil iPod-en din slås på og fortsette og spille fra der den spilte tidligere.

Merk: Radioen kan lade det interne batteriet til en iPod. Din iPod vil bruke baklysinnstillingene som konfigurert. Dersom du ønsker å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.

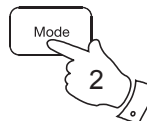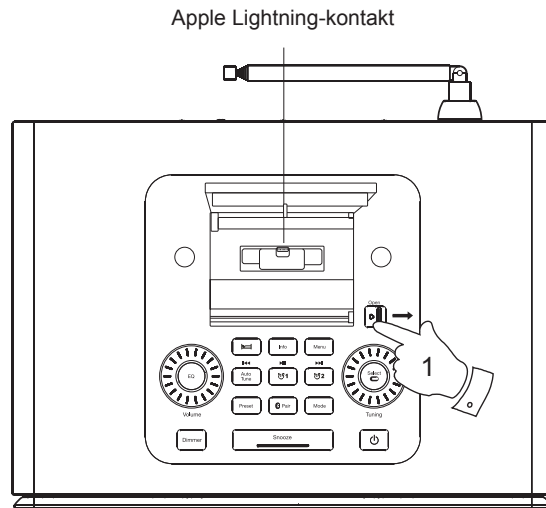


Spille av en fil fra din iPod, iPhone eller iPad

1. Bruk berøringsskjermen på iPoden for å velge hvilket innhold som skal spilles av.
2. Juster volumet til ønsket innstilling med **Volume**-kontrollen på din radio.
3. For å sette avspilling i pause trykkes **Spill av/Pause**-knappen. For å gjenoppta avspilling trykkes **Spill av/Pause**-knappen igjen.
4. iPod har ikke noen stoppknapp (den bruker pausefunksjonen). For å spille av et annet utvalg, brukes iPod-menyene for å foreta valget med **Spill av/Pause**-knappen for å slutte å spille av nåværende element etter behov.

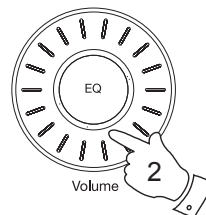


Søkefunksjon

1. Når iPod spiller, trykkes og holdes knappen **Spol frem-** eller **Spol tilbake-** for å hoppe i nåværende fil eller spor. Slipp knappen når du kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.
2. Trykk og slipp opp enten **Spol frem-** eller **Spol tilbake-** for å begynne å spille neste eller forrige fil eller spor.

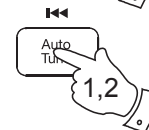

Visningsalternativer – iPod-modus

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i iPod-modus:-

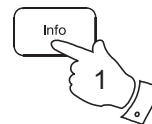

1. Trykk og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.

Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.

- | | |
|----------------|---|
| a. Tittel | Viser tittelen til sporet som spilles av. |
| b. Album | Viser navnet på albumet det nåværende sporet er tatt fra. |
| c. Artist | Viser navnet på artisten for det sporet som spilles av. |
| d. Tid og dato | Viser gjeldende klokkeslett og dato. |

Når radioen viser en informasjonsskjerm, vises fremgangen for avspillingen av det gjeldende sporet.

Merk: Hvis du må stille alarmen mens du er i iPod-modus, må du bruke fjernkontrollen siden alarmknappene på radioen brukes til å kontrollere avspillingen fra iPoden.

a
iPod ▶ 01:57
Magic Lantern

b
iPod ▶ 01:57
Beyond the Storm

c
iPod ▶ 01:57
Edgar Froese

d
iPod ▶ 01:57
09:30 22-7-2014

Bluetooth-modus

Bluetooth-modus gjør at radioen din kan bruke radiohøytalerne til å spille av lyd, spille av lyd fra videofiler og strømmen musikk fra enheter med Bluetooth, sånn som mobiltelefon, datamaskin, nettbrett osv.

- Når en Bluetooth-aktivert enhet, for eksempel Blutune 65-radioen, er satt til «synlig», vil andre Bluetooth-enheter kunne oppdage, pare eller koble til den.
- «Bluetooth pairing» opprettes når to Bluetooth-enheter godtar å etablere en tilkobling og kommunisere med hverandre.
- **Bluetooth-indikatorlyset på radioens frontpanel blinker når den kan oppdages eller når den prøver å koble seg til en tidligere parete Bluetooth-enhet. Bluetooth-indikatoren vil fortsette å lyse når den er parete med og tilkoblet radioen din.**

Bluetooth-tilkoblingens kvalitet kan variere avhengig av hvilke Bluetooth-enheter som er koblet til. Sjekk enheters Bluetooth-egenskaper før du kobler dem til radioen din. Det er ikke alle funksjoner som støttes på enkelte Bluetooth-enheter.

En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å overføre lyd over en avstand på omtrent 10 meter. Når to Bluetooth-enheter er parete, anbefaler vi at de ikke står lenger enn 2-3 meter fra hverandre. Det kan oppstå funksjonsproblemer hvis det er andre aktiverte Bluetooth-enheter i nærheten når enhetene pares.

Bluetooth er et radiokommunikasjonssystem med kort rekkevidde. Derfor må Bluetooth-enheter vanligvis være i rom eller kontorer av normal størrelse for å kunne kommunisere. Hvor pålitelig Bluetooth-tilkoblingen er fra rom til rom avhenger av hvordan bygningen er konstruert.

Bluetooth-rekkevidden kan bli kraftig redusert hvis signalet passerer gjennom et fast objekt. Kropper, mursteins- og betongvegger, store møbler eller bokhyller vil redusere rekkevidden til Bluetooth-enhetene i varierende grad. Glass, vegger med gips- eller trepanel og kontoravlukker kan ha en mindre, men likevel merkbar, effekt. Metallrør, foliekledte gipsplater, metallvindusrammer og ledningsnett kan også ha en effekt. Du bør plassere Bluetooth-enhetene nærmere hverandre hvis du opplever kommunikasjonsproblemer.

WiFi-nettverk og trådløse telefoner bruker vanligvis samme radiofrekvens som Bluetooth, noe som kan føre til interferens. Prøv å flytte radioen eller en av de andre enhetene hvis det oppstår interferens.




Bluetooth-funksjonen til radioen din gjør at den kan motta lyd fra mange apparater med Bluetooth, inkludert mobiltelefoner, datamaskiner og nettbrett. Det er kun mulig å koble til én Bluetooth-enhet om gangen. Radioen støtter følgende Bluetooth-profiler og -funksjoner.

- Radioen støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), en type stereolyd-forbindelse som strømmen musikk i stereo fra datamaskiner, mobiltelefoner, etc. Lydkodeksene SBC og AAC støttes.
- Radioen støtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), som lar radioen styre musikklistene fra en tilkoblet enhet.

Merk: Enkelte mobiltelefoner kan koble fra radioen midlertidig når du ringer eller mottar anrop. Enkelte enheter kan midlertidig dempe strømming av lyd via Bluetooth når de mottar tekstmeldinger, e-poster osv. av årsaker som ikke har med strømming av lyd å gjøre. Dette er en funksjon på den tilkoblede enheten, det har ingenting med radioen å gjøre.

Tilkobling av Bluetooth-enheter

1. Påse at Bluetooth er aktivert på telefonen, nettbrettet eller PC-en. Det kan være lurt å sjekke bruksanvisningen til den andre enheten, da tilkoblingsmetoden varierer for hver enhet.
2. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen (trykk på Bluetooth-knappen på fjernkontrollen) på radioen gjentatte ganger, inntil Bluetooth-modus er valgt. **Bluetooth-indikatoren** på radioen blinker for å vise at den er oppdagbar. I tillegg vises «Bluetooth discoverable...» i displayet. Displayet kan bytte til å vise tid og klokkeslett, en Bluetooth-indikatoren fortsetter å blinke.
4. Bruk Bluetooth-innstillingene på telefonen, nettbrettet eller PC-en til å søke etter «synlige» enheter. Etter noen sekunder skal du se en enhet som heter «*Blutune 65*». Av og til kan det ta lenger tid før enheten finner radioen.
5. Velg «*Blutune 65*» for å pare telefonen, nettbrettet eller PC-en med radioen og etablere en tilkobling.
6. Når forbindelsen er opprettet, slutter **Bluetooth-indikatoren** i displayet å blinke og forblir tent. En melding vil vises en kort stund for å bekrefte navnet på den tilkoblede enheten.
Du kan nå begynne å spille av musikk fra smarttelefoner, nettbrett osv.

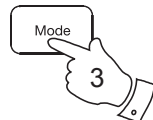


Enkelte Bluetooth-enheter krever en «tilgangskode» (en autentiseringsnøkkel) for å kunne pares med andre enheter. En tilgangskode likner på et passord, men du trenger bare å bruke tilgangskoden én gang for å etablere en tilkobling. Hvis enheten ber om en tilgangskode for å koble til radioen din, skriver du koden 0000 (fire nuller).

Spille av lydfiler i Bluetooth-modus


Når du har koblet radioen til ønsket Bluetooth-enhet kan du begynne å spille av musikk med kontrollene på enheten.

1. Når avspillingen starter, justerer du volumet etter ønske med **Volume**-kontrollene på radioen eller den tilkoblede Bluetooth-enheten.
2. Volumet fra radioen i Bluetooth-modus påvirkes både av voluminnstillingen på radioen og på den tilkoblede Bluetooth-enheten.
Hvis du justerer volumet på radioen, men synes at lyden ikke er høy nok, kan det være fordi volumet på den tilkoblede enheten må skrues opp.
3. Det kan hende at lydavspilleren i telefonen, nettbrettet eller PC-en støtter bruk av knappene **Spill av/pause**, **Neste** spor og **Forrige** spor på radioen.
Merk: Ikke alle avspillere eller enheter støtter disse knappene.
4. Hvis den tilkoblede enheten tilbyr informasjon om sporet som spilles av, kan du trykke og slippe **Info**-knappen for å vise tittel, album, artist, format og tid og dato i displayet.


Merk: Hvis du må stille alarmen mens du er i Bluetooth-modus, må du bruke fjernkontrollen siden alarmknappene på radioen brukes til å kontrollere avspillingen.

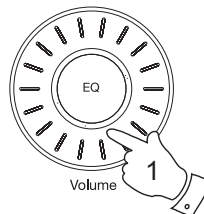


Volume
09

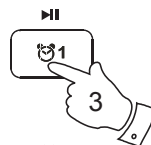


BT ▶ 01:57
BT Magic Lantern

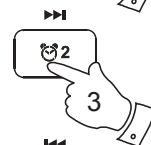

BT ▶ 01:57
BT Beyond the Storm

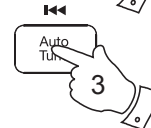

BT ▶ 01:57
BT Edgar Froese

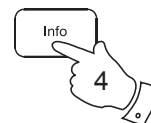


BT ▶ 01:57
BT AAC 44100Hz

BT ▶ 01:57
BT 14:13 22-7-2014

Koble en Bluetooth-enhet til og fra

Radioen kan pares med flere enheter, men du kan likevel kun koble den til én Bluetooth-enhet om gangen. Etter at Bluetooth-enheten er koblet til radioen, kan den ikke avbrytes av en annen Bluetooth-enhet med mindre du først velger å bryte tilkoblingen.

1. For å koble til en ny enhet, trykker du på og holder inne **Bluetooth-paringsknappen** (Bluetooth-knappen på fjernkontrollen) til meldingen «Bluetooth discoverable» vises i displayet. Bluetooth-indikatoren på frontpanelet blinker, og deretter er radioen oppdagbar for andre enheter. Radioen forblir oppdagbar så lenge indikatoren fortsatt blinker.
2. Du kan deretter pare radioen med den nye enheten via Bluetooth-innstillingene (radioen vises i enheten som «Blutune 65»). Navnet på den nylig oppdagede enheten vises et øyeblikk i displayet på radioen. Deretter kan du spille av musikk fra den nye enheten via radioen.
3. For å koble til en tidligere paret enhet, trykker du på og slipper **Bluetooth-paringsknappen** på radioen for å få tilgang til menyen. Displayet viser navnet til enheten som er paret for øyeblikket.
4. Deretter trykker du på og slipper **Bluetooth-paringsknappen** på radioen for å bla gjennom en liste over enheter som har vært tilkoblet tidligere. For å koble til en tidligere tilkoblet enhet trykker og slipper du **Select**-knappen når enhetens navn vises. Radioen oppretter deretter en forbindelse med enheten. Hvis automatisk gjentilkobling mislykkes, kan du som oftest koble til ved å velge «Blutune 65»-paringen i enhetens Bluetooth-innstillinger.
5. Hvis du ikke lenger vil at Bluetooth-enheten skal være paret med radioen, må du slette «Blutune 65» paringen på enheten. Referer til enhetens Bluetooth-informasjon.

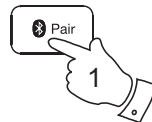

Bluetooth
discoverable



Switch to 1:
Julia's iPod tou



Switch to 2:
Janet's iPod



BT connected:
Julia's iPod tou

Merk: Hvis du bruker fjernkontrollen til å koble til en tidligere paret enhet, trykker du på og slipper **Bluetooth**-knappen for å få tilgang til nye alternativer i menyen. Deretter bruker du **Tuning Opp** eller **Ned**-knappen for å bla gjennom en liste over enheter som har vært tilkoblet tidligere. For å koble til en tidligere tilkoblet enhet, trykker du på og slipper **Select**-knappen.

Alarmer

Radioen har to separate alarmer som kan stilles til å vekke deg med signaler fra DAB, FM-radio eller iPod, eller med alarmklokke. Hver alarm kan stilles inn til å gå av én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. Alarmene kan stilles hvis radioen er på eller i standbymodus. Hvis strømforsyningen svikter, har radioen innebygget minne som lagrer alarminnstillingene frem til strømforsyningen gjenopprettes.

Måten man får tilgang til alarminnstillingene varierer, avhengig av om du bruker alarmknappene på produktet eller på fjernkontrollen. Alarmknappene på produktet kan brukes når radioen er i standbymodus og i DAB-, FM-, eller Aux-modus (men ikke i iPod- eller Bluetooth-modus). Alarmknappen på fjernkontrollen kan brukes når radioen er i bruk, uansett hvilken modus, men de har annen funksjonalitet når radioen er i standbymodus (se side 33).

Etter å ha fått tilgang til innstillingene for den valgte alarmen (1 eller 2), konfigureres innstillingene på samme måte i alle produktets moduser, og du kan bruke kontrollene på produktet eller knappene på fjernkontrollen på samme måte. Hvis ingen knapper trykkes innen 10 sekunder vil radioen gå ut av alarminnstilling.

Slik stiller du en alarm

1. For å stille en alarm via knappene på produktet (hvis radioen er i standbymodus eller i DAB-, FM-, eller Aux-modus), trykker du på og slipper knappen **Alarm 1** eller **Alarm 2**. «Alarm 1 Setup» eller «Alarm 2 Setup» vises på skjermen.


For å stille en alarm via knappene på fjernkontrollen (hvis radioen ikke er i standbymodus), trykker du på og slipper **Alarm**-knappen én gang for å åpne menyen for Alarm 1 og én gang til for å åpne menyen for Alarm 2.

2. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å åpne menyen for den valgte alarmen. Alarmens gjeldende status blinker så i displayet.

3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge On eller Off. Dersom du velger Off vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.

4. Mens «On» er valgt, trykker du inn og slipper **Select**-knappen for å få sifrene for alarmtiden til å blinke på displayet.


5. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille minutter for alarmen. Trykk deretter på **Select**-knappen for å få minuttvalget til å blinke i displayet.

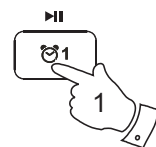

Alarm 1 Setup



Alarm 1 Wizard
Alarm On

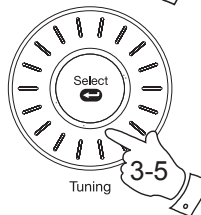

Alarm 1 Wizard
On time 09:00

Alarm 1 Wizard
On time 09:30

Hvis radioen har blitt satt til å bruke 12 timers format, vil det også være et valg her for å angi AM eller PM for alarmtiden.

6. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille minutter for alarmen. Trykk deretter på **Select**-knappen. Alarmens varighet blinker så i displayet.

7. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille alarmens varighet. Velg mellom 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.

8. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi alarmens varighet. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

9. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge kilde for alarmen (DAB, FM, iPod eller alarmklokke). Trykk på **Select**-knappen når ønsket alarmkilde er uthevet i displayet. Uavhengig av hvilken radiomodus som velges må radioalarmen stilles inn til radiostasjonene som er lagret som forhåndsinnstilt eller stasjonen det lyttes mest til.



10. Hvis du velger et radioalternativ, vrir du på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge siste stasjon som ble lyttet til, eller fra forhåndsinnstilling 1-10. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Merk: Du kan kun stille inn alarmen til å bruke en forhåndsinnstilling som allerede er lagret.

11. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

12. Alarmen kan stilles til å gå av én gang, daglig, på ukedager eller i helger.

- Once - Går av kun én gang.
- Daily - Aktiveres hver dag.
- Weekdays - Går av kun på ukedager.
- Weekends - Går av kun i helger.

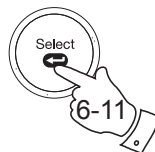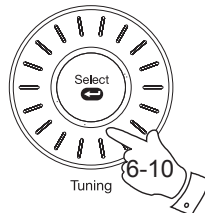

Alarm 1 Wizard
Duration 60


Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Alarm 1 Wizard
Source DAB

Alarm 1 Wizard
Last listened

Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

13. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å komme til valgt av dag for alarmen. Trykk deretter på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Hvis du skal stille alarmen til daglig, ukedager eller helger, går du videre til punkt 18.
14. Hvis du stiller alarmen til én gang, må du stille inn dag, måned og år slik det beskrives nedenfor.
15. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket dag. Trykk deretter på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
16. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket måned. Trykk deretter på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
17. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket år. Trykk deretter på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
18. Alarmens volum vises i displayet. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket volum. Trykk deretter på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
19. Radioen viser meldingen «Alarm Saved» og avslutter prosedyren for innstilling av alarm.

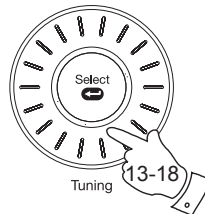

Alarm 1 Wizard
Once

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Date 22- 7-2014

Alarm 1 Wizard
Volume 07

Alarm
Saved

9:00 A

Aktive alarmer vises med symbolet «A» i displayet.

Hvis du bruker alarmklokkefunksjonen, kan det hende at alarmen ikke høres hvis hodetelefoner er koblet til mens radioen ikke er i bruk.

Viktig: Hvis du bruker iPod, iPhone eller iPad som kilde for alarmen må du passe på å docke din iPod, iPhone eller iPad. Hvis iPod, iPhone eller iPad ikke oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.

Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 90 minutter hvis den ikke avbrytes. Alarms varighet og volum stilles når man stiller inn alarmen. Hvis radioen ikke klarer å koble til den angitte radiostasjonen eller det angitte iPod-sporet, brukes alarmklokken i stedet for.

Merk: Hvis radioen skrus på grunn av en radioalarm kan du kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volum.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.

Alarmikonet blinker på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til standby-modus når 90 minutter har gått.

For å anullere alarmen, trykker du på **På/standby**-knappen.




Kontrollere alarmstatus via produktet

Når radioen er i standbymodus eller spiller av musikk, kan alarmene kontrolleres via alarmknappene på produktet.

Merk: Hvis du vil stille alarmen mens du er i iPod- eller Bluetooth-modus, må du bruke fjernkontrollen. Se nedenfor.

1. For å endre status på alarmene trykker du på og slipper knappen **Alarm 1** eller **2**. Meldingen «Alarm 1 Setup» eller «Alarm 2 Setup» vises i displayet.
2. Vri på **Tuning**-kontrollen for å velge On eller Off for alarmen.
3. Trykk på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen viser meldingen «Alarm Saved».

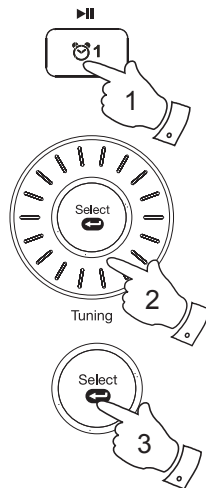

Alarm 1 Setup


Alarm 1 Setup
Alarm On

Alarm
Saved

Kontrollere alarmstatus via fjernkontrollen

Når radioen er i standbymodus eller spiller av musikk, kan alarmene kontrolleres via alarmknappe på fjernkontrollen.

1. For å endre statusen til alarmene mens radioen er i standbymodus, trykker du på og slipper **Alarm**-knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger. Displayet blar gjennom alle kombinasjonene av alarm på og av for begge alarmene. For å lagre alarmstatusen du ønsker, trykker du på og slipper **Select**-knappen. «Alarm Saved» vil vises på displayet.
2. For å endre statusen til alarmene med fjernkontrollen mens radioen spiller av lyd, trykker du på og slipper **Alarm**-knappen. (Trykk på og slipp Alarm-knappen én gang for å åpne menyen for Alarm 1 og én gang til for å åpne menyen for Alarm 2).
3. Trykk på og slipp **Tuning Opp-** eller **Ned-**kontrollen for å velge On eller Off for alarmen.
4. Trykk på **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen viser meldingen «Alarm Saved».

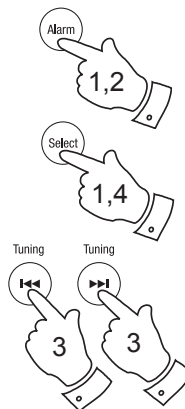

Alarm 1: On
Alarm 2: Off

Alarm
Saved




Alarm 1 Setup
Alarm On

Slumrefunksjon

1. Når alarmen lyder, enten det er radio, iPod eller pipelyd, trykkes **Snooze**-knappen for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten på innsovningstiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.



Når slumreknappen har blitt trykt under en alarm, vil slumresymbolet Z blinke.

2. Snooze-funksjonen avbrytes ved å trykke inn **På/standby**-knappen og slippe den opp.

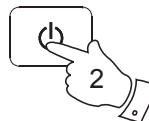



Angi innsovningstiden



1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn slumring til ønsket slumretid, trykkes og slippes **Menu**-knappen.

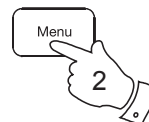

3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System Setting» vises på displayet. Trykk så på og slipp **Select**-knappen.

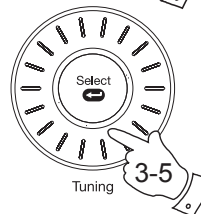

4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Snooze Duration» vises på displayet. Trykk så på og slipp **Select**-knappen. Den gjeldende varigheten for slumrefunksjonen vises med en stjerne.

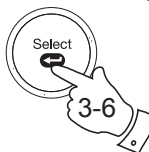


5. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge varighet for slumrefunksjonen. Alternativene er 5, 10, 15 eller 20 minutter.
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i innstilling av ønsket slumretid. Radioen vil gå ut av menyalternativene og tilbake til normal radiovisning.

Innsøvningsfunksjon

Radioen kan bli satt til å slås av etter en angitt tid har passert. Søvn-innstillingen kan justeres mellom 15 og 90 minutter. Påse at din radio er slått på.


1. Trykk på og slipp **Sleep**-knappen for å angi varigheten på innsøvningsstiden.
2. Trykk og slipp knappen **Sleep** flere ganger for å velge ønsket sovetid. Velg mellom 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter. Dersom du trykker videre vil innsøvningsfunksjonen stilles til «off», noe som vil avbryte innsøvningsfunksjonen.
Tuning-kontrollene kan også brukes.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. Sovesymbolet «S» vil vises på displayet.
4. Radioen slår seg av etter at den forhåndsinnstilte innsøvningsstiden har passert.
5. For å avbryte innsøvningsstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket sovetid er over, kan du trykke **På/Standby**-knappen.
For å slå av innsøvningsstimeren uten å skru av din radio, trykker du **Sleep**-knappen til «Sleep off» vises.
6. Når innsøvningsstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende sovetid. Trykk på **Sleep**-knappen. Gjenværende innsøvningsstid vil vises på displayet.

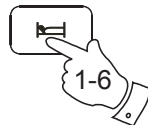


Set sleep time
15 minutes



Set sleep time
30 minutes

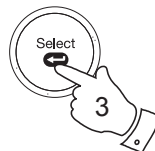

Absolute Rad 60s S
Now playing on the r

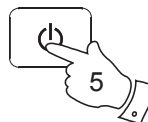

Set sleep time
Sleep off


Set sleep time
14 minutes

Stille klokens format

Klokkedisplayet som brukes i standardmodus, og når radioen er av, kan stilles inn til 12 eller 24 timers timeformat. Klokkeformatet kan kun stilles inn mens enheten brukes. Det valgte formatet blir også brukt når du stiller inn alarmene.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn klokkeformat, trykkes og slippes knappen **Menu**.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**System Setting**» vises på displayet. Trykk så på og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Time**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Set 12/24 hour**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
6. Roter **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å vise enten 12 eller 24 timers format.
7. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Hvis 12-timers klokkeformat velges, vil radioen bruke 12-timers klokke for innstilling av alarmer, og vil vise en AM/PM-indikator på displayet.

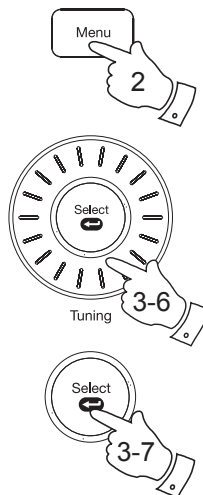

DAB
<System Setting >

System Setting
<Time >


Time
<Set 12/24 hour >

Set 12/24 hour *
<Set 12 hour >

Stille klokken manuelt

Vanligvis vil din radio stille inn klokken automatisk vha. DAB radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes **Menu**-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System Setting» vises på displayet. Trykk så på og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Time» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Set Time /Date» vises på displayet.
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus. Timetallene vil blinke på skjermen.
7. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille inn til ønsket time.
8. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i timeinnstilling.
9. Minuttallene vil blinke på skjermen. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille inn til ønskede minutter.

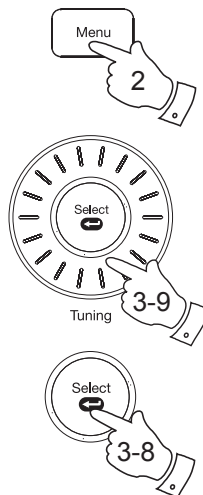

DAB
<System Setting >

System Setting
<Time >

Time
<Set Time/Date >

Set time
09:00

Set time
09:30

10. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Dagen vil deretter blinke på displayet.

- Hvis radioen har blitt stilt inn til å bruke tidsformat med 12 timer, kan du velge om alarmen skal stilles til AM eller PM.

11. Vri på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille dag etter ønske.


12. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av dag. Måned vil blinke på skjermen.

13. Roter **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge den nåværende måneden.

14. Trykk og slipp **Select**-knappen for å starte måneds-innstillingen. Året vil blinke på skjermen.

15. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge inneværende år.

16. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte. Meldingen «Time Saved» vises i displayet før det går tilbake til standard radiodisplay.

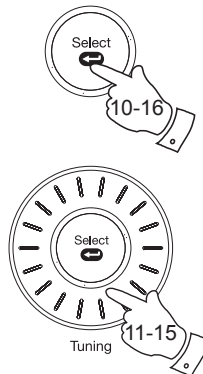



Set date
23- 7-2014

Set date
23- 7-2014

Set date
23- 7-2014

Time
Saved





1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**System Setting**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Time**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Auto update**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
6. Drei på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge et oppdateringsalternativ fra «**Update from Any**», «**Update from DAB**», «**Update from FM**» eller «**No update**» etter ønske. Det gjeldende alternativet for oppdatering vises med en stjerne. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget ditt. Radioen går tilbake til den foregående menyen.



Equalizer-funksjon med radioens knapper



Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak for det materialet du lytter til. Klokkeradioen har seks forhåndsinnstilte equalizer-valg. Eventuelt kan du stille inn bass og diskant i henhold til egne preferanser.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
 2. Trykk og slipp **EQ**-knappen.
 3. Vri på **Tuning**-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til du finner det du ønsker. Trykk og slipp **Select**-knappen. Etter flere sekunder vil radioen gå ut av menyen.
 - a. Normal - ingen toneendring
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Classic
 - e. Pop
 - f. News
 - g. Treble – brukes til å justere diskanten
 - h. Bass – brukes til å justere bassen
- For detaljer om innstilling av bass og diskant vises det til neste side.

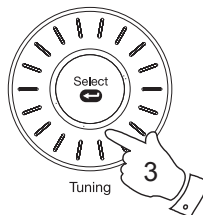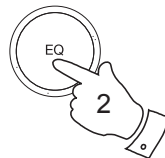

Diskantkontroll

1. Følg steg 1-2 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
2. Vri på **Tuning**-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til «My EQ» vises i displayet.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen. Vri kontrollen **Tuning** til «Treble» vises på displayet.
4. Trykk og slipp **Select**-knappen. Den gjeldende innstillingen for diskanten vises i displayet, markert med en stjerne.
5. For å justere diskanten vrir du på **Tuning**-kontrollen til det ønskede nivået vises.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

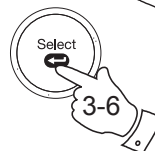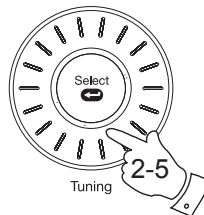



< Equaliser
My EQ... >

< My EQ...
Treble >

< Treble *
+3 >

Bass-kontroll

1. Følg steg 1-2 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
2. Vri på **Tuning**-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til «My EQ» vises i displayet.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen. Vri kontrollen **Tuning** til «Bass» vises på displayet.
4. Trykk og slipp **Select**-knappen. Den gjeldende innstillingen for bassen vises i displayet, markert med en stjerne.
5. For å justere bassen vrir du på **Tuning**-kontrollen til det ønskede nivået vises.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

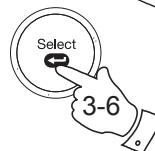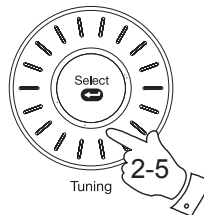

< Equaliser
My EQ... >

< My EQ...
Bass >

< Bass *
+3 >


- For å hurtig annullere endringer i innstillingene for diskant eller bass, vrir du på **Tuning**-kontrollen helt til «Normal» vises i displayet, og trykker deretter på **Select**-knappen. Bass- eller diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.

Equalizer-funksjon med fjernkontroll


Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak for det materialet du lytter til. Radioen har seks forhåndsinnstilte equalizer-valg. Alternativt kan du angi diskant- og bassnivåene etter egne preferanser.

1. Trykk på knappen **EQ** og deretter på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å bla gjennom alternativene.

- a. Normal - ingen toneendring
- b. Jazz
- c. Rock
- d. Classic
- e. Pop
- f. News
- g. Treble – brukes til å justere diskanten
- h. Bass – brukes til å justere bassen



< Equaliser
Classic >

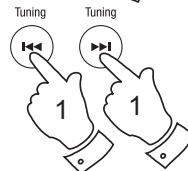


< Equaliser
Normal >




2. Trykk inn og slipp opp **Select**-knappen for å bekrefte valget.

Diskantkontroll

1. Trykk på knappen **EQ** og deretter på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å bla gjennom alternativene helt til «My EQ» vises i displayet.
2. Trykk og slipp **Select**-knappen. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser «Treble».
3. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Den gjeldende innstillingen for diskanten vises i displayet, markert med en stjerne.
4. For å justere diskantinnstillingen trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.



< Equaliser
My EQ... >

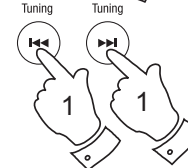





< My EQ...
Treble >



< Treble
+3 * >

Bass-kontroll


1. Trykk på knappen **EQ** og deretter på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å bla gjennom alternativene helt til «**My EQ**» vises i displayet.
2. Trykk og slipp **Select**-knappen. Trykk og slipp opp knapp **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser «**Bass**».
3. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Den gjeldende innstillingen for bassen vises i displayet, markert med en stjerne.
4. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

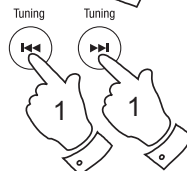

Dempefunksjon (kun fjernkontroll)

Trykk på Mute-knappen for å dempe lyden fra høyttalerne.


1. Trykk **Mute**-knappen for å dempe lyden.
2. Trykk på **Mute**-knappen igjen eller en av **Volume**-knappene for å skru på lyden igjen.



Språkfunksjon

Din radio kan konfigureres til et annet språk.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**System Setting**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Language**» vises på displayet.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å entre menyen for språkjustering.
6. Roter **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til ønsket språk vises på displayet.
7. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget ditt. Displayet vil endres til valgt språk. Valgt språk vil merkes med en stjerne.

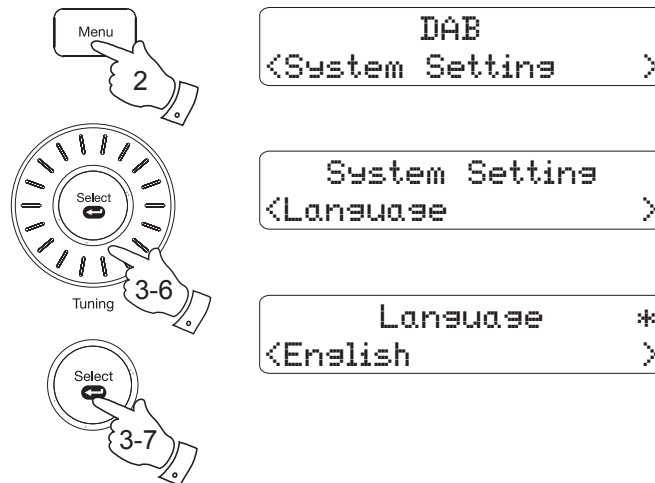

Vis dimmer for baklys


1. For å tilpasse lysstyrken i displayet til bakgrunnsbelysningen i rommet, trykker du på **Dimmer**-knappen for å velge lysstyrke blant alternativene lav, middels, høy eller av. Dimmeren kan stilles når radioen er i standby- eller avspillingsmodus.



Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**System Setting**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**SW Version**» vises på displayet.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen. Programvareversjonen vises i displayet.
6. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen for å gå ut av programvareversjonsvisning.

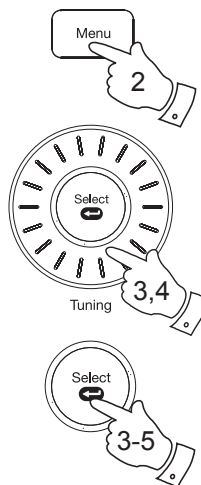

DAB
<System Setting >

System Setting
<SW Version >

SW Version
dab-mmi-FS2030-0000-

Visning av klokken

1. Tiden kan vises i 12 eller 24 timers format både når radioen er i standbymodus og når den er i bruk.

9:00

AM 9:00


Nullstilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk og slipp **På/Standby**-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
3. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**System Setting**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning** (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Factory Reset**» vises på displayet. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Drei på **Tuning**-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «**Yes**» utheves i displayet. Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes «**No**», trykk deretter knappen **Select**. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.
6. Trykk så på og slipp **Select**-knappen når «**Yes**» er uthevet. En fullstendig nullstilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer blir avbrutt og innstillingene for innsovningstid tilbakestilles til standardinnstillingene. Meldingen «**Welcome to Digital Radio**» vises i displayet, og radioen oppfører seg som den gjorde første gang den ble skrudd på (se side 6).

Ved funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet ved å utføre prosedyren ovenfor. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å frakoble og deretter tilkoble strømforsyningen for å kunne opprette normal drift igjen.

Hvis et problem vedvarer, kan du lese garantiavsnittet bakerst i denne instruksjonshåndboken. Der får du forklart hvordan du får hjelp med radioen.

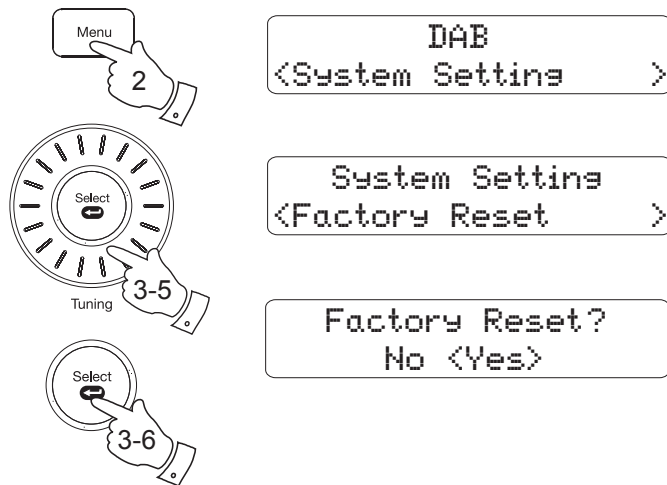

Kontakt for hodetelefoner


Det er et 3,5 mm stereo **Hodetelefonuttak** som befinner seg på baksiden av din radio for bruk med hodetelefoner. Å sette inn en kontakt demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. Vi anbefaler derfor at du stiller lydstyrken på et lavt nivå før du kopler hodetelefoner til radioen.

VIKTIG: For høy lyd fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.




For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder.

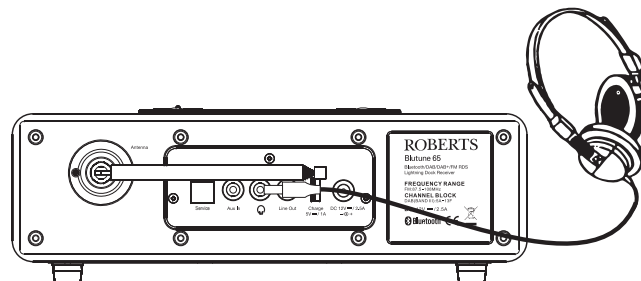

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)


En 3,5 mm stereo **Aux-inngang** er på baksiden av din radio for tilkobling av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller) til **Aux-inngangen** (merket «Aux In»).
2. Trykk på **Mode**-knappen (Aux-knappen på fjernkontrollen) til «Auxiliary Input» vises i displayet.
3. Juster **volumkontrollen** på din iPod/MP3/CD-spiller for å sikre tilstrekkelig signal og juster volumet på radioen for komfortabel lytting.

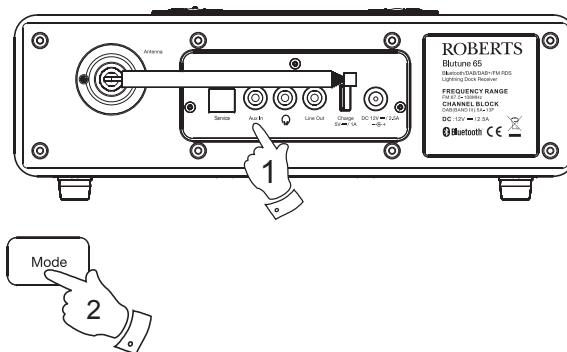

Linjeutgang (3,5 mm kontakt)

Det er en 3,5 mm **linjeutgang** på baksiden av din radio for å koble lydsignalet til en ekstern forsterker. Hvis du setter inn en lydkabel i denne kontakten vil ikke dette dempe lyden til den interne høyttaleren. Still inn volumkontrollen på radioen til minimum hvis ønskelig.

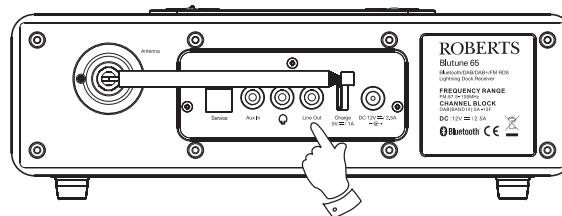


USB-kontakt for lading av iPhone eller smarttelefoner

Radioen har en USB-kontakt som kan brukes til å lade en iPhone eller smarttelefon og lignende enheter. Denne kan brukes til å lade enheter som ikke er kompatible med Lightning-kontakten.

Ladetiden kan variere, og i enkelte tilfeller kan det ta lengre tid å lade opp enn når du bruker laderen som fulgte med smarttelefonen din.

1. Kontroller at radioen er koblet til strøm.
2. Koble smarttelefonen til i USB-kontakten bakpå radioen.
3. iPhoneen eller smarttelefonen vil begynne å lade opp.
4. Fjern USB-kabelen etter at en iPhone eller smarttelefon har blitt ladet.

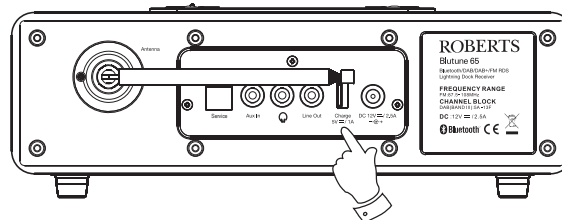

USB-kontakt for oppgradering av programvare

Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på www.robertsradio.com

Forsiktig

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinnet gi betydelig varme bak vinduene. Det anbefales at DAB-båndet brukes hvor det er mulig siden bedre resultater med tanke på kvalitet og for å unngå interferens vanligvis oppnås enn på FM-båndet.

- Navneplaten befinner seg på baksiden av enheten.



- Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke det eller ventilasjonsåpningene til med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes oppå produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning

FM 87,5 - 108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Kretsegenskaper

Utgangseffekt 2 x 2,5 watt

Kontakt for hodetelefoner 3,5 mm dia

Aux-inngang 3,5 mm dia

Linjeutgang 3,5 mm dia

Antennesystem FM Teleskopantenne
DAB Teleskopantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

«Made for iPod», «Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og har dermed blitt sertifisert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ytelse.

iPad, iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Lightning er et varemerke for Apple Inc.

Garanti

Dette produktet har 12 måneders garanti fra datoen den opprinnelige eieren kjøpte det. Garantien dekker produksjonsfeil eller feil på komponenter, underlagt vilkårene nedenfor. Skulle en komponent eller del svikte i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Produkter med fjernede eller endrede serienumre.

Merk: Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:

Alle krav i henhold til denne garantien skal fremsettes til forhandleren som solgte produktet. Din Roberts-forhandler vil sannsynligvis kunne ta seg av eventuelle defekter raskt og effektivt. Men ved behov vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for undersøkelser.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



Nettside: <http://www.robertsradio.com>

