

ROBERTS

Enjoy Listening

Blutune

DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


 **Bluetooth™**

Læs venligst denne manual før brug

Indhold

Kontrolknapper	2-4	Annullering af alarmer	29
Udskiftning af batteri i fjernbetjening	5	Snooze-funktion	30
Brug af radioen for første gang	6	Kontrol af alarm i stand-by	30
Betjening af din radio	7	Sleep-funktion	31
Valg af station - DAB	8	Indstilling af urformat	32
Display-valgmuligheder - DAB	9-10	Manuel indstilling af uret	33-34
Sådan finder du nye stationer - DAB	11	Automatisk opdatering af uret	35
Manuel tuning - DAB	12	Ur-display	36
Dynamic Range Control (DRC) - DAB	13	Display med baggrundsbelysning	36
Udskillelse af stationer - DAB	14	Software-version	37
Betjening af din radio - FM auto-tuning	15	Sprogfunktion	38
Manuel tuning - FM	16	Equalizer-funktion	39
Display-valgmuligheder - FM	17	Nulstilling af system	40
Indstilling af scanningsfølsomhed - FM	18	Ekstra input-stik	41
Stereo/Mono indstilling - FM	19	USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller smartphone	42
Forindstilling af stationer	20-21	Advarsler	43
Bluetooth-funktion	22	Opgradering af software	44
Opkobling af Bluetooth-udstyr	23	Specifikationer	45
Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand	24	Kredsløbsfunktioner	45
Frakobling af Bluetooth-udstyr	25	Garanti	46
Indstilling af alarmtid	26-28		
Når vækkeuret lyder	29		

Kontrolknapper (foran)

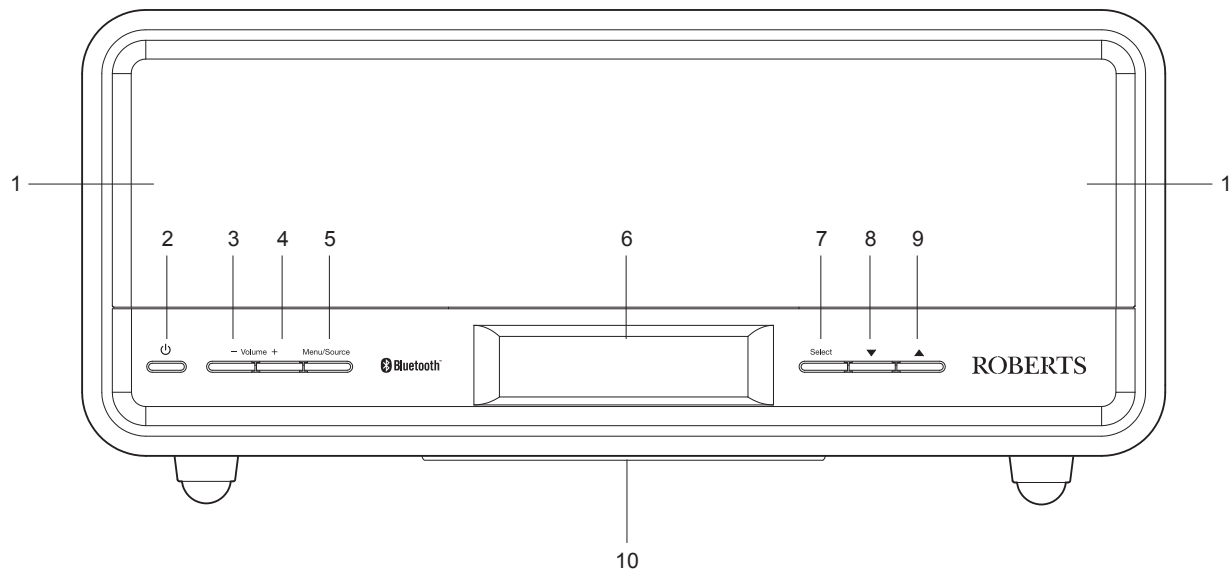

1. Højtalere x 2

2. Tændt / Standby - knap

3. Lydstyrke Nedad - knap

4. Lydstyrke Opad - knap

5. Menu / Source-knap

6. LCD display


7. Vælger-knap

8. Tune Nedad - knap

9. Tune Opad - knap

10. Bashøjttaler


Kontrolknapper (bagside)

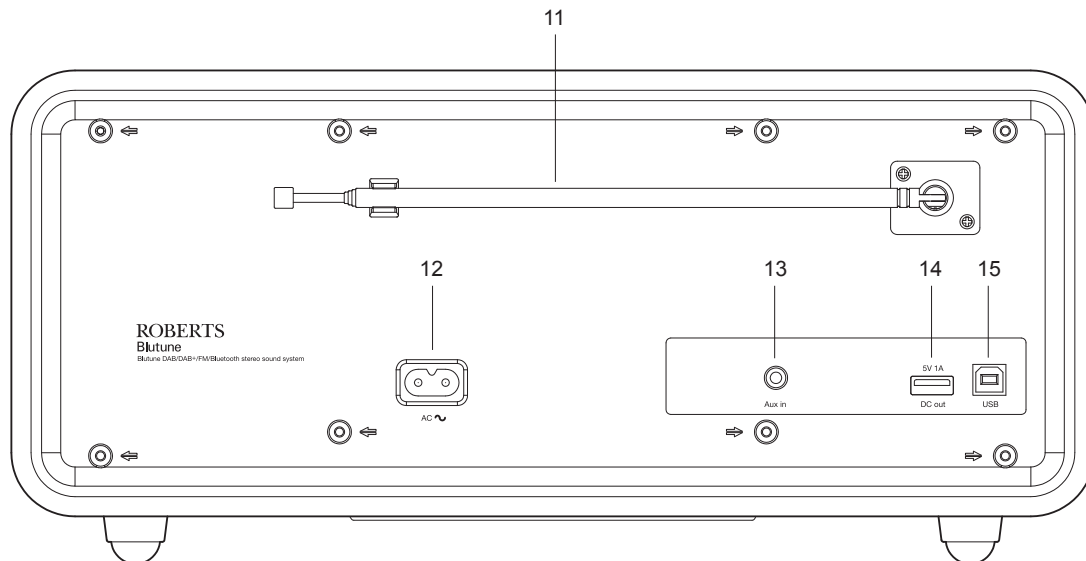

- 11. Teleskopantenne
- 12. Strømforsyningsstik
- 13. Ekstra input-stik
- 14. Opladerstik
- 15. USB stik (kun til softwareopgraderinger)

Kontrolknapper (fjernbetjening)

1. Source - knap
2. Lydstyrke Opad - knap
3. Vælger - knap
4. Tune Nedad - knap
5. Lydstyrke Nedad - knap
6. Menu - knap
7. Stum - knap
8. Tune Opad - knap
9. Tændt / Standby - knap

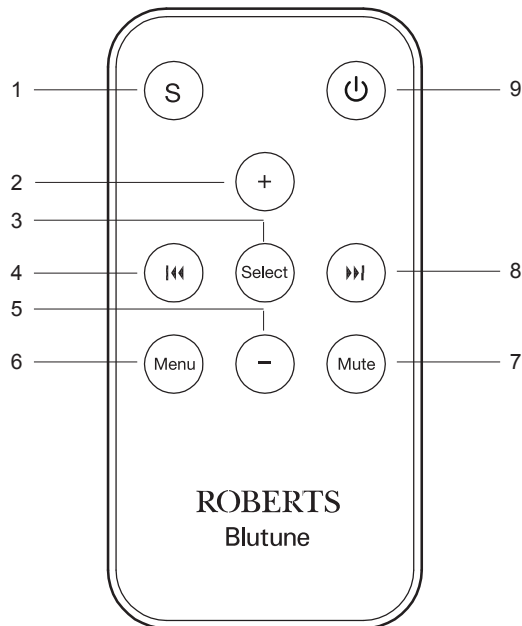

Bemærk: Af hensyn til klarhed, viser vejledningerne til brug af knapperne igennem denne betjeningsvejledning, knapperne på clockradioen. Knapperne på fjernbetjeningen kan bruges hvis du foretrækker det. Mute-funktionen kan dog kun anvendes, når fjernbetjeningen bruges.


Tryk og hold **Source**-knappen på radioen for at få adgang til DAB, FM, Aux In eller Bluetooth-tilstand. Tryk og slip **Source**-knappen, hvis du bruger fjernbetjeningen.

Udskiftning af batteri i fjernbetjening

1. Lad dækslet glide ud mod højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Tag batteriet ud af holderen.
4. Udskift batteriet (CR2025 eller tilsvarende) mens du sikrer at den positive side af batteriet vender mod dig, med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid anbefales det at batteriet fjernes.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

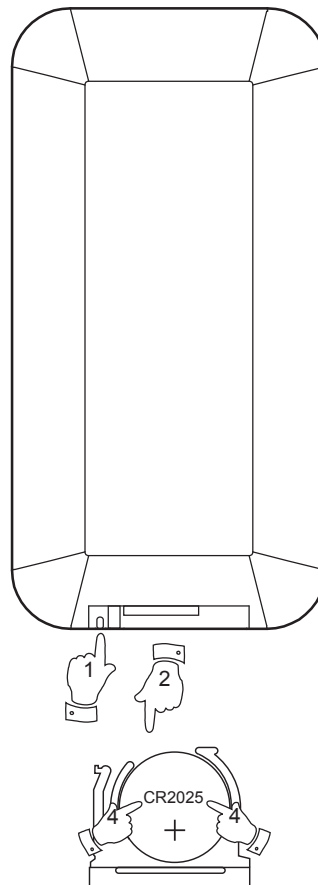


Brug af radioen for første gang

1. Placer din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Tilslut ledningen til stikket på bagsiden af dit lydsystem, og kontroller at stikket er tilsluttet helt til fatningen.
4. Tilslut den anden ende af ledningen til en stikkontakt og tænd for kontakten. Displayet viser "*Roberts Enjoy Listening*" i nogle få sekunder. I løbet af denne tid søger radioen efter DAB radiosignaler. Efter kort tid vil den aktuelle tid og dag vises i displayet.
5. Hvis der ikke bliver fundet noget signal, vises "*0:00*". Det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 11.

VIGTIGT: Stikket på strømforsyningsledningen bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at kunne frakoble radioen fra strømforsyningen fuldstændigt skal hovedstikket tages helt ud af stikkontakten.

Tegnene, der vises på LCD-displayet betyder, at radioen er tilsluttet og modtager strøm fra hovedstikkontakten.

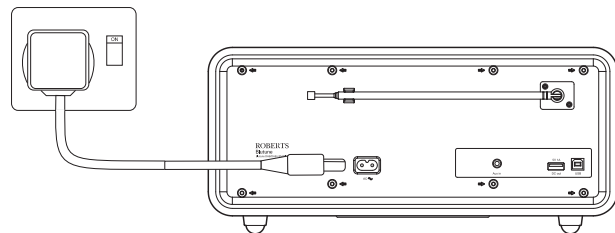

Roberts
Enjoy Listening

09:30 WE



Betjening af din radio

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.

Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.

2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
3. Hvis det er første gang radioen bruges, begynder den at søge efter DAB-kanaler på Bånd III (afhængigt af, om den allerede har søgt efter kanalerne mens den stod på standby). Når radioen søger efter kanaler, vises forløbet på displayet. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.
4. Når radioen er færdig med at søge, vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0....9, A....Z). Den første station på listen med station under scanning vises. Displayet viser så navnet på radiostationen.
5. Hvis der ikke findes nogle signaler, kan det være nødvendigt at stille din radio et sted, der giver bedre modtagelse. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 11.


Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvis højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Når du har indstillet **Volume**, husker radioen denne indstilling af lydstyrken til næste gang, du tænder for den.

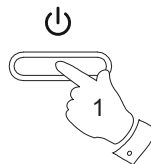

Valg af station - DAB


1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil DAB-funktionen er valgt. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip knappen **Select** for at vælge stationen. Radioen finder nu den nye station.
5. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke-indstilling.

Bemærk: Hvis radioen ikke opretter forbindelsen, når du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse.

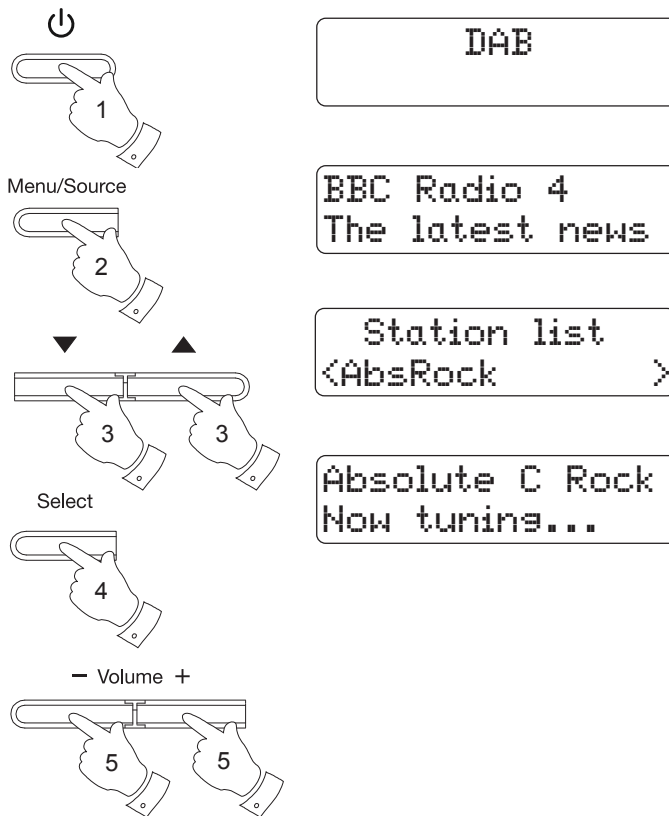

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære services tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker og slipper **Tune Opad**-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip **Select**-knappen. De fleste sekundære services sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

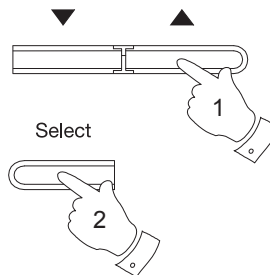


Station list
<BBC R5L >

Station list
< «BBC R5SX >

Display-valgmuligheder - DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:

1. Tryk og slip **Select**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

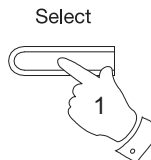

- a. Scroll-tekst
Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.
- b. Signalstyrke
Viser signalstyrken på den station, der lyttes til. Det gennemsnitlige rektangel viser den mindst krævede signalstyrke for at få en tydelig klar DAB-modtagelse.
- c. Programtype
Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

a
BBC Radio 4
The latest news

b
BBC Radio 4
■■■■■■■■■■

c
BBC Radio 4
Talk

Visningsindstillinger - DAB fortsat

d. Multiplex-navn Viser navnet på det DAB-multiplex den aktuelle station tilhører.

d
BBC Radio 4
BBC National DAB

e. Kanal & Frekvens Viser kanalnummeret og frekvensen for den aktuelle DAB-station.

e
BBC Radio 4
12B 225.648MHz

f. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station.

f
BBC Radio 4
Signal error: 3

g. Bitrate & lydtype Viser den digitale lydbit-hastighed og lydtype på den aktuelle DAB-station.

g
BBC Radio 4
128kbps / DAB

h. Tid Viser den aktuelle tid.

h
BBC Radio 4
09:30


i. Dato Viser den aktuelle dato.

i
BBC Radio 4
19-06-2013

Sådan finder du nye stationer - DAB

En gang imellem, vil en ny DAB-station blive tilgængelig. Eller du kan have flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer.


1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange på knappen **Source**, indtil DAB-funktionen er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Scan".
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Din radio scanner Bånd III DAB-kanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen.

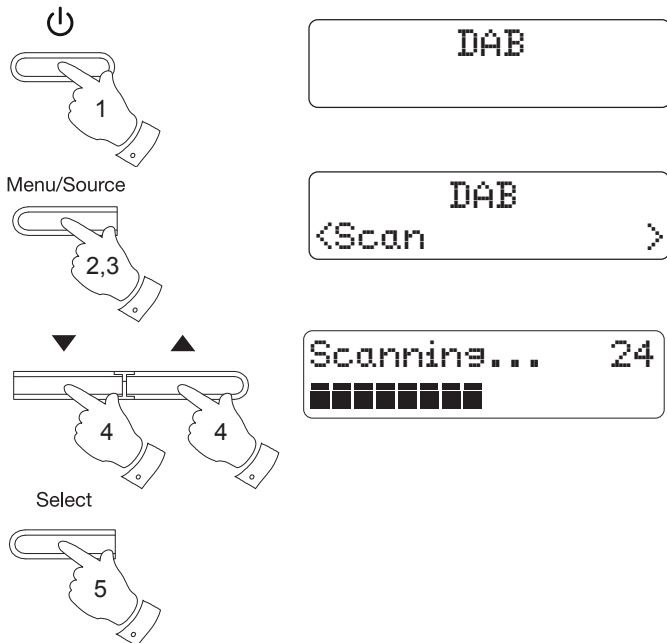

Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Band III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennen eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil DAB-funktionen kan vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Manual tune". Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal.
6. Tryk og slip **Select**-knappen. Den åbne blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multipleks vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at vende tilbage til den normale tuningsfunktion.

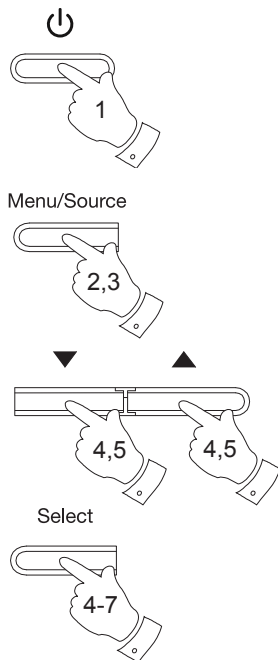

DAB

DAB
<Manual tune >

Manual tune
<12B 225.648MHz>

12B 225.648MHz
■■■■□■■■

Dynamic Range Control (DRC) - DAB


DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser.

Der er tre komprimeringsniveauer:

DRC 0	Ingen komprimering anvendt. (standard)
DRC 1/2	Medium-komprimering anvendt.
DRC 1	Maksimum komprimering anvendt.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil DAB-funktionen er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "DRC". Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet viser den aktuelle DRC-værdi, som markeres med en stjerne.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise radionavne efter nogle sekunder.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

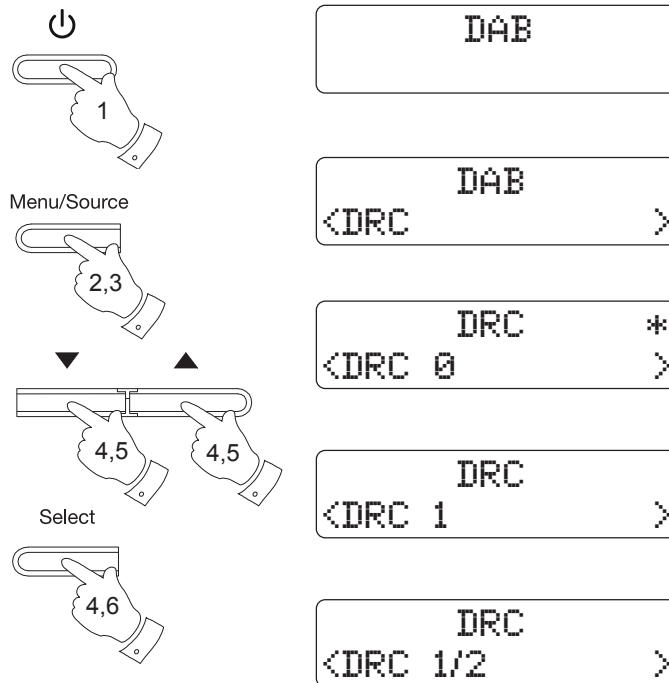


Udskillelse af stationer - DAB

Over tid vil nogle DAB-tjenester ophøre med at sende, eller de skifter sendested, så du ikke kan modtage stationen. For at flytte sådanne stationer fra listen over DAB-stationer, kan du bruge udrense-funktionen til at slette stationer på listen, der ikke længere kan modtages.

De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn.


1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil DAB-funktionen er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises nu på displayet.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Prune". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at markere "Yes". Tryk og slip **Select**-knappen for at foretage en udrensning af stationslisten, så stationer, der ikke længere kan modtages, slettes på listen.
6. Hvis du ikke vil udrense inaktive stationer, så vælg "No" i trin 5 og tryk og slip **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.

Bemærk: Hvis du har flyttet din radio til en anden del af landet, skal du også udføre en søgning efter nye stationer (se venligst afsnittet "Sådan finder du nye stationer - DAB" på side 11).

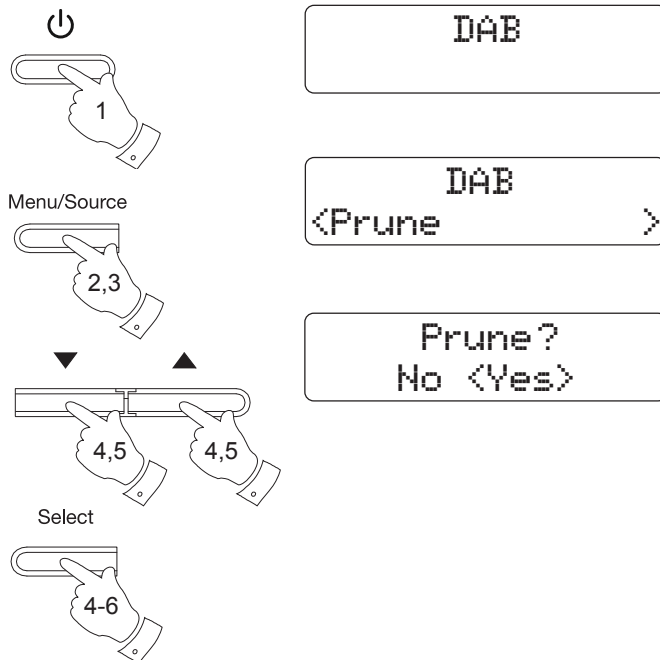

Betjening af din radio - FM auto-tuning

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil FM-funktionen er valgt.
4. Tryk og hold **Tune Opad**-knappen inde i 2 - 3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. Tryk på **Tune Opad**-knappen og hold den inde som før for at finde andre stationer.
7. Tryk og hold **Tune Nedad**-knappen inde i 2 - 3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
9. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke-indstilling. For at slukke for din radio tryk og slip knappen **Tændt/Standby**.

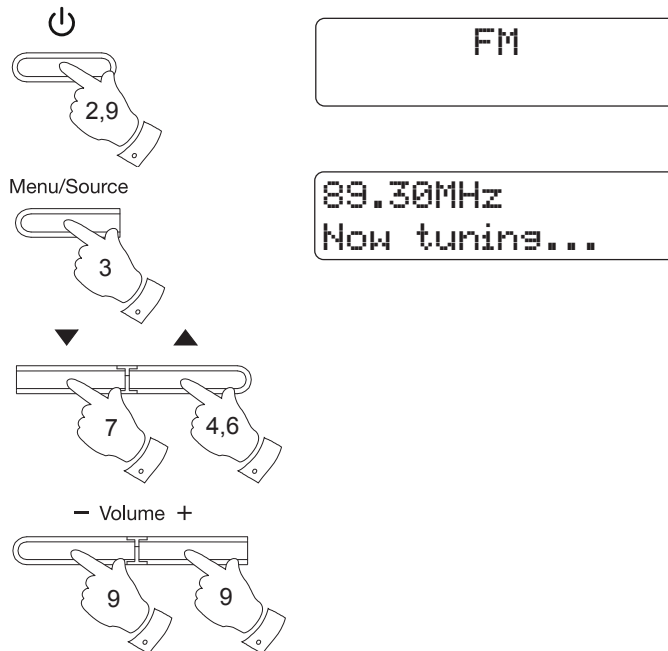


Bemærk: Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo/Mono indstilling - FM" på side 19 for yderligere detaljer.

Manuel tuning - FM

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil FM-funktionen er valgt.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knapperne for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.
6. Juster **Volume** til den ønskede lydstyrke-indstilling.
7. For at slukke for din radio tryk og slip knappen **Tændt/Standby**.


Bemærk: Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo/Mono indstilling - FM" på side 19 for yderligere detaljer.

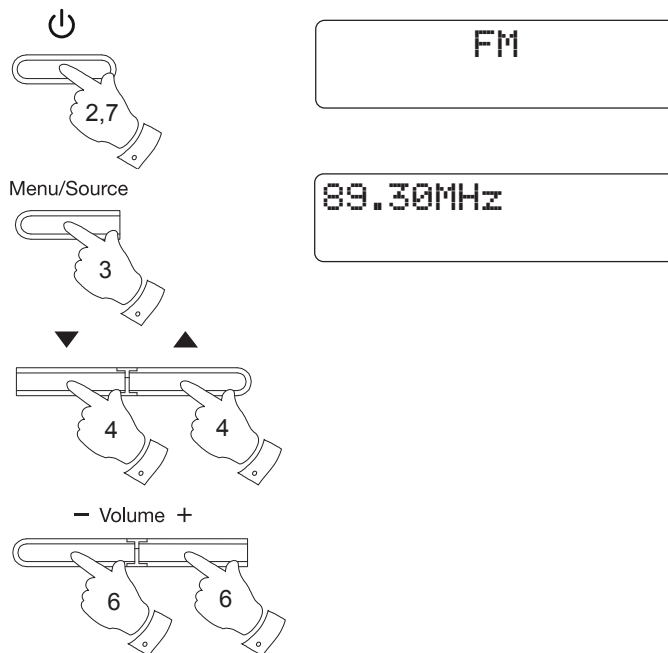

Display-valgmuligheder - FM

Din radio har en række visningsindstillinger for FM-funktionen:

Radio Data Systemet (RDS) er et system, der videregiver hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

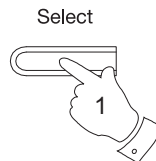

1. Tryk og slip **Select**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

- | | |
|-----------------|---|
| a. Scroll-tekst | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| b. Programtype | Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. |
| c. Stationsnavn | Viser navnet på den radiostation der lyttes til. |
| d. Lyd tilstand | Viser lydtilstanden for den radiostation der lyttes til. |
| e. Tid | Viser den aktuelle tid. |
| f. Dato | Viser den aktuelle dato. |

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype.


- | | |
|---|---------------------------|
| a | BBC R2
The latest news |
| b | BBC R2
Talk |
| c | BBC R2
87.50MHz |
| d | BBC R2
Mono |
| e | BBC R2
09:30 |
| f | BBC R2
19-06-2013 |

Indstilling af scanningsfølsomhed - FM

Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal / fjern indstilling for Auto-scan funktionen.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil FM-funktionen er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. FM-menuen bliver nu vist på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Scan setting". Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at skifte mellem valgmulighederne "Strong stations only" og "All stations" på displayet. Med valget (All stations) kan radioen finde svagere signaler under scanningen.
6. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den valgte indstilling lagres i radioen og vil være aktiv, indtil den ændres eller til systemet nulstilles.

Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

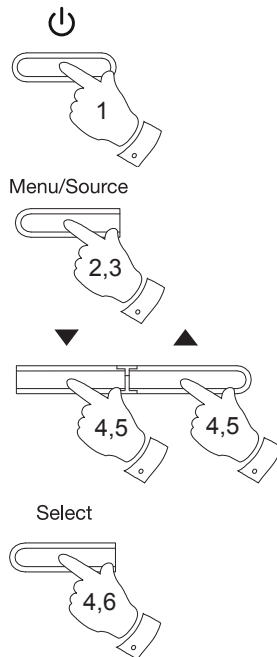

FM

FM
<Scan setting >


Scan setting *
<Strong stations>

Scan setting
<All stations >

Stereo/Mono indstilling - FM

Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, indtil FM-funktionen er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen. FM-menuen bliver nu vist på displayet.
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Audio setting". Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne.
5. For at skifte til mono for at reducere støj fra et svagt FM-signal, tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Stereo Allowed". Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte indstillingen.
6. Hvis du vil vende tilbage til normalt, automatisk valg mellem stereo eller mono, mens du lytter til den aktuelle radiostation, skal du blot følge trin 1 til 4 herover. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Stereo Allowed". Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte indstillingen. Radioen afspiller den aktuelle station hvis signalet er stærkt nok.

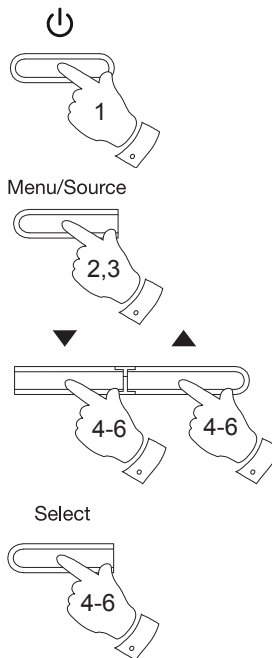

FM

FM
<Audio setting >

Audio setting
<Forced mono >


Audio setting *
<Stereo allowed >

Forindstilling af stationer

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillingerne huskes af din radio, også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.


Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, når enten FM- eller DAB-funktionen er valgt.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold på **Select**-knappen. Displayet viser, for eksempel, "P01 (Empty)" hvis ingen station er gemt til denne forindstilling.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under.
6. Tryk og hold **Select**-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser "Preset 1 stored". Stationen lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.
7. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

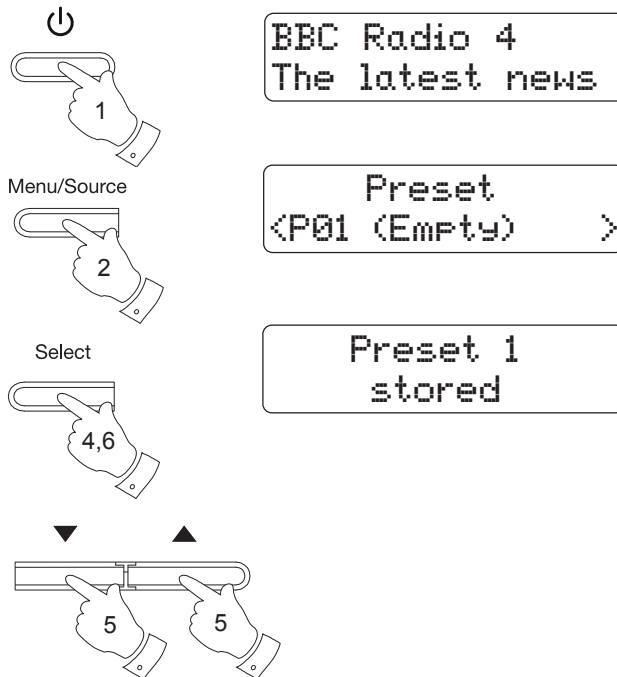

Genkald af en forindstillet station

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source**, når enten FM- eller DAB-funktionen er valgt.
3. Tryk og hold på **Select**-knappen. Displayet viser, for eksempel, "PO1 (Empty)" hvis ingen station er gemt til denne forindstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer).
4. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station.
5. Tryk og slip **Select**-knappen. Din radio indstiller til den valgte forindstillede station gemt i den forindstillede hukommelse.

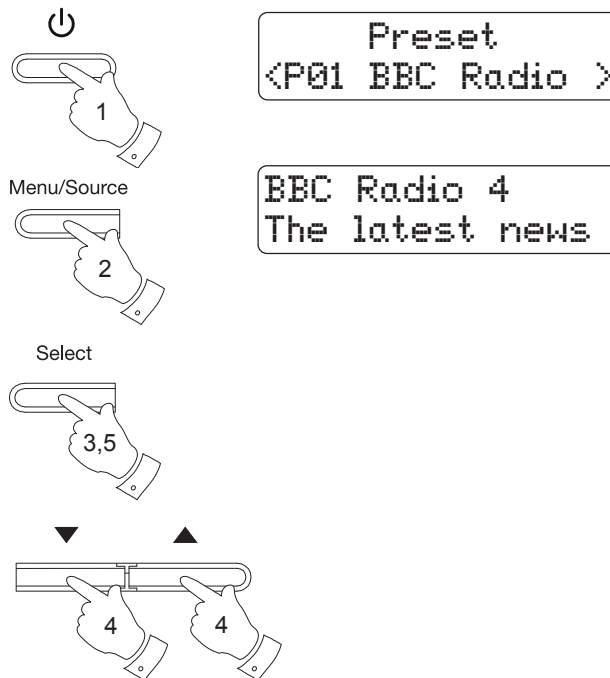

Bluetooth-funktion

Bluetooth-funktionen på din radios giver dig mulighed for at afspille lyd fra videofiler og streame musik fra Bluetooth-kompatibelt udstyr, som f.eks. din mobiltelefon, computer, tablet osv. gennem din radios højttaler.

Displayet viser "Bluetooth pairing", når to Bluetooth-kompatible enheder interagerer for at oprette en forbindelse og kommunikere med hinanden.

Når en Bluetooth-kompatibel enhed, som f.eks. din Bluetune radio er i en 'opdagelig' tilstand, så kan andre Bluetooth-enheder opfange, sammenkoble og oprette forbindelse til den.

Din radios Bluetooth-indikator blinker, når den er opdagelig, eller når den forsøger at oprette forbindelse til en tidligere pardannet enhed. Når din radio er pardannet med en enhed og der er oprettet forbindelse, lyser Bluetooth-indikatoren på radioen konstant.

Ydelsen i en Bluetooth-forbindelse kan variere, afhængig af de tilsluttede Bluetooth-enheder. Se venligst oplysningerne om dit udstyrs Bluetooth-kapacitet, før du tilslutter det til din radio. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes på visse pardannede Bluetooth-enheder.

En Bluetooth-tilslutning kan oprette en lydforbindelse på en afstand af op til ca. 10 meter. Når to Bluetooth-enheder pardannes, anbefaler vi at holde afstanden mellem dem på højst 2 til 3 meter. Hvis der befinder sig andre aktive Bluetooth-enheder i nærheden under opkoblingen, kan der opstå tilslutningsproblemer. Bluetooth er et radiokommunikationssystem over små afstande, og generelt set kan Bluetooth-enheder kommunikere med hinanden uden problemer inden for et almindeligt værelse eller kontor. Om en Bluetooth-tilslutning kan fungere fra det ene rum til det andet, afhænger i stor grad af rummets konstruktion og væggenes materialer osv. Bluetooth-enheders kommunikationsomfang kan i høj grad reduceres, hvis signalet skal passere gennem en massiv genstand.

Mennesker, murstens- og betolvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle til en vis grad kunne reducere dit Bluetooth-udstyrs tilkoblingsomfang. Glas, pudsede vægge eller trævægge og skillevægge kan også til en vis grad påvirke opkoblingen. Metalrør, foliedækkede gipsplader, metalvinduesrammer og almindelig kabelføring i rummet kan også påvirke opkoblingen. Hvis du bemærker problemer i kommunikationen mellem Bluetooth-udstyret, bør du forsøge at placere dem nærmere hinanden.

WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger som regel samme eller lignende frekvenser som Bluetooth, og kan derfor skabe interferens mellem udstyret. Hvis du bemærker, at der opstår interferens, så forsøg at placere radioen eller noget af det andet involverede udstyr et andet sted.

Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en "adgangsnøgle" (til autentificering) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder. Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen enkelt gang for at etablere forbindelsen. Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne pardannes med radioen, så indtast koden 0000 (fire nuller).


Din radios Bluetooth-kapabilitet gør det muligt for den at modtage lyd fra mange former for Bluetooth-udstyr, herunder mobiltelefoner, PC'ere og tablets. Du kan kun tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen til din radio. Den understøtter de følgende Bluetooth-profiler og funktioner.

- Din radio understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), som er en forbindelse i stereolyd, der streamer musik i stereo mellem det forskellige udstyr.
- Din radio understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), der gør det muligt for radioen at håndtere afspilning af musik fra det tilsluttede udstyr.
- Din radio understøtter SBC og aptX® audio-kodesystem for Bluetooth. For at kunne yde den bedst mulige lyd kvalitet, fastsættes kodesystemet, der anvendes til streaming, under sammenkoblingen af udstyret, afhængig af det omfang af kodeks det tilsluttede udstyr har tilgængeligt.



Opkobling af Bluetooth-udstyr

1. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutningen på din telefon, tablet eller PC er aktiveret. Du skal eventuelt læse brugsanvisningen til dit udstyr, da opkoblingsmetoden varierer afhængigt af udstyret.
2. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og hold så knappen **Source** på din radio, indtil Bluetooth-tilstanden er valgt. Din radio viser, at den er "opdagelig" ved at **Bluetooth-indikatoren** blinker på displayet.
4. Brug Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller PC til at lade den søge efter "opdagelig" udstyr. Efter nogle få sekunder bør du kunne se et udstyr benævnt "*Blutune*".
5. Vælg "*Blutune*" som får din telefon, tablet eller PC til at foretage opkobling med radioen og oprette en forbindelse.
6. Når tilslutningen er etableret, forbliver **Bluetooth-indikatoren** på radioen tændt. Nu kan du begynde at spille musik fra din telefon osv.

Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en "adgangsnøgle" (til autentificering) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder. Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen enkelt gang for at etablere forbindelsen. Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne pardannes med radioen, så indtast koden 0000 (fire nuller).

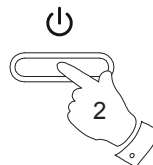

Menu/Source




Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand

Når du har oprettet en forbindelse mellem din radio og det valgte Bluetooth-udstyr, kan du begynde at afspille din musik ved hjælp af betjeningsknapperne på det tilsluttede Bluetooth-udstyr.

1. Når afspilningen starter, kan du regulere lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af **Volume**-knapperne på din radio eller på det tilsluttede Bluetooth-udstyr.
2. Hvis du kan justere lydstyrken på din telefon, tablet eller PC, når du bruger Bluetooth, anbefaler vi at du skruer højt op for lyden på radioen. På den måde kan du herefter justere lydstyrken på det tilsluttede Bluetooth-udstyr. Det vil som regel være en nemmere måde at justere lydstyrken på.
3. Musikafspilleren i din telefon, tablet eller PC kan eventuelt være i stand til at reagere på radioens knapper til **Afspil/Pause**, **Næste** lydspor og **Foregående** lydspor. For at afspille eller sætte på pause skal du trykke og slippe **Select**-knappen. For at gå til næste eller forrige lydspor, tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen efter behov.

Bemærk: Det er muligvis ikke alle musikafspillere eller enheder, der kan styres med disse kommandoer.

Bemærk: Visse mobiltelefoner frakobler muligvis fra radioen midlertidigt, når du foretager eller modtager opkald. Visse enheder slår muligvis lyden fra på Bluetooth-streamingen, når der modtages en SMS, e-mail eller lignende, der ikke har forbindelse med selve audiostreamingen. Denne adfærd er en indbygget funktion i det tilsluttede udstyr og indebærer ikke nogen fejl i din radio.

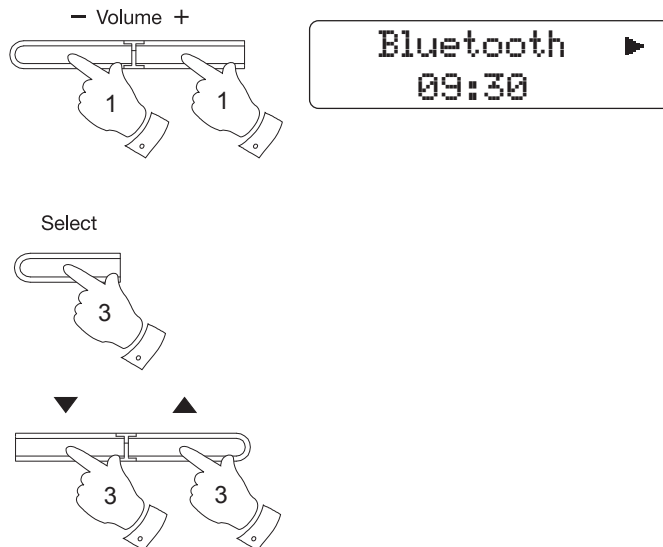


Bemærk: Hvis enheden står på Bluetooth-tilstanden og den ikke er tilsluttet noget Bluetooth-udstyr i mere end 15 minutter, går den automatisk på standby. LCD-displayet vender tilbage til standby og viser uret. For at bruge radioen igen, skal du blot trykke på Tændt/Standby-knappen for at tænde for den.

Frakobling af Bluetooth-udstyr

Du kan kun tilslutte en enkelt Bluetooth-enhed til radioen ad gangen, selv om den er pardannet med flere forskellige enheder.

Når du har forbundet en Bluetooth-enhed til din radio, kan den ikke afbrydes af noget andet Bluetooth-udstyr, med mindre du selv vælger at afbryde forbindelsen.

1. For at afbryde en forbindelse, skal du blot trykke og slippe **Menu**-knappen på radioen. Bluetooth-menuen vises nu på displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Pairing".
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Radioen bipper to gange, såfremt dens lydstyrke er indstillet på et hørbart niveau.
4. Radioen afbryder hermed forbindelsen og forbliver i tilstanden "opdagelig" i et tidsrum på omkring 60 sekunder. **Bluetooth-indikatoren** blinker på skærmen. Nu kan du pardanne din radio med en ny enhed. Visse Bluetooth-enheder opretter automatisk forbindelsen, men andre muligvis har brug for, at du bekræfter forbindelsen. Hvis der ikke oprettes en ny forbindelse, vil radioen forsøge at genoprette forbindelse til det tidligere forbundne apparat.
5. Når du ikke længere vil have at din Bluetooth-enhed skal være pardannet med radioen, skal du slette den pågældende pardannelse på enheden. Se oplysningerne om Bluetooth i brugsanvisningen til din telefon, tablet, PC osv., for yderligere detaljer om, hvordan du sletter aktuelle pardannelser.

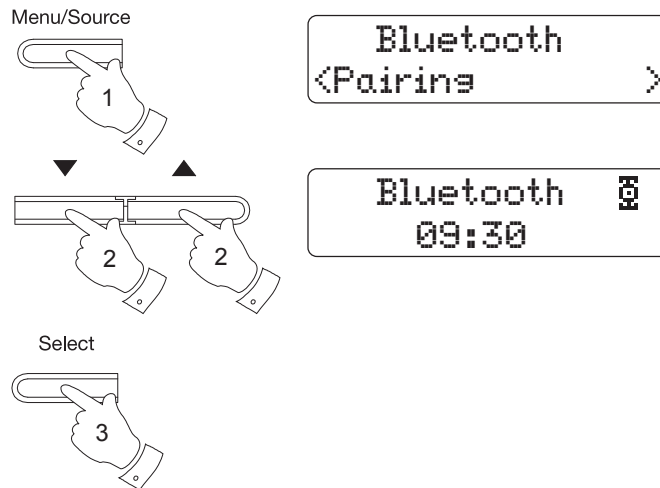


Indstilling af alarmtid

Din radio har en alarm, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio eller bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden.

Bemærk: Alarmen kan kun indstilles, når din radio står på standby.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut, vil din radio automatisk lukke for alarmindstillingen.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at slukke for din radio.
2. Tryk og hold knappen **Menu** nede. "Alarm Setup" vises på displayet.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i menuen for indstilling af alarmen.
4. Tryk på knapperne **Tune Opad** eller **Nedad** for at vælge On eller Off. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres.
5. Med "On" valgt, tryk og slip **Select**-knappen for at få alarmens timetal til at blinke på displayet.
6. Tryk på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede alarmtimetal.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet.

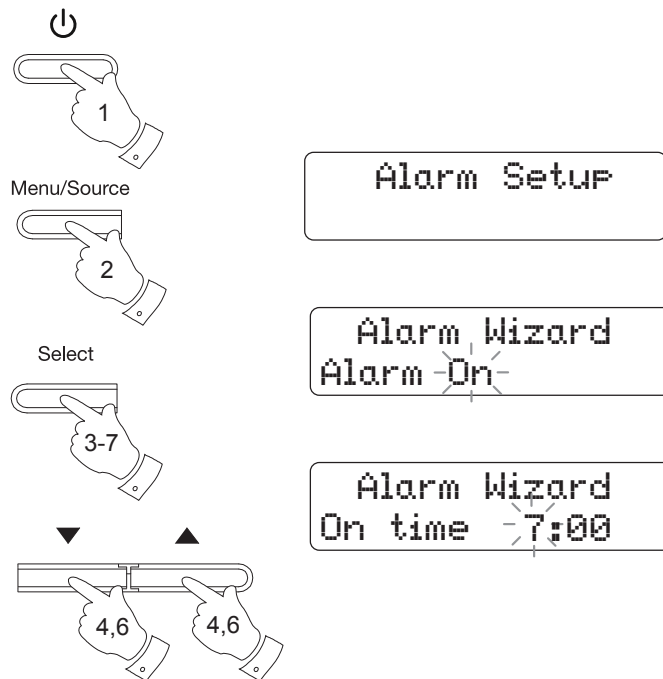

8. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede alarmminuttal.

9. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Alarmdagen blinker nu på displayet.

• Hvis din radio er indstillet til at bruge et 12-timers urformat, får du valget mellem AM og PM.

10. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmdag.

- | | |
|----------|----------------------------|
| Once | - Vil kun lyde en gang |
| Weekends | - Vil kun lyde i weekenden |
| Weekdays | - Vil kun lyde på hverdage |
| Daily | - Vil lyde hver dag |


• Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 11 nedenfor. Ellers gå til trin 17 på næste side.

11. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstillingen. Alarmdagen vil nu blinke i displayet.


12. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmdag.

13. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i alarm dag indstilling. Alarmmåned vil nu blinke i displayet.

14. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmmåned.

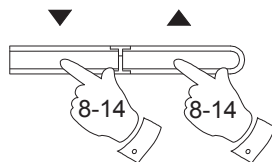

Select

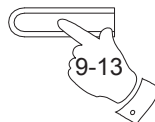

Alarm Wizard
On time 7:00


Alarm Wizard
Once

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

15. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i alarm måned indstilling. Alarmåret vil nu blinke i displayet.


Select

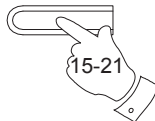

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

16. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede alarmår.

17. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstillingen. Alarmikonet blinker nu på displayet.

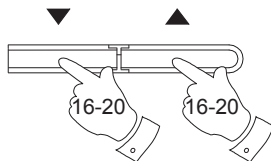

Alarm Wizard
Source DAB

18. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede kilde til alarm (DAB, FM, Buzzer).

Hvis alarmen indstilles til at vække med radio, stilles radioalarmen på den sidst aflyttede radiostation eller en af de andre stationer, der er gemt på en af de programmerbare knapper.

Når displayet viser enten DAB eller FM, tryk og slip **Select**-knappen. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge enten "Last listened" for at vågne til den sidst aflyttede radiostation, eller fra en af de forudindstillede på displayet.

Alarm Wizard
Last listened

Bemærk: Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en forindstilling, som allerede er gemt. Se venligst "Forindstilling af stationer" på side 20.

Alarm Wizard
P01 BBC Radio 4

19. Tryk og slip **Select**-knappen. Lydstyrken vises på displayet.

20. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede lydstyrke for alarmen. Radioen anvender den gemte lydstyrke på hvert alarmsignal, når det udsendes.

Alarm Wizard
Volume 8

21. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte alarmindstillingerne. "Saved" vises på displayet, før radioen afslutter alarmindstillingen.

Alarmindstillingen indikeres på displayet med dette  symbol.

Alarm
Saved

Når vækkeuret lyder

Vækkeuret lyder på det valgte tidspunkt i op til 60 minutter, undtagen hvis det annulleres. Alarms maksimale lydstyrke vil være, som du har specificeret den under indstilling af vækkeuret.

Når din radio er sat til at vække med radioalarm, vil din radio benytte den valgte radiostation. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specifikke radiostation, vil vækning ske i form af en brummelyden i stedet.



Bemærk: Hvis radioen tændes på grund af en radio-alarm, kan du kontrollere de grundlæggende funktioner som lydstyrke.

Når buzzer-alarmen aktiveres, starter den blidt og hæver niveauet gradvist.

Alarmikonet blinker på skærmen og radioen skifter automatisk tilbage til standby tilstand, når de 60 minutter er udløbet.

Annullering af alarmer

1. Når alarmen går i gang, så tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at annullere alarmen.

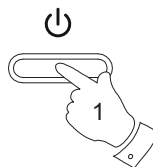

Snooze-funktion

1. Når radioen går igang eller summeren lyder, så tryk på enhver knap, undtagen Tændt/Standby eller lydstyrkeknapperne. Så slukkes vækkeuret i 5 minutter.



Hvis **Snooze**-funktionen er blevet aktiveret under en alarm, blinker alarmsymbolet på displayet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.

2. For at annullere Snooze-funktionen, tryk på **Tændt/Standby**-knappen.


Kontrol af alarm i stand-by

Når radioen står i stand-by, kan du kontrollere alarmtidspunkter ved hjælp af **Menu**-knappen. På denne måde undgår du at forstyrre andre der sover.

1. For at ændre alarmens indstilling i stand-by, tryk og slip **Menu**-knappen. Displayet skifter mellem "Alarm off" eller "Alarm on".

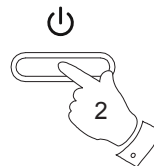


Menu/Source

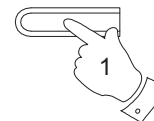

Sleep-funktion

Din radio kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af en given periode. Slumringsindstillingen kan indstilles til mellem 15 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din radio er tændt.

1. Når din radio er tændt, så tryk og hold **Tændt/Standby**-knappen nede, og slip herefter knappen. "Set sleep time" vises på displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede sovetid. Slumringsindstillingen vil øges i intervaller fra 15 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få slumringsindstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen.
3. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet forlader sleep indstillingerne.
4. Din radio slukker efter at det forindstillede sleep tidspunkt er forløbet.
5. For at se den tilbageværende indslumringstid kan du trykke og holde på **Tændt/Standby**-knappen og herefter slippe den. Den resterende sleep tid vises på displayet.
For at ændre varigheden af den aktuelt indstillede sovetid kan du vælge en anden indstilling ved at følge trin 2 og 3 herover.
6. Du kan annullere slumringsindstillingen og slukke for radioen, før den valgte indslumringstid er udløbet, ved at trykke og slippe **Tændt/Standby**-knappen.
For at annullere tidsuret for sovetid uden at slukke for din radio, kan du indstille tidsuret for sovetid til Off ved at følge trin 1, 2 og 3 herover.

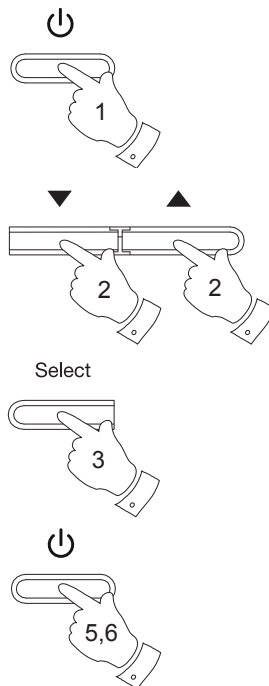


Indstilling af urformat

Uret, som vises når radioen er på standby, og når den er i brug, kan indstilles til 12 eller 24 timers format. Ur-formatet kan kun indstilles, når radioen er tændt. Det valgte format bruges da også, når du indstiller alarmerne.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille urformatet, tryk på knappen **Menu**. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System". Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Time". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Set 12/24 hour". Tryk og slip **Select**-knappen.
6. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vise tidsformatet i en 12 eller 24 timers format.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstilling.


Hvis 12 timers urformat er valgt, vil radioen derefter bruge 12 timers urformat til indstillingen af alarmer, og viser et 12 timers ur med en AM eller PM indikator på displayet.

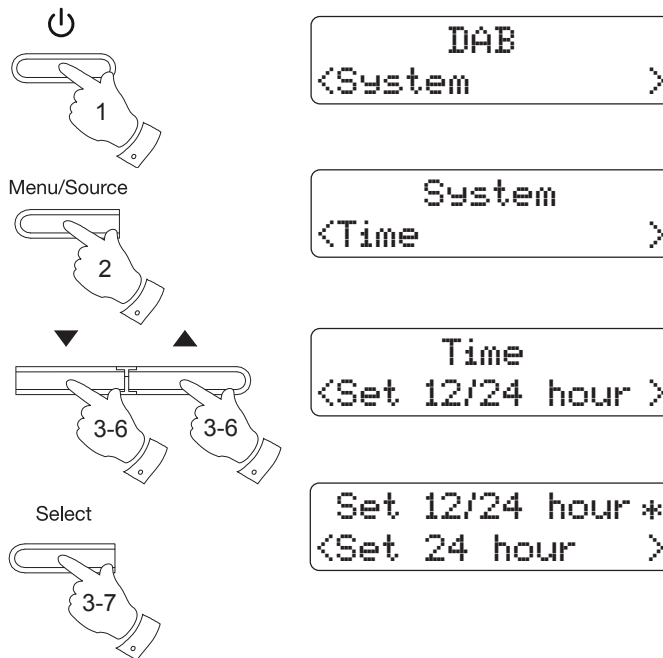

Manuel indstilling af uret

Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille klokkeslættet, tryk og slip knappen **Menu**. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System". Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Time". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Set Time/Date".
6. Tryk og slip **Select** -knappen for at vælge funktionen manuel ur-indstilling. Timetallene vil blinke i displayet.
7. Tryk og slip **Tune Opad**- eller **Nedad**-knappen for at indstille den ønskede time.
8. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget.
9. Minuttallene blinker nu på displayet. Tryk og slip **Tune Opad**- eller **Nedad**-knappen for at indstille det ønskede minut.

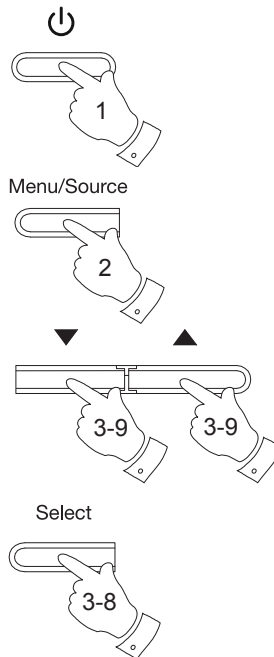

DAB
<System >

System
<Time >


Time
<Set Time/Date >

Set time
9:00

Set time
9:00

Indstilling af vækkeur - fortsat

10. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Dagen blinker derefter på displayet.
 - Hvis din radio er indstillet til at bruge et 12-timers urformat, får du valget mellem AM og PM.
11. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den aktuelle dag.
12. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i dag indstilling. Måneden blinker nu på displayet.
13. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den aktuelle måned.
14. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i indstilling af måned. Året blinker nu på displayet.
15. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det aktuelle år.
16. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte tidsindstillingen. "SAVED" vises på displayet, før radioen går ud af tilstanden for indstilling af ur.

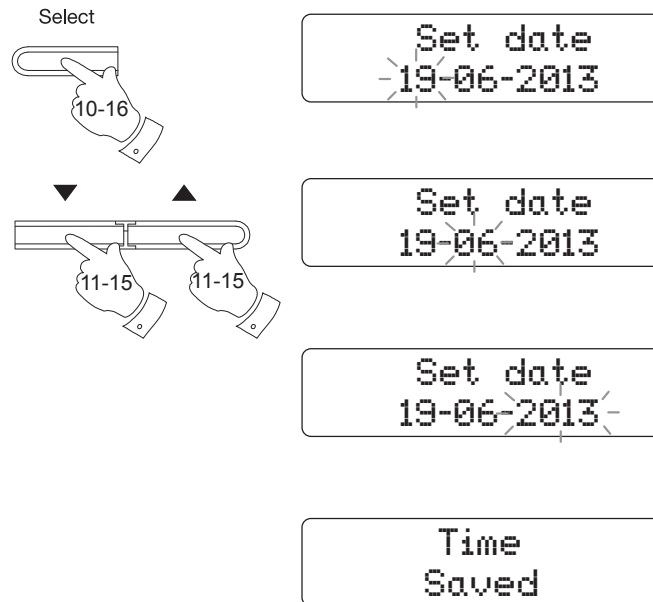


Automatisk opdatering af uret

Din radio vil som regel indstille uret ved hjælp af DAB-signalet. Du kan specificere, om radioen skal indstille uret fra DAB- eller FM-båndet, begge bånd eller ingen af dem. Hvis du vælger ingen af dem, er du nødt til at indstille uret manuelt.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System". Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Time". Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Auto update". Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne.
6. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge et opdateringsvalg imellem "Any", "DAB", "FM" eller "No update".
7. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
8. Radioen indstiller så tiden i henhold til den modtagne information. Radioen vender derefter tilbage til den forrige menuvisning.

Hvis der ikke findes et signal, bør du enten flytte radioen eller dens antenne, så et signal kan modtages, eller vælge manuel ur-indstilling (se side 33).

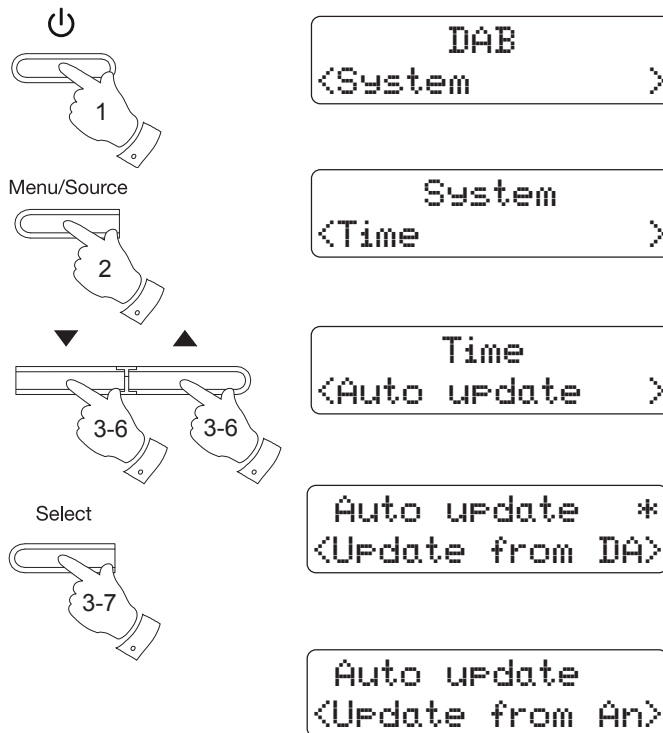

Ur-display

1. Visning af tiden på din radio kan ske enten i 12-timers eller 24-timers ur-format.





Display med baggrundsbelysning

Lysstyrken på din radio kan justeres for at tilpasse displayets lysstyrke til værelsesbelysningen, hvad enten din radio afspiller eller står i standby.

1. Når radioen er tændt, så tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
 2. Tryk og slip på **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser **"Brightness"**. Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle indstilling for lysstyrken angives med en stjerne.
 3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge imellem **"High"**, **"Mid"**, **"Low"** eller **"Off"** (næsten slukket "natindstilling").
 4. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
- Når radioen er i tilstanden standby, skifter den til normalt lysstyrkeniveau i et par sekunder, hvis du trykker på en knap. Hvis lysstyrken på standby er indstillet til den næsten slukkede nat-indstilling, har du således mulighed for at se, hvad klokken er.

Menu/Source

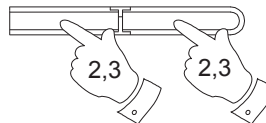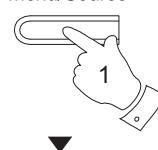


Select



Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at din radio er tændt.


1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System".
4. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "SW version".
6. Tryk og slip **Select**-knappen. Displayet viser softwareinformationen.
7. Tryk og slip **Menu**-knappen for at gå ud af softwarevisningen.

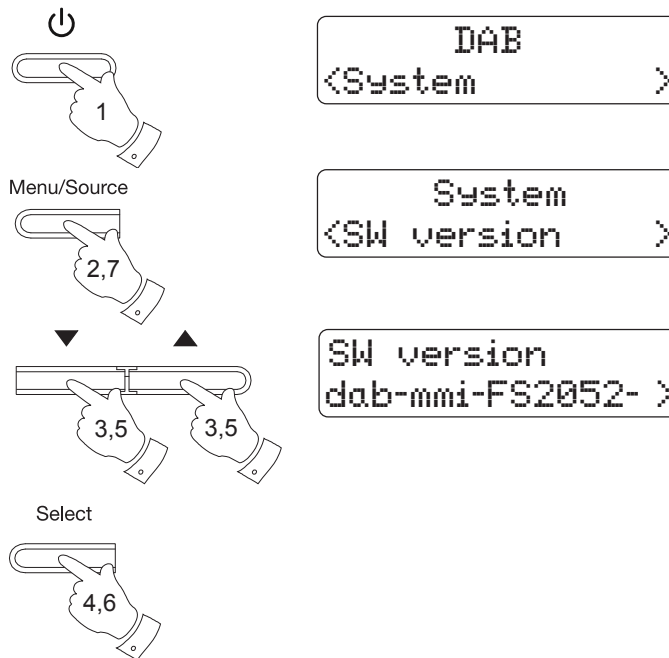

Sprogfunktion

Din radio kan konfigureres til et andet sprog. Sørg for at din radio er tændt.


1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System".
4. Tryk og slip **Select**-knappen.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Language".
6. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i menuen til sprogindstilling. Den aktuelle indstilling angives med en stjerne.
7. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil det ønskede sprog vises på displayet.
8. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg. Displayet ændres nu til det valgte sprog.

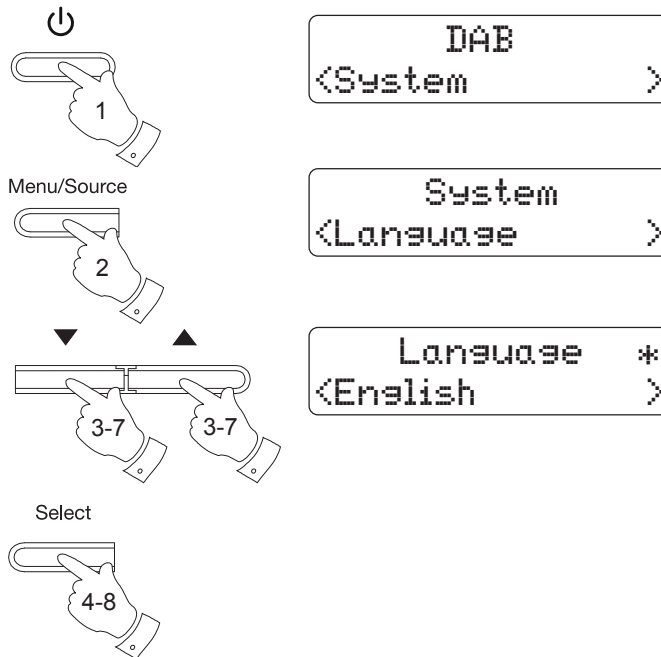

Equalizer-funktion

Lyden kan tilpasses til din personlige smag, hvad angår dét, du lytter til. iStream har en række equalizer tilstande. Blutune har en række forudindstillede equaliser-muligheder.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "Equaliser".
4. Tryk og slip **Select**-knappen. Den aktuelle equaliser-indstilling angives med en stjerne.
5. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen for at løbe gennem de forskellige valgmuligheder, indtil den ønskede valgmulighed vises. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
 - a. Normal - der anvendes ingen ændringer
 - b. Loudness - bas og diskant forøges ved lavere indstilling af lydstyrken.
 - c. Klassisk
 - d. Pop
 - e. Jazz
 - f. Rock

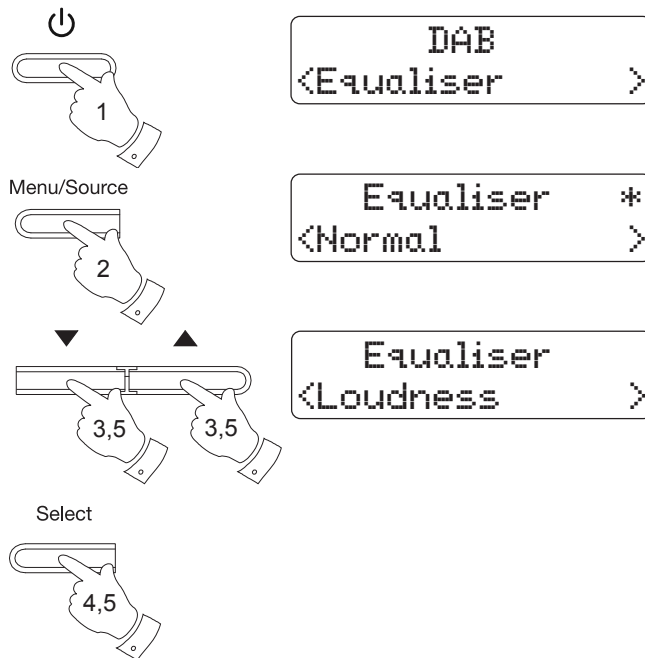

Lydløs funktion

1. Tryk og slip **Mute**-knappen (på fjernbetjeningen) for at slukke for lyden.
2. Tryk og slip **Mute**-knappen igen eller på en af lydstyrkeknapperne for at høre lyden igen.




Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.

1. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio. Tryk og slip **Menu**-knappen. Menuen bliver nu vist på displayet.
2. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser "System". Tryk og slip **Select**-knappen.
3. Tryk og slip **Tune Opad** eller **Nedad**-knappen indtil displayet viser "Factory Reset". Tryk og slip **Select**-knappen.
4. Tryk og frigiv knapperne **Tune Opad** eller **Nedad** indtil "Yes" vises på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere "No" og herefter trykke og slippe **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
5. Med "Yes" vist, tryk og slip knappen **Select**. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmen vil blive annulleret og indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet viser "Resetting..." og efter kort tid vil den aktuelle tid og dato blive vist på displayet.
6. Se "Betjening af din radio" på side 7 for yderligere detaljer.



I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet eller kortvarige afbrydelser af strømforsyningen kan du nulstille produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet.

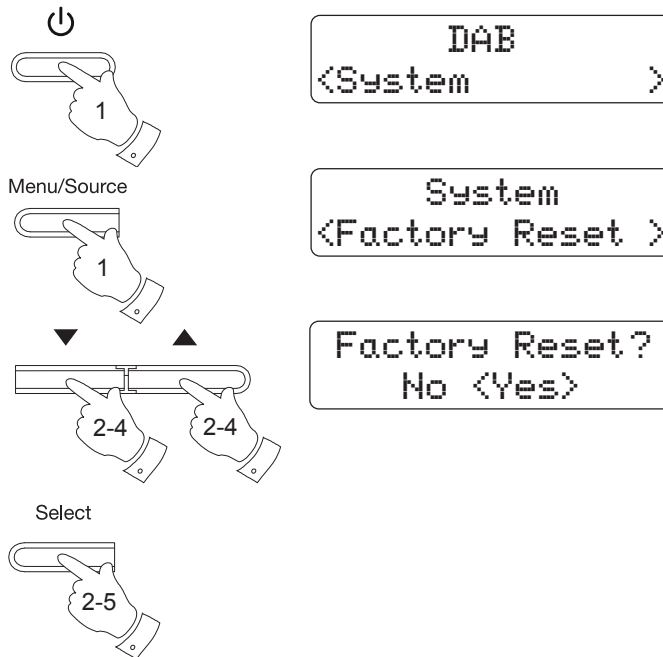



Ekstra input-stik

1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det **ekstra input-stik**.
2. Tryk og slip **Tændt/Standby**-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og hold **Source**-knappen, indtil displayet viser "AUX in".
4. Stil **Volume**-knappen på din afspiller, og på radioen på det ønskede niveau.
5. Fjern kablet fra **ekstra input-stik**-stikket eller tryk på **Source**-knappen, for at annullere ekstra input-tilstanden.

Bemærk: Hvis radioen er i tilstanden for ekstra input, og der ikke kommer noget input-signal i mere end 15 minutter, går radioen automatisk på standby. LCD-displayet vender tilbage til standby og viser uret. For at bruge radioen igen, skal du blot trykke på Tændt/Standby-knappen for at tænde for den.

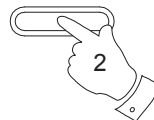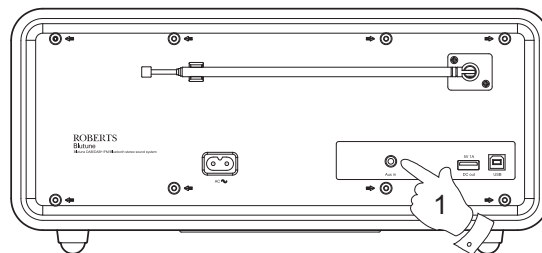

Menu/Source

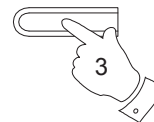


USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller smartphone

Din radio har et USB-stik, der kun er beregnet til at oplade en iPhone eller smartphone eller lignende udstyr.

Opladningstiden kan variere, og det kan i visse tilfælde tage længere tid at oplade, end når du bruger producentens opladningsenhed, som fulgte med din smartphone.

1. Sørg for, at din radio er tilsluttet stikkontakten.
2. Tilslut din smartphone til USB-opladerstikket på bagsiden af radioen.
3. Herefter begynder opladningen af din iPhone eller smartphone.
4. Fjern USB-kablet, når din iPhone eller smartphone er opladet.

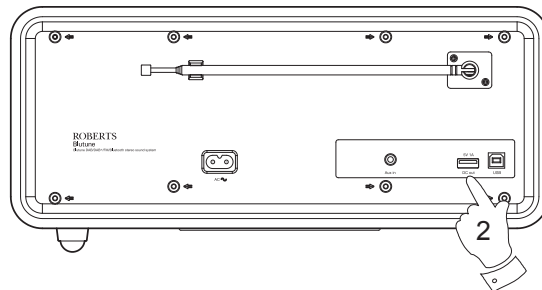

Advarsler

Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

- Navnepladen er placeret på bagsiden af enheden.



- Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Opgradering af software

I tilfælde af, at der findes en software-opdatering til din radio, kan du finde oplysninger om opdateringen på vores hjemmeside på <http://www.robertsradio.com>

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet AC 230 V  50/60 Hz

Frekvensdækning

FM	87,5 - 108 MHz
DAB	174,928 - 239,200 MHz

Kredsløbsfunktioner

Højttaler x 2	30 mm	
Bashøjttaler	102 mm	
Output-effekt	2 x 9 Watt + 18 Watt	
Ekstra input-stik	3,5 mm dia	
Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Roberts forhandler er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling for at reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



Issue 1 DK

Website: <http://www.robertsradio.com>

© 2013 Roberts Radio Limited

