

ROBERTS

Enjoy Listening

Blutune

Radio digitale stereo DAB / DAB+ / FM / Bluetooth



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


 **Bluetooth™**

Si prega di leggere
questo manuale prima dell'uso

Contenuto

Comandi	2-4	Quando suona la sveglia	29
Sostituzione della batteria del telecomando	5	Annullamento della sveglia	29
Uso della radio per la prima volta	6	Funzione Snooze (ripetizione automatica della sveglia) ...	30
Uso della radio	7	Controllo della sveglia in standby	30
Selezione di una stazione - DAB	8	Funzione sleep	31
Opzioni visualizzazione - DAB	9-10	Impostazione del formato dell'ora	32
Ricerca di nuove stazioni - DAB	11	Impostazione manuale dell'orologio	33-34
Sintonizzazione manuale - DAB	12	Aggiornamento automatico dell'orologio	35
Controllo di gamma dinamica (DRC) - DAB	13	Visualizzazione ora	36
Stazioni Prune - DAB	14	Regolatore retroilluminazione del display	36
Uso della radio - Sintonizzazione automatica FM	15	Versione software	37
Sintonizzazione manuale - FM	16	Funzione Lingua	38
Opzioni di visualizzazione - FM	17	Funzione Equalizzatore	39
Impostazione della sensibilità di scansione - FM	18	Ripristino del sistema	40
Commutazione stereo/mono - FM	19	Presa ingresso ausiliario	41
Preselezione delle stazioni	20-21	Presa USB per la ricarica di iPhone o smartphone	42
Modalità Bluetooth	22	Avvertenze	43
Collegamento dispositivi Bluetooth	23	Aggiornamento software	44
Riprodurre file audio in modalità Bluetooth	24	Specifiche	45
Disconnessione del dispositivo Bluetooth	25	Caratteristiche del circuito	45
Impostazione della sveglia	26-28	Garanzia	46

Comandi (Pannello frontale)

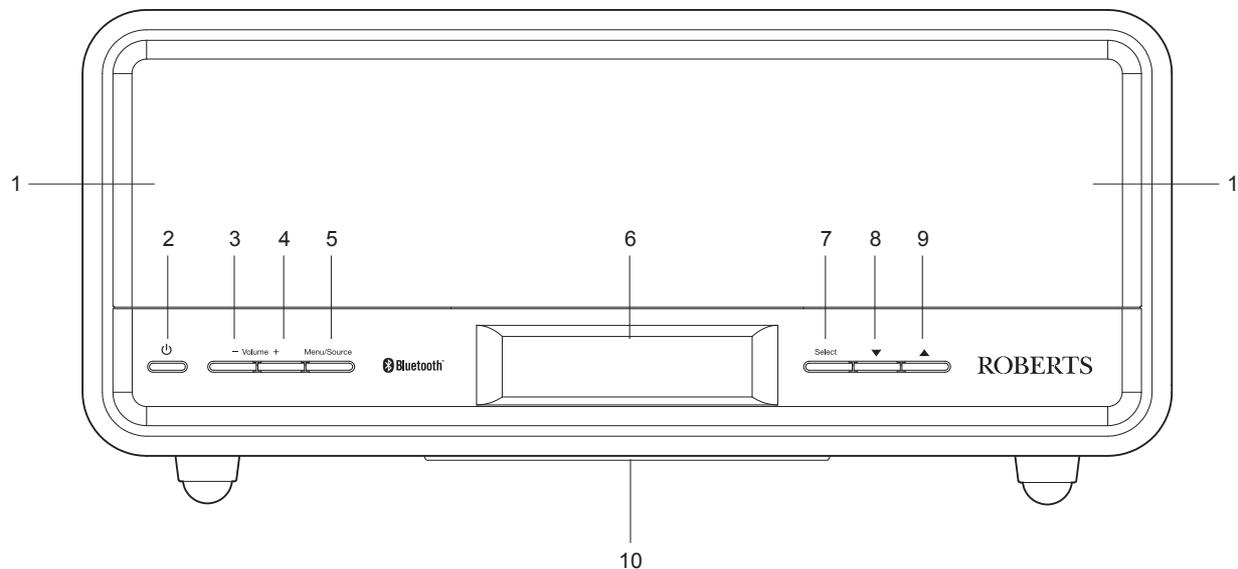

1. Altoparlanti x 2

2. Pulsante Acceso/Standby

3. Pulsante diminuzione volume

4. Pulsante aumento volume

5. Pulsante Menu / Sorgente

6. Display LCD


7. Pulsante Selezione

8. Pulsante sintonizzazione Giù

9. Pulsante sintonizzazione Su

10. Altoparlante basso


Comandi (Pannello posteriore)

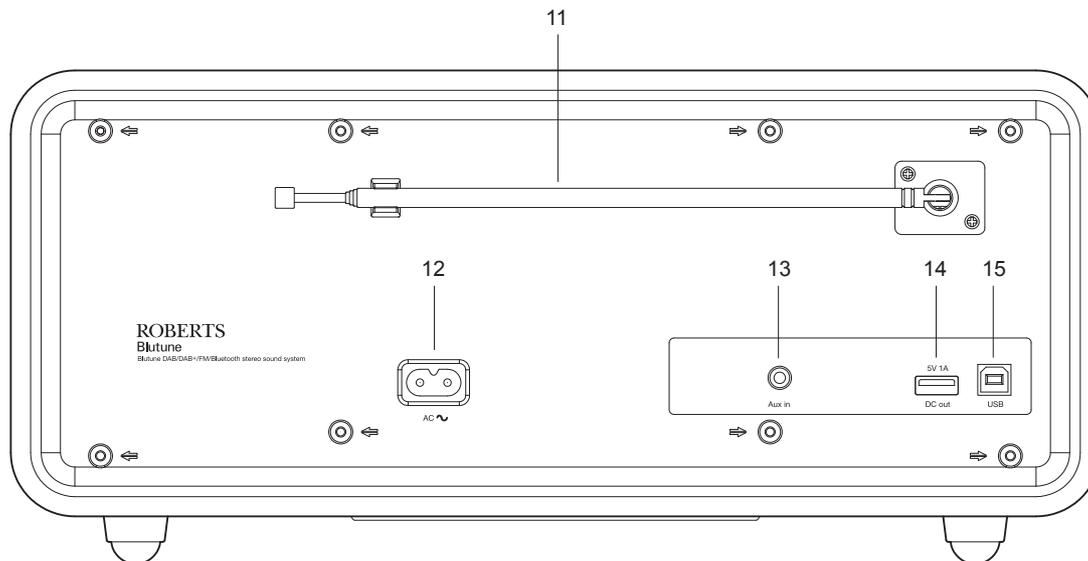

- 11. Antenna telescopica
- 12. Presa alimentazione CA
- 13. Presa ingresso ausiliario
- 14. Presa caricabatteria
- 15. Porta USB (per gli aggiornamenti software)

Comandi (Telecomando)

1. Pulsante Sorgente
2. Pulsante aumento volume
3. Pulsante Selezione
4. Pulsante sintonizzazione Giù
5. Pulsante diminuzione volume
6. Pulsante Menu
7. Pulsante Mute (Disattivazione audio)
8. Pulsante sintonizzazione Su
9. Pulsante Acceso/Standby

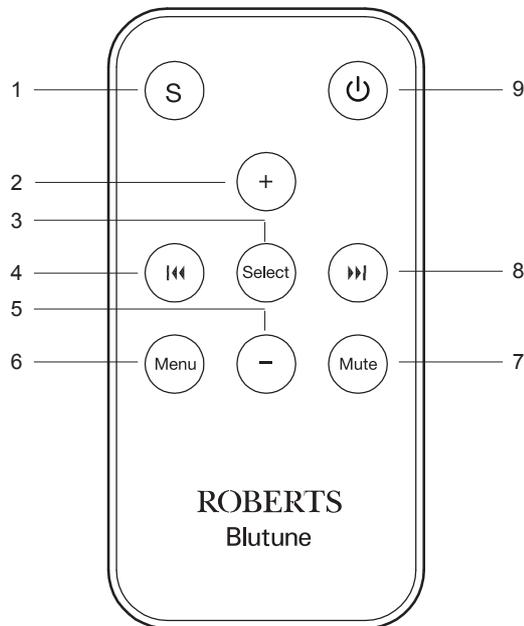

Nota: Per maggiore chiarezza, le istruzioni per l'uso dei comandi, contenute in questo manuale, mostrano i pulsanti della radiosveglia. I pulsanti sul telecomando possono essere usati a vostra preferenza. Tuttavia il silenziamento è disponibile solo quando si utilizza il telecomando.


Premere e tenere premuto il pulsante **Source** sulla radio per accedere alla modalità DAB, FM, Aux In o Bluetooth Premere e rilasciare il pulsante **Source** quando si utilizza il telecomando.

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Far scorrere il blocco sul lato destro.
2. Rimuovere il portabatteria premendo il supporto nella direzione mostrata.
3. Rimuovere la batteria dal supporto.
4. Sostituire la batteria (CR2025 o equivalente) assicurandosi che il lato positivo della batteria sia rivolto verso di voi con il supporto posizionato come mostrato.
5. Riposizionare il portabatteria.


Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, si consiglia di rimuovere la batteria.

IMPORTANTE: La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come raggi solari, fuoco o simili. Dopo l'uso, le batterie da smaltire devono essere portate in un apposito centro di riciclaggio. Non smaltire mai le batterie bruciandole.

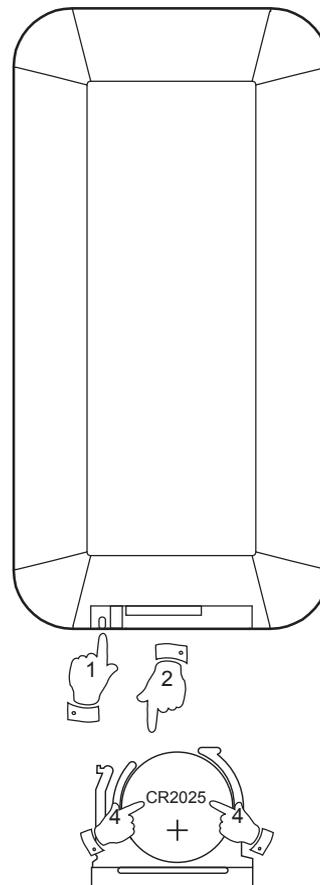

Uso della radio per la prima volta

1. Collocare la radio su una superficie piana.
2. Estendere completamente l'antenna telescopica. Per un'ottima ricezione, l'antenna deve essere estesa completamente e posizionata in verticale.
3. Collegare il cavo elettrico alla presa di corrente situata sul retro della radio assicurandosi che la spina sia completamente inserita nella presa.
4. Collegare l'altra estremità del cavo elettrico ad una presa a muro e poi accendere. Il display visualizzerà la scritta *'Roberts Enjoy Listening'* per alcuni secondi. Nel frattempo, la radio esegue una scansione per trovare un segnale radio disponibile. Dopo un breve periodo, sul display apparirà l'ora e il giorno corrente.
5. Se non viene rilevato nessun segnale, apparirà il messaggio *'0:00'*. Potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con migliore ricezione. Sarà necessario eseguire la ricerca delle stazioni, come descritto a pag. 11.

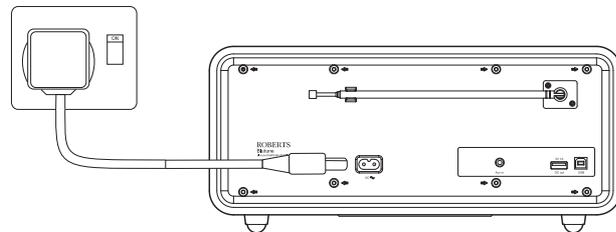

Roberts
Enjoy Listening

09:30 WE

IMPORTANTE: La spina elettrica è utilizzata come metodo di collegamento della radio all'alimentazione. Durante l'uso, la presa di corrente utilizzata per la radio deve essere facilmente accessibile. Per scollegare completamente la radio dalla rete elettrica, la spina deve essere rimossa totalmente dalla presa elettrica.

I caratteri visualizzati sul display LCD indicano che la radio è collegata alla rete elettrica ed è da essa alimentata.

Uso della radio

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.

Alla prima accensione, la radio è in modalità DAB. Dopo ogni uso, la radio memorizza la modalità utilizzata e la ripristina alla successiva accensione.



2. Se la radio è già stata usata precedentemente, verrà selezionata l'ultima stazione ascoltata.

3. Se la radio è utilizzata per la prima volta, sarà eseguita una scansione dei canali DAB della banda III (a seconda di se la scansione è stata già completata in modalità standby). Durante il processo di scansione, il display mostrerà il progresso della ricerca delle stazioni. Il numero a destra sul display indica il numero di stazioni trovate.

4. Al termine della sintonizzazione, viene selezionata la prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9, A...Z). La prima stazione nella lista delle stazioni trovate durante la scansione sarà riprodotta. Sul display viene visualizzato il nome della stazione.

5. Se non viene trovata nessuna stazione, potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con migliore ricezione. Sarà necessario eseguire la ricerca delle stazioni, come descritto a pag. 11.


Nota: la prima volta che viene accesa, la radio imposterà il volume su un livello moderatamente elevato, nel caso in cui il volume della trasmissione sia molto basso. Dopo aver impostato la manopola **Volume**, la radio memorizzerà l'impostazione per riutilizzarla la volta successiva.

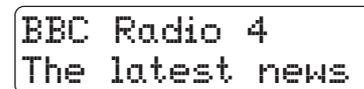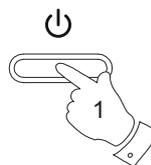

Selezione di una stazione - DAB


1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità DAB non è selezionata. Il display mostrerà il nome della stazione radio correntemente selezionata.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Quando sul display appare il nome della stazione desiderata, premere e rilasciare il pulsante **Select** per selezionare la stazione. La radio troverà la nuova stazione.
5. Regolare il **Volume** all'impostazione desiderata.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione la radio non si collega, potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione che consenta una ricezione migliore.

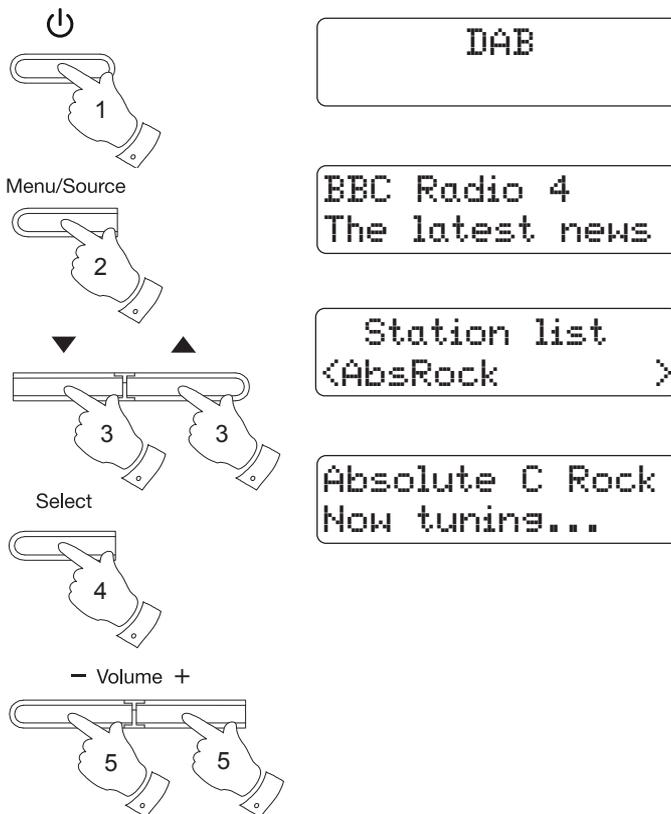

Servizi secondari - DAB


1. Alcune stazioni radio dispongono di uno o più servizi secondari ad esse associati. Se una stazione è dotata di un servizio secondario associato ad essa, il servizio secondario verrà visualizzato immediatamente dopo il servizio principale premendo e rilasciando il pulsante **Sintonizzazione Su**.
2. Per sintonizzarsi sul servizio secondario, premere e rilasciare il pulsante **Select**. La maggior parte dei servizi secondari non trasmette regolarmente e se il servizio selezionato non è disponibile, la radio si sintonizzerà nuovamente sul servizio principale associato alla stazione.

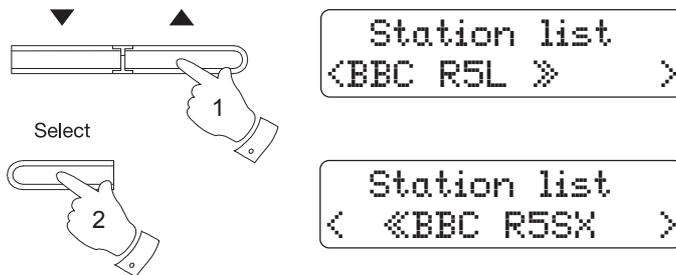

Opzioni visualizzazione - DAB

Quando è in modalità DAM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per scorrere tra le diverse opzioni.
 - a. Testo scorrevole Mostra messaggi di testo scorrevole come nome artista/traccia, numero di telefono, ecc.
 - b. Potenza del segnale Visualizza la forza del segnale della stazione ascoltata. Il rettangolo chiaro mostra la potenza di segnale minima necessaria per una ricezione nitida delle stazioni DAB.
 - c. Tipologia di programma Mostra il tipo di stazione ascoltato, per es. Pop, Classica, News, ecc.

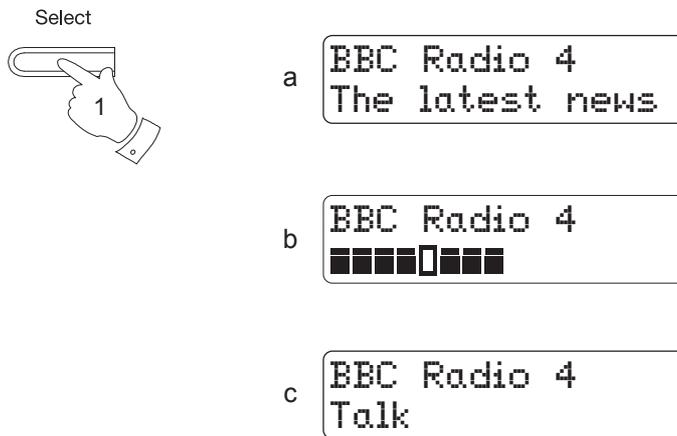

Opzioni di visualizzazione - DAB continua

d. Nome del multiplex Visualizza il nome del multiplex DAB al quale appartiene la stazione corrente.

d
BBC Radio 4
BBC National DAB

e. Canale e frequenza Mostra il numero di canale e la frequenza per la stazione radio DAB attuale.

e
BBC Radio 4
12B 225.648MHz

f. Errore segnale Mostra il bit error rate (percentuale di bit errati) della stazione DAB attualmente sintonizzata.

f
BBC Radio 4
Signal error: 3

g. Bit-rate e tipo di audio Visualizza il bit-rate digitale e il tipo di audio per la stazione DAB attualmente sintonizzata.

g
BBC Radio 4
128kbps / DAB

h. Orario Visualizza l'ora corrente.

h
BBC Radio 4
09:30


i. Data Visualizza la data corrente.

i
BBC Radio 4
19-06-2013

Ricerca di nuove stazioni - DAB

Con il passare del tempo, potrebbero essere disponibili nuove stazioni radio DAB. Oppure, ci si potrebbe essere spostati in un'altra località. In questo caso è necessario effettuare una scansione delle nuove stazioni.


1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Se necessario, premere ripetutamente e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'Scan'.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radio esegue una scansione dei canali DAB della banda III. Ogni volta che viene trovata una nuova stazione, il valore del contatore di stazioni situato sul lato destro del display aumenterà di un unità e la stazione verrà aggiunta all'elenco.

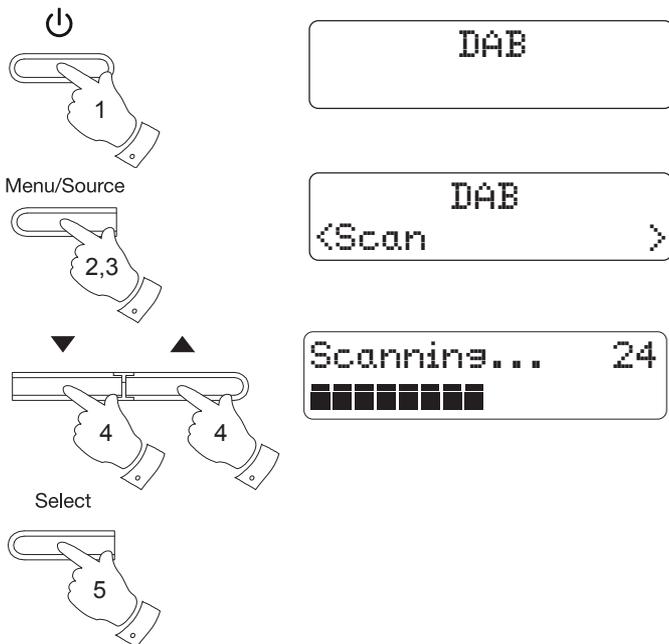

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radio su una specifica frequenza DAB della banda III. Ogni nuova stazione trovata sarà aggiunta all'elenco delle stazioni. Questa funzione può anche essere utilizzata per facilitare il posizionamento dell'antenna filare o della radio, al fine di ottimizzare la ricezione di un determinato canale o una frequenza.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Se necessario, premere ripetutamente e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'Manual tune'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il canale DAB desiderato.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. Il blocco aperto nel grafico della potenza del segnale indica la potenza di segnale minima necessaria per una buona ricezione delle stazioni DAB. Mentre si regola l'antenna telescopica o la posizione della radio, i blocchi di segnali aumentano o diminuiscono mostrando i cambiamenti nella potenza del segnale. Eventuali nuove stazioni radio disponibili sul multiplex DAB sintonizzato saranno aggiunte alla lista memorizzata nella radio.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per ritornare alla modalità di sintonizzazione normale.

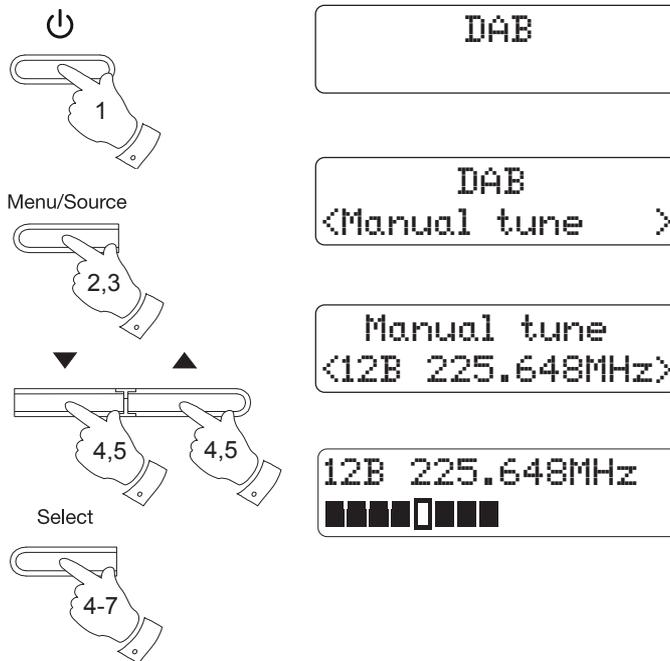


Controllo di gamma dinamica (DRC) - DAB

La funzione DRC rende i suoni deboli più udibili quando la radio è utilizzata in un ambiente rumoroso.

Sono disponibili tre livelli di compressione:

- DRC 0 La compressione non viene applicata.
(impostazione predefinita)
- DRC 1/2 Il livello di compressione è ridotto della metà.
- DRC 1 Viene applicato il valore massimo di compressione.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'DRC' appare sul display. Premere e rilasciare la manopola **Select**. Il display visualizzerà il valore DRC attuale e sarà indicata con un asterisco.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il valore DRC desiderato (il valore predefinito è 0).
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. Dopo alcuni secondi il display tornerà alla visualizzazione normale della radio.

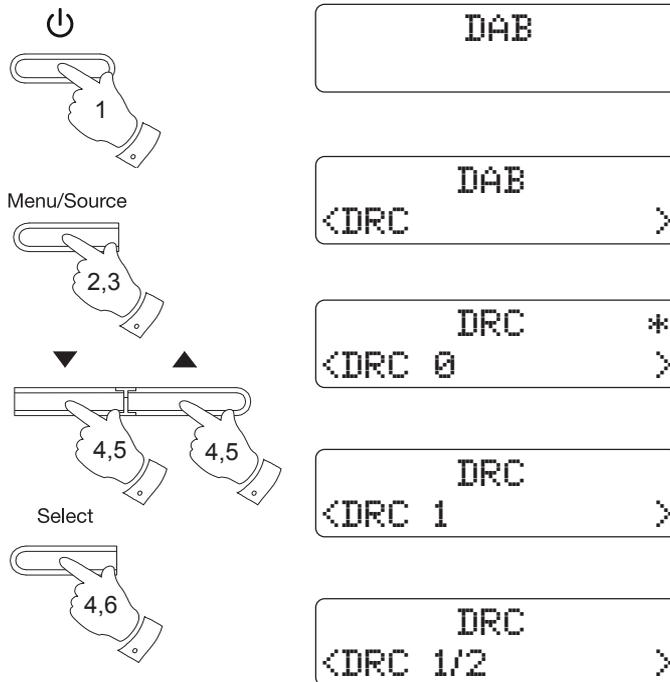

Nota: Non tutte le emittenti DAB sono in grado di utilizzare la funzione DRC. L'impostazione DRC della radio non ha effetto, se l'emittente non supporta DRC.


Stazioni Prune - DAB

Con il tempo, alcuni servizi DAB potrebbero interrompere la trasmissione oppure cambiare posizione e quindi non sarà più possibile ricevere una stazione. Per rimuovere tali stazioni dalla lista delle stazioni DAB, la funzione stazioni the Prune cancellerà le stazioni DAB dalla lista delle stazioni che non sono più ricevute.

Le stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un lungo periodo di tempo sono riportate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.


1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità DAB non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu DAB sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Prune' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Yes' è evidenziato. Premere e rilasciare la manopola **Select** per la pulizia dell'elenco delle stazioni, eliminando le stazioni indisponibili.
6. Se non si vuole eliminare le stazioni prune evidenziare 'No' nel passo 5 e quindi premere e rilasciare la manopola **Select**. Il display tornerà alla schermata precedente.

Nota: Se la radio è stata spostata in una zona diversa del paese, è necessario eseguire la ricerca delle nuove stazioni (vedere la sezione 'Ricerca di nuove stazioni - DAB' a pag. 11).

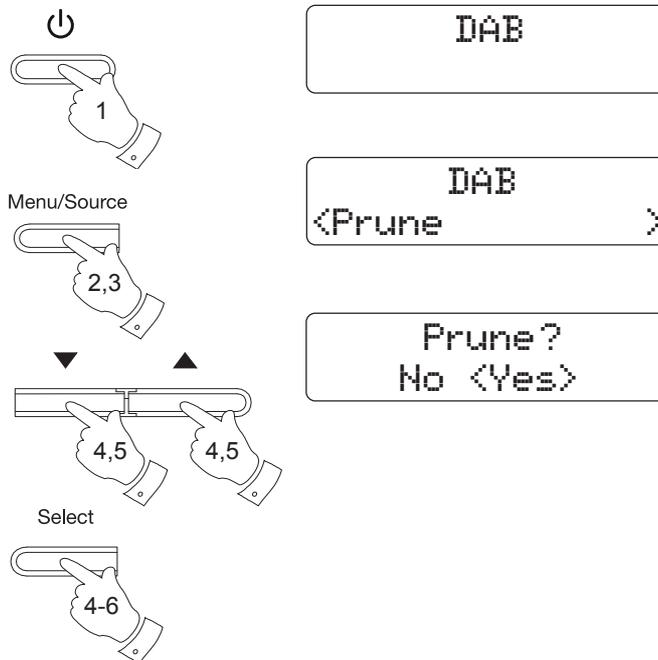

Uso della radio - Sintonizzazione automatica FM


1. Estendere completamente l'antenna telescopica. Per un'ottima ricezione, l'antenna deve essere estesa completamente e posizionata in verticale.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità FM non è selezionata.
4. Premere e tenere premuto il pulsante **Sintonizzazione Su** per 2 - 3 secondi in modo che la radio esegua una scansione dalle frequenze basse a quelle alte e si arresti automaticamente quando trova una stazione con un segnale sufficientemente forte.
5. Il display si aggiornerà dopo alcuni secondi. Il display mostrerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza potente e sono presenti dati RDS, la radio visualizza il nome della stazione.
6. Per trovare altre stazioni, premere e tenere premuto il pulsante **Sintonizzazione Su** come sopra descritto.
7. Premere e tenere premuto il pulsante **Sintonizzazione Giù** per 2 - 3 secondi in modo che la radio esegua una scansione dalle frequenze alte a quelle basse e si arresti automaticamente quando trova una stazione con un segnale sufficientemente forte.
8. Quando viene raggiunta la fine della banda, la radio ricomincia la sintonizzazione dalla parte opposta della banda.
9. Regolare il **Volume** all'impostazione desiderata. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby**.

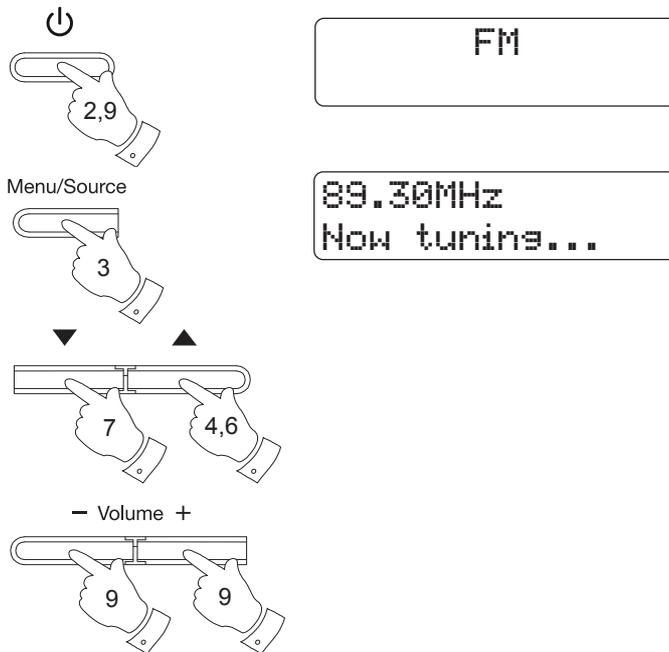

Nota: Se la ricezione FM è scarsa, cercare di riposizionare l'antenna telescopica. Per un'ottima ricezione, l'antenna deve essere estesa completamente e posizionata in verticale. Se una trasmissione FM presenta dei fruscii di sottofondo, è possibile ridurli impostando la radio sulla modalità di ricezione Mono per la stazione FM corrente. Fare riferimento alla sezione 'Commutazione stereo/mono - FM' a pag. 19 per ulteriori dettagli.

Sintonizzazione manuale - FM

1. Estendere completamente l'antenna telescopica. Per un'ottima ricezione, l'antenna deve essere estesa completamente e posizionata in verticale.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità FM non è selezionata.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per sintonizzare una stazione. La frequenza può variare a passi di 50 kHz.
Se la radio è sintonizzata su una stazione con segnale sufficientemente forte che trasmette informazioni RDS, il nome della stazione sarà visualizzato sul display.
5. Una volta raggiunta la fine della banda d'onda, la radio inizierà nuovamente la sintonizzazione dall'estremità opposta.
6. Impostare il **Volume** all'impostazione desiderata.
7. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby**.

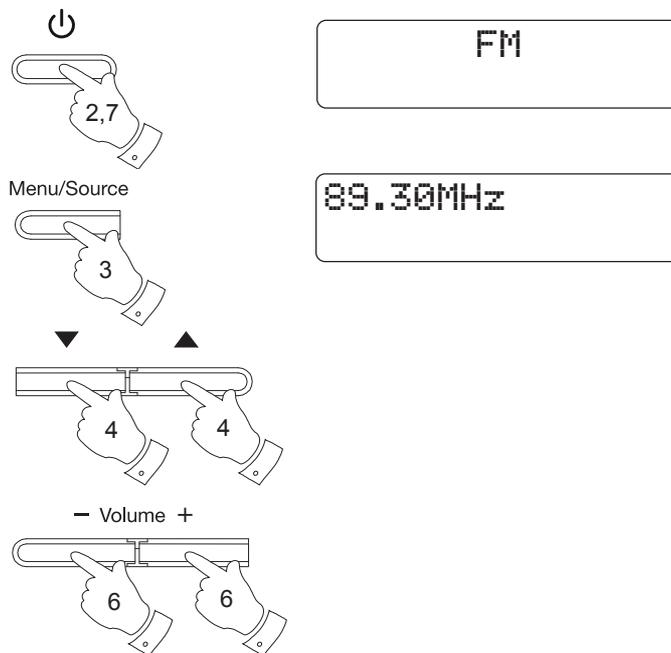


Nota: Se la ricezione FM è scarsa, cercare di riposizionare l'antenna telescopica. Per un'ottima ricezione, l'antenna deve essere estesa completamente e posizionata in verticale. Se una trasmissione FM presenta dei fruscii di sottofondo, è possibile ridurli impostando la radio sulla modalità di ricezione Mono per la stazione FM corrente. Fare riferimento alla sezione 'Commutazione stereo/mono - FM' a pag. 19 per ulteriori dettagli.

Opzioni di visualizzazione - FM

Quando è in modalità FM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione:

Il Radio Data System (RDS) è un sistema che consente di trasmettere informazioni digitali in aggiunta al normale segnale radiofonico FM. L'RDS offre diverse funzioni utili. La radio dispone delle seguenti funzioni.

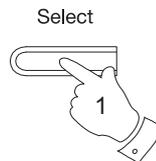

1. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per scorrere tra le diverse opzioni.

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Testo scorrevole | Mostra messaggi di testo scorrevole come nome artista/traccia, numero di telefono, ecc. |
| b. Tipologia di programma | Visualizza il tipo di stazione che si ascolta come Pop, Classica, Notizie ecc. |
| c. Nome della stazione | Mostra il nome della stazione che si sta ascoltando. |
| d. Modalità Audio | Displays the audio mode for the radio station being listened to. |
| e. Orario | Visualizza l'ora corrente. |
| f. Data | Visualizza la data corrente. |

Nota: se non sono disponibili informazioni RDS, la radio non è in grado di visualizzare il nome della stazione, il testo scorrevole e le informazioni sul tipo di programma.

a
BBC R2
The latest news

b
BBC R2
Talk

c
BBC R2
87.50MHz

d
BBC R2
Mono


e
BBC R2
09:30

f
BBC R2
19-06-2013

Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radio esegue normalmente la scansione di trasmissioni FM con segnale abbastanza potente da garantire una buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe consentire alla funzione di Scansione automatica di trovare anche segnali più deboli, ad esempio da emittenti radio più lontane. La radio include un'opzione locale / distante per la funzione di Scansione automatica.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità FM non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu FM sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'Scan setting'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione attuale sarà indicata con un asterisco.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per commutare tra l'opzione 'Strong stations only' e 'All stations' sul display. L'opzione (All stations) permette alla radio di trovare i segnali più deboli durante la scansione.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione. La radio tornerà alla visualizzazione informativa normale. L'impostazione scelta viene memorizzata nella radio e resta valida finché non viene cambiata o fino al ripristino del sistema.

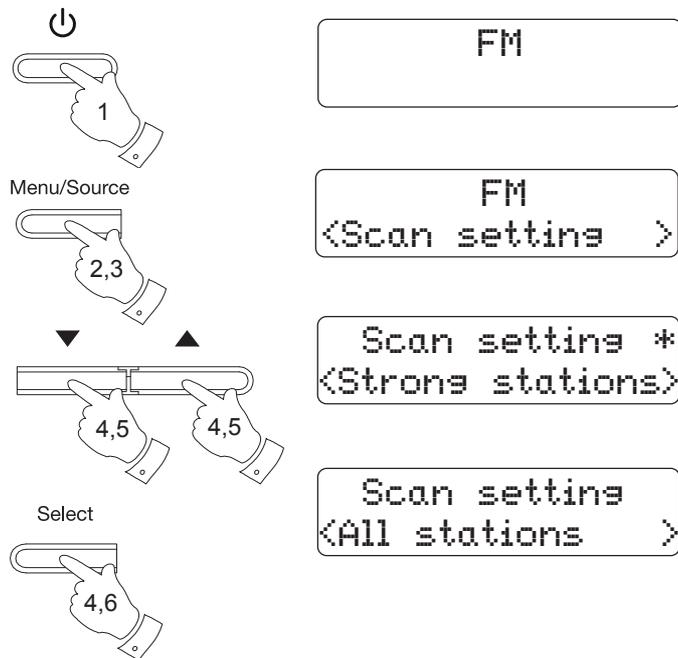


Nota: per impostazione predefinita (all'acquisto o dopo il ripristino del sistema) la radio ignora i segnali più deboli (o più lontani).

Commutazione stereo/mono - FM

La radio riproduce trasmissioni FM stereo purché il segnale ricevuto abbia una potenza sufficiente. Tuttavia, se il segnale stereo si indebolisce, succede la stessa cosa al segnale audio. Potrebbe essere preferibile forzare la radio a utilizzare la modalità mono per ridurre il livello di sibili di sottofondo.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità FM non è selezionata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu FM sarà visualizzato sul display.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'Audio setting'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione attuale sarà indicata con un asterisco.
5. Per passare alla modalità mono al fine di ridurre i fruscii causati da un segnale FM debole, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché sul display non appare 'Forced Mono'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione.
6. Se si desidera ritornare alla modalità 'stereo o mono' automatica mentre si ascolta una stazione radio sintonizzata seguire i passi da 1 a 4 riportati in precedenza. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'Stereo Allowed'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. La radio riprodurrà la stazione corrente in modalità stereo se il segnale è sufficientemente forte.

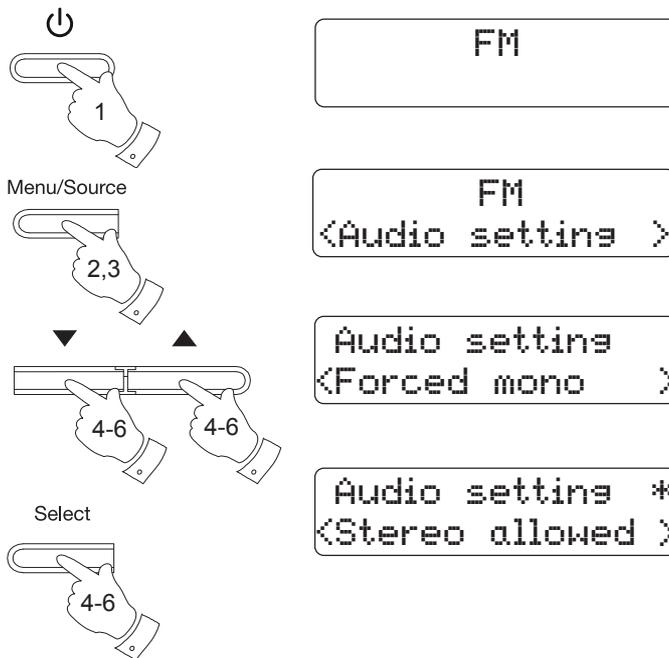


Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni DAB e FM preferite in memorie preimpostate. La radio dispone di 20 posizioni di memoria preimpostata, 10 in modalità DAB e 10 in modalità FM. Le stazioni preimpostate vengono ricordate dalla radio anche nel caso di assenza di corrente.


La procedura di impostazione delle memorie preimpostate e di sintonizzazione delle stazioni preselezionate è identica in entrambe le modalità DAB e FM e viene descritta qui di seguito.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata, come precedentemente descritto.
4. Premere e tenere premuto il pulsante **Select**. Il display mostrerà, per esempio, 'P01 (Empty)', se nessuna stazione è stata memorizzata in quella posizione.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il numero della posizione di memoria preimpostata in cui si desidera memorizzare la stazione.
6. Premere e tenere premuto il pulsante **Select** fino a quando il display visualizza, per esempio, 'Preset 1 stored'. La stazione sarà memorizzata nella posizione di memoria preimpostata selezionata. Ripetere questa procedura per le altre stazioni preimpostate.
7. Le stazioni che sono state memorizzate nelle memorie preimpostate possono essere sovrascritte ripetendo la procedura.

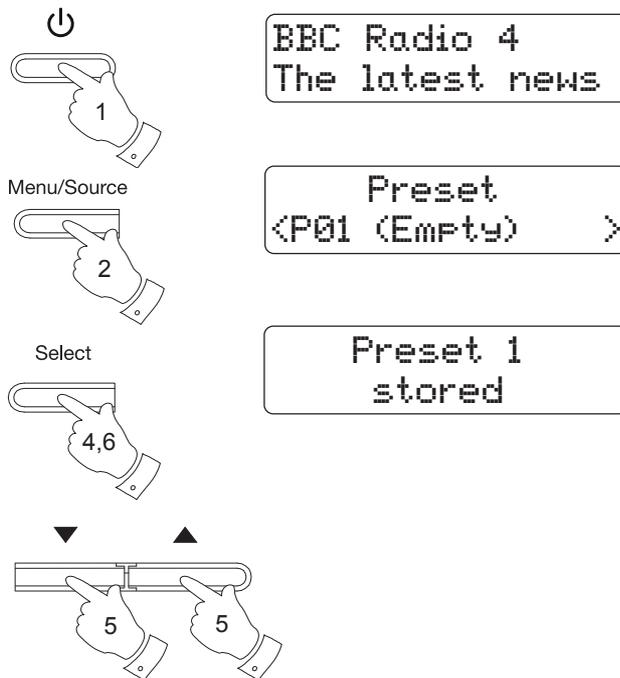

Richiamare una stazione preselezionata

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Select**. Il display mostrerà, per esempio, 'PO1 (Empty)'; se nessuna stazione è stata memorizzata in quella posizione. Se una stazione è stata salvata nella memoria preimpostata, il display mostrerà il nome della stazione (per stazioni DAB) o la frequenza (per stazioni FM).
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare la stazione preimpostata desiderata.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radio si sintonizzerà sulla stazione preimpostata memorizzata.

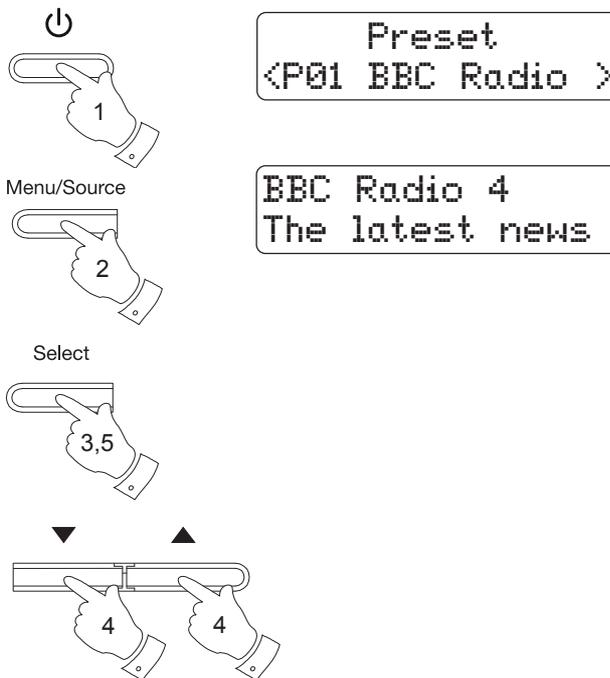

Modalità Bluetooth

La modalità Bluetooth sulla radio consente di riprodurre audio, riprodurre audio da file video e trasmettere la musica da dispositivi Bluetooth come cellulari, computer, tablet ecc. attraverso l'altoparlante della radio.

'Accoppiamento Bluetooth' si verifica quando i due dispositivi Bluetooth accettano di stabilire una connessione e di comunicare l'uno con l'altro.

Quando un dispositivo con Bluetooth abilitato come la radio Bluetooth è in stato 'rilevabile' altri dispositivi Bluetooth possono rilevarlo, accoppiarsi o connettersi con esso.

La radio farà lampeggiare la sua spia Bluetooth quando è rilevabile o quando sta cercando di collegarsi a un dispositivo Bluetooth accoppiato in precedenza. Quando un dispositivo è accoppiato e si collega con la radio, la spia Bluetooth sulla radio resta accesa.

Le prestazioni della connettività Bluetooth possono variare a seconda dei dispositivi Bluetooth collegati. Fare riferimento alle funzionalità Bluetooth del proprio dispositivo prima di collegare la propria radio. Alcune funzioni potranno non essere supportate su alcuni dispositivi Bluetooth accoppiati.

Una connessione Bluetooth può fornire un collegamento audio fino a una distanza di circa 10 metri. Quando si accoppiano due dispositivi con Bluetooth attivo, per comodità, si raccomanda che non siano più distanti di 2-3 m. La presenza di altri dispositivi Bluetooth funzionanti durante il collegamento può portare a difficoltà operative. Bluetooth è un sistema di comunicazione radio a corto raggio e generalmente i dispositivi Bluetooth possono comunicare in modo chiaro in stanze o uffici di dimensioni regolari. L'affidabilità di un collegamento Bluetooth tra le diverse stanze dipende dalla struttura delle stanze e delle pareti ecc. Il raggio di comunicazione Bluetooth può essere sostanzialmente ridotto se il segnale passa attraverso un oggetto solido.

Corpo umano, pareti in mattoni e cemento, arredi o librerie pesanti ridurranno la portata operativa dei propri dispositivi Bluetooth in modo maggiore o minore. Pareti con pannelli di legno, cartongesso, vetro e partizioni da ufficio possono avere un effetto meno grave ma evidente. Tubazioni in metallo, cartongesso rivestito, telai di finestre in metallo e cablaggio domestico possono altresì avere un effetto. È necessario posizionare i propri dispositivi Bluetooth più vicino l'un l'altro se si osservano difficoltà di comunicazione.

Le reti WiFi e i telefoni cordless generalmente usano frequenze radio simili al Bluetooth e possono interferire. Se si notano delle interferenze, cercare di riposizionare la radio o uno degli altri dispositivi.




Alcuni dispositivi Bluetooth possono richiedere una 'Passkey' (una chiave di autenticazione) al fine di stabilire un collegamento tra i dispositivi. Una passkey è simile a una password, sebbene serva usare solo la passkey una volta per stabilire un collegamento. Se il dispositivo richiede una passkey per effettuare l'accoppiamento con la radio, immettere un codice di 0000 (quattro zeri).

Le capacità Bluetooth della radio permettono di ricevere audio da più dispositivi Bluetooth incluso cellulari, PC e tablet. È possibile connettere alla radio un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Esso supporta i seguenti profili e funzionalità Bluetooth.

- La radio supporta A2DP (Profilo distribuzione audio avanzato) che è un collegamento audio stereo che trasmette musica tra i dispositivi.
- La radio supporta AVRCP (Profilo di controllo remoto audio video) che consente alla radio di controllare la riproduzione della musica da un dispositivo collegato.
- La radio supporta i sistemi di codifica audio SBC e aptX® per Bluetooth. Per fornire la più alta qualità audio possibile, il sistema di codifica utilizzato per la trasmissione sarà determinato durante l'accoppiamento del dispositivo a seconda della gamma di codec offerta dal dispositivo collegato.

Collegamento dispositivi Bluetooth

1. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth su telefono, tablet o PC sia abilitata. Può essere necessario far riferimento alla documentazione utente del proprio dispositivo, in quanto il metodo varia con ciascun dispositivo.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** sulla radio finché la modalità Bluetooth non è selezionata. La radio mostrerà che è 'rilevabile' lampeggiando la spia **Bluetooth** sul display.
4. Utilizzare le impostazioni Bluetooth di telefono, tablet o PC per ricercare i dispositivi 'rilevabile'. Dopo alcuni secondi, si dovrebbe vedere un dispositivo chiamato *'Blutune'*.
5. Selezionare *'Blutune'* per far accoppiare il proprio telefono, tablet o PC con la radio e stabilire un collegamento.
6. Una volta che il collegamento è stabilito, la spia **Bluetooth** sul display della radio resta accesa. Ora è possibile iniziare ad ascoltare la musica dal proprio telefono ecc.

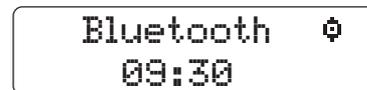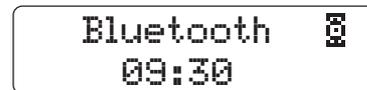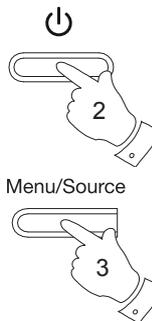

Alcuni dispositivi Bluetooth possono richiedere una 'Passkey' (una chiave di autenticazione) al fine di stabilire un collegamento tra i dispositivi. Una passkey è simile a una password, sebbene serva usare solo la passkey una volta per stabilire un collegamento. Se il dispositivo richiede una passkey per effettuare l'accoppiamento con la radio, immettere un codice di 0000 (quattro zeri).


Riprodurre file audio in modalità Bluetooth

Quando si è stabilita con successo la connessione della radio con il dispositivo Bluetooth scelto, è possibile iniziare a riprodurre la musica usando i controlli sul dispositivo Bluetooth collegato.

1. Una volta che la riproduzione è iniziata regolare il volume all'impostazione desiderata usando la manopola **Volume** sulla radio o sul dispositivo bluetooth collegato.
2. Ammesso che il proprio telefono, tablet o PC consenta il controllo del volume quando si usa il Bluetooth si raccomanda che per l'ascolto Bluetooth normale il controllo del volume della radio sia impostato a un livello elevato. Ciò permetterà al volume dell'audio di essere controllato usando il dispositivo Bluetooth collegato. Questo sarà generalmente il metodo più comodo per controllare il volume.
3. Il lettore audio sul proprio telefono, tablet o PC può essere in grado di rispondere ai comandi **Riproduzione/Pause**, traccia **Successivo** e traccia **Precedente** sulla radio. Per riprodurre o mettere in pausa l'audio premere e rilasciare la manopola **Select**. Per accedere alla traccia successiva o precedente, premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** a seconda delle necessità.

Nota: Non tutte le applicazioni del lettore o i dispositivi possono rispondere a tutti questi controlli.

Nota: Alcuni cellulari possono scollegarsi temporaneamente dalla radio quando si effettuano o si ricevono chiamate. Alcuni dispositivi possono silenziare temporaneamente la loro trasmissione audio Bluetooth quando ricevono messaggi di testo, e-mail o per altri motivi non legati alla trasmissione audio. Tale comportamento è una funzione del dispositivo collegato e non indica un guasto della radio.

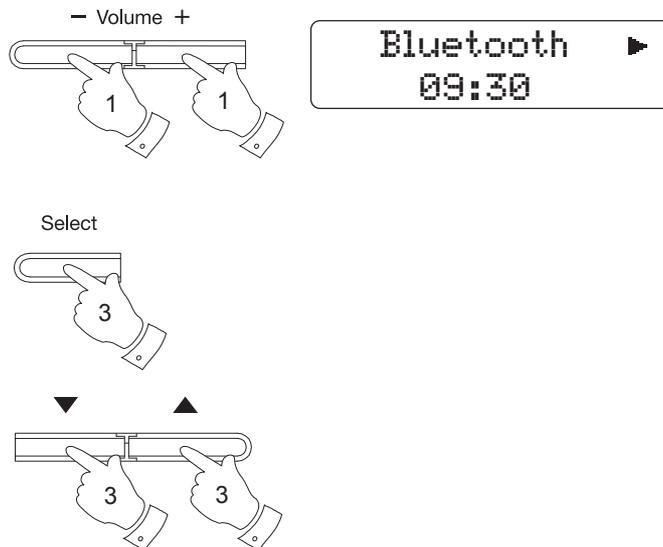


Nota: Se l'unità è in modalità Bluetooth e non è collegata al dispositivo Bluetooth per oltre 15 minuti, essa passerà automaticamente in modalità standby. Il display LCD riporterà il display dell'orologio in modalità standby. Per usare nuovamente la radio, premere semplicemente il pulsante Acceso/Standby per accenderla.

Disconnessione del dispositivo Bluetooth

È possibile avere solo un dispositivo Bluetooth collegato alla radio per volta sebbene possa essere collegato con più dispositivi.

Una volta che si ha un dispositivo Bluetooth collegato alla radio, esso non può essere interrotto da altro dispositivo Bluetooth a meno che non si decida di interrompere la connessione.

1. Per forzare una disconnessione, premere e rilasciare il pulsante **Menu** sulla radio. Il menu Bluetooth sarà visualizzato sul display.
2. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display della radio mostra **'Pairing'**.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radio emetterà un doppio beep ammesso che il volume della radio sia impostato a un livello di ascolto idoneo.
4. La radio disconetterà il dispositivo e quindi lo renderà 'rilevabile' per un periodo di circa 60 secondi. La spia **Bluetooth** lampeggerà sullo schermo. È possibile quindi accoppiare la radio con un nuovo dispositivo. Alcuni dispositivo Bluetooth si conetteranno automaticamente, mentre altri possono richiedere una conferma della connessione. Se non è stabilita una nuova connessione, la radio tenterà di ricollegarsi al dispositivo collegato in precedenza.
5. Se non di vuole più accoppiare un dispositivo Bluetooth con la radio, è necessario cancellare il relativo accoppiamento sul dispositivo. Fare riferimento alla documentazione Bluetooth di telefono, tablet, PC ecc. per i dettagli relativi a come cancellare gli accoppiamenti correnti.

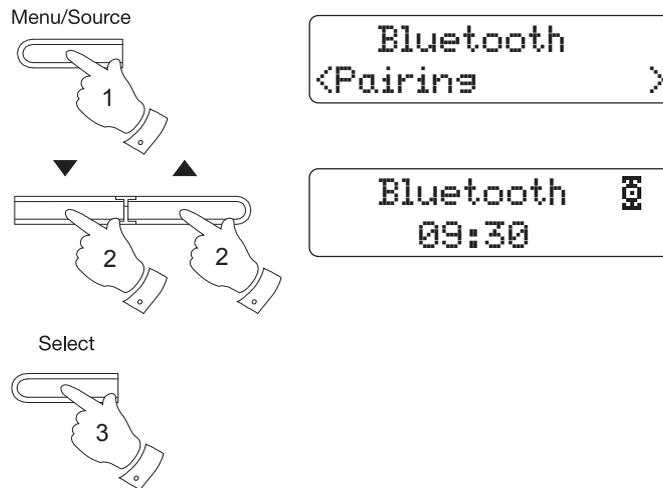


Impostazione della sveglia

La radio dispone di un allarme che può essere impostato sia con l'allarme radio che con un segnale acustico. Ogni sveglia può essere attivata una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana.

Nota: Le sveglie possono essere impostate solo quando la radio è in standby.

Nota: se non viene premuto alcun pulsante entro 1 minuto, la radio uscirà dalla modalità di impostazione.

1. Se necessario, premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per spegnere la radio.
2. Premere e tenere premuto il pulsante **Menu**. 'Alarm Setup' verrà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu della sveglia.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare On o Off. Se si seleziona OFF, eventuali impostazioni correnti per quell'allarme vengono cancellate.
5. Con 'On' selezionato premere e rilasciare il pulsante **Select** in modo che le cifre dell'ora della sveglia lampeggino sul display.
6. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora. Sul display lampeggeranno le cifre dei minuti.

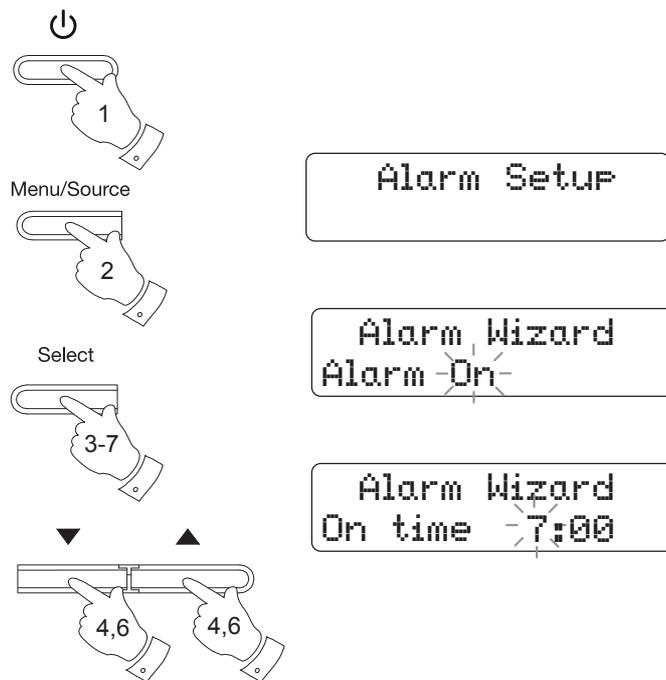

8. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare i minuti della sveglia desiderati.

9. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione dei minuti. L'opzione relativa al giorno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

• Se la radio è stata impostata per utilizzare il formato 12 ore, sarà disponibile un'opzione per impostare AM o PM.

10. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'opzione del giorno della sveglia:

- | | |
|----------|--|
| Once | - La sveglia suonerà una sola volta |
| Weekends | - La sveglia suonerà solo nei fine settimana |
| Weekdays | - La sveglia suonerà solo nei giorni feriali |
| Daily | - La sveglia suonerà tutti i giorni |


• Se si imposta l'allarme in modo che la sveglia suoni una sola volta, procedere con il passaggio 11. Altrimenti passare al punto 17 nella pagina seguente.

11. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione. Il giorno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.


12. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere il giorno della sveglia.

13. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione del giorno della sveglia. Il giorno del mese per l'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

14. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere il mese della sveglia.

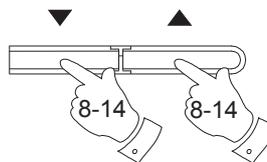

Select

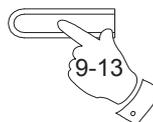

Alarm Wizard
On time 7:00

Alarm Wizard
Once

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

15. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione del mese della sveglia. L'anno dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

16. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere l'anno della sveglia.

17. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione. L'opzione relativa alla sorgente dell'allarme inizierà a lampeggiare sul display.

18. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare la fonte della sveglia desiderata (DAB, FM, Buzzer).

Se si impostano le sveglie sull'opzione radio, la sveglia radio può essere impostata sull'ultima stazione ascoltata o qualsiasi stazione che è stata memorizzata come preselezione.

Con DAB o FM visualizzato sul display, premere e rilasciare il pulsante **Select**. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere 'Last listened' per svegliarsi con l'ultima stazione radio ascoltata o con una preimpostazione sul display.


Nota: Si noti che è possibile impostare la sveglia solo per utilizzare una preselezione già memorizzata. Si veda 'Preselezione delle stazioni' a pag. 20.

19. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione del volume sarà visualizzata sul display.

20. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il volume della sveglia desiderato. La radio utilizza l'impostazione di volume salvata per ogni sveglia radio quando suona.

21. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare le impostazioni della sveglia. 'Saved' sarà visualizzato sul display prima di uscire dall'impostazione della sveglia.

L'impostazione della sveglia è indicata sul display dal simbolo .

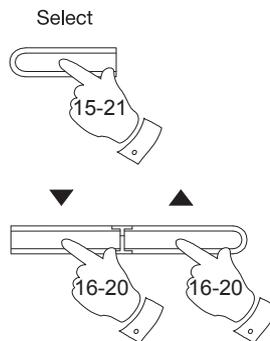

Alarm Wizard
Date 19-06-2013

Alarm Wizard
Source DAB

Alarm Wizard
Last listened

Alarm Wizard
P01 BBC Radio 4

Alarm Wizard
Volume 8

Alarm
Saved

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà per il numero di volte selezionato fino a 60 minuti a meno che non viene cancellata. Il volume usato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia.

Se la radio è impostata su un allarme radio, passerà alla stazione radio selezionata. Se la radio non è in grado di collegarsi alla stazione radiofonica specificata, verrà utilizzato l'allarme buzzer.


Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia con radio, è possibile controllare le funzioni di base come il controllo del volume.

Se è attivata una sveglia tramite segnale acustico, esso inizierà in modo leggero aumentando progressivamente il livello.

L'icona della sveglia lampeggerà sullo schermo e la radio ritornerà automaticamente in modalità di standby dopo che sono trascorsi i 60 minuti.

Annullamento della sveglia

1. Mentre una sveglia suona, premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per annullare la sveglia.

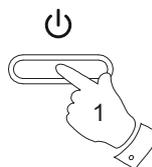

Funzione Snooze (ripetizione automatica della sveglia)

1. Quando la sveglia suona attivando la radio o il segnale acustico, premere qualsiasi pulsante diverso dai pulsanti Acceso/Standby o Volume. Ciò silenzierà la sveglia per 5 minuti.




Se è stata attivata la funzione **Snooze** durante il suono di una sveglia, il simbolo dell'allarme lampeggerà sul display. Questa sequenza può essere ripetuta per tutti i 60 minuti della durata dell'allarme.

2. Per annullare la funzione Snooze, premere il pulsante **Acceso/Standby**.

Controllo della sveglia in standby

Quando la radio è in modalità standby, è possibile controllare le sveglie tramite il pulsante **Menu**. In tal modo si evita il rischio di disturbare chi dorme.

1. Per modificare lo stato delle sveglie in modalità standby, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il display scorrerà tra 'Alarm off' o 'Alarm on'.

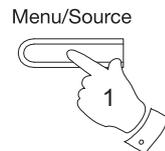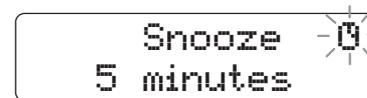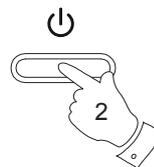

Funzione sleep


La radio può essere impostata per spegnersi dopo che un tempo prestabilito è trascorso. L'impostazione sleep può essere regolata tra 15 e 90 minuti in incrementi. Assicurarsi che la radio sia accesa.

1. Quando si usa la radio, premere e tenere premuto il pulsante **Acceso/Standby** e quindi rilasciare il pulsante. 'Set sleep time' appare sul display.
2. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il tempo di spegnimento desiderato. L'impostazione sleep aumenterà in incrementi da 15 minuti fino a 90 minuti. Premendo nuovamente il pulsante Sleep, il timer di spegnimento verrà impostato su OFF e la funzione sleep verrà disattivata.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. Il display uscirà dalle opzioni di spegnimento.
4. Trascorso l'arco di tempo prestabilito, la radio si spegnerà.
5. Per visualizzare il tempo di sleep restante, premere e tenere premuto il pulsante **Acceso/Standby** e quindi rilasciare il pulsante. Il tempo che resta fino allo spegnimento sarà visualizzato sul display.

Per modificare la durata del tempo di spegnimento corrente è possibile selezionare una diversa impostazione utilizzando i passi 2 e 3 precedenti.

6. Per annullare il timer di spegnimento e spegnere la radio prima che il tempo di spegnimento scelto sia trascorso, premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby**.


Per annullare il timer di spegnimento senza spegnere la radio, impostare il timer di spegnimento Off usando i passi 1, 2 e 3 precedenti.

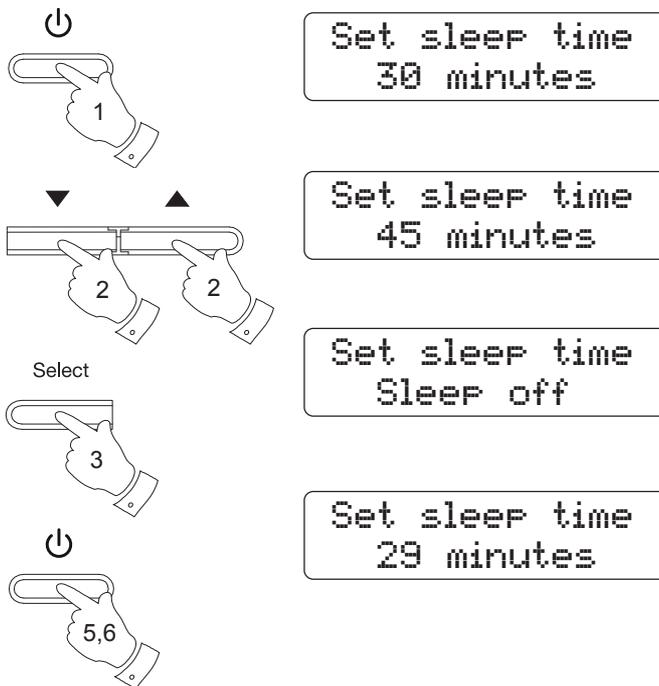

Impostazione del formato dell'ora

Il display dell'orologio utilizzato in modalità standby e quando la radio è in riproduzione può essere impostato per visualizzare l'ora nel formato 12 o 24 ore. Il formato dell'orologio può essere impostato solo mentre l'unità è in riproduzione. Il formato selezionato viene poi utilizzato anche durante l'impostazione delle sveglie.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Per impostare il formato dell'ora, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Time' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Set 12/24 hour' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
6. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per visualizzare il formato 12 o 24 ore.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione.

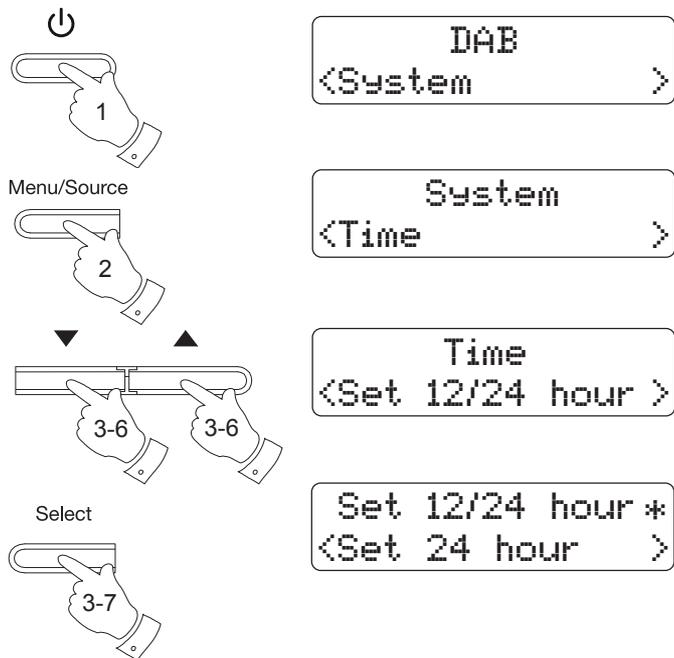


Se è stato selezionato il formato 12 ore, la radio utilizzerà l'orologio nel formato 12 ore per l'impostazione delle sveglie e mostrerà un orologio in formato 12 ore con gli indicatori AM e PM sul display.

Impostazione manuale dell'orologio


La radio normalmente imposterà automaticamente il proprio orologio utilizzando il segnale radio DAB. Se non sono disponibili segnali DAB e si necessita di impostare l'ora manualmente, seguire la seguente procedura.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Per impostare l'orario dell'orologio, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Time' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Set Time/Date' appare sul display.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la procedura di impostazione manuale. Sul display lampeggeranno le cifre dell'ora.
7. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per impostare l'ora desiderata.
8. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora.
9. Le cifre dei minuti lampeggeranno sul display. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per impostare il minuto desiderato.

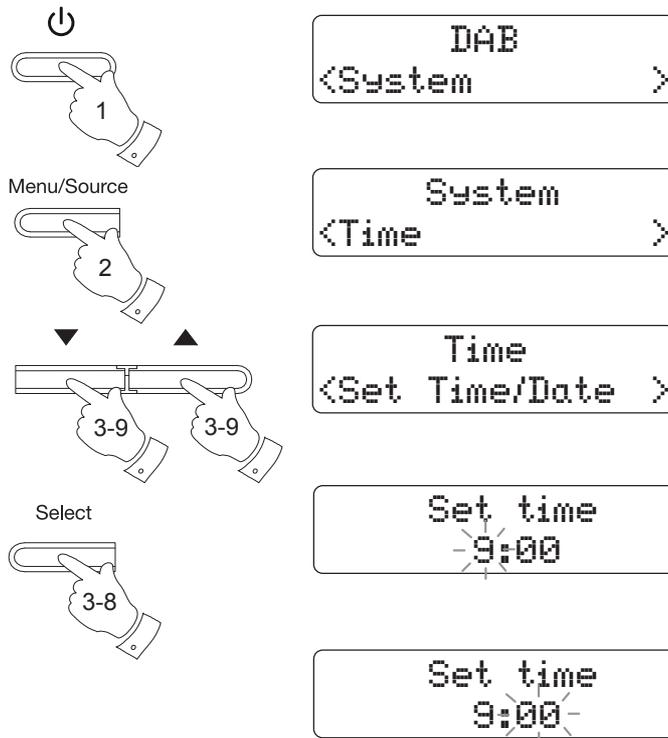

Impostazione manuale dell'orologio - continua

10. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione dei minuti. Il giorno lampeggerà sul display.
 - Se la radio è stata impostata per utilizzare il formato 12 ore, sarà disponibile un'opzione per impostare AM o PM.
11. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere il giorno corrente.
12. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per memorizzare l'impostazione del giorno. Il mese lampeggerà sul display.
13. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere il mese corrente.
14. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione del mese. L'anno lampeggerà sul display.
15. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere l'anno corrente.
16. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora. 'SAVED' sarà visualizzato prima di uscire dall'impostazione dell'orologio.

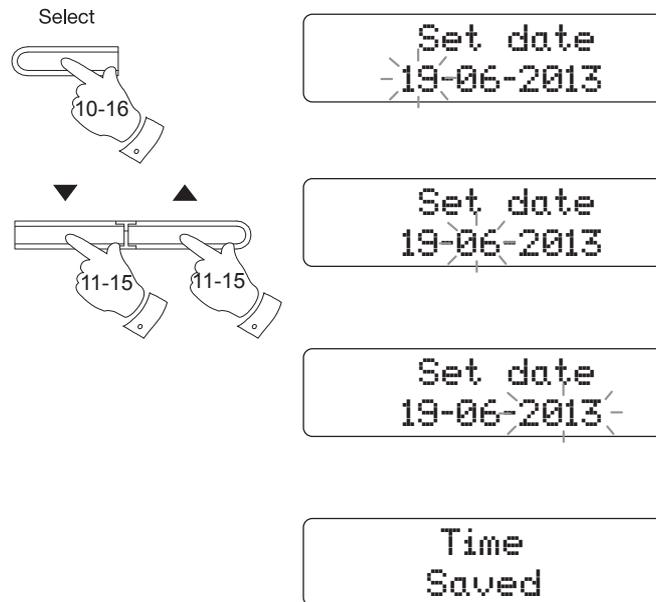


Aggiornamento automatico dell'orologio

La radio imposterà solitamente l'orario dell'orologio usando il segnale DAB. È possibile specificare che la radio imposti il suo orologio tramite la banda FM o DAB, entrambe le bande o nessuna. Se è stata scelta l'opzione None, sarà necessario impostare l'orologio manualmente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Time' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Auto update' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione attuale sarà indicata con un asterisco.
6. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare un'opzione di aggiornamento tra 'Any', 'DAB', 'FM' o 'No update'.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione.
8. La radio imposterà il proprio orologio in base alle informazioni ricevute. La radio tornerà poi alla visualizzazione del menu precedente.

Se un segnale non è trovato è necessario posizionare la radio o la sua antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto o riportare la modalità in orologio manuale (si veda pag. 33).

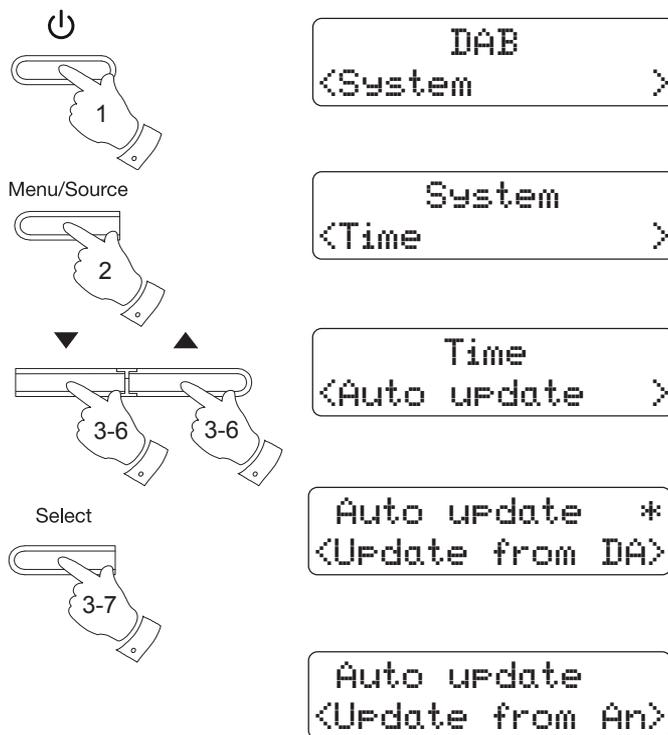

Visualizzazione ora

1. Il display dell'orologio sulla radio può essere visualizzato usando il formato 12 o 24 ore.






Regolatore retroilluminazione del display

La luminosità sulla radio può essere regolata. Per adattare l'intensità del display alla luce dell'ambiente quando la radio è in riproduzione o quando è in modalità standby.

1. Con la radio accesa, premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
 2. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché **'Brightness'** appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La luminosità attuale sarà indicata con un asterisco.
 3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere tra **'High'**, **'Mid'**, **'Low'** o **'Off'** (*quasi spento 'night-time'*).
 4. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione.
- Quando la radio è in modalità standby, premendo un pulsante, la radio passerà al livello di luminosità più alto per alcuni secondi. In tal modo, anche se il livello di luminosità per lo standby è impostato su off 'night time', è sempre possibile visualizzare l'ora.

Menu/Source

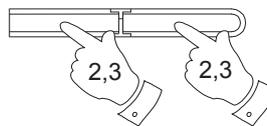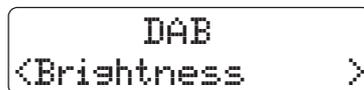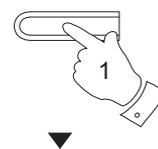


Select



Versione software

La visualizzazione del software non può essere modificata ed è solo per riferimento. Assicurarsi che la radio sia accesa.


1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'SW version'.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. Il display visualizzerà le informazioni del software.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Menu** per uscire dalla visualizzazione della versione del software.

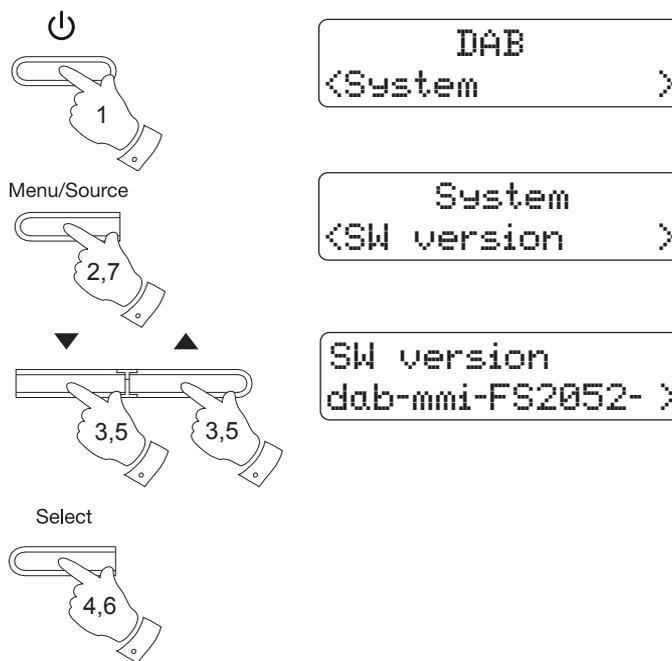

Funzione Lingua

La radio può essere configurata per una lingua diversa. Assicurarsi che la radio sia accesa.


1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Language' appare sul display.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu di regolazione della lingua. L'impostazione attuale sarà indicata con un asterisco.
7. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché la lingua desiderata appare sul display.
8. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione. Il display passerà alla lingua scelta.

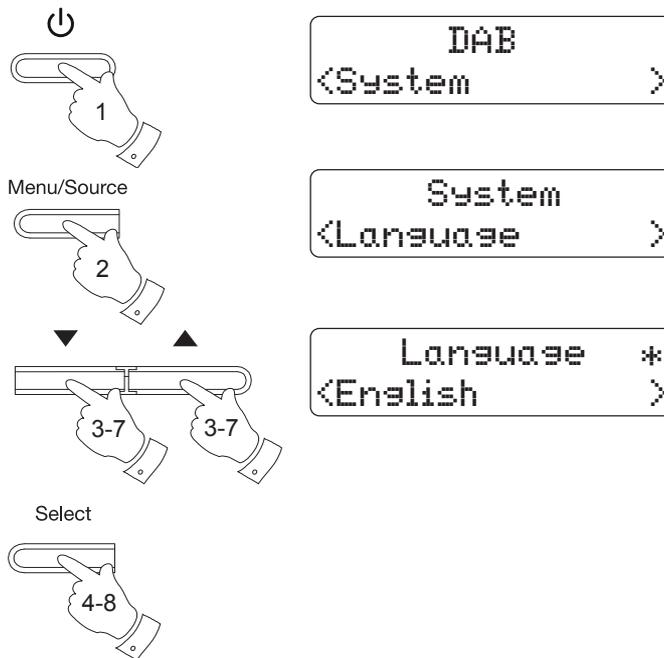

Funzione Equalizzatore


Il suono della radio può essere regolato secondo i propri gusti per il materiale che si sta ascoltando. La radio Blutune ha una gamma di opzioni di equalizzazione preimpostate.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché **'Equaliser'** appare sul display.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione dell'equalizzatore attuale sarà indicata con un asterisco.
5. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per muoversi ciclicamente tra le varie opzioni finché l'opzione desiderata non è visualizzata. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione.
 - a. Normal - nessuna modifica è applicata
 - b. Loudness - bassi e alti sono aumentati all'impostazione del volume più bassa
 - c. Classic
 - d. Pop
 - e. Jazz
 - f. Rock

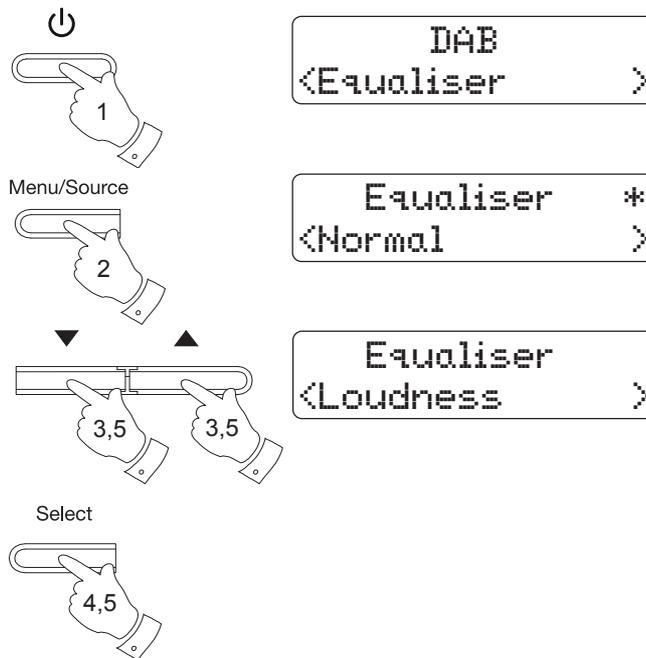

Funzione Mute


1. Premere e rilasciare il pulsante **Mute** (sul telecomando) per silenziare l'uscita audio.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Mute** di nuovo o uno di pulsanti volume per riattivare l'uscita audio.

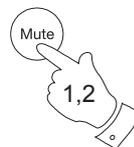

Ripristino del sistema

Se la radio non funziona correttamente o alcune cifre del display sono mancanti o incomplete, eseguire la seguente procedura.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio. Premere e rilasciare il pulsante **Menu**. Il menu sarà visualizzato sul display.
2. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'System' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
3. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Factory Reset' appare sul display. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché 'Yes' appare sul display. Se non si vuole effettuare il ripristino del sistema, evidenziare 'No' e quindi premere il pulsante **Select**. Il display tornerà alla schermata precedente.
5. Con 'Yes' visualizzato, premere e rilasciare il pulsante **Select**. Verrà eseguito un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e delle preselezioni verrà cancellato. La sveglia verrà cancellata e le impostazioni saranno impostate sui loro valori predefiniti. Il display visualizzerà 'Resetting...' e dopo un breve periodo, sul display apparirà l'ora e il giorno corrente.
6. Si veda 'Uso della radio' a pag. 7 per ulteriori dettagli.


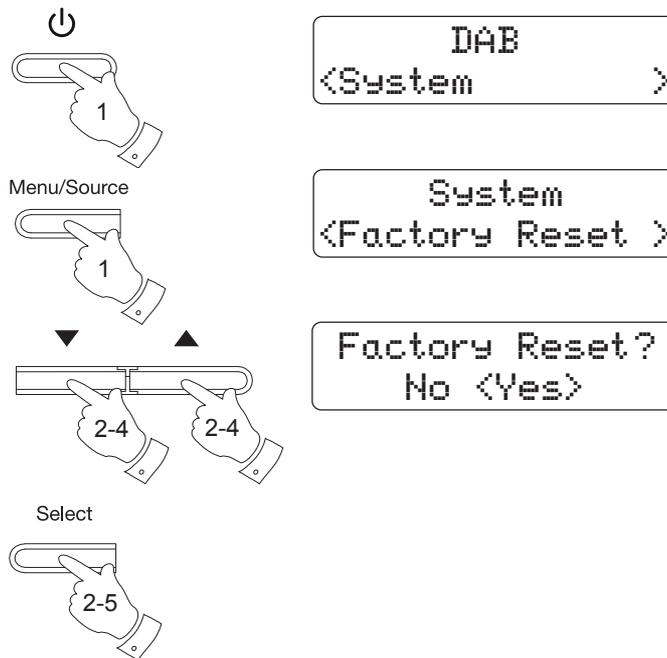


In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, corrente transiente o black out, eseguire il reset del prodotto come sopra descritto, per ripristinare il normale funzionamento. Se non è possibile ripristinare i valori iniziali come sopra descritto, potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare l'alimentazione.



Presse ingresso ausiliario

1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio, un lettore CD, un lettore MP3, ecc.) all'ingresso **Aux in**.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Acceso/Standby** per accendere la radio.
3. Ripetutamente, premere e tenere premuto il pulsante **Source** finché la modalità 'Aux in' non è visualizzata.
4. Regolare il controllo del **Vol.** sul lettore e sulla radio in modo da avere un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dalla presa **Aux in** oppure premere e tenere premuto il pulsante **Source** per uscire dalla modalità Aux In.

Nota: Se la radio è in modalità Auxiliary input con nessun segnale in ingresso applicato per oltre 15 minuti, essa passerà automaticamente in modalità standby. Il display LCD riporterà il display dell'orologio in modalità standby. Per usare nuovamente la radio, premere semplicemente il pulsante **Acceso/Standby** per accenderla.

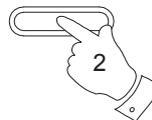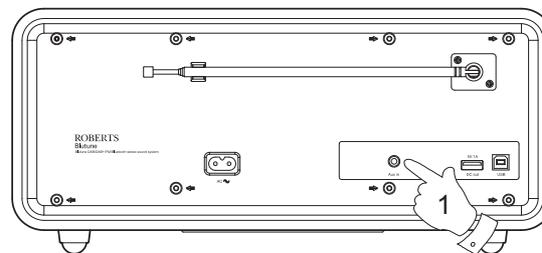

Menu/Source

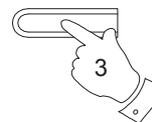


Presa USB per la ricarica di iPhone o smartphone

La radio ha una presa USB che è intesa solo per la ricarica di un iPhone o smartphone e dispositivi simili.

Il tempo di carica può variare e in alcuni casi può essere necessario un tempo più lungo per la ricarica rispetto all'alimentatore fornito dai produttori con lo smartphone.

1. Assicurarsi che la radio sia collegata.
2. Collegare lo smartphone alla presa di carica USB sul retro della radio.
3. L'iPhone o lo smartphone inizieranno a caricarsi.
4. Una volta che l'iPhone o lo smartphone sono carichi rimuovere il cavo USB.

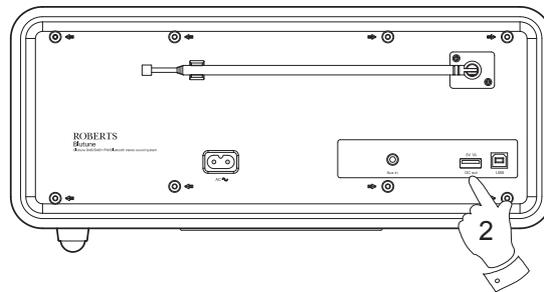

Avvertenze

Non esporre la radio all'acqua, al vapore o alla sabbia. Non lasciare la radiosveglia in luoghi dove potrebbe essere danneggiata dal calore eccessivo, come ad esempio un'automobile parcheggiata nella quale i raggi del sole possono sviluppare calore, anche quando la temperatura esterna non è elevata. Si consiglia di utilizzare, ove possibile, la banda DAB, in quanto solitamente si ottengono risultati migliori in termini di qualità e assenza di interferenze rispetto alla banda FM.

- La targhetta di identificazione è situata sul retro dell'unità.



- La radio non deve essere esposta a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare su di essa oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Si raccomanda di usare il prodotto in modo che ci sia una distanza minima (10 cm raccomandati) dagli oggetti adiacenti, in modo da garantire una ventilazione adeguata.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendo la radio stessa o le sue aperture con oggetti quali giornali, copritavola, tende, ecc.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamme libere come ad esempio candele accese.
- Si raccomanda di evitare l'uso o la conservazione del prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare il prodotto in auto, sui davanzali delle finestre, alla luce diretta del sole, ecc.

Aggiornamento software

Nel caso in cui l'aggiornamento del software è disponibile per la radio, le informazioni su come aggiornare la radio saranno disponibili sul nostro sito web a <http://www.robertsradio.com>

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Alimentazione CA 230V  50/60 Hz

Copertura di frequenza

FM 87,5 - 108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito

Altoparlanti x 2	30 mm
Altoparlante basso	102 mm
Potenza in uscita	2 x 9 Watt + 18 Watt
Presca ingresso ausiliario	3,5 mm diametro
Sistema dell'antenna	FM Antenna telescopica DAB Antenna telescopica

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di consegna al proprietario originale in caso di guasti dovuti a fabbricazione difettosa o rottura dei componenti. Tale garanzia è soggetta alla procedura sotto riportata. Nel caso in cui qualsiasi componente o parte si guastasse durante il periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni dovuti ad un uso incorretto.
2. Danni conseguenti.
3. Ricevitori con numeri di serie rimossi o alterati.

N.B. Antenne telescopiche danneggiate o rotte non sono coperte dalla garanzia.

Procedura:

Qualsiasi rivendicazione nell'ambito di questa garanzia deve essere fatta tramite il rivenditore presso il quale è stata acquistata la radio. È probabile che il proprio rivenditore Roberts sarà in grado di risolvere ogni difetto velocemente e in maniera efficiente, ma se dovesse risultare necessario, il rivenditore invierà il dispositivo al servizio di assistenza dell'azienda.

Queste affermazioni non hanno effetto sui diritti legali di un consumatore.



Issue 1 IT

Website: <http://www.robertsradio.com>

© 2013 Roberts Radio Limited

