

ROBERTS

Enjoy Listening

Classic DAB

DAB/FM RDS digitales tragbares Radio



Digital Audio Broadcasting


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme

Inhalt

<i>Tastenbelegung</i>	2	<i>Allgemein</i>	22
<i>Batteriebetrieb</i>	4	<i>Spezifikationen</i>	22
<i>Netzteil</i>	5	<i>Ausstattung, Anschlüsse</i>	22
<i>Radio hören - DAB</i>	6	<i>Garantie</i>	Rückseite
<i>Sendereinstellung – DAB</i>	7		
<i>Weiter Dienste – DAB</i>	7		
<i>Displaymodi – DAB</i>	8		
<i>Auffinden neuer Sender – DAB</i>	9		
<i>Manuelle Sendersuche – DAB</i>	10		
<i>Dynamikbereich (DRC) einstellen - DAB</i>	11		
<i>Sender löschen - DAB</i>	12		
<i>Radio hören - UKW</i>	13		
<i>Manuelle Sendersuche – UKW</i>	14		
<i>Displaymodi – UKW</i>	15		
<i>Suchempfindlichkeit einstellen - UKW</i>	16		
<i>Favoritensender</i>	17		
<i>Aufrufen Ihres Favoritensenders</i>	18		
<i>Software Version</i>	19		
<i>Systemrückstellung</i>	20		
<i>Kopfhörerbuchse</i>	21		
<i>Dimmer</i>	21		

Tastenbelegung


(Top)

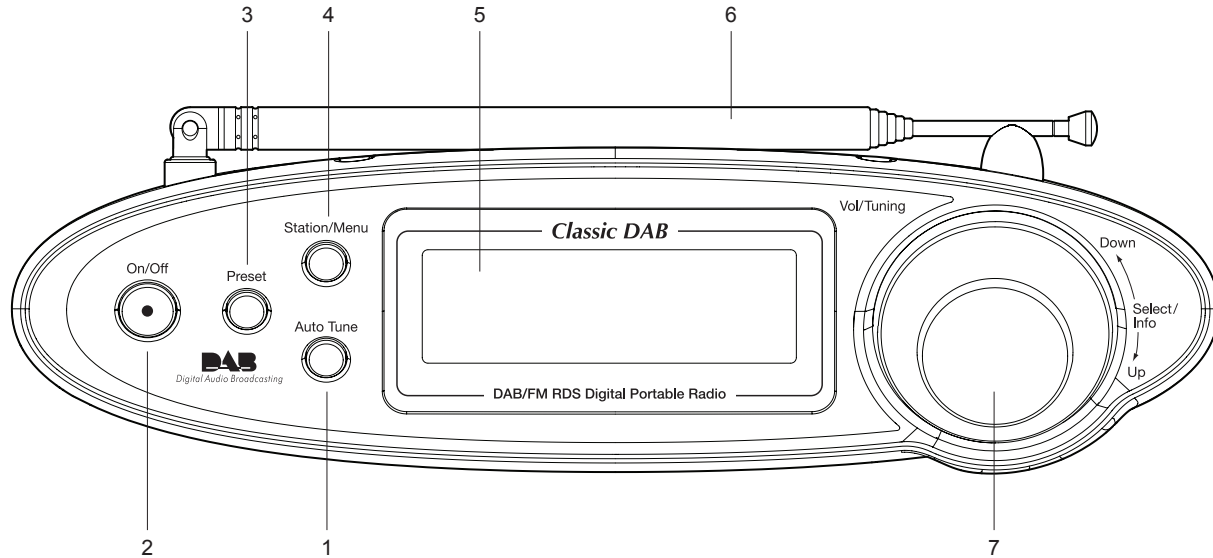

- 1. Automatische Sendersuche
- 2. Ein/Standby
- 3. Senderspeicher
- 4. Sender / Menü

- 5. LCD-Display
- 6. Teleskopantenne
- 7. Sendersuche/Auswahl/Lautstärke

Tastenbelegung (Rückseite)

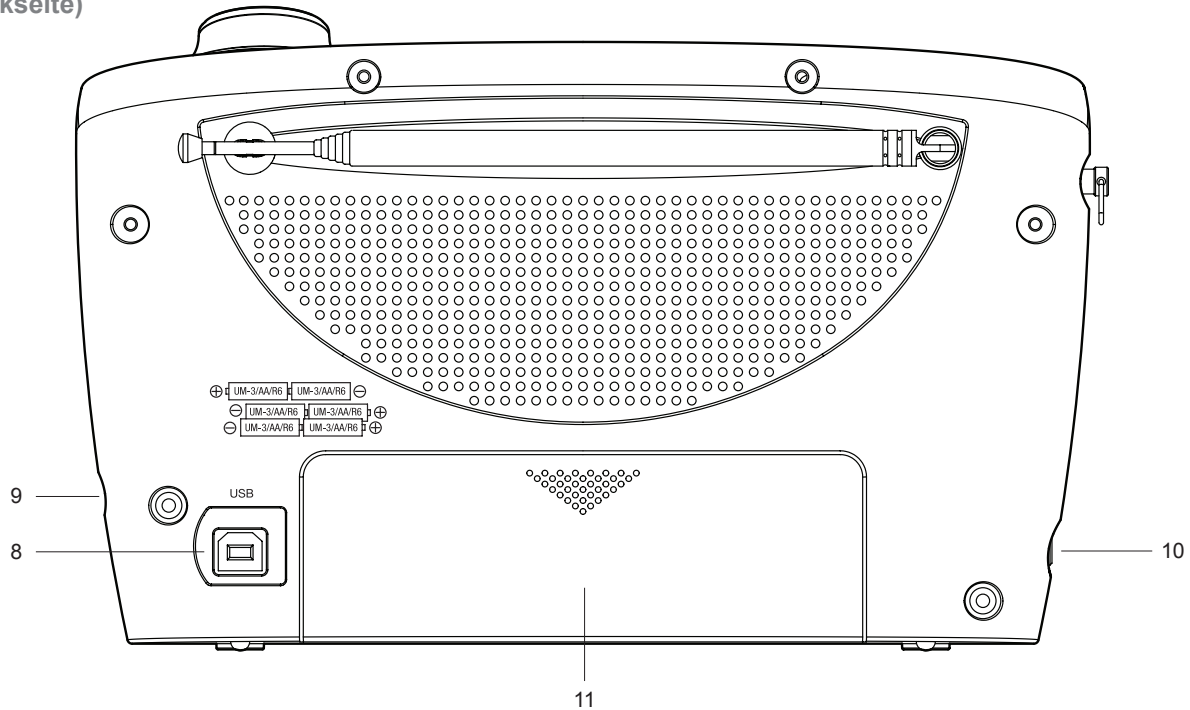


- 8. USB-Port (nur zur Aktualisierung)
- 9. Kopfhörerbuchse
- 10. DC-Netzteileingang
- 11. Batteriefach

Batteriebetrieb

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben.
2. Setzen Sie sechs LR6 (AA) Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität der Batterien, wie im Batteriefach aufgedruckt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Verminderte Leistung, verzerrter Klang und „Stottern“ sind Anzeichen dafür, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.
4. Bei längerer Nichtbenutzung des Radios entnehmen Sie bitte die Batterien.

Aus Kostengründen empfehlen wir den Betrieb des Radios über das mitgelieferte Netzteil soweit wie möglich; nutzen Sie das Radio möglichst nur vorübergehend im Batteriebetrieb.

WICHTIG: Setzen Sie die Batterie nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonnenstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Batterien sollten nach Ablauf der Nutzungsdauer an entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Batterien nicht durch Verbrennen entsorgen.

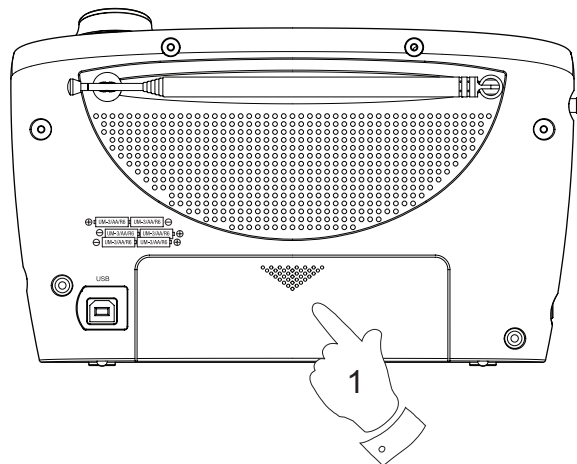


Netzteil

1. Stellen Sie das Radio eben auf und schließen Sie den Netzteilstecker an der DC-Eingangsbuchse auf der linken Seite des Radios (mit „DC“ gekennzeichnet) an. Achten Sie darauf, dass der Netzteilstecker vollständig in die Buchse eingesteckt ist.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Bei Anschluss des Netzteils werden die Batterien automatisch abgeschaltet.

Ziehen Sie das Netzteil ab, wenn das Radio nicht benutzt wird.

WICHTIG: Mit dem Netzteil wird das Radio an der Netzspannung angeschlossen. Die Steckdose muss während des normalen Gebrauchs frei zugänglich sein. Zum vollständigen Abtrennen des Radios vom Stromnetz muss das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden.

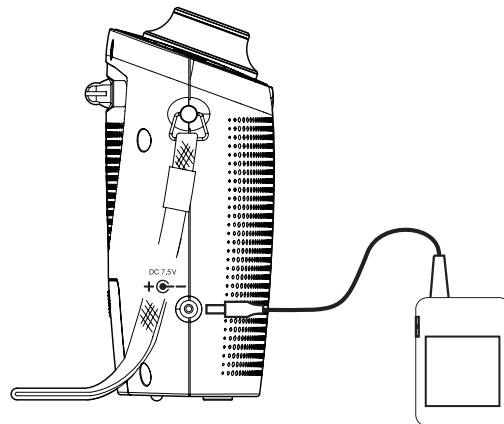

Radio hören - DAB


1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig aus.
 2. Mit **On/Off** schalten Sie das Radio ein, im Display wird für einige Sekunden „WELCOME“ angezeigt. Nach jeder Benutzung speichert das Gerät den zuletzt verwendeten Modus und schaltet diesen bei der nächsten Benutzung ein.
 3. Bei Erstbenutzung des Radios erfolgt eine schnelle Kanalsuche der Band III DAB-Kanäle. Dies wird als „Auto tune“ bezeichnet. Wurde das Radio zuvor bereits benutzt, dann wird der letzte Sender eingestellt.
 4. Während „Auto tune“ wird jede Sendergruppe erkannt und die Senderzahl wird aktualisiert.
 5. Nach der Beendigung von „Auto tune“ wird der erste Sender (in numerisch-alphabetischer Reihenfolge 0...9...A...Z) eingestellt. Der erste Sender, der in der Senderliste gefunden wird, wird wiedergegeben.
 6. Wird kein Sender gefunden, dann wird „OFF AIR“ angezeigt und Sie müssen das Radio möglicherweise für besseren Empfang umsetzen. Führen Sie dann eine automatische Kanalsuche zum Auffinden von Sendern durch, wie auf Seite 9 beschrieben (siehe *Auffinden neuer Sender* auf Seite 9).
- Ihr Radio hat eine Anzeige für die Signalstärke des empfangenen DAB-Radiosignals  im Display.



Hinweis: Während der Erstbenutzung ist die Lautstärke per Standardeinstellung relativ hoch, falls die Übertragung sehr leise ist. Nachdem Sie die Lautstärke mit **Volume** eingestellt haben, bleibt diese Einstellung im Radio gespeichert.


Sendereinstellung – DAB

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios. Befindet sich Ihr Radio derzeit im DAB-Modus, dann machen Sie mit Schritt 3 weiter (im DAB-Modus wird das DAB-Symbol angezeigt).
2. Hören Sie UKW, dann drücken Sie **Station/Menu** und drehen Sie den **Tuning/Select** Drehregler, bis „TO DAB“ im Display angezeigt wird. Mit Tastendruck schalten Sie in den DAB-Modus um.
3. Drücken Sie **Station/Menu**, das Display zeigt „STATION“ an. Drücken Sie den **Tuning/Select** Drehregler und drehen Sie ihn zum Scrollen durch die Liste verfügbarer Sender.
4. Drücken Sie kurz **Tuning/Select** zur Auswahl des gewünschten Senders. Das Radio stellt den neuen Sender ein. Wird der Drehregler nicht gedrückt, dann ruft das Radio automatisch nach 2 bis 3 Sekunden den neuen Sender auf.
5. Drehen Sie den Drehregler **Volume** auf die gewünschte Einstellung.
Hinweis: Falls nach der Auswahl eines Senders im Display „OFF AIR“ erscheint, ist es möglicherweise erforderlich, Ihr Radio für einen besseren Empfang umzusetzen.

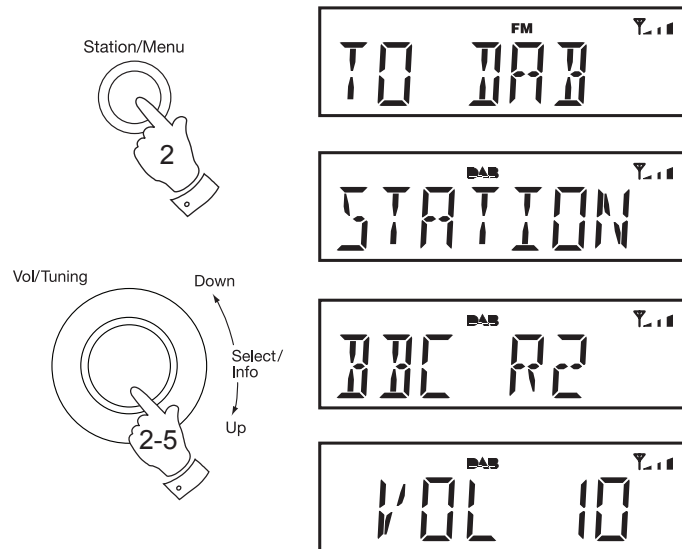

Weiter Dienste – DAB


1. Einige Radiosender bieten weitere Dienste an. Hat der Sender einen sekundären Dienst, so erscheint der sekundäre Dienst gleich nach dem primären Dienst, wenn Sie **Tuning/Select** nach rechts drehen.
2. Zum Einstellen des sekundären Dienstes drücken Sie kurz **Tuning/Select**. Die meisten Zusatzdienste werden nicht fortlaufend übertragen; falls der gewünschte Dienst nicht verfügbar ist, schaltet das Radio automatisch zum entsprechenden Primärdienst zurück.

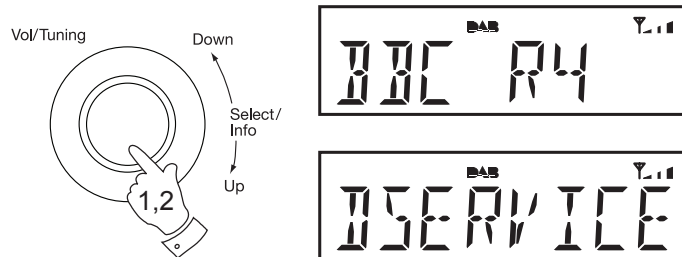

Displaymodi – DAB

Ihr Radio bietet im DAB-Modus verschiedene Anzeioptionen:-

1. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um die verschiedenen Modi zu durchlaufen.

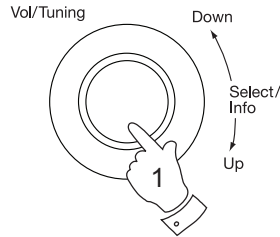

- | | |
|------------------|---|
| a. Sendername | Anzeige des aktuellen Sendernamens. |
| b. Lauftext | Anzeige von Lauftexten wie zum Beispiel Interpret/Titel, Telefonnummer, usw. |
| c. Signalstärke | Anzeige der Signalstärke. Die kleinste Signalmarkierung (!) zeigt die Signalstärke, die für einen guten DAB-Empfang mindestens erforderlich ist. Die Anzeige für die Signalstärke zeigt die sich ändernde Signalstärke an, wenn Sie die Teleskopantenne neu ausrichten. |
| d. Programmtyp | Anzeige des jeweiligen Sendertyps, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw. |
| e. Multiplexname | Anzeige des Namens des Multiplex, zu dem der aktuelle Sender gehört. |
| f. Frequenz | Anzeige der Frequenz des derzeit eingestellten DAB-Senders. |

a

b

c

d

e

f

Displaymodi - DAB Fortsetzung

- | | | |
|----|--------------|--|
| g. | Signalfehler | Anzeige der Bit-Fehlerrate des aktuellen DAB-Senders. Je niedriger die Zahl, desto besser wird die Signalstärke empfangen. |
| h. | Bitrate | Anzeige der digitalen Bitrate des derzeit eingestellten DAB-Senders. |
| i. | Audiotyp | Anzeige des Audiotyps des derzeit eingestellten DAB-Senders. |
| j. | Zeit | Anzeige der Uhrzeit. |
| k. | Datum | Anzeige des aktuellen Datums. |



Auffinden neuer Sender – DAB

Von Zeit zu Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind zwischenzeitlich umgezogen. In solch einem Fall sollten Sie Ihr Radio neue Sender suchen lassen.

1. Drücken Sie kurz **Auto Tune**. Ihr Radio durchsucht die Band III DAB-Frequenzen. Beim Auffinden neuer Radiosender erhöht sich die Senderzählung auf der rechten Seite des Displays und die Sender werden der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.


Auto Tune



Manuelle Sendersuche – DAB

Mit der manuellen Sendersuche stellen Sie direkt die verschiedenen Band III DAB-Kanäle ein. Alle aufgefundenen Sender werden der Senderliste hinzugefügt. Diese Funktion kann auch nach dem Ausrichten der Antenne oder des Radios behilflich sein, um den Empfang eines Kanals oder eines Senders zu verbessern.

1. Drücken Sie **Station/Menu**, im Display wird „STATION“ angezeigt.
2. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis „MANUAL“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um die manuelle Kanalsuche aufzurufen.
4. Drehen Sie **Tuning/Select** zur Auswahl des gewünschten DAB-Kanals. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um die gewählte Frequenz einzustellen.
5. Ist ein Signal vorhanden, wird dies im Display der Signalstärke angezeigt. Die kleinste Signalmarkierung (!) zeigt die Signalstärke, die für einen guten DAB-Empfang mindestens erforderlich ist. Die Anzeige für die Signalstärke zeigt die sich ändernde Signalstärke an, wenn Sie die Teleskopantenne neu ausrichten.
6. Wird ein DAB-Signal gefunden, wird im Display der Name des DAB-Senders angezeigt. Alle neu aufgefundenen Sender werden der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.
7. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um zur normalen Sendersuche zurückzukehren.

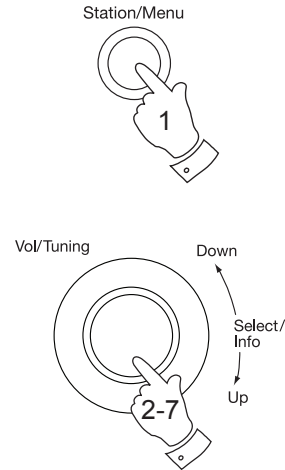


Dynamikbereich (DRC) einstellen - DAB

Die Einstellung des Dynamikbereichs kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Ihr Radio in einer lauten Umgebung benutzt wird.

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Drücken Sie **Station/Menu**, im Display wird „STATION“ angezeigt.
3. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis „DRC“ im Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie kurz **Tuning/Select** zum Aufrufen des Einstellmodus.
5. Drehen Sie **Tuning/Select** zur Auswahl der gewünschten DRC-Einstellung (Standardeinstellung ist 0).
 - DRC 0 DRC ist deaktiviert, Broadcast DRC wird ignoriert.
 - DRC 1/2 DRC-Pegel ist auf 1/2 des Senders eingestellt.
 - DRC 1 DRC ist eingestellt, wie vom Sender übertragen.
6. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um die Einstellung zu bestätigen. Das Display kehrt nach einigen Sekunden zur Anzeige des Sendernamens zurück.

Hinweis: Nicht alle DAB-Sender benutzen die DRC-Funktion. Werden keine DRC-Informationen übertragen, hat die DRC-Einstellung des Radios keine Auswirkung.

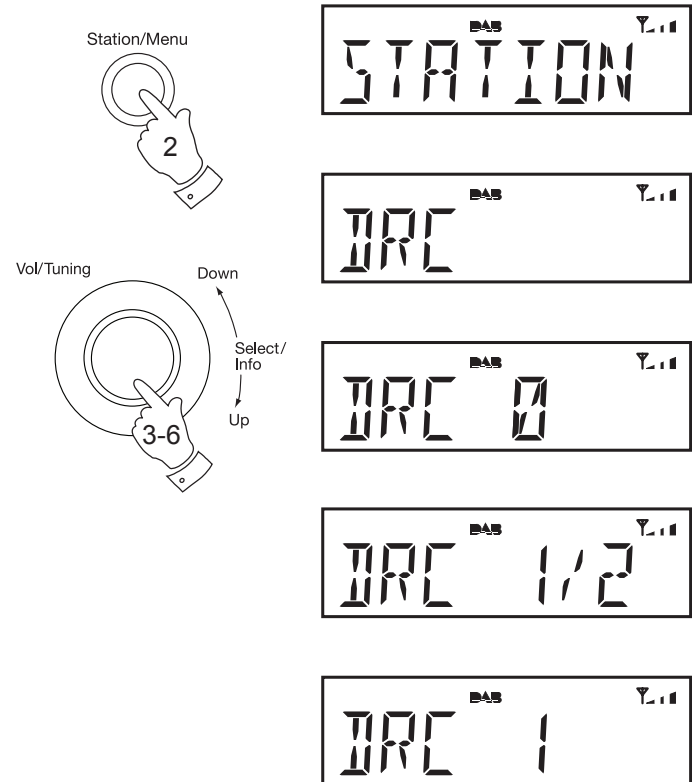


Sender löschen - DAB

Nach einem Umzug stehen möglicherweise einige Sender in Ihrer Senderliste nicht mehr zur Verfügung. Außerdem stellen einige DAB-Dienste von Zeit zu Zeit die Übertragung ein, wechseln den Standort oder die Frequenz. Sender, die nicht aufgefunden werden können oder die für einen längeren Zeitraum nicht gehört wurden, werden in der Senderliste mit einem Fragezeichen angezeigt.

Die Senderlöschfunktion löscht die markierten DAB-Sender in Ihrer Senderliste.


1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Drücken Sie **Station/Menu**, im Display wird „STATION“ angezeigt.
3. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis „PRUNE“ im Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, „SELECT“ wird im Display angezeigt.
5. Drücken Sie **Tuning/Select**, um die ungültigen Sendernamen in der Senderliste zu löschen. Das Display kehrt nach einigen Sekunden zur Anzeige des Sendernamens zurück.
Möchten Sie keine Sender löschen, so drücken Sie **Station/Menu** zur Rückkehr in das vorherige Display.

Hinweis: Sind Sie umgezogen, dann sollten Sie ebenfalls eine neue Sendersuche durchführen (siehe Abschnitt „Auffinden neuer Sender“ auf Seite 9).

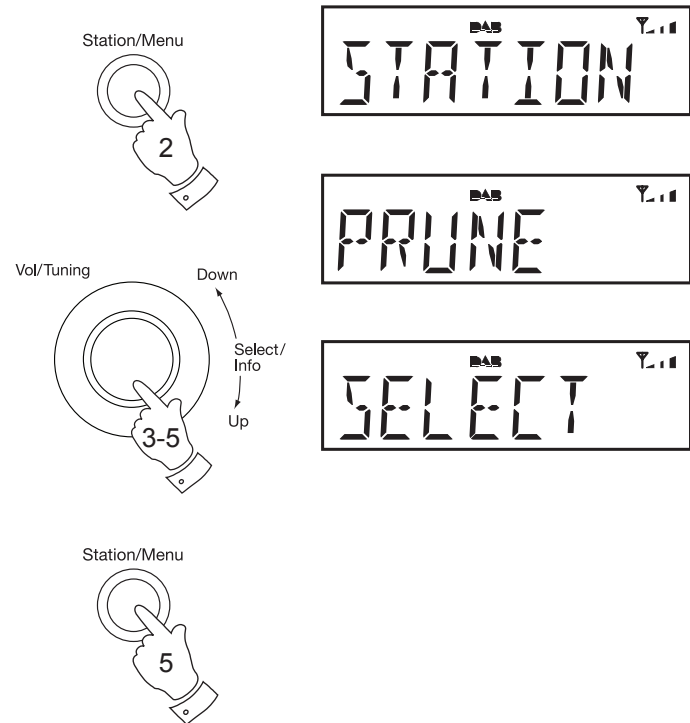


Radio hören - UKW

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig aus.
2. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios. Befindet sich Ihr Radio derzeit im UKW-Modus, so machen Sie mit Schritt 4 weiter (im UKW-Modus wird das UKW-Symbol angezeigt).
3. Hören Sie DAB, dann drücken Sie **Station/Menu** und drehen Sie den **Tuning/Select** Drehregler, bis „TO FM“ im Display angezeigt wird. Mit Tastendruck schalten Sie in den UKW-Modus um.
4. Drücken Sie **Auto Tune**. Ihr Radio sucht aufwärts (von den niedrigen zu den hohen Frequenzen) und unterbricht die Suche automatisch, wenn ein Sender mit ausreichender Signalstärke gefunden wird.
5. Nach einigen Sekunden wird das Display aktualisiert. Das Display zeigt die Frequenz des gefundenen Signals. Der Sendername wird angezeigt, falls das Signal stark genug ist und RDS-Daten übertragen werden.
6. Halten Sie **Auto Tune** gedrückt, um das UKW-Band abwärts zu durchsuchen (von den hohen zu den niedrigen Frequenzen).
7. Wird das Ende des Frequenzbandes erreicht, so setzt das Radio die Suche am anderen Ende des Frequenzbandes fort.
8. Stellen Sie mit **Volume** die gewünschte Lautstärke ein.
9. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie **On/Off**.

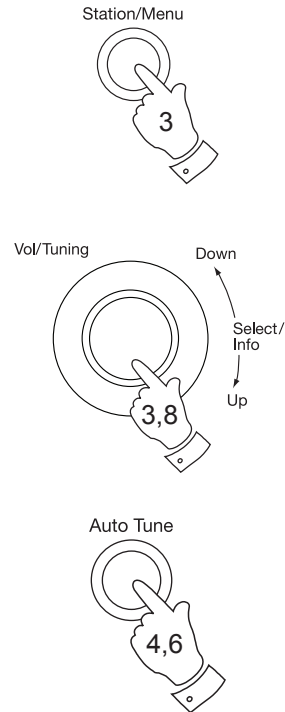

Manuelle Sendersuche – UKW

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig aus.
2. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios. Befindet sich Ihr Radio derzeit im UKW-Modus, so machen Sie mit Schritt 4 weiter (im UKW-Modus wird das UKW-Symbol angezeigt).
3. Hören Sie DAB, dann drücken Sie **Station/Menu** und drehen Sie den **Tuning/Select** Drehregler, bis „TO FM“ im Display angezeigt wird. Mit Tastendruck schalten Sie in den UKW-Modus um.
4. Drücken Sie **Station/Menu**, bis „MANUAL“ angezeigt wird.
5. Drücken Sie kurz **Tuning/Select** und stellen Sie einen Sender mit dem Drehregler ein. Die Frequenz ändert sich in Schritten von 50kHz. Falls das Radio einen Sender mit ausreichender Signalstärke und mit verfügbaren RDS-Informationen empfängt, dann erscheint im Display der Sendername.
6. Wird das Ende des Frequenzbandes erreicht, so setzt das Radio die Suche am anderen Ende des Frequenzbandes fort.
7. Stellen Sie mit **Volume** die gewünschte Lautstärke ein.
8. Drücken Sie **On / Off** zum Ausschalten des Radios.

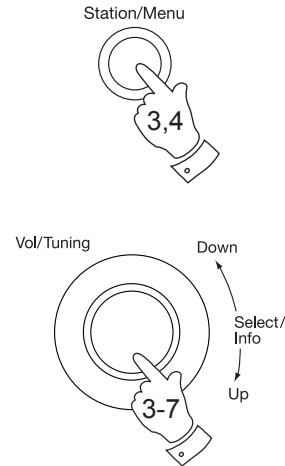


Displaymodi – UKW

Ihr Radio bietet im UKW-Modus verschiedene Anzeigeeoptionen:-

Radio Data System (RDS) ist ein System, bei dem nicht hörbare digitale Informationen zusätzlich zum normalen UKW-Radioprogramm übertragen werden. RDS bietet zahlreiche praktische Funktionen. Folgende Funktionen sind auf Ihrem Radio verfügbar.

1. Drücken Sie kurz **Tuning/Select**, um die verschiedenen Modi zu durchlaufen.

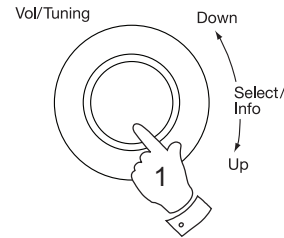

- | | |
|----------------|--|
| a. Lauftext | Anzeige von Lauftexten wie zum Beispiel Interpret/Titel, Telefonnummer, usw. |
| b. Programmtyp | Anzeige des jeweiligen Sendertyps, z.B. Pop, Klassik, Nachrichten, usw. |
| c. Sendername | Anzeige des aktuellen Sendernamens. |
| d. Zeit | Anzeige der Uhrzeit. |
| e. Datum | Anzeige des aktuellen Datums. |
| f. Frequenz | Anzeige der Frequenz des derzeit eingestellten Senders |

Hinweis: Sofern keine RDS-Informationen vorliegen, können weder Sendername, Lauftext noch Programmtyp angezeigt werden. Ihr Radio zeigt „NO TEXT“ an, wenn es keinen Lauftext gibt und „NO PTY“, wenn keine Informationen zum Programmtyp vorliegen.

a JUST A M FM

b NEWS FM

c BBC R2 FM

d 12:30 FM

e 16-12-10 FM



f 87.50MHz FM

Suchempfindlichkeit einstellen - UKW

Ihr Radio sucht gewöhnlich nach UKW-Sendern mit einem ausreichend starken Signal für guten Empfang. Sie können die automatische Sendersuche jedoch auch benutzen, um schwächere Signale von weiter entfernten Sendern zu finden. Ihr Radio verfügt über die Local / Distant Option bei der automatischen Sendersuche.

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios. Achten Sie darauf, dass sich das Radio im UKW-Modus befindet.
2. Drücken Sie **Station/Menu** zur Anzeige von „MANUAL“.
3. Drehen Sie **Tuning/Select**, bis „SETTING“ angezeigt wird. Drücken Sie den Drehregler zum Aufrufen des Menüs für die Sendersucheinstellungen.
4. Drehen Sie **Tuning/Select**, um zwischen Local (örtlich) und Distant (entfernt) umzuschalten. Mit Distant empfangen Sie schwächere Signale.
5. Drücken Sie kurz **Tuning/Select** zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Das Display kehrt nach einigen Sekunden zur Anzeige des Sendernamens zurück. Die Local- oder Distant-Einstellung bleibt gespeichert, bis sie umgestellt oder das System zurückgestellt wird.

Hinweis: Die Ersteinstellung (ab Werk oder nach einer Systemrückstellung) ignoriert das Radio schwächere (oder weiter entfernte) Signale.

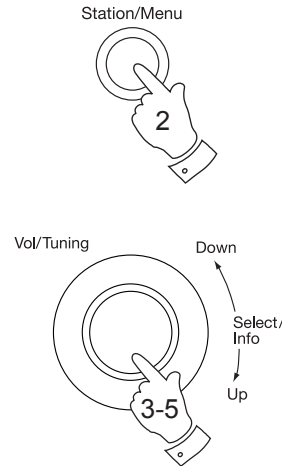


Favoritensender

Sie können Ihre bevorzugten UKW- und DAB-Sender auf verschiedenen Speicherplätzen speichern. Maximal stehen 20 Speicherplätze zur Verfügung – 10 für DAB- und 10 für UKW-Sender. Die Speichereinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten.

Das Einstellen und Aufrufen von Favoritensendern ist für DAB- und UKW-Sender gleich. Gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Wählen Sie das gewünschte Band und stellen Sie den gewünschten Sender ein, wie zuvor beschrieben.
3. Drücken Sie kurz die Taste **Preset**.
4. Drehen Sie **Tuning/Select** zur Auswahl des gewünschten Senderspeichers, in welchem Sie den Sender speichern möchten. Das Display zeigt „Empty 1“, falls auf diesem Platz noch kein Sender gespeichert wurde.
5. Halten Sie **Preset** gedrückt, bis im Display zum Beispiel „P1 SAVED“ erscheint. Der Sender wird auf dem ausgewählten Speicherplatz abgelegt. Wiederholen Sie diese Schritte zum Einstellen weiterer Favoritensender.

Hinweis: Einige der Senderspeicher sind möglicherweise durch werksseitig durchgeführte Tests bereits belegt. Bereits gespeicherte Sender können durch Befolgen obiger Vorgehensweise überschrieben werden.

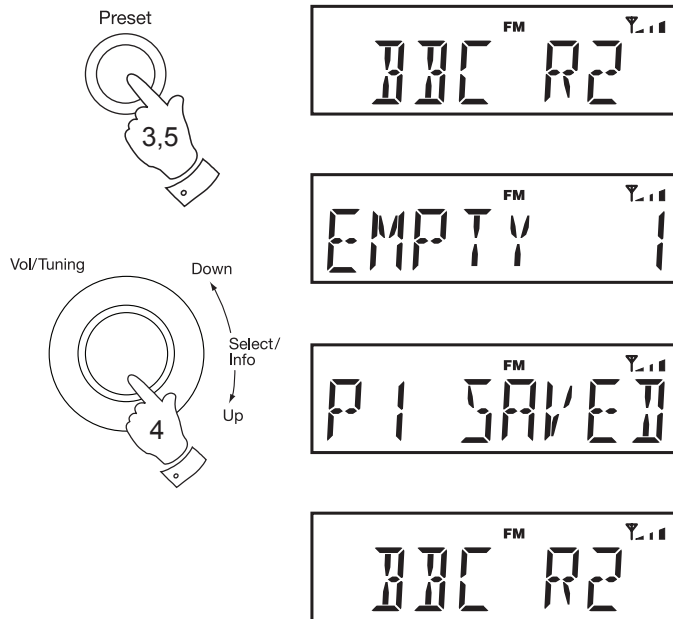

Aufrufen Ihres Favoritensenders


1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Wählen Sie das gewünschte Band, wie zuvor beschrieben.
3. Drücken Sie kurz die Taste **Preset**. Das Display zeigt „Empty 1“, falls auf diesem Platz noch kein Sender gespeichert wurde. Falls bereits ein Sender gespeichert wurde, erscheint im Display entweder der Sendername (DAB-Sender) oder die Frequenz (UKW-Sender).
4. Drehen Sie **Tuning/Select** zur Auswahl des gewünschten Senderspeichers.
5. Drücken Sie **Tuning/Select**. Ihr Radio ruft den Sender auf, der gespeichert ist.

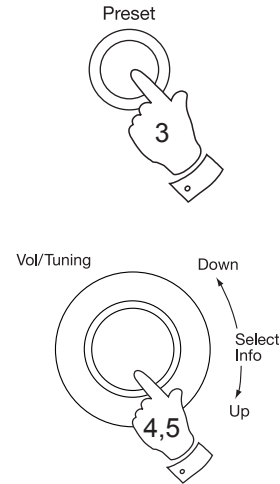

Software Version

Die Anzeige der Software Version kann nicht geändert werden und dient nur zu Ihrer Information.

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Drücken Sie kurz **Station/Menu** und drehen Sie **Tuning/Select**, bis „SYSTEM“ im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Tuning/Select** und drehen Sie den Drehregler, bis „SW VER“ im Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Tuning/Select** zur Anzeige der Software Version.
5. Drücken Sie mehrfach **Station/Menu**, um zum normalen Radiodisplay zurückzukehren.

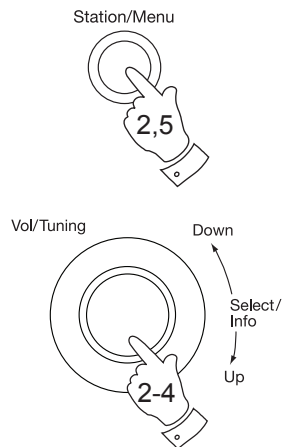

USB-Port zur Softwareaktualisierung


Mit der Verfügbarkeit von Softwareaktualisierungen, können Sie diese Software und Informationen zur Vorgehensweise bei www.robbersradio.co.uk finden.

Systemrückstellung

Falls Ihr Radio Fehlfunktionen anzeigt, oder Anzeigen im Display fehlen bzw. unvollständig sind, führen Sie bitte wie folgt eine Rückstellung durch.

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Drücken Sie kurz **Station/Menu** und drehen Sie **Tuning/Select**, bis „SYSTEM“ im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Tuning/Select** und drehen Sie den Drehregler, bis „FACTORY“ im Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie **Tuning/Select**, bis „RESET“ angezeigt wird und drücken Sie dann erneut **Tuning/Select**.
5. Es wird eine vollständige Rückstellung durchgeführt. Die Senderliste und Favoriteneinstellungen werden gelöscht. Im Display wird zunächst „RESTART“ und dann „WELCOME“ angezeigt, nach einigen Sekunden wird automatisch eine Sendersuche durchgeführt. Der Fortschritt der Sendersuche wird im Display angezeigt, beispielsweise „>>>> 18“. Die Zahl rechts im Display kennzeichnet die Anzahl der gefundenen Sender.

Bei Fehlfunktion durch elektrostatische Entladung führen Sie eine Rückstellung wie oben beschrieben durch, um den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen. Können Sie die Rückstellung nicht wie oben beschrieben durchführen, so trennen Sie das Netzteil ab und entfernen Sie die Batterien.

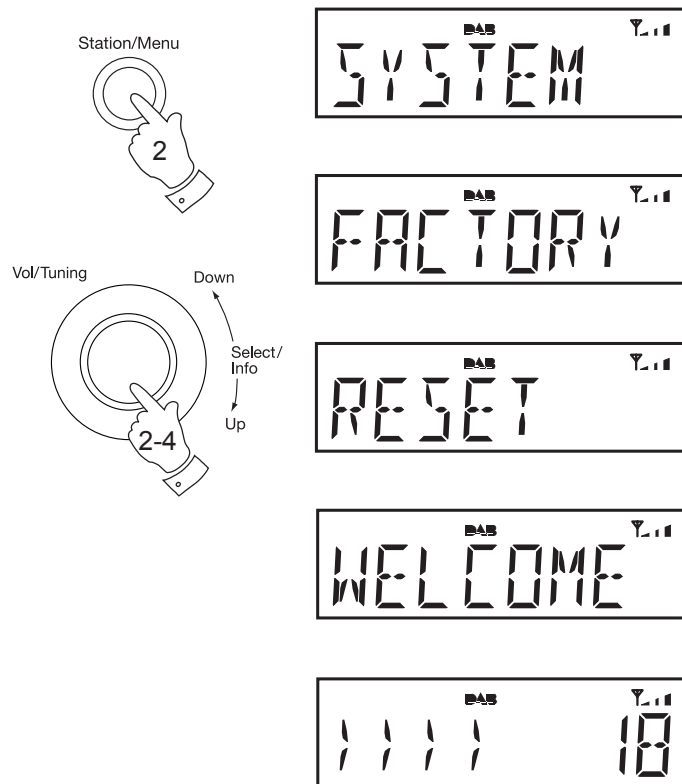


Kopfhörerbuchse

Eine 3,5 mm **Kopfhörerbuchse** befindet sich auf der rechten Seite Ihres Radios, hier können Sie Ohrhörer oder Kopfhörer anschließen. Der Anschluss der Kopfhörer schaltet die integrierten Lautsprecher automatisch stumm.

WICHTIG: Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

Die Kopfhörerbuchse ist mit Mono- und Stereokopfhörern kompatibel, aber der Ton wird immer in Mono ausgegeben.

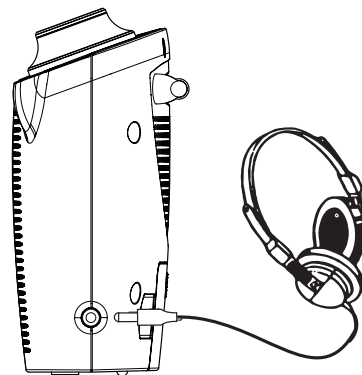

Dimmer


Die Helligkeit des Displays kann eingestellt werden. Bei der Benutzung im Schlafzimmer bevorzugen Sie möglicherweise einen niedrigeren Helligkeitspegel als die Standardeinstellung. Der Dimmer kann auf Low (niedrig) oder High (hoch) eingestellt werden.

1. Drücken Sie **On/Off** zum Einschalten Ihres Radios.
2. Drücken Sie kurz **Station/Menu** und drehen Sie **Tuning/Select**, bis „SYSTEM“ im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Tuning/Select** und drehen Sie den Drehregler, bis „DIMMER“ im Display angezeigt wird, dann drücken Sie **Tuning/Select** zum Aufrufen der Dimmereinstellungen.
4. Zum Einstellen der Helligkeit drehen Sie **Tuning/Select** und wählen Sie zwischen Low und High. Drücken Sie **Tuning/Select** zum Einstellen des gewünschten Pegels. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet nun entsprechend um.

Station/Menu



Vol/Tuning

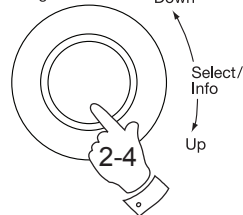

Allgemein

Setzen Sie das Radio nicht Wasser, Dampf oder Sand aus. Lassen Sie Ihr Radio nicht an einem Ort, an dem übermäßige Hitze Schaden anrichten kann, wie beispielsweise in einem in der Sonne geparkten Auto. Wir empfehlen, möglichst das DAB-Band zu benutzen, da dies zu besseren Ergebnissen bezüglich Qualität und Störungsfreiheit führt als im UKW-Band.



Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite oder Unterseite des Radios.

- Setzen Sie Ihr Radio nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Radio ab.
- Wir empfehlen, auf allen Seiten einen Mindestabstand (wenigstens 10 cm) zu anderen Gegenständen einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht durch das Abdecken des Geräts oder dessen Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Autos, auf Fensterbänken oder in der Sonne stehen.

Spezifikationen

Spannungsversorgung

Netzspannung AC 230 Volt, 50 Hz ~ (Netzteil)

Batterien 6 x LR6 (AA)

Lebensdauer Batterien

Bis zu 20 Stunden mit Alkali-Batterien, abhängig von Lautstärke und Betriebsart.

Frequenzbereich

UKW 87.5 – 108 MHz

DAB 174.928 – 239.200 MHz

Ausstattung, Anschlüsse

Lautsprecher 76 mm

Kopfhörerbuchse 3,5 mm

Ausgangsleistung 700 mW

Antennenanschluss UKW	Teleskopantenne
DAB	Teleskopantenne

Änderungen ohne Vorankündigungen vorbehalten.

Garantie

Gemäß nachfolgender Bedingungen gewährleisten wir dem Ersterwerber während einer Dauer von zwölf Monaten ab Kaufdatum, dass das Gerät frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Sollten während dieser Garantiezeit Komponenten oder Bauteile ausfallen, so werden diese kostenfrei ersetzt oder repariert.

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

1. Schäden aufgrund unsachgemäßer Benutzung.
2. Folgeschäden.
3. Empfänger mit entfernten oder unkenntlich gemachten Seriennummern.

P.S.: Beschädigte oder abgebrochene Teleskopantennen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieansprüche:

Alle Garantieansprüche müssen über den Händler gestellt werden, von welchem das Gerät gekauft wurde. Mit größter Wahrscheinlichkeit kann Ihnen Ihr Roberts Fachhändler unverzüglich weiterhelfen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Fachhändler das Gerät beim Kundendienst des Unternehmens einreichen.

Diese Hinweise beeinträchtigen nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers.



Issue 1 DE

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2010 Roberts Radio Limited

