

ROBERTS

Nyd at lytte

DAB
Digital Audio Broadcasting

Classic DAB

DAB/FM RDS digital transportabel radio




Læs venligst denne manual før brugen

Indhold

<i>Kontrolknapper</i>	2	<i>Nedblændingsfunktion</i>	21
<i>Håndtering af batterier</i>	4	<i>Generelt</i>	22
<i>Anvendelse af AC-adapteren</i>	5	<i>Specifikationer</i>	22
<i>Betjening af din radio - DAB</i>	6	<i>Kredsløbsfunktioner</i>	22
<i>Valg af station - DAB</i>	7	<i>Garanti</i>	Bagsiden
<i>Sekundære serviceenheder - DAB</i>	7		
<i>Display-måder - DAB</i>	8		
<i>Sådan finder du nye stationer - DAB</i>	9		
<i>Manuel tuning - DAB</i>	10		
<i>Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	11		
<i>Udskillelse af stationer - DAB</i>	12		
<i>Betjening af din radio - FM</i>	13		
<i>Manuel tuning - FM</i>	14		
<i>Display-måder - FM</i>	15		
<i>Indstilling af skanningsfølsomhed - FM</i>	16		
<i>Forindstilling af stationer</i>	17		
<i>Genkald af en forindstillet station</i>	18		
<i>Software-version</i>	19		
<i>Nulstilling af system</i>	20		
<i>Høretelefonsindgang</i>	21		

Kontrolknapper

(Top)

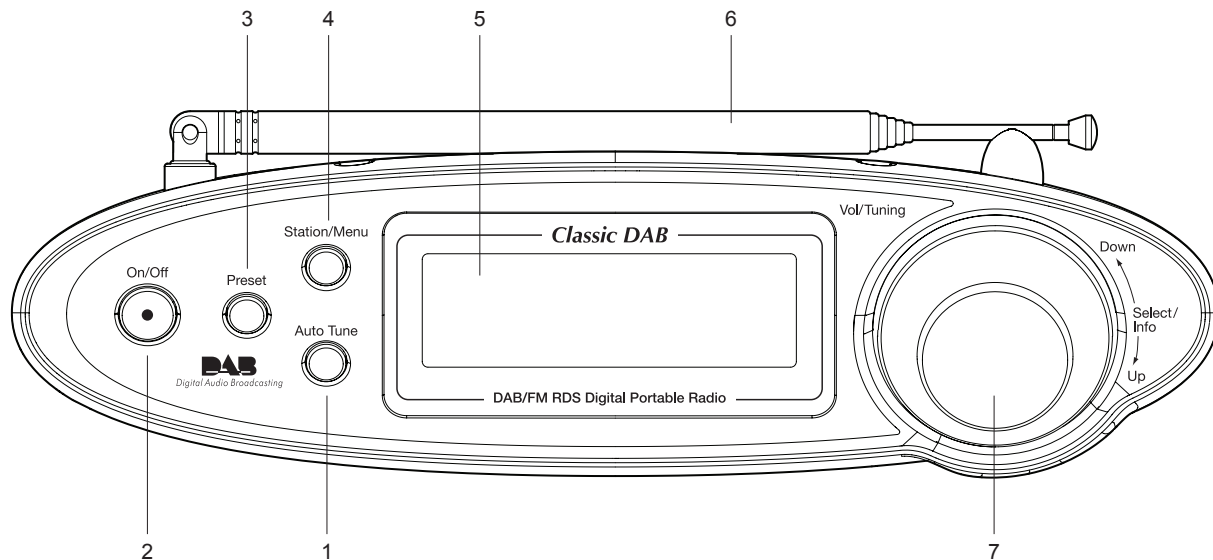


- 1. Auto-Tuning-knap
- 2. Tænd/Sluk-knap
- 3. Forindstillings-knappen
- 4. Station / Menu-knap

- 5. LCD-display
- 6. Teleskopantenne
- 7. Tuning / Vælger / Lydstyrke

Kontrolknapper

(Tilbage)

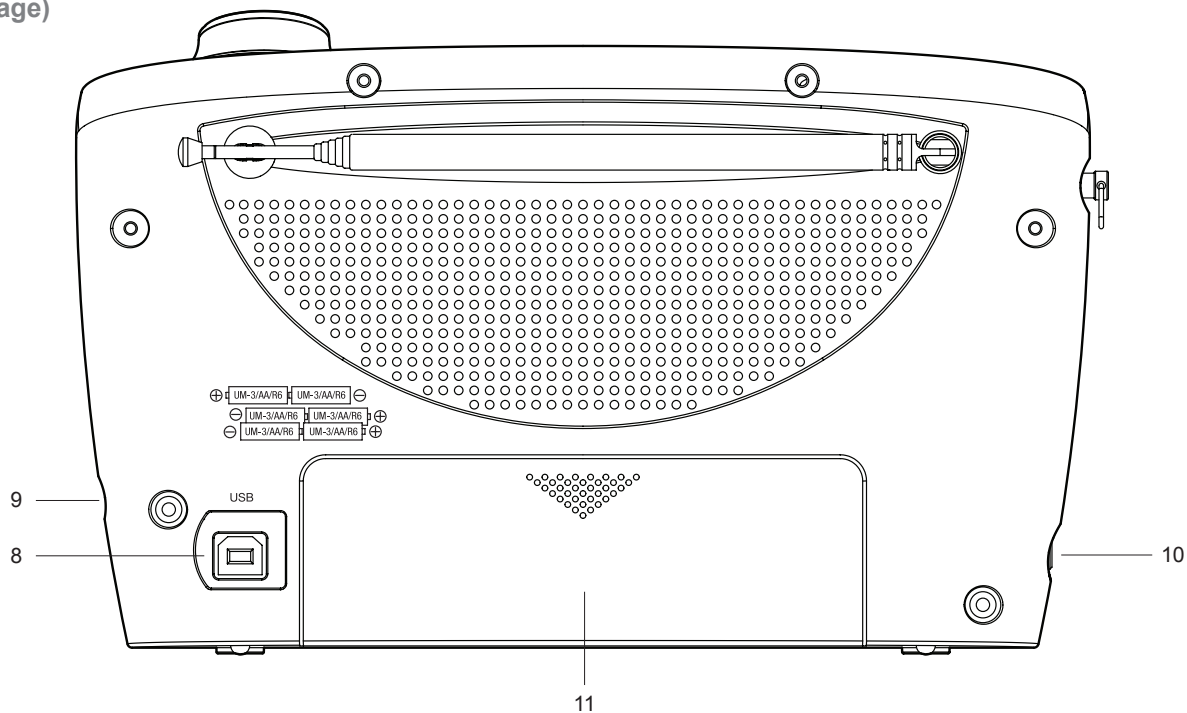


- 8. USB opgraderingsstik (kun til serviceindgreb)
- 9. Høretelefonsindgang
- 10. DC indgangsstik
- 11. Batterirum

Håndtering af batterier

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at lade dækslet glide i pilens retning.
2. Indsæt seks LR6 (AA-størrelse) batterier på deres pladser i batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet som vist på siden af batterirummet. Sæt batteridækslet på plads igen.
3. Nedsat ydelse, forvrængning og en 'hakkende' lyd er tegn på, at batterierne trænger til at blive udskiftet.
4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen.

Af energisparehensyn tilråder vi, at radioen om muligt bruges med AC-adapteren og kun bruges med batterierne i enkelte tilfælde.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. solskin, åben ild eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

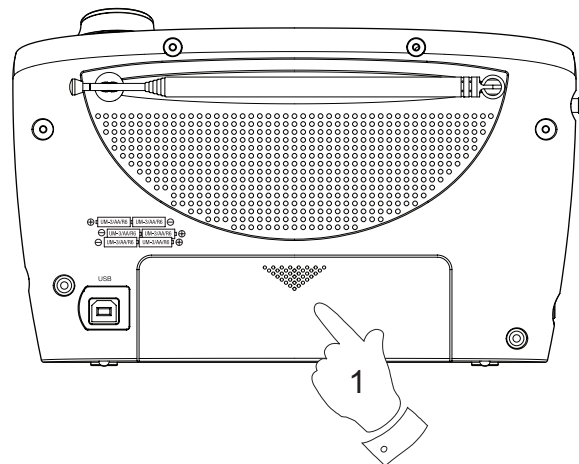


Anvendelse af AC-adapteren

1. Anbring radioen på en jævn overflade og tilslut adapteren til DC indgangsstikket, der findes på radioens venstre side (mærket med 'DC'), og vær opmærksom på, at stikket sættes helt ind i indgangsstikket.
2. Tilslut den anden ende af adapterledningen til en almindelig stikkontakt og tænd for kontakten. Når adapteren anvendes, frakobles batterierne automatisk.

AC-adapteren bør frakobles fra vægstikkontakten og fra radioen, når den ikke anvendes.

VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at kunne frakoble radioen fra hovedstikket fuldstændigt skal hovedadapteren fjernes helt fra stikkontakten.

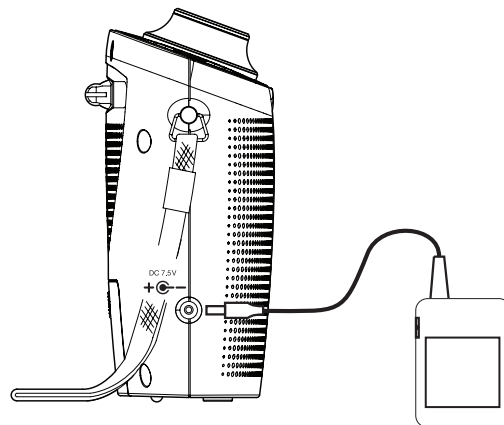

Betjening af din radio - DAB




1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.
 2. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde for radioen, displayet viser meddelelsen 'WELCOME' i nogle få sekunder. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.
 3. Hvis det er første gang, du bruger radioen, udfører radioen en hurtig skanning af Band III DAB-kanaler. Dette kaldes at 'Auto tune'. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
 4. Under Auto tune opfanges hver gruppe af stationer, og stationsantallet opdateres.
 5. Når Auto tune funktionen er fuldført, vælges den første station (i alfanumerisk orden 0...9...A....Z). Den første station i listen over fundne stationer afspilles.
 6. Hvis der ikke blev fundet nogen stationer, vises 'OFF AIR' og det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtageforhold. Herefter bør du igen auto-tune for at finde stationer som beskrevet på side 9 (se *Sådan findes nye stationer* på side 9).
- Din radio har en indikator  på displayet, som angiver hvor stærkt det modtagne DAB radiosignal er.



Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvis højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Når du har indstillet lydstyrken ved hjælp af **Volume** kontrolknappen, husker radioen denne indstilling, næste gang den tændes.


Valg af station - DAB

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i DAB, så gå videre til trin 3. (DAB-ikonet vises, når radioen står i DAB.)
2. Hvis du lytter til FM-båndet, så tryk på **Station/Menu** knappen og drej på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'TO DAB'. Tryk på kontrolknappen for at skifte til DAB.
3. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'STATION'. Tryk på **Tuning/Select** og drej på kontrolknappen for at gennemse listen med tilgængelige stationer.
4. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønskede station. Radioen finder nu den nye station. Hvis kontrolknappen ikke trykkes ind, tuner radioen automatisk videre til den nye station efter 2-3 sekunder.
5. Tilpas **Volume** knappen til den ønskede indstilling.
Bemærk: Hvis displayet viser 'OFF AIR', efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal.

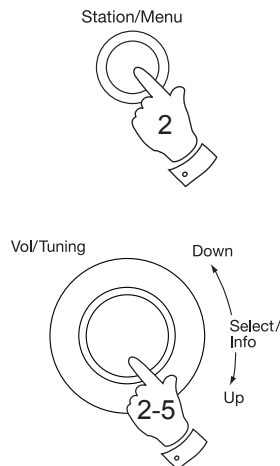

Sekundære serviceenheder - DAB


1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære services tilknyttet. Hvis en station har en sekundær service tilknyttet, vises denne sekundære service straks efter den primære service, når du drejer **Tuning/Select** knappen i urets retning.
2. For at tune ind på den sekundære service, tryk og slip **Tuning/Select** knappen. De fleste sekundære services sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

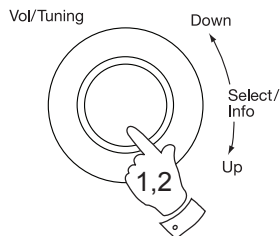

Display-måder - DAB

Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:-

1. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gennemse de forskellige muligheder.

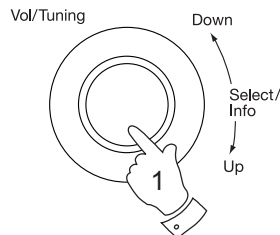

- | | |
|-------------------|---|
| a. Stationsnavn | Viser navnet på den radiostation der lyttes til. |
| b. Scroll-tekst | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| c. Signalstyrke | Viser signalstyrken.
Minimumssignalmarkøren () viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse.
Markeringsstregene på signalmarkøren forøges eller formindskes under visning af signalstyrken, når du justerer teleskopantennen eller radioens placering. |
| d. Programtype | Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. |
| e. Multiplex-navn | Viser navnet på den multiplex, som den aktuelle station tilhører. |
| f. Frekvens | Viser frekvensen for den aktuelt indstillede DAB-station. |

a

b

c

d

e

f

Visningsmåder - DAB fortsat

- | | |
|---------------|---|
| g. Signalfejl | Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station. Jo lavere tal, desto bedre er den modtagne signalstyrke. |
| h. Bitrate | Viser den digitale bitrate for den aktuelt indstillede DAB-station. |
| i. Audiotype | Viser audiotypen for den aktuelt indstillede DAB-station. |
| j. Tid | Viser den aktuelle tid. |
| k. Dato | Viser den aktuelle dato. |



Sådan finder du nye stationer - DAB

Efterhånden som tiden går, kommer der måske nye stationer, eller du er måske flyttet til den anden ende af landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer.

1. Tryk og slip **Auto Tune** knappen. Din radio vil skanne Bånd III DAB-kanalerne. Efterhånden som radioen finder nye radiostationer, angives antallet på displayet i højre side, og de pågældende radiostationer vil blive tilføjet til listen, der er lagret i radioen.


Auto Tune



Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'STATION'.
2. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står 'MANUAL' på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i manuel tuningfunktion.
4. Drej på **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønske DAB kanal. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at tune ind på den valgte frekvens.
5. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumssignalmarkøren (f) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Markeringsstregerne på signalmarkøren forøges eller formindskes under visning af signalstyrken, når du justerer teleskopantennen eller radioens placering.
6. Når der findes et DAB signal, viser displayet navnet på den pågældende DAB station. Eventuelle nye radiostationer der findes vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
7. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at vende tilbage til almindelig tuning.

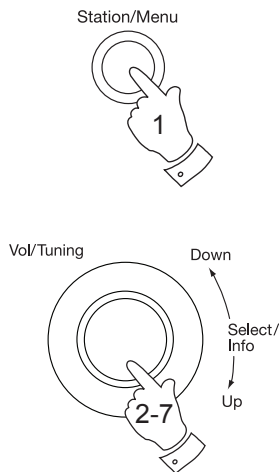


Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'STATION'.
3. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står 'DRC' på displayet.
4. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i justeringsfunktionen.
5. Drej på **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønskede DRC indstilling, standard er 0).
 - DRC 0 DRC er slukket, DRC-udsendelser ignoreres.
 - DRC 1/2 DRC-niveauet er indstillet til det halve af, hvad radiostationen udsender.
 - DRC 1 DRC er indstillet svarende til hvad radiostationen udsender.
6. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

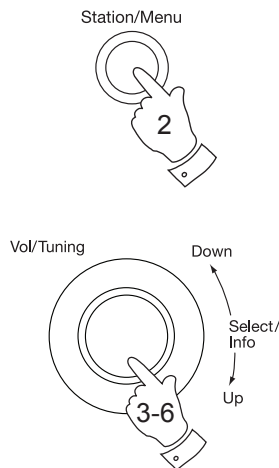

Udskillelse af stationer - DAB


Hvis du flytter til en anden landsdel, er nogen af stationerne på listen måske ikke længere tilgængelige. Fra tid til anden kan de ske, at DAB-servicer holder op med at udsendes, eller at de skifter beliggenhed eller frekvens. De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn.

Funktionen til udskillelse af stationer sletter de markerede DAB-stationer fra din liste over radiostationer.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'STATION'.
3. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står 'PRUNE' på displayet.
4. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen, så vises 'SELECT' på displayet.
5. Tryk på **Tuning/Select** knappen vil forårsage, at de ugyldige stationsnavne fjernes fra listen over stationer. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder.

Hvis du ikke ønsker at udskille stationerne, så tryk på **Station/Menu** knappen for at vende tilbage til det forrige display.

Bemærk: Hvis du er flyttet med din radio til en anden del af landet, bør du også udføre en søgning efter nye stationer (se afsnittet "Sådan finder du nye stationer" på side 9).

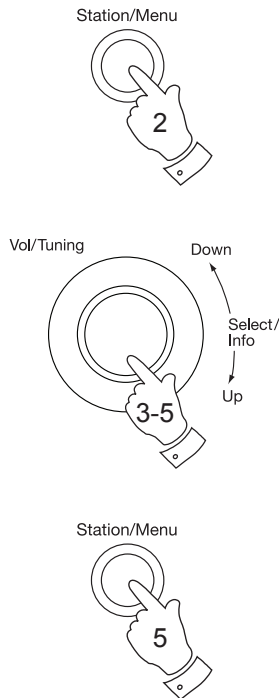



Betjening af din radio - FM

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.
2. Tryk på **On/Off knappen** for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion.)
3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på **Station/Menu** knappen og drej på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'TO FM'. Tryk på kontrolknappen for at skifte til FM.
4. Tryk på **Auto Tune** knappen. Din radio skanner i opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og standser automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig sendestyrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. Tryk og hold på **Auto Tune** knappen for at skanne FM-båndet i nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens).
7. Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdes afslutning.
8. Tilpas **Volume** knappen til den ønskede indstilling.
9. Tryk på **On/Off** knappen for at slukke for din radio.

Station/Menu



Vol/Tuning

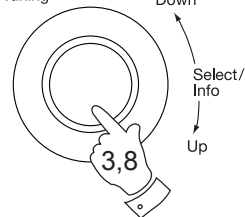


Auto Tune



Manuel tuning - FM

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.
2. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion.
3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på **Station/Menu** knappen og drej på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'TO FM'. Tryk på kontrolknappen for at skifte til FM.
4. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'MANUAL'.
5. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen og drej på det for at tune ind på en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 kHz. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
6. Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdesafslutning.
7. Tilpas **Volume** knappen til den ønskede indstilling.
8. Tryk på **On/Off** knappen for at slukke for din radio.

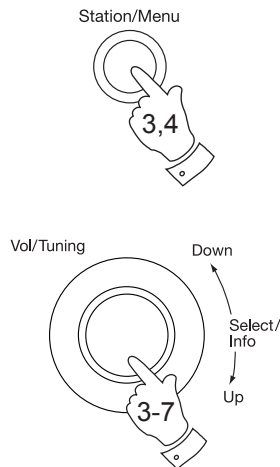

Display-måder - FM



Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:-

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videregiver hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

- Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gennemse de forskellige muligheder.

- | | |
|-----------------|---|
| a. Scroll-tekst | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| b. Programtype | Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. |
| c. Stationsnavn | Viser navnet på den station, der aktuelt lyttes til. |
| d. Tid | Viser den aktuelle tid. |
| e. Dato | Viser den aktuelle dato. |
| f. Frekvens | Viser frekvensen for den station, der aktuelt lyttes til. |

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. Din radio viser 'NO TEXT' på displayet, hvis der ikke er nogen scroll-tekst, og 'NO PTY', hvis der ikke er nogen information om programtype.


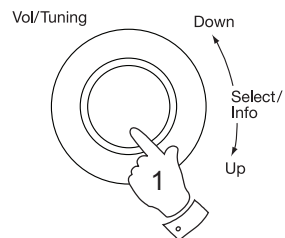


Indstilling af skanningsfølsomhed - FM

Din radio vil som regel skanne efter FM-udsendelser, hvis sendesignal er stærkt nok til at give en god modtagelse. Men måske vil du gerne have, at din auto-scan-funktion også skal kunne opfange svagere signaler, eventuelt fra fjerntliggende radiostationer. Din radio har mulighed for at vælge mellem lokal/fjerntliggende i auto-scan-funktionen.

1. Tryk på **On/Off knappen** for at tænde din radio. Se efter om radioen står i FM.
2. Tryk på **Station/Menu** knappen, displayet viser så 'MANUAL'.
3. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står 'SETTING' på displayet. Tryk på knappen for at gå ind i indstillingsmenuen for skanning.
4. Drej på **Tuning/Select** knappen for at skifte mellem valgmulighederne Lokal og Fjerntliggende. Med valget Fjerntliggende kan radioen finde svagere signaler under skanningen.
5. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. Indstillingen for Lokal eller Fjerntliggende er lagret i radioen og vil være aktiv, indtil den ændres eller til systemet nulstilles.

Bemærk: Fabriksindstillingen (ved levering eller efter en system-nulstilling) er, at radioen ignorerer svagere (eller mere fjerntliggende) signaler.

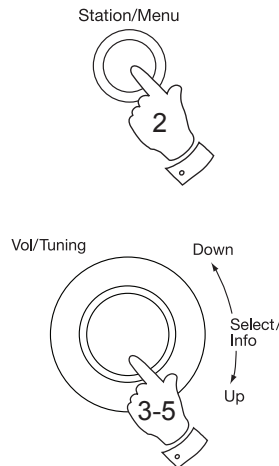


Forindstilling af stationer

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse.

Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.


1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Vælg den ønskede bølgelængde og tun ind på den ønskede station som tidligere beskrevet.
3. Tryk og slip **Preset** knappen
4. Drej på **Tuning/Select** knappen for at vælge det ønskede forudindstillede stationsnummer, som du gerne vil lagre stationen under. Displayet viser f.eks. 'EMPTY 1', hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling.
5. Tryk og hold **Preset**-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser 'P1 SAVED'. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.

Bemærk: Visse af forindstillingerne er måske allerede lagret som en del af fabrikkens testprocedure. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

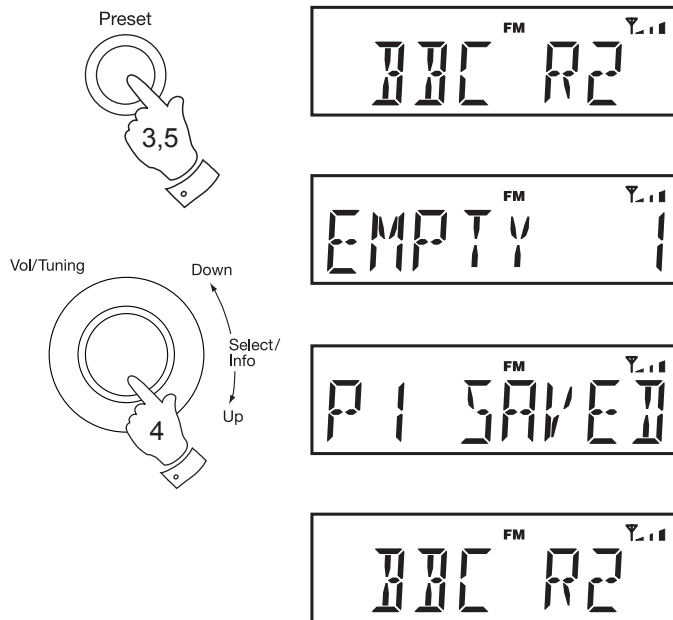

Genkald af en forindstillet station


1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Vælg den ønskede bølgelængde som beskrevet tidligere.
3. Tryk og slip **Preset** knappen Displayet viser f.eks. 'EMPTY 1', hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer).
4. Drej på **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønskede forindstillede station.
5. Tryk på **Tuning/Select** knappen. Din radio tuner nu ind på den valgte forindstillede station i forindstillingshukommelsen.

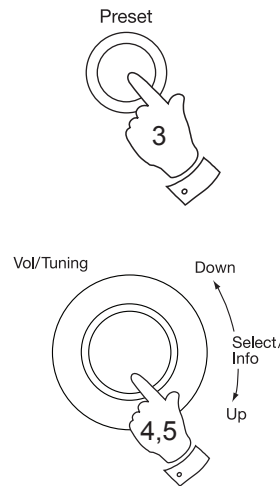

Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. Tryk på **On/Off knappen** for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Station/Menu** knappen og drej herefter på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'SYSTEM'.
3. Tryk på **Tuning/Select** knappen og drej herefter på knappen, indtil displayet viser 'SW VER'.
4. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at vise softwareversionen.
5. Tryk gentagne gange på **Station/Menu** knappen for at vende tilbage til det normale radiodisplay.

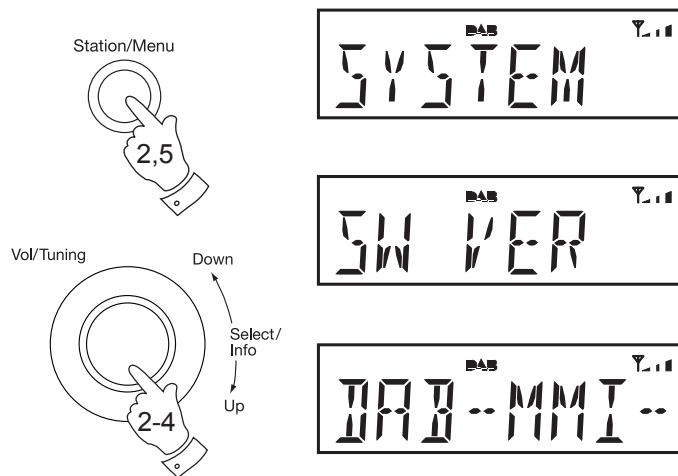

USB-stik til opgradering af software


Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på www.robertsradio.co.uk

Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Station/Menu** knappen og drej herefter på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'SYSTEM'.
3. Tryk på **Tuning/Select** knappen og drej herefter på knappen, indtil displayet viser 'FACTORY'.
4. Tryk på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'RESET', og tryk herefter på **Tuning/Select** knappen igen.
5. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Displayet viser så 'RESTART', herefter 'WELCOME' og efter nogle få sekunder, bliver der automatisk udført en skanning efter stationer. Displayet vil vise fremskridtet af stationssøgningen, f.eks. '>>>> 18'. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud.

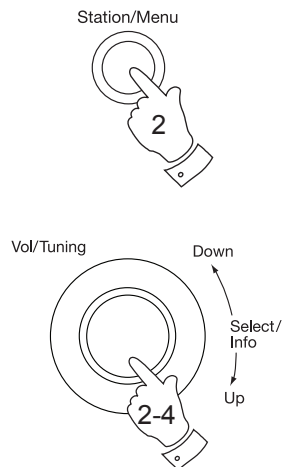


Høretelefonsindgang

A 3,5mm **Høretelefonsindgang** findes på radioens højre side og er beregnet til brug med enten høretelefoner eller en enkelt øreprop. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk.

VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.


Høretelefonsindgangen er kompatibel med stereo- eller mono-høretelefoner, men lyden vil altid høres som mono.

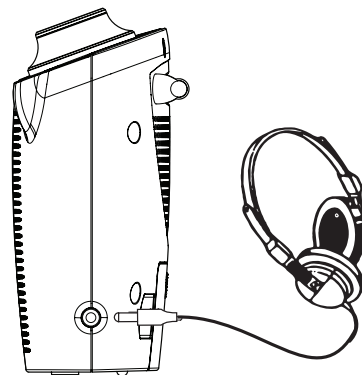

Nedblændingsfunktion

Displayets lysstyrke kan justeres. Hvis du bruger radioen i soveværelset, foretrækker du måske, at dæmpe lysstyrken til mindre end standardindstillingen. Dæmpningen kan indstilles til Lav eller Høj.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Station/Menu** knappen og drej herefter på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser 'SYSTEM'.
3. Tryk på **Tuning/Select** knappen og drej herefter på den, indtil displayet viser 'DIMMER', tryk herefter på **Tuning/Select** knappen for at ændre dæmpningsindstillingen.
4. For at justere lysstyrken drejer du på **Tuning/Select** knappen og vælger så enten indstillingen Lav eller Høj. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede niveau. Baggrundsbelysningen ændres så.

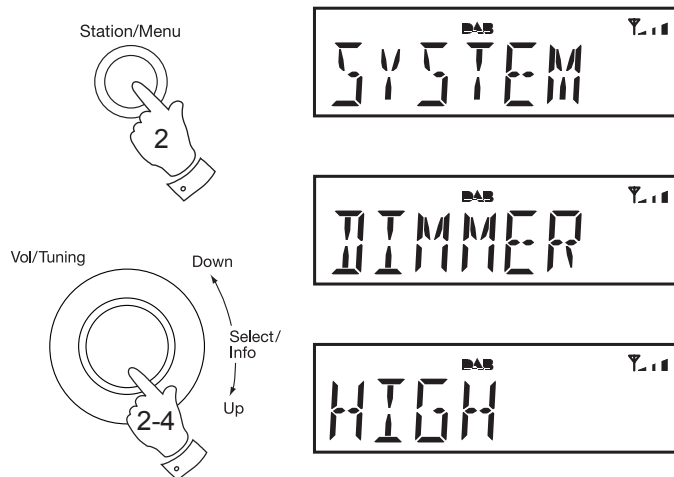

Generelt

Udsæt ikke denne radio for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.



Radioens dataplade kan findes på bagsiden eller på undersiden af radioen.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Hovedenheder	AC 230 volt, 50Hz  udelukkende (adapter)
Batterier	6 x LR6 (AA størrelse)

Batteriets levetid

Op til 20 timer med alkalinebatterier, afhængig af lydstyrke og anvendelsesmåde.

Frekvensdækning

FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928 - 239.200 MHz

- Radioen må ikke udsættes for vanddråber eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Kredsløbsfunktioner

Højttaler	76mm	
Høretelefonsindgang	3,5 mm dia	
Output-effekt	700mW	
Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Konsekventielle skader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller knækkede teleskopantennen udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



Issue 1 DA

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2010 Roberts Radio Limited

