

ROBERTS

Ecouter avec plaisir



Classic DAB

Radio numérique portable DAB/FM RDS

DAB

Digital Audio Broadcasting


Veuillez lire ceci avant l'utilisation

Table des Matières

| | | | |
|---|----|---|----------------------|
| <i>Commandes</i> | 2 | <i>Général</i> | 22 |
| <i>Installation des piles</i> | 4 | <i>Caractéristiques techniques</i> | 22 |
| <i>Utilisation de l'adaptateur secteur</i> | 5 | <i>Caractéristiques électriques</i> | 22 |
| <i>Utilisation de la radio – DAB</i> | 6 | <i>Garantie</i> | <i>Dernière page</i> |
| <i>Sélection d'une station - DAB</i> | 7 | | |
| <i>Services secondaires - DAB</i> | 7 | | |
| <i>Modes d'affichage - DAB</i> | 8 | | |
| <i>Recherche de nouvelles stations - DAB</i> | 9 | | |
| <i>Réglage du DRC (Dynamic Range Control) – DAB</i> | 11 | | |
| <i>Purge des stations –DAB</i> | 12 | | |
| <i>Utilisation de la radio – FM</i> | 13 | | |
| <i>Recherche manuelle - FM</i> | 14 | | |
| <i>Modes d'affichage - FM</i> | 15 | | |
| <i>Réglage de la sensibilité de la recherche de stations - FM</i> | 16 | | |
| <i>Présélection des stations</i> | 17 | | |
| <i>Rappel de stations présélectionnées</i> | 18 | | |
| <i>Version du logiciel</i> | 19 | | |
| <i>Réinitialisation du système</i> | 20 | | |
| <i>Prise casque</i> | 21 | | |
| <i>Éclairage de l'écran</i> | 21 | | |

Commandes

(Dessus)

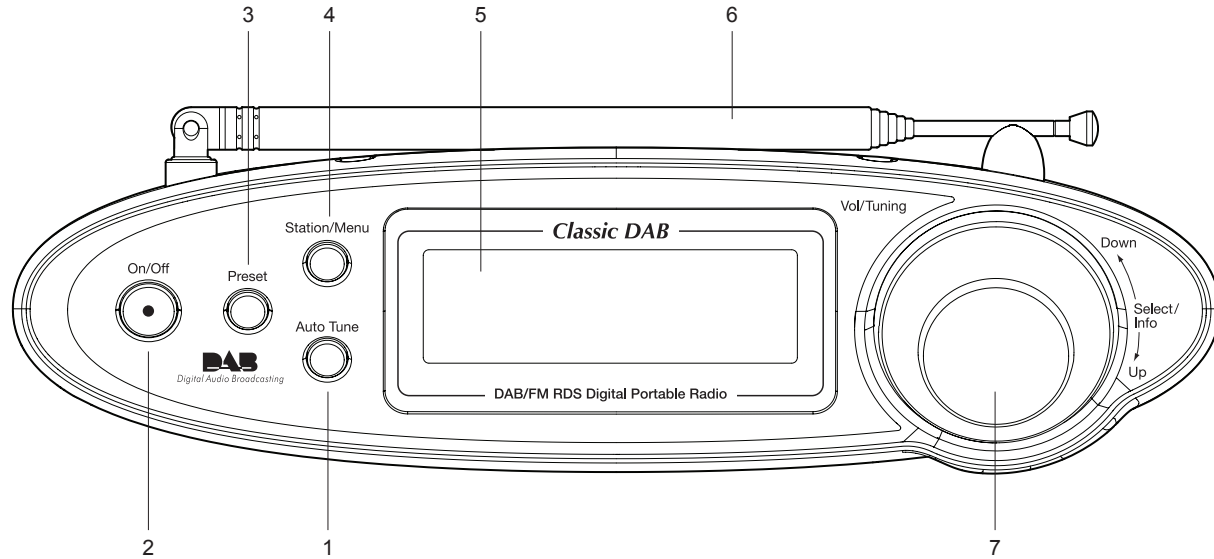

1. Touche Auto Tune

2. Commutateur de marche/arrêt

3. Touche Présélection


4. Touche Station/Menu

5. Ecran LCD

6. Antenne télescopique

7. Bouton Tuning/Select/Volume

Commandes (Arrière)

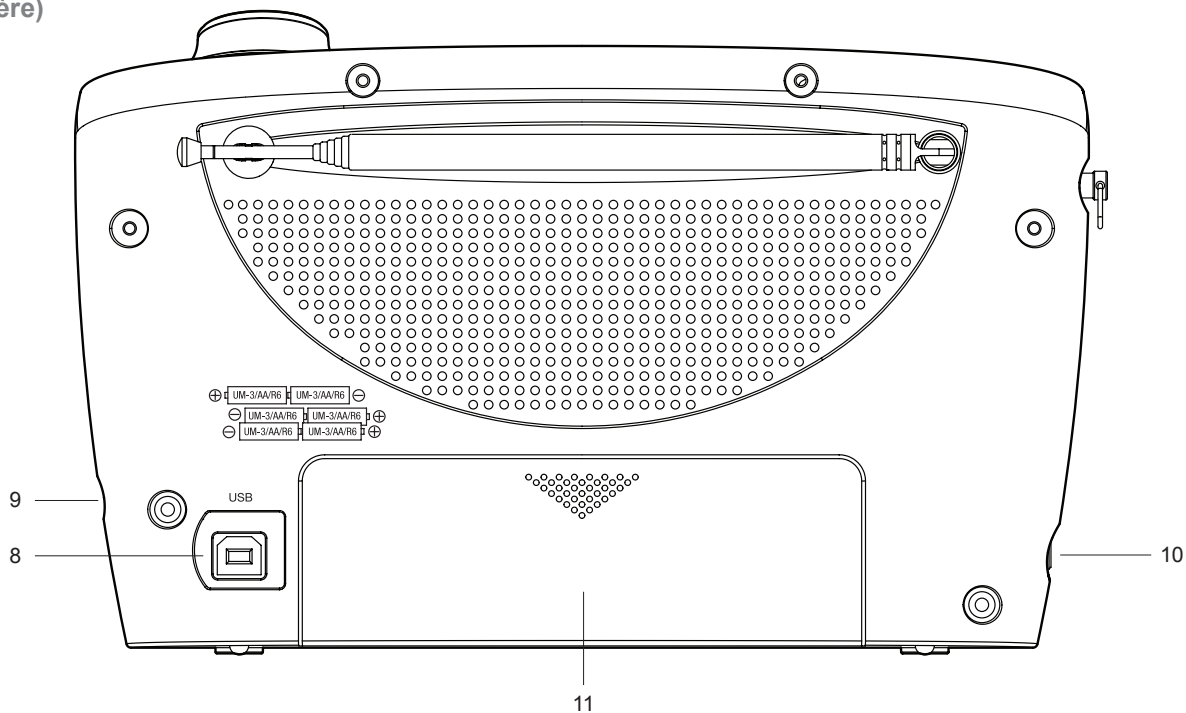


- 8. Port USB de mise à niveau (pour la maintenance logicielle uniquement)
- 9. Prise casque
- 10. Connecteur d'entrée CC
- 11. Compartiment de piles

Installation des piles

1. Poussez le couvercle d'accès au compartiment de piles dans la direction de la flèche, à l'arrière de votre appareil, jusqu'à le dégager complètement.
2. Introduisez six piles LR6 (AA) dans le compartiment de piles. Respectez le sens des polarités indiquées à côté du compartiment de piles. Refermez le compartiment de piles.
3. Remplacez les piles dès que vous constatez une diminution de la puissance d'alimentation ou entendez un son déformé ou « balbutiant ».
4. Retirez les piles si vous n'envisagez pas d'utiliser votre radio avant longtemps.

Pour économiser les piles, branchez autant que possible la radio sur le secteur, via son adaptateur d'alimentation, et réservez les piles pour un usage ponctuel.

IMPORTANT : n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive (rayons directs du soleil, feu, etc.). Lorsqu'elles sont usées, les piles jetables doivent être dans la mesure du possible envoyées dans un centre de recyclage. Les piles ne doivent en aucun cas être éliminées par incinération.

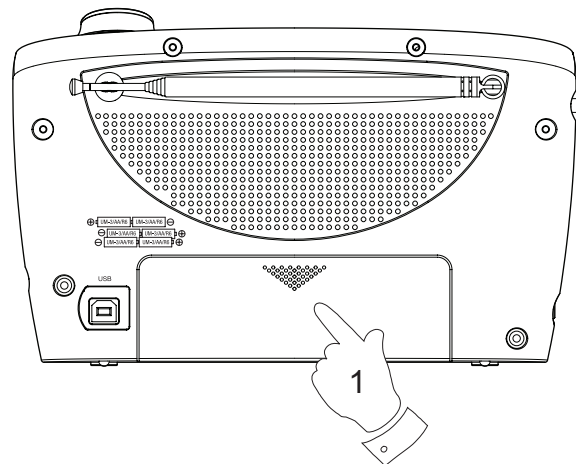


Utilisation de l'adaptateur secteur


1. Posez la radio sur une surface plate et branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur secteur sur le connecteur CC placé sur la gauche de la radio. Poussez la prise bien au fond de son logement.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur. Si cette prise est protégée par un commutateur de marche/arrêt, basculez le commutateur sur la position marche. Le branchement de l'adaptateur sur la radio déconnecte automatiquement l'alimentation depuis les piles.

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur et de la radio lorsque vous n'utilisez pas la radio.

IMPORTANT : L'adaptateur secteur est utilisé pour connecter la radio à l'alimentation secteur. Cette prise doit demeurer accessible en cours d'utilisation normale de l'appareil. Pour débrancher complètement la radio, retirez entièrement l'adaptateur secteur de la prise murale.

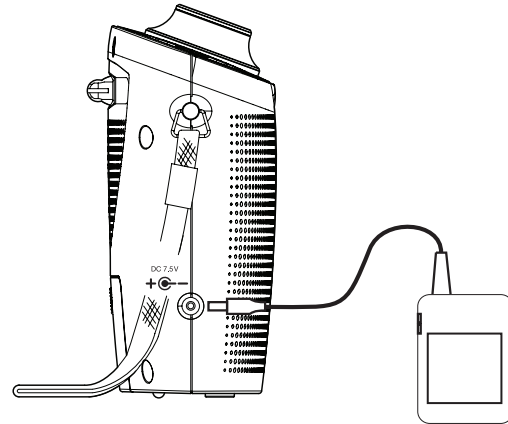

Utilisation de la radio – DAB

1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique.
 2. Appuyez sur la touche **On/Off** pour allumer la radio. Le message « WELCOME » s'affiche pendant quelques secondes sur l'écran. Après chaque utilisation, le dernier mode utilisé est mémorisé. Celui-ci s'activera automatiquement à la prochaine mise en marche de l'unité.
 3. Si vous utilisez la radio pour la première fois, celle-ci procède automatiquement à une recherche rapide des stations numériques de la bande III. Cette opération s'appelle « Recherche auto ». Si vous avez déjà utilisé votre radio, la dernière station que vous avez écoutée est sélectionnée.
 4. La Recherche auto détecte tous les groupes de stations et met à jour le compteur de station.
 5. Dès que cette recherche est terminée, la radio sélectionne la première station (dans l'ordre alphanumérique 0...9...A...Z) et diffuse son contenu.
 6. Si la radio ne détecte aucune station, elle affiche le message « OFF AIR ». Recherchez alors un emplacement permettant une meilleure réception des signaux. Procédez ensuite à une nouvelle recherche automatique, selon les instructions fournies à la page 9 (dans la section *Recherche de nouvelles stations* de la page 9).
- L'indicateur , affiché sur l'écran, mesure la force du signal de la station numérique reçue.

Remarque : Lors de la première mise en marche, un niveau de volume modéré est automatiquement sélectionné afin de pouvoir entendre les émissions radio de volume faible. Lorsque vous réglez le volume sonore depuis la touche **Volume**, la radio enregistre le réglage dans sa mémoire et le réapplique à la prochaine mise en route.





Sélection d'une station - DAB

1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche. Si la radio est déjà positionnée en mode numérique (DAB), passez à l'étape 3. (l'icône DAB est allumée en mode numérique.)
2. Si la radio est en mode analogique (mode FM), appuyez sur la touche **Station/Menu** et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « TO DAB » sur l'écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en mode numérique.
3. Appuyez sur la touche **Station/Menu**. Le message « STATION » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et tournez-le pour parcourir la liste des stations disponibles.
4. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour sélectionner la station que vous désirez. La radio recherche cette station. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, la radio démarre automatiquement la recherche de la station après 2 ou 3 secondes.
5. Tournez le bouton de **Volume** sur un niveau sonore confortable.
Remarque : Lorsque « OFF AIR » s'affiche après avoir sélectionné une station radio, il peut alors être nécessaire de déplacer votre radio-réveil vers un endroit offrant une meilleure qualité de réception radio.

Station/Menu





Vol/Tuning

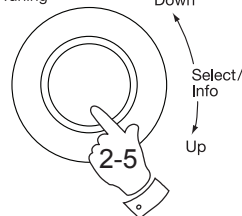

Services secondaires - DAB

1. Certaines stations de radio peuvent proposer un ou plusieurs services associés. Pour les stations associées à un service secondaire, ce service s'affiche immédiatement après le service primaire pendant que vous tournez le bouton **Tuning/Select** dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour activer le service secondaire, appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le. La plupart des services secondaires ne diffusent pas en continu. Si le service choisi n'est pas disponible, la radio revient au service primaire associé.

Vol/Tuning


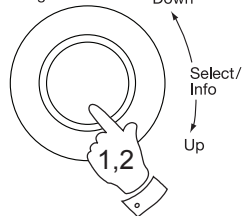


Modes d'affichage - DAB

Plusieurs options d'affichage sont disponibles en mode numérique :

1. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour parcourir ces options.

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nom de la station | Pour afficher le nom de la station radio sélectionnée. |
| b. Texte déroulant | Pour afficher des messages déroulants, tels que le nom de l'artiste/du morceau, le numéro d'appel, etc. |
| c. Force du signal | Affiche la force du signal. Le symbole de puissance de signal minimale (f) indique la puissance de signal minimale requise pour obtenir une correcte qualité de réception radio DAB. Le nombre de chevrons de l'indicateur augmente ou diminue selon l'évolution de la force du signal pendant que vous ajustez l'antenne télescopique ou changez la position de la radio. |
| d. Type d'émission | Pour afficher le type de station que vous écoutez, par exemple pop, classique, infos, etc. |
| e. Nom multiplex | Affiche le nom du multiplex associé à la station sélectionnée |
| f. Fréquence | Affiche la fréquence de la station numérique actuellement sélectionnée. |

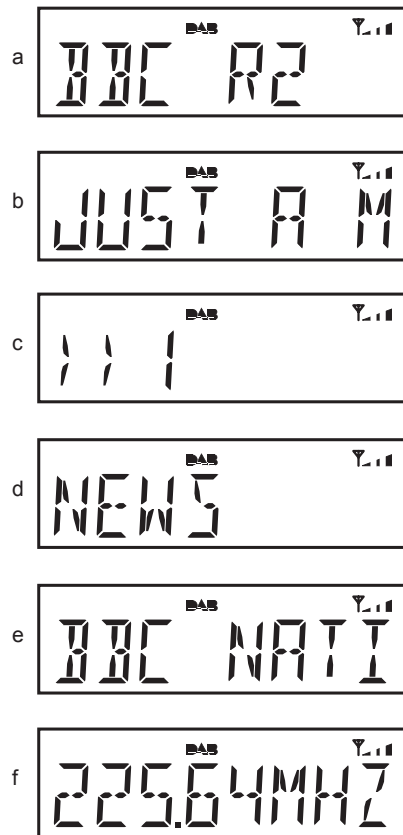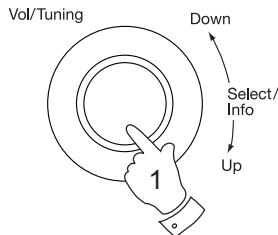

Modes d'affichage - DAB

- g. Erreur de signal Pour afficher le taux d'erreur (en bits) de la station radio DAB sélectionnée. Plus le chiffre est petit et plus la force du signal reçu est importante.
- h. Débit Affiche le débit binaire numérique de la station actuellement sélectionnée.
- i. Type audio Affiche le type audio de la station numérique actuellement sélectionnée.
- j. Heure Affiche l'heure actuelle.
- k. Date Affichage de l'heure et de la date.



Recherche de nouvelles stations - DAB

Peut-être que de nouvelles stations sont maintenant disponibles ou peut-être que vous avez changé d'endroit et avez emporté votre radio avec vous. Si c'est le cas, une nouvelle recherche des stations radio sera nécessaire.

1. Appuyez sur la touche **Auto Tune** et relâchez-la. La recherche des stations radio de la bande DAB III DAB se lance. Toute nouvelle station de radio détectée augmente le compteur de stations affiché sur la droite de l'écran et s'ajoute à la liste des stations enregistrée dans la mémoire de la radio.


Auto Tune



Recherche manuelle de stations numériques

La recherche manuelle vous permet de sélectionner une fréquence radio précise de la bande de fréquences DAB III. Les stations radio détectées sont ajoutées à la liste des stations radio. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour faciliter le positionnement de l'antenne radio et améliorer la qualité de réception d'un canal/fréquence radio.

1. Appuyez sur la touche **Station/Menu**. Le message « STATION » s'affiche sur l'écran.
2. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « MANUAL » sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour passer en mode recherche manuelle.
4. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à sélectionner le canal numérique que vous désirez. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour rechercher la fréquence que vous avez choisie.
5. Si un signal est détecté, celui-ci est indiqué sur l'interface de puissance du signal. Le symbole de puissance de signal minimale (†) indique la puissance de signal minimale requise pour obtenir une correcte qualité de réception radio DAB. Le nombre de chevrons de l'indicateur augmente ou diminue selon l'évolution de la force du signal pendant que vous ajustez l'antenne télescopique ou changez la position de la radio.
6. Dès que la radio détecte un signal numérique, elle affiche le nom de la station correspondante sur l'écran. Toute nouvelle station numérique détectée est consignée dans la liste des stations de la radio.
7. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour revenir en mode de recherche normal.

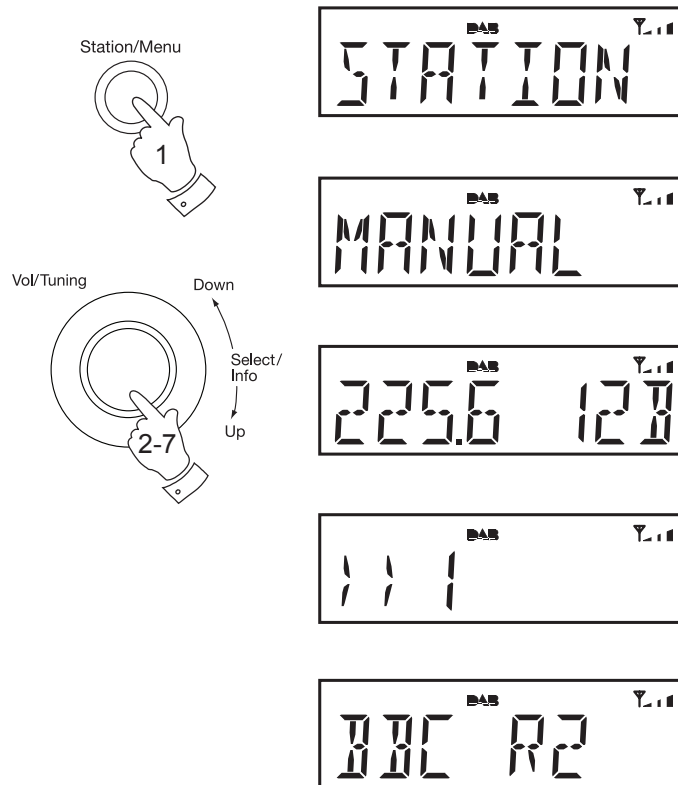

Réglage du DRC (Dynamic Range Control) – DAB

L'option DRC permet d'augmenter le volume des sons difficilement audibles, utile dans un environnement bruyant.


1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu**. Le message « STATION » s'affiche sur l'écran.
3. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « DRC » sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour passer en mode réglage.
5. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à régler la fonction DRC sur la valeur que vous désirez (par défaut, DRC est égal à 0).
 - DRC 0 La fonction DRC est désactivée et le DRC de l'émetteur est ignoré.
 - DRC 1/2 Le niveau DRC est fixé à la moitié (1/2) de celui transmis par l'émetteur.
 - DRC 1 Le niveau DRC est égal à celui transmis par l'émetteur.
6. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour confirmer le réglage. L'écran réaffiche le nom de la station après plusieurs secondes.

Remarque : toutes les stations numériques n'utilisent pas la fonction DRC. Si celle que vous écoutez ne fournit pas cette information, le réglage DRC de la radio est ignoré.

Station/Menu



Vol/Tuning

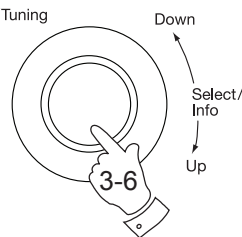


Purge des stations –DAB

Lorsque vous changez de région, certaines stations que vous écoutiez peuvent ne plus être disponibles. Même sans changer de région, il peut arriver que certains services de radio numérique cessent d'émettre ou change d'emplacement ou de fréquence. Les stations qui ne sont plus disponibles ou qui n'ont pas été détectées depuis longtemps sont repérées par un point d'interrogation.

La fonction Prune stations (Purge des stations) supprime ces stations numériques de la liste des stations.


1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu**. Le message «STATION» s'affiche sur l'écran.
3. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « PRUNE » sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le. « SELECT » s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** pour effacer les noms de station non valides de la liste des stations. L'écran réaffiche le nom de la station après plusieurs secondes.
Pour conserver tous les noms de station et revenir à la page-écran précédente, appuyez sur la touche **Station/Menu**.

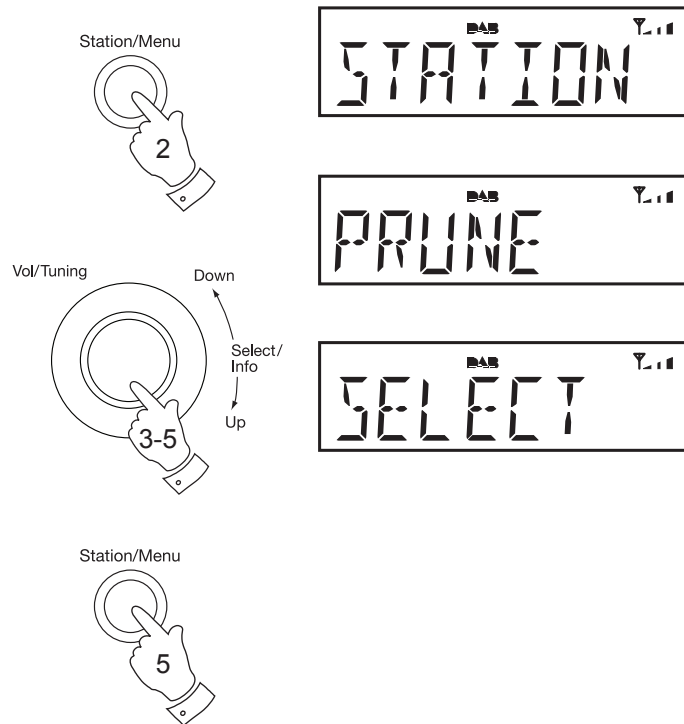

Remarque : si vous changez de région, procédez à une nouvelle recherche de stations (reportez-vous à la section « Recherche de nouvelles stations » à la page 9).


Utilisation de la radio – FM

1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique.
2. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche. Si la radio est déjà positionnée en mode FM, passez à l'étape 4. (L'icône FM est allumée en mode FM.)
3. Si la radio est en mode numérique (mode DAB), appuyez sur la touche **Station/Menu** et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « TO FM » sur l'écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en mode FM.
4. Appuyez sur la touche **Auto Tune**. La radio démarre la recherche des stations, dans le sens croissant (des basses fréquences aux hautes fréquences) et s'arrête dès qu'elle détecte des signaux suffisamment forts.
5. L'affichage se mettra à jour au bout de quelques secondes. L'écran affichera la fréquence du signal trouvé. Si le signal est suffisamment puissant et si des données RDS sont disponibles, la radio affichera le nom de la station.
6. Appuyez sur la touche **Auto Tune** et maintenez-la enfoncée pour balayer la bande FM dans le sens décroissant (des hautes fréquences aux basses fréquences).
7. Lorsque la fin de la bande de fréquences est atteinte, la recherche redémarrera à partir de l'autre extrémité.
8. Tournez le bouton de **Volume** sur un niveau sonore confortable.
9. Appuyez sur la touche **On/Off** pour éteindre la radio.

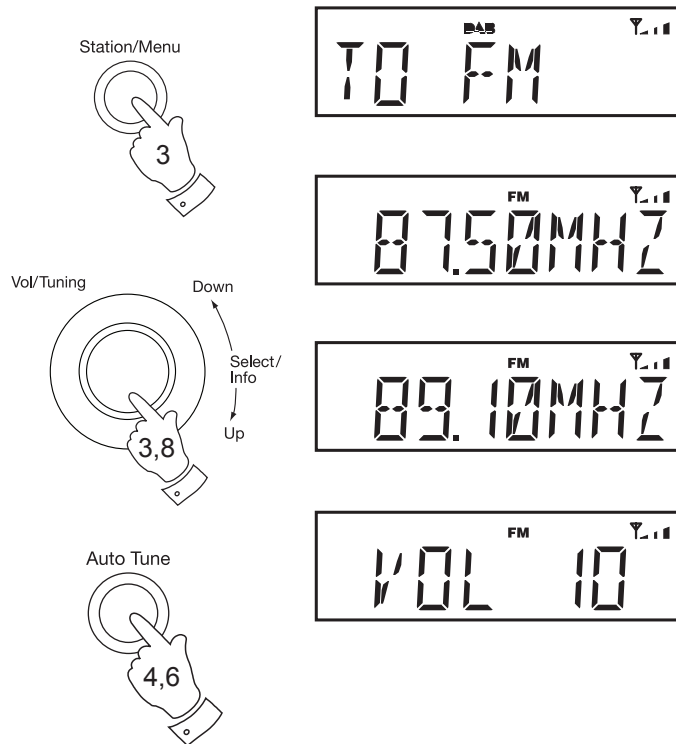

Recherche manuelle - FM

1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique.
2. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche. Si la radio est déjà positionnée en mode FM, passez à l'étape 4. (L'icône FM est allumée en mode FM.)
3. Si la radio est en mode numérique (mode DAB), appuyez sur la touche **Station/Menu** et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « TO FM » sur l'écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en mode FM.
4. Appuyez sur la touche **Station/Menu** jusqu'à afficher « MANUAL » sur l'écran.
5. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select**, relâchez-le puis tournez-le jusqu'à détecter une station. Le pas de réglage de la fréquence radio est de 50 kHz. Lorsqu'une station radio RDS de signal suffisant est sélectionnée, le nom de la station radio s'affiche.
6. Lorsque la fin de la bande de fréquences est atteinte, la recherche redémarrera à partir de l'autre extrémité.
7. Tournez le bouton de **Volume** sur un niveau sonore confortable.
8. Appuyez sur la touche **On/Off** pour éteindre la radio.

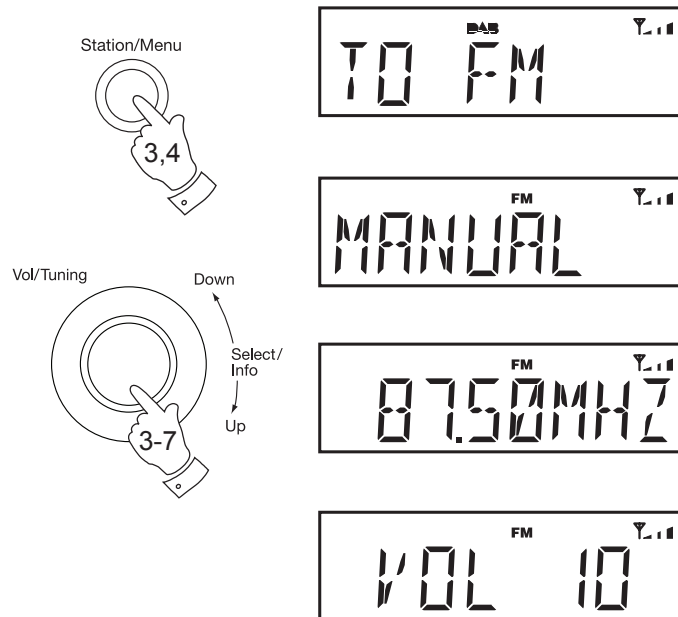


Modes d'affichage - FM

Plusieurs modes d'affichage sont disponibles pour la plage FM :-

Le Radio Data System (RDS) est un système permettant de transmettre des informations numériques inaudibles en complément du programme de radio FM habituel. Le RDS propose de nombreuses fonctionnalités utiles. Les options suivantes sont disponibles :

1. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour parcourir ces options.
 - a. Texte déroulant Pour afficher des messages déroulants, tels que le nom de l'artiste/du morceau, le numéro d'appel, etc.
 - d. Type d'émission Pour afficher le type de station que vous écoutez, par exemple pop, classique, infos, etc.
 - c. Nom de la station Affiche le nom de la station que vous écoutez.
 - d. Heure Affiche l'heure actuelle.
 - e. Date Affichage de l'heure et de la date.
 - f. Fréquence Affiche la fréquence de la station que vous écoutez.

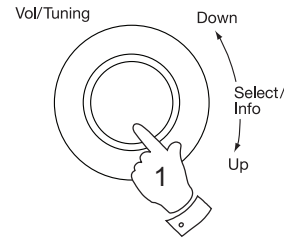


Remarque : Les modes d'affichage Nom de la station radio, Défilement de texte et Type de programme ne sont pas disponibles lorsqu'aucune information RDS n'est disponible. La radio affiche le message « NO TEXT » en l'absence de tout texte déroulant et le message « NO PTY » en l'absence de toute information sur le type d'émission.

Réglage de la sensibilité de la recherche de stations - FM

Par défaut, votre radio recherche les stations FM pour lesquelles la réception est de bonne qualité. Cependant, vous pouvez modifier la sensibilité de la détection pour prendre en compte également les stations de signaux faibles lors de la recherche, par exemple celles dont l'émetteur se trouve plus loin. Pour cela, la fonction de recherche automatique vous propose une option locale et une option distante pour les stations.

1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche. Le cas échéant, activez le mode FM.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu** jusqu'à afficher l'option «MANUAL» sur l'écran.
3. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « SETTING » sur l'écran. Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de configuration de la recherche.
4. Tournez le bouton **Tuning/Select** pour sélectionner l'option Local (Locale) ou Distant (Distante). Pour que la recherche s'arrête également sur les stations de faibles signaux, activez l'option Distant (Distante).
5. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et relâchez-le pour confirmer le réglage. L'écran réaffiche le nom de la station après quelques secondes. Votre choix Local (Locale) ou Distant (Distante) reste en vigueur jusqu'à ce que vous le modifiez à nouveau ou jusqu'à ce que vous réinitialisiez la radio.

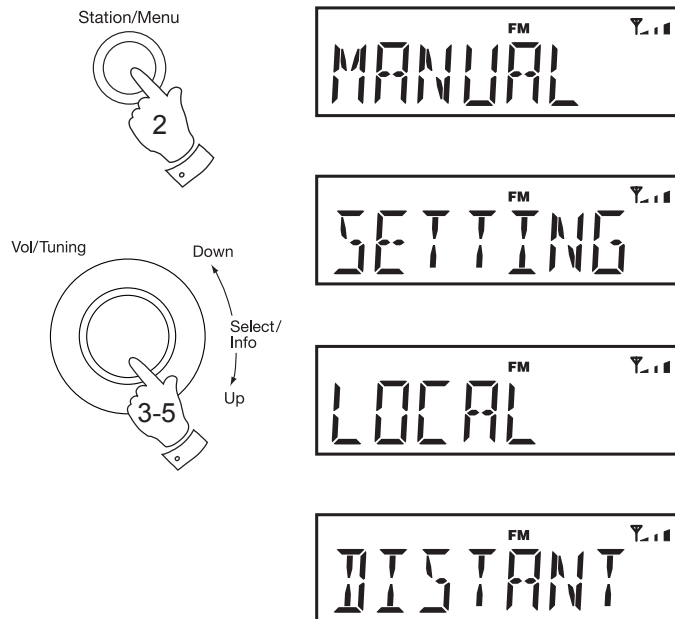

Remarque : par défaut (lorsque vous utilisez la radio pour la première fois ou après une réinitialisation de la radio), la recherche ignore les stations de faibles signaux (et celles plus éloignées).


Présélection des stations

Il est possible de mémoriser vos stations radio DAB et FM dans les emplacements de présélection disponibles. 20 emplacements de présélection sont disponibles, 10 pour la bande de fréquences radio DAB et 10 pour la bande de fréquences radio FM. Les présélections radio seront conservées en cas de panne de courant.

Les procédures de mémorisation et de rappel de présélections radio sont identiques pour les modes radio FM et DAB, référez-vous aux instructions ci-dessous.


1. Appuyez sur la touche **On/Off** pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la bande appropriée et recherchez la station que vous voulez présélectionner selon la procédure décrite précédemment.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Preset**.
4. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à sélectionner la position mémoire que vous désirez pour la présélection. L'écran affichera par exemple « EMPTY 1 » (1 vide) si aucune station n'a encore été enregistrée sous ce numéro de présélection.
5. Pressez et maintenez enfoncée la touche **Preset** jusqu'à ce que par exemple « P1 SAVED » apparaisse sur l'écran. La station radio est alors mémorisée sur l'emplacement de présélection sélectionné. Répétez cette procédure pour les autres présélections radio.

Remarque : certaines des présélections peuvent avoir été déjà enregistrées lors des tests en usine. Il est possible de remplacer une présélection radio en répétant la procédure ci-dessus.

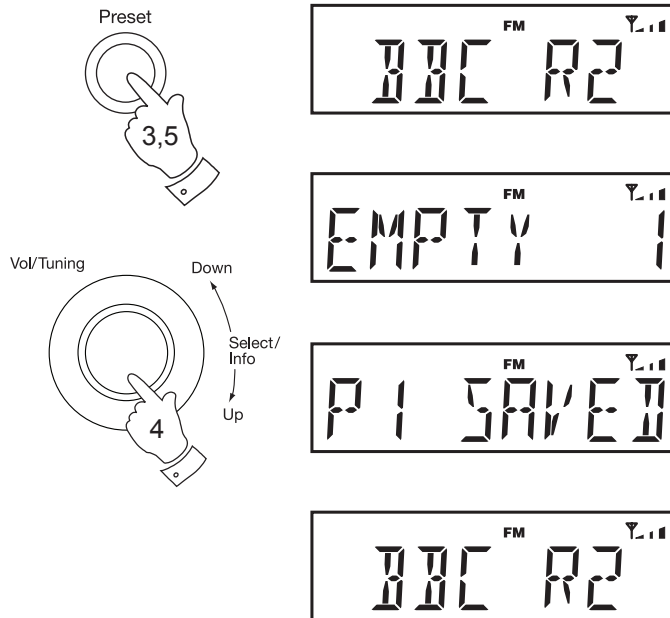

Rappel de stations présélectionnées


1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Sélectionnez la bande appropriée comme indiqué précédemment.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Preset**. L'écran affichera par exemple « EMPTY 1 » (1 vide) si aucune station n'a encore été enregistrée sous ce numéro de présélection. Si une présélection radio a été mémorisée, l'écran affiche le nom de la station radio (pour les stations radio DAB) ou la fréquence radio (pour les stations radio FM).
4. Tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à sélectionner la station présélectionnée que vous désirez.
5. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select**. La radio recherche la station d'après les informations qui ont été enregistrées dans sa mémoire.

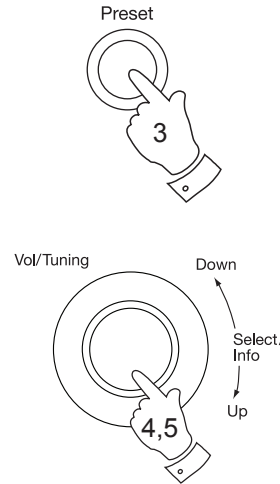

Version du logiciel

L'affichage de la version du logiciel ne peut pas être modifié et est donné par souci de référence uniquement.

1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu**, relâchez-la et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « SYSTEM » sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et tournez-le jusqu'à afficher « SW VER » sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** pour afficher la version du logiciel.
5. Réappuyez sur le bouton **Station/Menu** pour revenir à l'affichage normal.

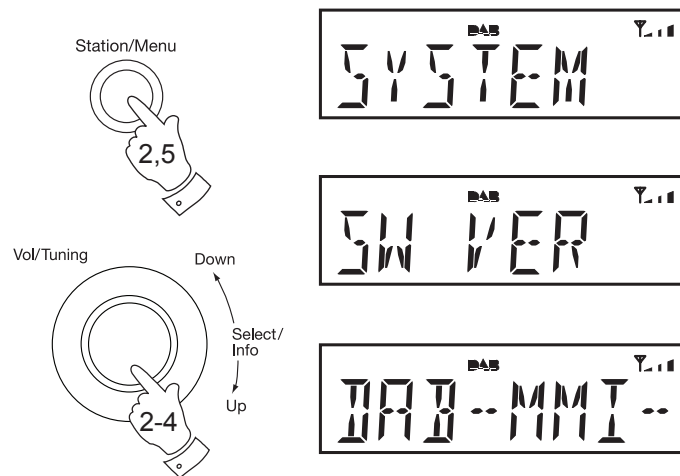

Prise USB pour une mise à jour du logiciel


Pour savoir si une mise à jour logicielle est disponible et comment l'installer, visitez le site www.robbersradio.co.uk

Réinitialisation du système

En cas de dysfonctionnement du radio-réveil, d'affichage partiel ou d'absence de certains caractères, procédez comme suit.

1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu**, relâchez-la et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « SYSTEM » sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et tournez-le jusqu'à afficher « FACTORY » sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher «RESET» sur l'écran puis réappuyez sur **Tuning/Select**.
5. Une réinitialisation complète du système est effectuée. La liste des stations radio et la liste des présélections radio sont effacées. L'écran affiche d'abord l'indication « RESTART » puis l'indication « WELCOME ». Après quelques secondes, la radio démarre automatiquement une recherche des stations. Le déroulement de la recherche apparaît sur l'écran, par exemple « >>>> 18 ». Le chiffre affiché à droite de l'écran représente le nombre de stations radio trouvées.

En cas de dysfonctionnement résultant d'une décharge électrostatique, réinitialisez le produit en utilisant la méthode précédemment indiquée pour rétablir le fonctionnement normal de l'unité. Si vous n'arrivez pas à exécuter la réinitialisation, débranchez la radio du secteur, enlevez les piles puis rebranchez la radio sur le secteur et réinstallez les piles.

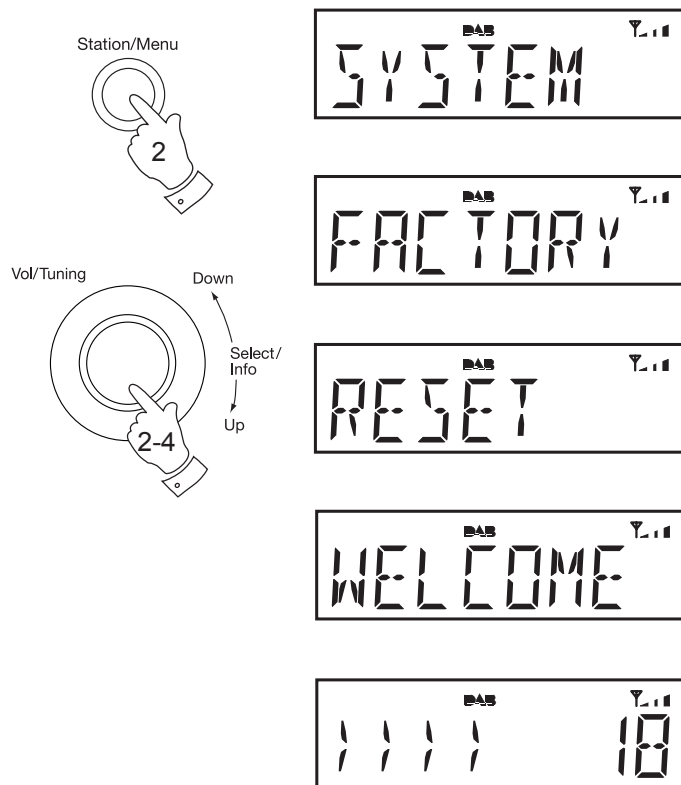


Prise casque

Pour utiliser un casque ou des écouteurs, un **connecteur audio** de 3,5mm a été prévu sur le côté droit de votre radio. Le fait d'utiliser cette prise coupe automatiquement le son du haut-parleur interne.

IMPORTANT : Une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou de casques peut entraîner une perte d'audition.


La sortie casque accepte aussi les connecteurs mono que stéréo, mais le son diffusé est toujours mono.

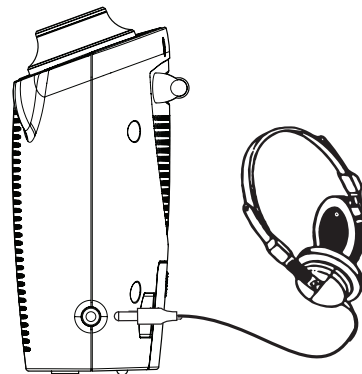

Éclairage de l'écran

Vous pouvez modifier l'intensité de l'éclairage de l'écran, par exemple la diminuer lorsque vous écoutez la radio le soir, dans votre lit. Vous pouvez régler l'intensité sur la position Low (Faible) ou High (Forte).

1. Veuillez appuyer sur la touche **On/Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez sur la touche **Station/Menu**, relâchez-la et tournez le bouton **Tuning/Select** jusqu'à afficher « SYSTEM » sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** et tournez-le jusqu'à afficher « DIMMER » sur l'écran. Appuyez alors sur le bouton **Tuning/Select** pour accéder à la page de réglage de la luminosité de l'écran.
4. Tournez le bouton **Tuning/Select** sur la luminosité que vous désirez - Low (Faible) ou High (Forte). Appuyez sur le bouton **Tuning/Select** pour valider le réglage. La modification de luminosité est immédiate.

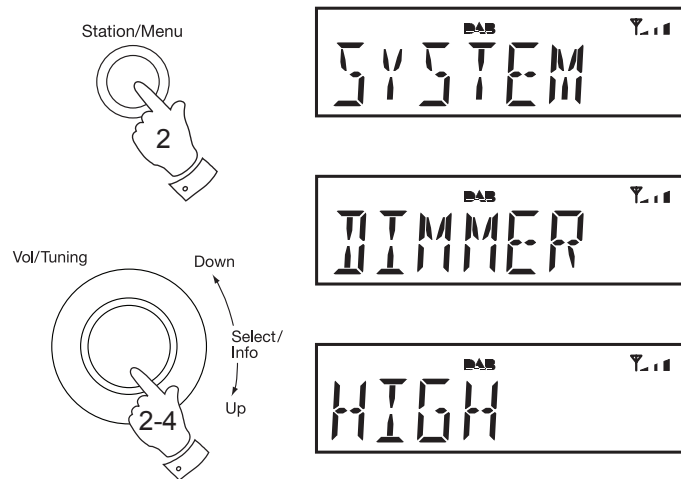

Général


N'exposez pas votre radio à l'eau, à la vapeur et au sable. N'exposez pas votre radio à une chaleur excessive risquant de l'endommager, par exemple dans une voiture laissée en plein soleil, même si la température extérieure ne vous semble pas très chaude. Chaque fois que cela vous est possible, écoutez les stations de la bande DAB plutôt que celles de la bande FM ; vous gagnez en qualité sonore et évitez les interférences.



La plaque de spécifications se trouve à l'arrière ou sous la radio.

Caractéristiques techniques

Alimentation requise

Secteur Courant alternatif 230 volts,
50Hz  uniquement (adaptateur)
Piles 6 x LR6 (taille AA)

Autonomie des piles

Jusqu'à 20 heures pour des piles alcalines, selon le volume sonore et le mode de fonctionnement.

Gamme de fréquences

FM 87.5-108 MHz
DAB 174.928 - 239.200 MHz

La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

- Éloignez votre radio de toute source d'éclaboussure ou d'infiltration et ne posez dessus aucun objet rempli d'eau, tel un vase.
- Pour assurer une bonne aération de votre appareil, éloignez-le d'au moins 10 cm de tout objet, dans toutes les directions.
- Pour ne pas gêner le système de ventilation de l'appareil, celui-ci ou ses ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouverts d'articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne jamais placer une source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Il est déconseillé d'utiliser ou de ranger l'appareil dans un endroit soumis à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'appareil dans des voitures, sur des balcons, en exposition directe aux rayons du soleil, etc.

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------|---|
| Haut-parleur | 76 mm |
| Prise casque | 3,5 mm de diamètre |
| Puissance de sortie | 700 mW |
| Système d'antenne | FM Antenne télescopique DAB Antenne télescopique |

Garantie

Cet appareil est garanti pour douze mois à compter de la date de livraison au propriétaire d'origine de l'appareil en cas de panne due à un vice de fabrication ou de défaillance d'un composant, sous réserve de la procédure stipulée ci-dessous. En cas de défaillance d'un composant ou d'une pièce durant cette période de garantie, celui-ci ou celle-ci sera remplacé(e) gratuitement.

Cette garantie ne couvre pas :

1. Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation.
2. Les dommages indirects.
3. Les postes dont les numéros de série ont été effacés en totalité ou en partie.

N.B. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'antenne.

Procédure à suivre :

Toute réclamation sous garantie doit être adressée au revendeur qui a vendu l'appareil. Votre revendeur Roberts est en mesure de résoudre efficacement les petites pannes, celui-ci peut cependant être amené à renvoyer l'unité à notre service de réparation pour vérification approfondie de l'unité.

Ces dispositions n'affectent pas vos droits légaux de consommateur.



Issue 1 FR

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2010 Roberts Radio Limited

