

ROBERTS

Nyt å lytte

DAB
Digital Audio Broadcasting

Classic DAB

DAB/FM RDS digital portabel radio




Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2	<i>Dimmerfunksjon</i>	21
<i>Batteridrift</i>	4	<i>Generelt</i>	22
<i>Bruke strømadapteren</i>	5	<i>Spesifikasjoner</i>	22
<i>Bruke din radio - DAB</i>	6	<i>Kretsegenskaper</i>	22
<i>Velge en stasjon - DAB</i>	7	<i>Garanti</i>	Baksiden
<i>Andre tjenester - DAB</i>	7		
<i>Visningsfunksjoner - DAB</i>	8		
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i>	9		
<i>Manuelt søk - DAB</i>	10		
<i>Innstillinger for dynamisk områdekontroll (DRC) - DAB</i>	11		
<i>Fjerne stasjoner - DAB</i>	12		
<i>Bruke din radio - FM</i>	13		
<i>Manuelt søk - FM</i>	14		
<i>Visningsfunksjoner - FM</i>	15		
<i>Innstilling for søkefølsomhet - FM</i>	16		
<i>Forhåndsinnstille stasjoner</i>	17		
<i>Hente en forhåndsinnstilt stasjon</i>	18		
<i>Programvareversjon</i>	19		
<i>Tilbakestilling av systemet</i>	20		
<i>Kontakt for hodetelefoner</i>	21		


Kontroller

(Topp)

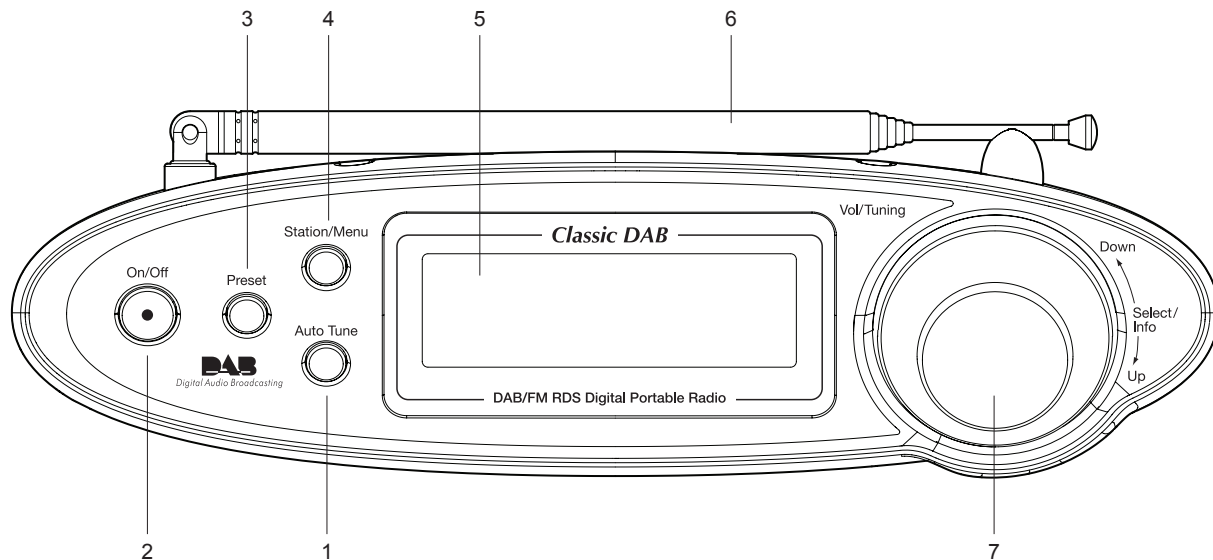

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Knapp for automatisk kanalsøk | 5. LCD-skjerm |
| 2. På/av-knapp | 6. Teleskopantenne |
| 3. Knapp for forhåndsinnstilling | 7. Frekvensinnstilling/velg/volumkontroll |
| 4. Stasjon-/menyknapp | |

Kontroller (bak)

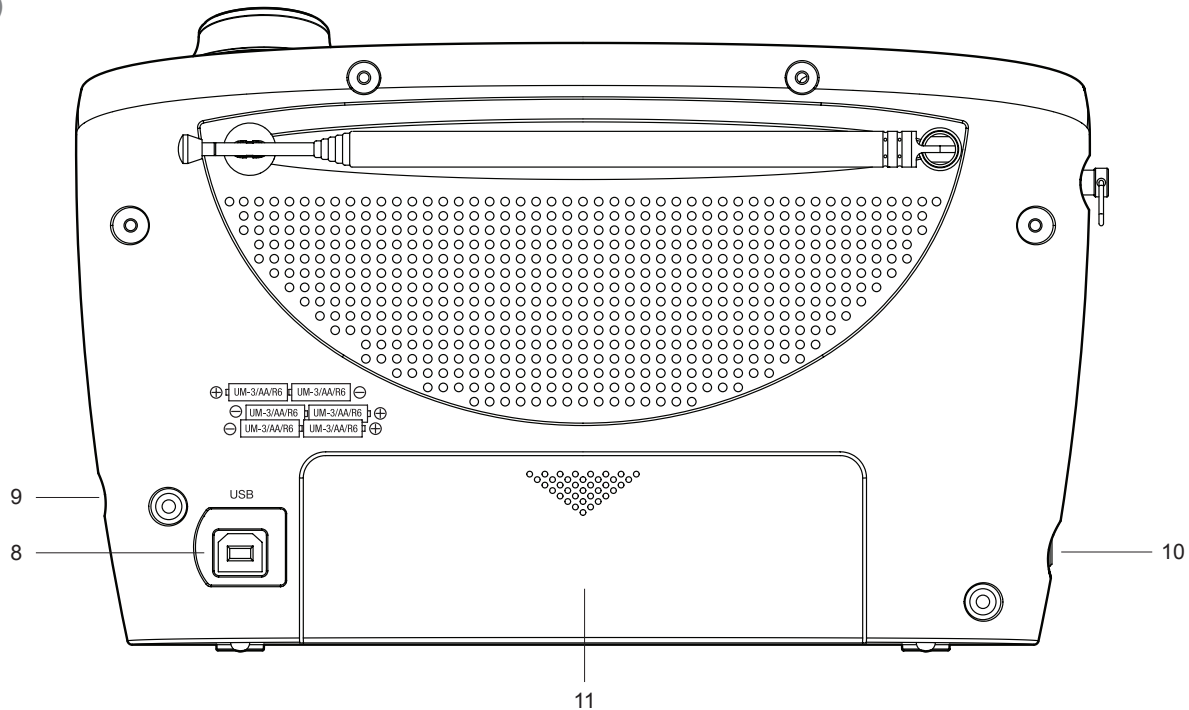


- 8. USB oppgraderingskontakt (kun for servicebruk)
- 9. Kontakt for hodetelefoner
- 10. DC-inngang
- 11. Batterirom

Batteridrift

1. Fjern batteridekselet fra bak på enheten ved å skyve dekselet i pilens retning.
2. Sett inn seks LR6-batterier (AA-størrelse) inn i plassene i batterirommet. Pass på for å sikre at alle batterier settes inn med riktig polaritet som vist ved siden av batterirommet. Sett på batteridekselet igjen.
3. Redusert strøm, forspenning og en "stotrende" lyd er alle samene tegn på at batteriene behøver utskiftning.
4. Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode anbefales det å ta ut batteriene fra radioen.

Av økonomiske grunner anbefaler vi at radioen brukes via AC-adapteren når det er mulig og batteridrift bare i enkelttilfeller.

VIKTIG: Batteriene må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et gjenbrukstorg. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

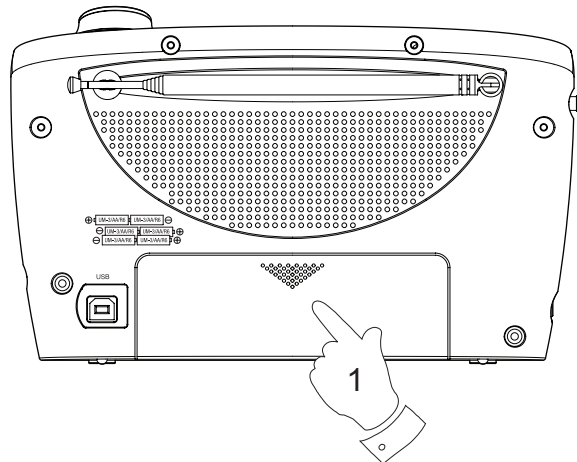


Bruke strømadapteren

1. Plasser radioen på en flat overflate og plugg inn strømadapteret i DC-inngangen på venstre side av din radioen (merket "DC"), og pass på at pluggen er helt skjøvet inn i kontakten.
2. Plugg inn den andre enden av strømadapteren inn i en standard strømkontakt og skru på veggkontakten. Når adapteren brukes frakobles batteriene automatisk.

Strømadapteren bør kobles fra strømmettet og fra radioen når det ikke er i bruk.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyningen. Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal bruk. For å koble radioen fullstendig fra strøm, må strømadapteren tas helt ut av veggkontakten.

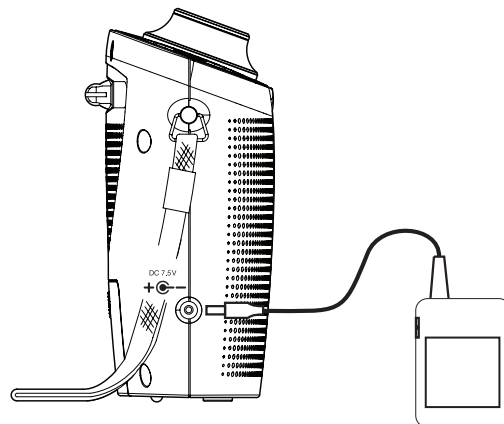

Bruke din radio - DAB

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.
 2. Trykk på knappen **On/Off** for å skru på radioen, displayet vil vise 'WELCOME' i noen sekunder. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.
 3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. Dette kalles "Auto tune". Hvis radioen er brukt før vil sist brukte stasjon velges.
 4. Under Auto tune vil hver gruppe stasjoner oppdages, og stasjonstillingen oppdateres.
 5. Når Auto tune er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9...A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over funnede stasjoner vil spilles av.
 6. Hvis ingen stasjoner finnes vil 'OFF AIR' vises i displayet og det vil muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du bør deretter utføre en automatisk innstilling for å finne stasjoner som beskrevet på side 9 (se *Finne nye stasjoner* på side 9).
- Din radio har en indikator  på displayet for å vise styrken til mottatt DAB radiosignal.






Merk: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter at du har stilt inn volumet med **Volum**-kontrollen, vil radioen huske på aktiv innstilling neste gang den brukes.

Velge en stasjon - DAB


1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i DAB-modus fortsetter du til steg 3. (DAB-ikonet vises i DAB-modus.)
2. Hvis du lytter i FM-modus trykkes knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til 'TO DAB' vises på displayet. Trykk på kontrollen for å gå til DAB-modus.
3. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise 'STATION'. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** og roter kontrollen for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å velge ønsket stasjon. Radioen vil finne den nye stasjonen. Hvis kontrollen ikke trykkes, vil radioen automatisk finne den nye stasjonen etter to eller tre sekunder.
5. Juster **Volume** til ønsket nivå.

Merk: Dersom du velger en stasjon og skjermen viser 'OFF AIR', kan det være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har bedre mottak.

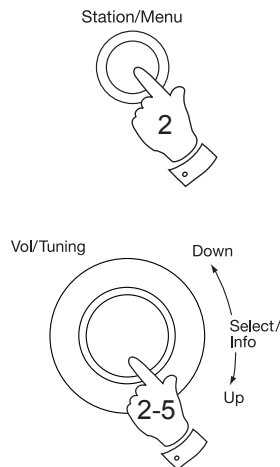

Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis stasjonen har en sekundær tjeneste forbundet med den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du roterer kontrollen **Tuning/Select** mot klokken.
2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes kontrollen **Tuning/Select** opp. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

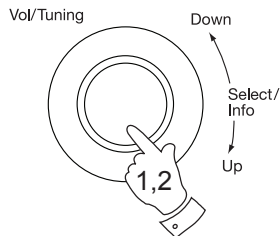

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:-

1. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å gå gjennom de forskjellige modusene.

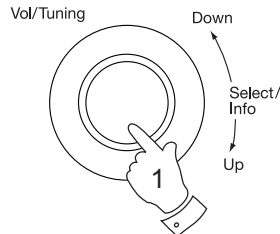

a. Stasjonsnavn Viser navnet på stasjonen man hører på.

b. Rullende tekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv.

c. Signalstyrke Viser signalstyrken. Minimum signalindikator (|) viser minimum signalstyrke som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorens linjer øker eller reduseres for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til din radio.

d. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.


e. Multipleksnavn Viser navnet til multipleks som nåværende stasjon tilhører.

f. Frekvens Viser frekvensen til DAB-stasjonen det er stilt inn til.



Visningsmoduser - DAB kont.

- | | |
|---------------|---|
| g. Signalfeil | Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen. Jo lavere nummer, jo bedre er mottatt signalstyrke. |
| h. Bitrate | Viser den digitale bitrate for DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. |
| i. Audiotype | Viser audiotypen for DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. |
| j. Tid | Viser nåværende tid. |
| k. Dato | Viser gjeldende dato. |



Finne nye stasjoner - DAB

Etter en tid kan nye stasjoner bli tilgjengelig eller du kan ha flyttet til en annen kant av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.

1. Trykk inn og hold inn knappen **Auto Tune**. Radioen vil utføre en skanning av Band III DAB-kanaler. Når nye radiostasjoner finnes vil stasjonstilleren på høyre side av displayet øke og radiostasjonene vil legges til listen lagret i radioen.



Auto Tune



Manuelt søk - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise 'STATION'.
2. Vri kontrollen **Tuning/Select** til 'MANUAL' vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å gå inn i manuell innstillingsmodus.
4. Vri kontrollen **Tuning/Select** for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å finne valgt frekvens.
5. Dersom et signal finnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke på skjermen. Minimum signalindikator (!) viser minimum signalstyrke som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorens linjer øker eller reduseres for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til din radio.
6. Hvis et DAB-signal finnes, vil displayet vise navnet til DAB-stasjonen. Eventuelle nye radiostasjoner funnet vil legges til listen lagret i radioen.
7. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å gå tilbake til vanlig innstilling.

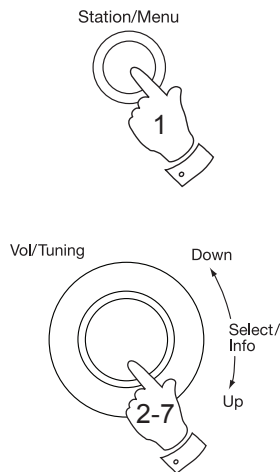

Innstillinger for dynamisk områdekontroll (DRC) - DAB

DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.


1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise 'STATION'.
3. Vri kontrollen **Tuning/Select** til 'DRC' vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å gå inn i justeringsmodus.
5. Vri kontrollen **Tuning/Select** for å velge ønsket DRC-innstilling, standard er 0).
 - DRC 0 DRC er skrudd av, kringkastings-DRC vil ignoreres.
 - DRC 1/2 DRC-nivået er stilt inn til 1/2 som sendt av kringkaster.
 - DRC 1 DRC er stilt inn som sendt av kringkaster.
6. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å bekrefte innstillingen. Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn etter noen sekunder.

Merk: Ikke alle DAB-kringkastinger bruker DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

Station/Menu



Vol/Tuning

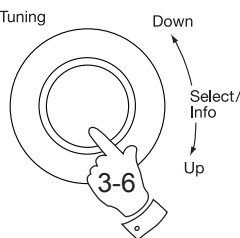


Fjerne stasjoner - DAB

Hvis du flytter til en annen kant av landet, kan det hende at noen av stasjonene i listen ikke lenger er tilgjengelig. I tillegg kan noen DAB-tjenester fra tid til annen slutte å kringkaste, eller skifte plassering eller frekvens. Stasjoner som ikke kan finnes eller som ikke har blitt mottatt over lengre tid vises i stasjonslisten med et spørsmålstegn.

Funksjonen fjern stasjoner vil slette merkede DAB-stasjoner fra din stasjonsliste.

1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise 'STATION'.
3. Vri kontrollen **Tuning/Select** til 'PRUNE' vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select**, 'SELECT' vil vises på displayet.
5. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** slik at ugyldige stasjonsnavn fjernes fra stasjonslisten. Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn etter noen sekunder.
Hvis du ikke vil fjerne stasjoner trykkes knappen **Station/Menu** for å gå tilbake forrige visning.

Merk: Hvis du har flyttet din radio til en annen kant av landet bør du også foreta søk etter nye stasjoner (vennligst se avsnittet "Finn nye stasjoner" på side 9).

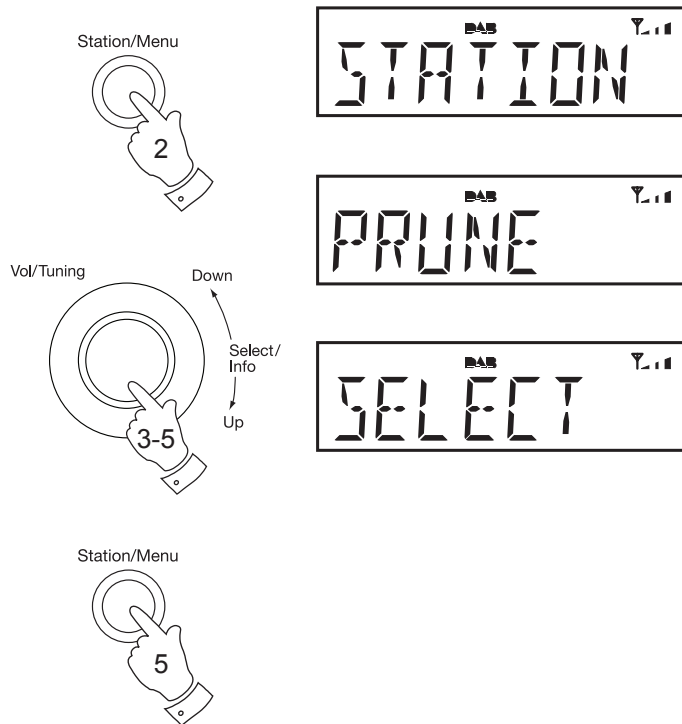


Bruke din radio - FM

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.
2. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i FM-modus fortsetter du til steg 4. (FM-ikonet vises i FM-modus.)
3. Hvis du lytter i DAB-modus trykkes knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til "TO FM" vises på displayet. Trykk på kontrollen for å gå til FM-modus.
4. Trykk inn knappen **Auto Tune**. Din radio vil søke i oppadgående retning) lav frekvens til høy frekvens) og stoppe automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Trykk og hold knappen **Auto tune** for å søke nedover i FM-båndet (høy frekvens til lav frekvens).
7. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
8. Juster **Volume** til ønsket nivå.
9. For å slå av radioen trykkes knappen **On/Off**.

Station/Menu



Vol/Tuning

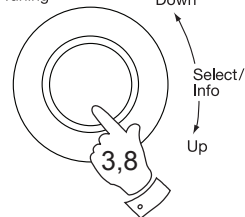


Auto Tune



Manuelt søk - FM

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.
2. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i FM-modus fortsetter du til steg 4. (FM-ikonet vises i FM-modus.)
3. Hvis du lytter i DAB-modus trykkes knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til 'TO FM' vises på displayet. Trykk på kontrollen for å gå til FM-modus.
4. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise "MANUAL".
5. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** og vri for å stille inn til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz. Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
6. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
7. Juster **Volume** til ønsket nivå.
8. For å slå av radioen trykkes knappen **On/Off**.

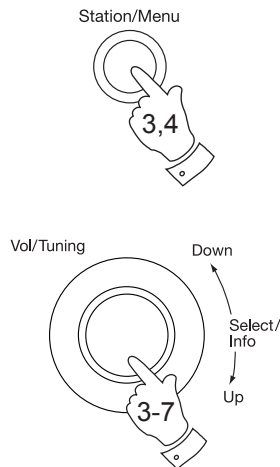


Visningsfunksjoner - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

1. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å gå gjennom de forskjellige modusene.

- | | |
|-------------------|--|
| a. Scrolling text | Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv. |
| d. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv. |
| c. Stasjonsnavn | Viser navnet til stasjonen det lyttes. |
| d. Tid | Viser nåværende tid. |
| e. Dato | Viser gjeldende dato. |
| f. Frekvens | Viser frekvensen til stasjonen det nå lyttes til. |

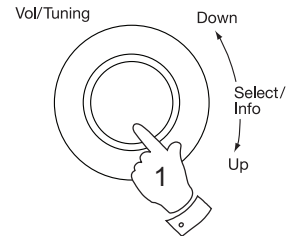



Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon. Din radio vil vise "NO TEXT" hvis det ikke er noen rullende tekst og "NO PTY" hvis det ikke er noen programtypeinformasjon.

Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen. Kontroller at radioen er i FM-modus.
2. Trykk knappen **Station/Menu**, displayet vil vise 'MANUAL'.
3. Vri kontrollen **Tuning/Select** til 'SETTING' vises på displayet. Trykk på kontrollen for å gå inn i scanneinnstillingsmenyen.
4. Vri kontrollen **Tuning/Select** for å veksle mellom lokal og fjern. Valget fjern gjør at radioen finner svakere signal under søk.
5. Trykk og slipp opp kontrollen **Tuning/Select** for å bekrefte valget ditt. Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn etter noen sekunder. Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.

Merk: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

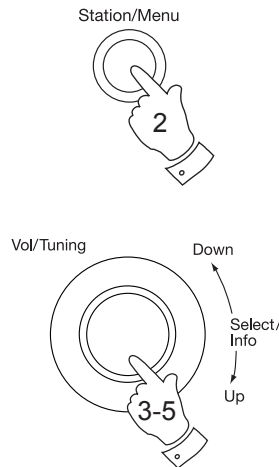



Forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.


1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Velg ønsket bølgebånd og still inn til ønsket stasjon som tidligere beskrevet.
3. Trykk inn og slipp **Preset**-knappen.
4. Vri kontrollen **Tuning/Select** for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal lagres under. Skjermen viser for eksempel 'EMPTY 1' hvis ingen stasjon har blitt lagret på dette forhåndsvalget.
5. Trykk og hold ned **Preset**-knappen til skjermen viser for eksempel 'P1 SAVED'. Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.

Merk: Noen av de forhåndsinnstilte stasjonen kan allerede være lagret som en del av fabrikktestingsprosedyrer. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

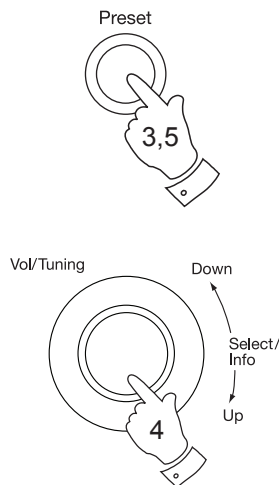

Hente en forhåndsinnstilt stasjon


1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Velg ønsket bølgebånd som tidligere beskrevet.
3. Trykk inn og slipp **Preset**-knappen. Skjermen viser for eksempel 'EMPTY 1' hvis ingen stasjon har blitt lagret på dette forhåndsvalget. Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).
4. Vri kontrollen **Tuning/Select** for å velge ønsket forhåndsinnstilt kanal.
5. Trykk inn knappen **Tuning/Select**. Din radio vil stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

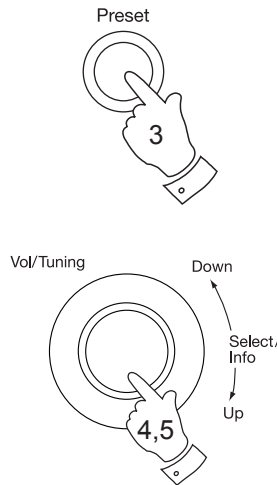

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og hold inn knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til "SYSTEM" vises på displayet.
3. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** og roter kontrollen til "SW VER" vises på displayet.
4. Trykk kontrollen **Tuning/Select** for å vise programvareversjon.
5. Trykk på knappen **Station/Menu** flere ganger for å gå tilbake til vanlig radiovisning.

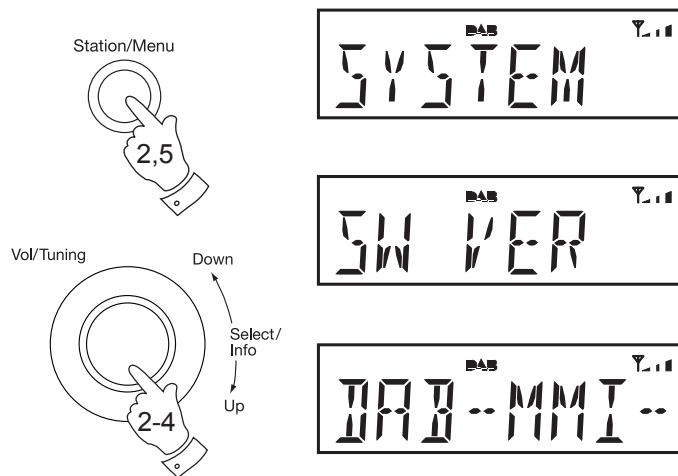

USB-kontakt for oppgradering av programvare


Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på www.robertsradio.co.uk

Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og hold inn knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til "SYSTEM" vises på displayet.
3. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** og roter kontrollen til displayet viser "FACTORY".
4. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** slik at displayet viser "RESET" og trykk på **Tuning/Select** igjen.
5. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Displayet vil vise "RESTART" og deretter "WELCOME", og etter noen sekunder vil et stasjonssøk utføres automatisk. Skjermen vil vise progresjonen til stasjonssøket, for eksempel '>>>> 18'. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Hvis du ikke kan utføre nullstillingen som over, kan det bli nødvendig med fjerning og ny tilkobling av strømforsyning og batterier være påkrevd.

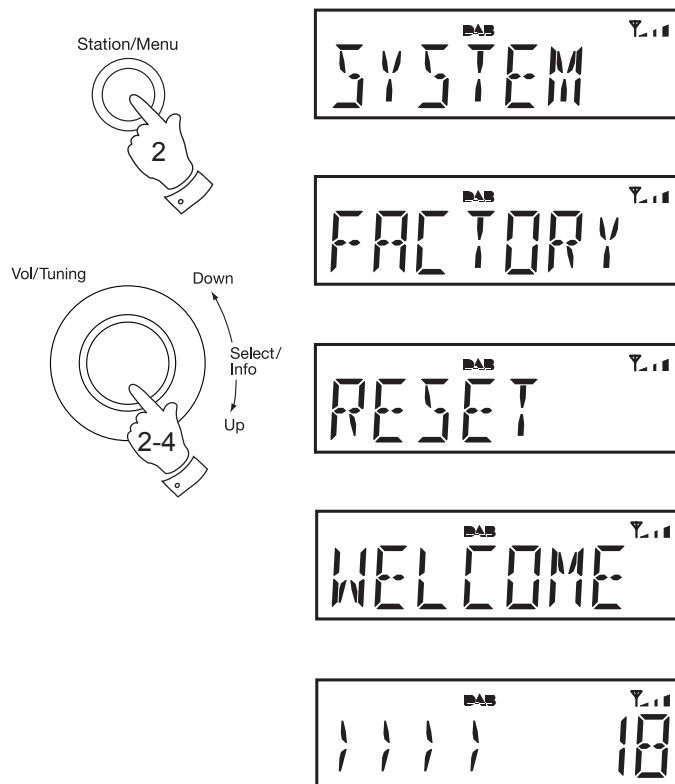


Kontakt for hodetelefoner

Det er et 3,5 mm **Hodetelefonuttak** som befinner seg på høyre side av din radio for bruk med hodedetelefoner. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

Hodetelefonuttaket er kompatibelt med stereo og mono hodetelefoner, men lyden vil alltid høres som mono.

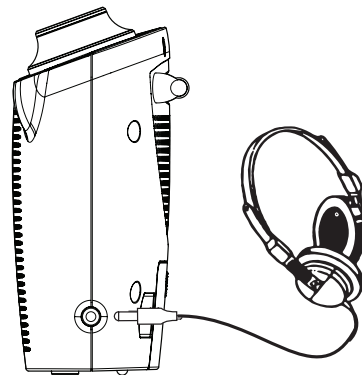

Dimmerfunksjon


Lysstyrken til displayet kan justeres. Hvis du bruker enheten på soverommet kan det hende at du foretrekker lavere lysstyrke enn standardinnstilling. Dimmeren kan stilles inn til Lav eller Høy.

1. Trykk på **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og hold inn knappen **Station/Menu**, roter deretter kontrollen **Tuning/Select** til "SYSTEM" vises på displayet.
3. Trykk på kontrollen **Tuning/Select** og roter kontrollen til "DINNER" vises på displayet og trykk på kontrollen **Tuning/Select** for å gå til dimmerinnstillinger.
4. For å justere lysstyrken vris kontrollen **Tuning/Select** og velg enten Lav eller Høy innstilling. Trykk kontrollen **Tuning/Select** for å stille inn til ønsket nivå. Baklyset vil endres på dette tidspunktet.

Station/Menu



Vol/Tuning

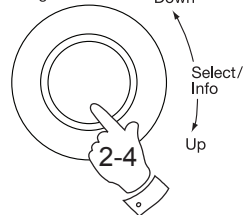

Generelt

Utsett ikke radioen for regn, damp eller sand. Forlat ikke radioen hvor mye varme kan forårsake skade, sånn som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygges opp selv om temperaturen ute ikke synes å være høy. Det anbefales at DAB-båndet brukes hvor det er mulig siden bedre resultater med tanke på kvalitet og for å unngå interferens vanligvis oppnås enn på FM-båndet.



Navneplaten befinner seg bakpå eller under radioen din.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning AC 230 volt, 50Hz  bare (adapter)
Batterier 6 x LR6 (AA-størrelse)

Batteritid

Opptil 20 timer med bruk av alkaliske batterier avhengig av volum og driftsmodus.

Frekvensdekning

FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928 - 239.200 MHz

- Din radio må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes oppå produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmen, i direkte sollys osv.

Kretsegenskaper

Høytaler	76 mm	
Kontakt for hodetelefoner	3,5 mm dia	
Utgangseffekt	700 mW	
Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Før bruk, sjekk utstyret for skade.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Mest sannsynlig vil din Roberts-forhandler være i stand til å ta seg av feil på en rask og effektiv måte, men ved behov vil forhandleren returnere instrumentet til selskapets serviceavdeling for reparasjon.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



Issue 1 NO

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2010 Roberts Radio Limited

