

ROBERTS

Nyt å lytte

DAB
Digital Audio Broadcasting

Classiclite

DAB/FM RDS digital portabel radio




Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	20
<i>Batteridrift</i>	4	<i>Kontakt for hodetelefoner</i>	21
<i>Bruk av strømadapteren</i>	5	<i>Ekstra inngangkontakt</i>	22
<i>Bruke din radio - DAB</i>	6	<i>Bakgrunnsbelysning på skjermen</i>	23
<i>Velge en stasjon - DAB</i>	7	<i>Vis dimmer for baklys</i>	23
<i>Visningsfunksjoner - DAB</i>	8	<i>USB-kontakt for oppgradering av programvare</i>	24
<i>Finne nye radiostasjoner – DAB</i>	9	<i>Generelt</i>	25
<i>Andre tjenester - DAB</i>	9	<i>Spesifikasjoner</i>	26
<i>Manuelt søk - DAB</i>	10	<i>Kretsegenskaper</i>	26
<i>Visning av signalstyrke - DAB</i>	10	<i>Garanti</i>	<i>Baksiden</i>
<i>Innstillinger for dynamisk område-kontroll - DAB</i>	11		
<i>Bruke din radio - kanalsøk - FM</i>	12		
<i>Manuelt søk - FM</i>	13		
<i>Visningsfunksjoner - FM</i>	14		
<i>Favoritt-knappen</i>	15		
<i>Hente opp din favorittstasjon</i>	15		
<i>Forhåndsinnstilte stasjoner – DAB og FM</i>	16		
<i>FM Stereo/Mono</i>	17		
<i>Innstilling for søkefølsomhet - FM</i>	18		
<i>Programvareversjon</i>	19		

Kontroller

(foran)

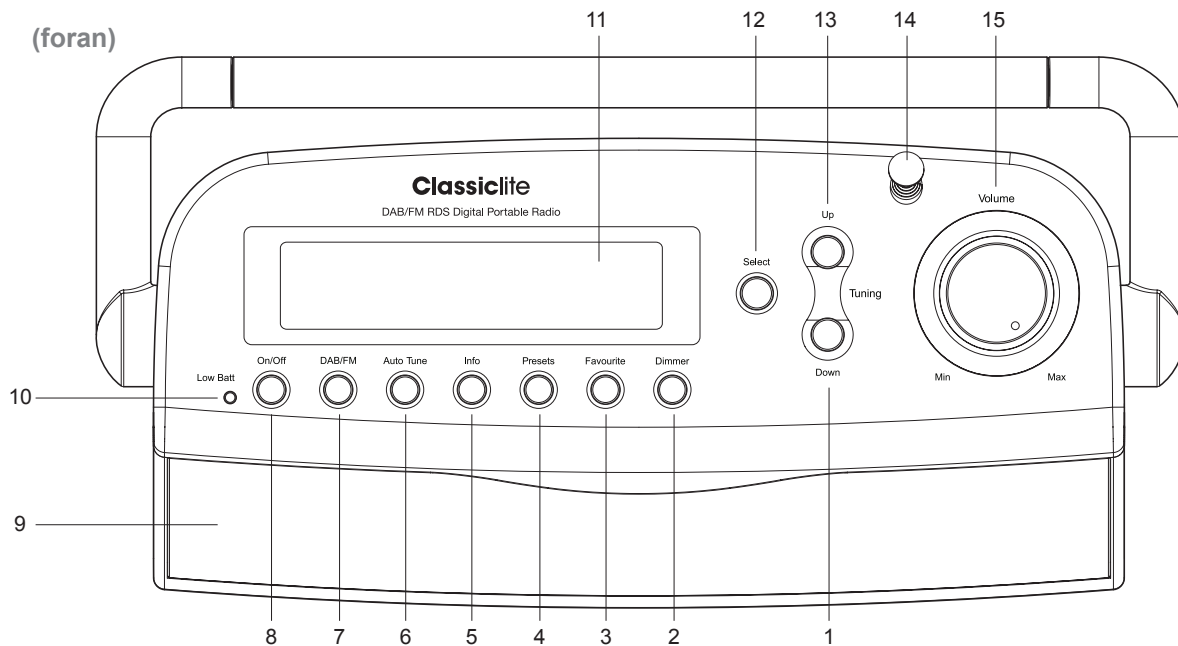


1. Knapp for å søke nedover
2. Dimmerknapp
3. Favoritt-knappen
4. Forhåndsinnstillingsknapp
5. Info-knapp

6. Knapp for automatisk tuning
7. DAB/FM-knapp
8. På/av-knapp
9. Høyttalere x 2
10. Indikator for lavt batteri

11. LCD-skjerm
12. Velgerknapp
13. Knapp for å søke oppover
14. Teleskopisk antenne
15. Volumkontroll

Kontroller

(bak)

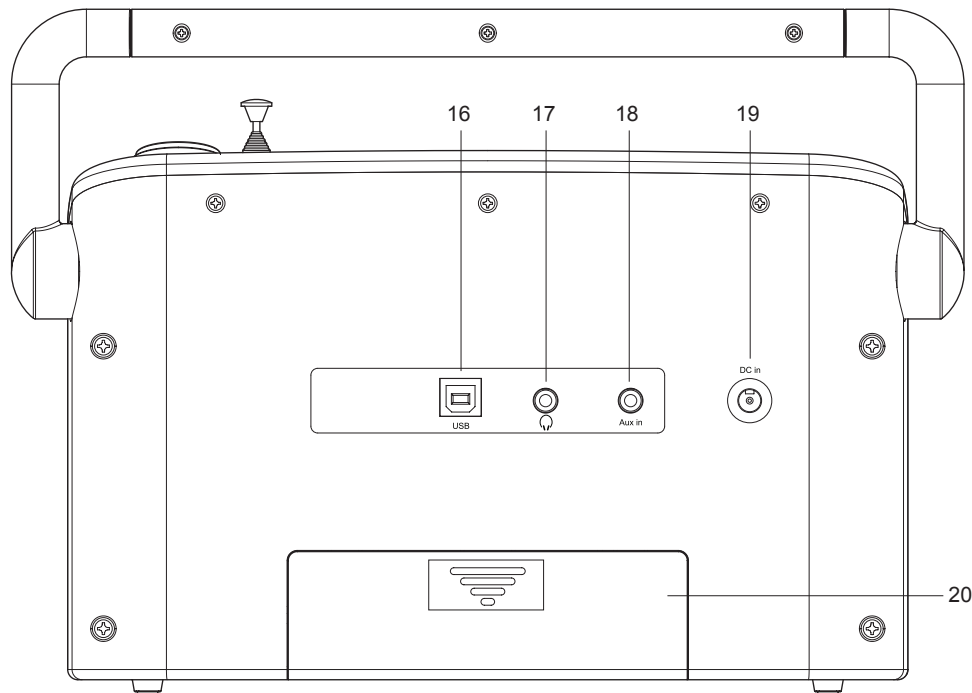

16. USB-kontakt

17. Kontakt for hodetelefoner

18. Aux inn-kontakt


19. Likestrøm i kontakt

20. Batterirom

Batteridrift

1. Fjern batterilokket på baksiden av enheten ved å skyve lokket litt inn og deretter nedover slik pilene viser på tegningen.
 2. Sett inn seks LR14 (C-størrelse) alkaliske batterier inn i plassene i batterirommet. Påse at alle batteriene settes inn med riktig polaritet som vist på baksiden av radioen. Sett så på batterilokket igjen.
- Batterilampen lyser rødt den siste tiden før batteriene blir tomme. Radioen slår seg selv av. Det vil da neppe være mulig å slå radioen på igjen uten å bytte batteriene eller kople radioen til strømadapteren.
 - Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut av radioen.
 - Av økonomihensyn vil vi anbefale at **Classiclite** brukes via strømadapteren når det er mulig og med batteridrift bare i enkelte tilfeller og som stand-by-bruk.

VIKTIG: Batterier må ikke utsettes for overdreven hete, som solskinn, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et gjenbrukstorg. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

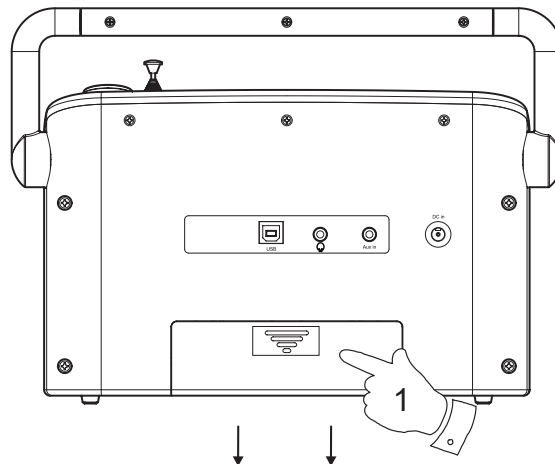


Bruk av strømadapteren

1. Sett adapterpluggen inn i DC inn-kontakten bak på din radio merket 'DC in'.
2. Koble adapteren til en standard veggkontakt. Når adapteren er plagget inn i radioen og satt i en strømførende stikkontakt, er batteriene automatisk frakoplet. Hvis adapteren er plagget inn i radioen uten å sitte i en strømførende stikkontakt, brukes monterte batterier som strømkilde for radioen.

Strømadapteren må koples fra stikkontakten når radioen ikke er i bruk.

- **VIKTIG:** Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyningen. Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal bruk. For å koble radioen fullstendig fra strøm, må strømadapteren tas helt ut av veggkontakten.

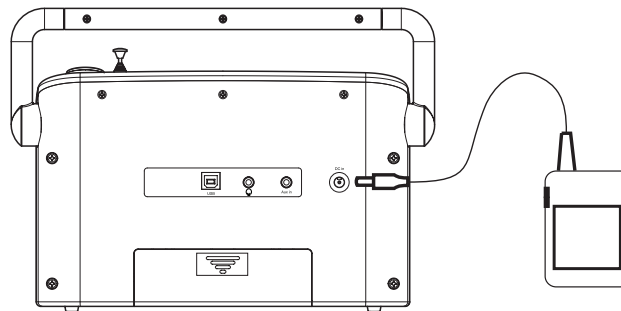

Bruke din radio - DAB

1. Strekk teleskopantennen forsiktig ut.
2. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på radioen. Display vil vise 'Welcome to Roberts'.
3. Hvis dette er første gang radioen er i bruk, gjennomføres et raskt søk av DAB-kanalene i bånd III. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.
4. Mens søket pågår, viser den nederste linjen på skjermen en grafisk indikasjon av framdriften.
5. Når søket er fullført, velges den første stasjonen (i alfanumerisk orden 0...9...A...Z).
6. Hvis stasjonslisten fortsatt er tom etter skannet, viser radioen 'Service not available' (tjenesten er ikke tilgjengelig).
7. Ved manglende signal kan det være nødvendig å flytte radioen for å oppnå bedre mottak. Deretter kan du enten slå radioen av og på igjen, eller trykke på **Auto Tune-knappen** for å gjenta skannet.



```
Welcome to  
Roberts
```

```
Scanning... 24  
■■■■■■■■■■
```

```
BBC R7 DAB  
Connectin9...
```

```
BBC R7 DAB  
Im sorry I have
```


```
Service not  
available
```

Velge en stasjon - DAB

1. Den øverste linjen på skjermen viser navnet på stasjonen som for øyeblikket er valgt.
2. Trykk på **knappene Tuning Up** eller **Down** for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner på nedre linje av displayet. Stopp trykking av søkeknappen når du finner stasjonen du ønsker å lytte til.
3. Trykk på og slipp opp **knappen Select** for å velge stasjon. Displayet kan vise 'Connecting...' mens radioen finner den nye stasjonen.
4. Juster **Volume** til ønsket nivå.


Merk: Hvis skjermen viser 'Service not available' etter at en stasjon er valgt, kan det være nødvendig å flytte radioen for å oppnå bedre mottak.

Bruk av forhåndslagring av radiostasjoner når du velger ønskede radiostasjoner, er beskrevet på side 16.

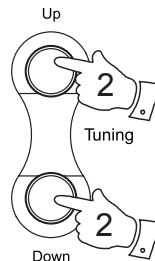


Classic DAB
Classical Music

Classic DAB
+BBC 7 +

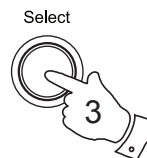

BBC R7 DAB
Connecting...

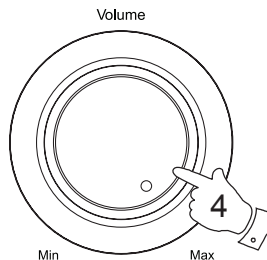

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner:

1. Trykk på **Info-knappen** for å gå gjennom de forskjellige funksjonene.

- a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.
- b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks.
pop, klassisk, nyheter osv.
- c. Multipleks navn Viser navnet på DAB-multipleksen som
den gjeldende stasjonen tilhører.
- d. Klokkeslett og dato Viser nåværende tid og dato.
- e. Frekvens Viser frekvensen til DAB-multipleksen for
stasjonen du lytter til.
- f. Bitrate og lydtype Viser den digitale bithastigheten og
lydtypen for stasjonen du lytter til.
- g. Signalstyrke Viser en graf som viser signalstyrken for
den mottatte stasjonen.



- a

BBC R7	DAB
Im sorry I have	
- b

BBC R7	DAB
Varied Speech	
- c

BBC R7	DAB
BBC National DAB	
- d

BBC R7	DAB
19:17 08-06-2009	
- e

BBC R7	DAB
12B 225.64MHz	
- f

BBC R7	DAB
80kbps / MP2	
- g

BBC 7	DAB
■■■■■ □ ■■■■	

Finne nye radiostasjoner – DAB

Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for å finne nye stasjoner:

1. Trykk og slipp **Auto Tune-knappen**. Skjermen viser "Scanning...", og radioen vil foreta et søk for å finne DAB-kanalene i bånd III. Når den finner nye radiostasjoner, øker stasjonstelleren på høyre side av skjermen og de nye radiostasjonene legges til listen som lagres i radioen.


Auto Tune



Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis det er tilknyttet en sekundær tjeneste til en radiostasjon, viser skjermen ">>" ved siden av stasjonsnavnet i stasjonslisten. Den andre tjenesten vil deretter umiddelbart vises etter den primære tjenesten når du trykker på knappen Tuning Up.
2. Trykk og hold **knappen Select** for å velge stasjon.
3. Når den sekundære tjenesten avsluttes, går radioen automatisk tilbake til hovedradiostasjonen (eller primærtjenesten) hvis den er tilgjengelig.

Up

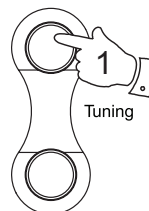

Tuning

Down




Select



Manuelt søk - DAB

Manuell tuning lar deg stille inn de ulike DAB-kanalene i bånd III direkte.

1. Trykk og hold **Info-knappen** inne til skjermen viser 'Manual tune'. Hold inn og slipp opp **knappen Select** for å velge denne funksjonen.
2. Trykk på **knappen Tuning Up** eller **Down** for å velge ønsket DAB-kanal.
3. Trykk og hold **knappen Select** for å velge ønsket kanal. Grafen indikerer signalstyrken, og den nederste linjen viser navnet på DAB-multipleksen (gruppe med radiostasjoner). Stasjoner som blir funnet legges til den lagrede listen i radioen.
4. Hold inn og slipp opp **knappen Select** for å gå tilbake til vanlig søkemodus.

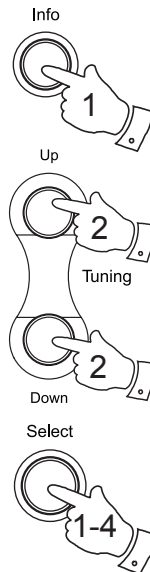

DAB
◆Manual tune◆


Manual tune
◆5A 174.928MHz◆

■■■■■
11D 222.06 MHz

BBC R7 DAB
Connectin9...

Visning av signalstyrke - DAB

1. Trykk på og slipp **Info-knappen** gjentatte ganger til den nederste linjen på skjermen viser signalstyrken.
2. Flytt på radioen og forsøk å bevege antennen for å oppnå flest mulig svarte rektangler på signalstyrkelinjen. Normalt får du best mottak med antennen strukket helt ut i vertikal stilling.
3. Det åpne rektanget indikerer det minste signalnivået som kreves for tilfredsstillende mottak.

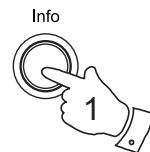


BBC 7 DAB
■■■■■

Innstillinger for dynamisk område-kontroll - DAB



Dynamisk område-kontroll (DRC = Dynamic Range Control) kan gjøre det lettere å høre lave lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

1. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på radioen.
2. Trykk og hold **Info-knappen** inne. Skjermen viser 'Manual tune'.
3. Trykk på **Tuning Up** eller **Down-knappen** til skjermen viser 'SCAN'.
4. Hold inn og slipp opp **knappen Select** for å gå inn i justeringsmodus.
5. Trykk knappene **Tuning Up** eller **Down** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
 - DRC 0 - DRC er skrudd av, Broadcast DRC vil ignoreres.
 - DRC 1/2 - DRC-nivået er satt til halvparten av det som er sendt av kringkaster.
 - DRC 1 - DRC-nivået brukes som sendt av kringkaster.
6. Trykk inn og slipp **Select-knappen** for å bekrefte innstillingen. Valgt innstilling vil markeres med stjerne. Skjermen returnerer til normal tunemodus.

Merk: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

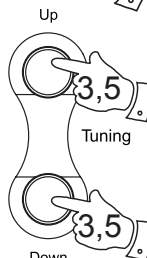

Down

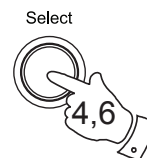

Bruke din radio - kanalsøk - FM

1. Strekk teleskopantennen forsiktig helt ut.
2. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på radioen.
3. Trykk på **DAB/FM-knappen** for å velge FM-båndet.
4. Trykk på og slipp **Auto Tune-knappen** umiddelbart, så starter radioen et søk oppover (fra lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Andre stasjoner finner du ved å trykke på og slippe **Auto Tune-knappen** som før.
7. Trykk og hold **Auto Tune-knappen** i 0,5 sekunder før den slippes for å skanne FM-båndet nedover (fra høy frekvens til lav frekvens).
8. Når enden på bølgebandet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebandet.
9. Juster **Volume** til ønsket nivå.

Bruk av forhåndslagring av radiostasjoner når du velger ønskede radiostasjoner, er beskrevet på side 16.

On/Off




DAB/FM



Auto Tune



Volume

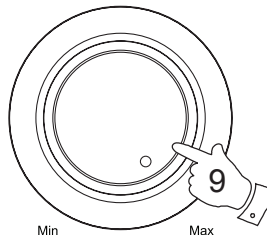

89.30MHz FM

Manuelt søk - FM

1. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på radioen.
2. Trykk på **DAB/FM-knappen** for å velge FM-båndet. Strekk teleskopantennen forsiktig helt ut for FM-mottak.
3. Trykk på **knappen Tuning Up** eller **Down** for å søke etter en stasjon. For hvert trykk vil frekvensen gå opp eller ned med 50 kHz.
4. Når enden på bølgebandet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebandet.
5. Still **Volume-kontrollen** til ønsket innstilling.
6. Trykk **On/Off-knappen** for å slå av radioen.

On/Off



DAB/FM



Up




Tuning

Down



Volume

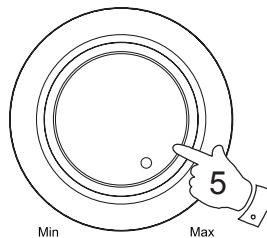

Min

Max

89.30MHz FM

Visningsfunksjoner - FM

I FM-modus kan den nederste linjen på skjermen stilles inn til ett av følgende visningsalternativer:-

1. Trykk på **Info-knappen** for å bla gjennom alternativene.
 - a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv.
 - b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.
 - c. Klokkeslett og dato Viser nåværende tid og dato.
 - d. Frekvens Viser frekvensen til stasjonen du lytter til.
 - e. Lydmodus Skjermen viser Auto (stereo) eller Mono.

Merk: Din radio vil vise "NO RT" på nedre linje av displayet hvis det ikke er noen rulletekst tilgjengelig og "NO PTY" hvis det ikke er noen programtypeinformasjon.



a
BBC R2 FM
The latest news

b
BBC R2 FM
Pop Music

c
BBC R2 FM
12:02 16-06-2009

d
BBC R2 FM
89.30MHz

e
89.30MHz FM
Auto (Stereo)

Favoritt-knappen

Radioen har en knapp som velger favorittstasjonen din med et lite trykk. Da går den til det riktige bølgebandet og stiller inn frekvensen automatisk. Med denne knappen kan du lagre én favorittstasjon fra enten DAB- eller FM-båndet.

Følg disse trinnene for å sette opp favorittstasjonen din:

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen, og slå på radioen din.
2. Velg ønsket bølgeband (DAB eller FM) og still inn riktig radiostasjon som beskrevet tidligere.
3. Trykk og hold inn **knappen Favourite** (i 5 sekunder) til displayet viser "My Fav. saved".

Favourite



BBC R7 DAB
My Fav. saved

Hente opp din favorittstasjon

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen, og slå på radioen din.

Hvis radioen er stilt i ekstrautstyrmodus, må du trykke på og slippe **DAB/FM-knappen** for å velge normal radiodrift.

2. Trykk **Favourite-knappen** et øyeblikk for å få radioen til automatisk å velge DAB- eller FM-båndet og stille inn radiostasjonen som er lagret i favorittminnet.

Favourite



BBC R7 DAB
I'm sorry I have

Forhåndsinnstilte stasjoner – DAB og FM

For å gjøre det enklere å finne de beste radiostasjonene, kan du lagre utvalgte stasjoner som forhåndsinnstillinger. Radioen har separate forhåndsinnstillinger for DAB- og FM-båndet.



Du kan stille inn så mange stasjoner du vil som forhåndsinnstillinger i hvert bølgebånd.

Du kan enkelt bytte mellom visning av alle stasjonene på DAB- eller FM-båndet og visning av kun forhåndsinnstillingene.

Det er enkelt å oppheve merkingen av en stasjon eller frekvens som forhåndsinnstilt hvis du skifter mening.

Forhåndsinnstillingene beholdes når du slår av radioen.

1. For å sette opp en forhåndsinnstilt stasjon, tuner du først inn til ønsket stasjon.
2. Trykk og hold ned **Preset-knappen** til skjermen viser et avkryssingssymbol ved siden av stasjonsnavnet eller frekvensen. Dette indikerer at radiostasjonen er markert som forhåndsinnstilt. Trykk og hold ned **Preset-knappen** igjen for å oppheve forhåndsinnstillingen og fjerne merket.
3. Gjenta trinn 1 og 2 etter behov for alle andre stasjoner du ønsker å forhåndsinnstille.
4. For å se kun forhåndsinnstilte stasjoner på det valgte bølgebåndet når du tuner, trykker du på og slipper **Preset-knappen** slik at hjertesymbolet vises på skjermen.
5. For å lytte til en av de forhåndsinnstilte radiostasjonene, trykkes **knappene Tuning Up** eller **Down** til ønsket radiostasjon vises. Trykk og slipp opp **knappene Select** for å velge og stille inn til den stasjonen.
6. Når du vil avslutte visningen av forhåndsinnstilte stasjoner, trykker du på og slipper **Preset-knappen** slik at hjertesymbolet forsvinner fra skjermen. Din radio vil deretter kunne få tilgang til hele stasjonslisten med **Tuning-knappene**.

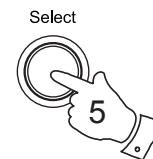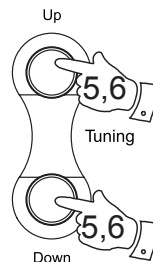


Classic ✓ DAB
Classical Music

Classic ✓ DAB ♥
Classical Music

FM Stereo/Mono

1. Hvis mottaket av en stasjon er svakt, kan du høre litt sus (særlig ved bruk av hodetelefoner). For å redusere dette trykkes og holdes **knappen Select** inne slik at displayet viser "Switch to Mono". Radioen bytter til monolyd.
2. For å gå tilbake til stereomodus trykkes og holdes **knappen Select** slik at displayet viser "Switch to Auto". Radioen bytter til stereolyd.

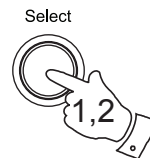

89.30MHz FM
Mono



89.30MHz FM
Auto (Stereo)

Innstilling for søkefølsomhet - FM

Radioen skanner vanligvis etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Du kan imidlertid få den automatiske skannfunksjonen til å godta svakere signaler, gjerne fra radiosendere som ligger lenger unna. Denne radioen leveres med en automatisk skannfunksjon hvor du kan velge lokal eller fjern.

1. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på radioen.
2. Trykk om nødvendig på **DAB/FM-knappen** for å velge FM-båndet.
3. Trykk og hold inne **knappen Info** til displayet viser "FM Scan Zone" og trykk deretter **knappen Select** for å gå inn i menyen for valg av søkesone.
4. Trykk på **knappene Tuning Up** eller **Down** for å veksle mellom valgene lokal og fjern på nedre linje til displayet. Distant-alternativet lar radioen ta med svakere signaler under skannet.
5. Trykk og slipp opp **knappen Select** for å bekrefte ditt valg. Nåværende innstilling vil markeres med stjerne. Radioen viser deretter den normale informasjonsskjermen. Innstillingen for lokale/fjerntliggende stasjoner lagres i radioen og fungerer til den blir endret eller systemet blir tilbakestilt.

Merk: Fabrikkinnstillingen (ved levering eller etter en systemtilbakestilling) får radioen til å overse svake signaler (eller mer fjerntliggende sendere).

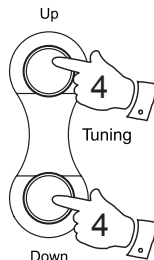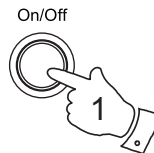

FM
FM Scan Zone






FM Scan Zone
Local

FM Scan Zone
Distant

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. For å se programvareversjonen på skjermen, må du kontrollere at radioen er i DAB-modus før du trykker og holder **Info-knappen** i 2 sekunder.
2. Trykk på **knappene Tuning Up** eller **Down** til 'DAB SW version' vises på displayet.
3. Trykk inn **Select-knappen**. Softwareversjonen vises på displayet.
4. Etter noen sekunder vil displayet gå tilbake til vanlig visningsmodus.

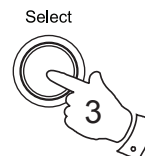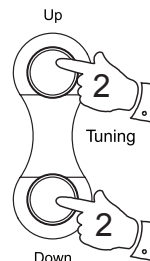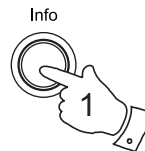


Tilbakestilling av systemet

Hvis radioen fungerer feil eller noe på skjermen mangler helt eller delvis, er det mulig å gjenopprette normal drift ved å utføre en tilbakestilling av systemet i radioen. Dette vil gjenopprette radioens innstillinger til standardinnstillingene fra fabrikk. Ingen forhåndsinnstillinger lagres, og listen med DAB-stasjoner tømmes.

Denne framgangsmåten kan være aktuell hvis du har flyttet til en annen kant av landet og ønsker å slette alle de lagrede DAB-stasjonene i listen når de ikke lenger er tilgjengelig. Radioen skanner automatisk tilgjengelige DAB-stasjoner på det nye stedet når den starter igjen.

1. Trykk og hold **Info-knappen** i 2 sekunder.
2. Trykk på **knappene Tuning Up** eller **Down** til displayet viser 'Factory reset', trykk og slipp deretter **knappen Select**.
3. Hvis du ønsker å gjennomføre nullstillingen, trykkes og holdes **knappen Select en gang til**. Nå vil en full tilbakestilling av radioen bli utført. Alle forhåndsinnstillinger og stasjonslister blir slettet.
4. DAB-båndet blir søket på nytt etter en tilbakestilling av systemet.

I tilfelle radioen fungerer feil som følge av en elektrostatisk utladning, må den tilbakestilles for å fungere riktig igjen. (Midlertidig frakopling av strømadapteren og/eller fjerning av batterier kan også være nødvendig.)

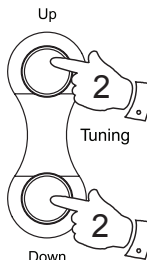

DAB
◆Factory Reset◆

Press SELECT to
confirm reset...


Welcome to
Roberts

Scanning... 24
■■■■■■■■■■

Kontakt for hodetelefoner

Et 3,5 mm **Hodetelefonuttak** som befinner seg bak på din radio er levert for bruk med enten hodetelefoner eller øreplugger. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

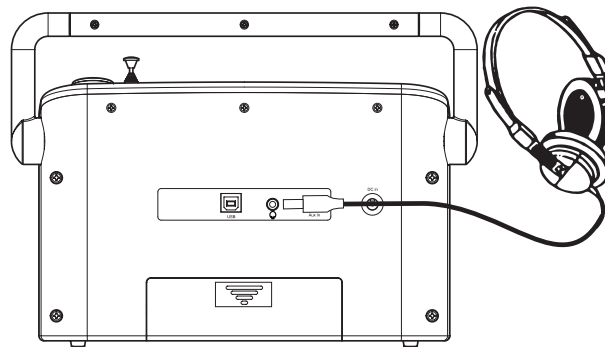


Ekstra inngangskontakt

1. Kople til en signalkilde med stereo- eller monolyd (f.eks. CD-spiller eller MP3-spiller) via **inngangskontakten for ektrautstyr (Aux In)**.
2. Trykk på **On/Off-knappen** for å slå på din radio. Trykk på og slipp **DAB/FM-knappen** til skjermen viser 'AUX IN'.


Vær oppmerksom på at du kun kan velge ektrautstysmodus når det er satt inn en plugg i kontakten.

3. Juster **Volume-kontrollen** på spilleren og radioen for komfortabel lytting.
4. Fjern kabelen fra **inngangskontakten for ektrautstyr (Aux In)** eller trykk på og slipp **DAB/FM-knappen** for å avbryte ektrautstysmodus.

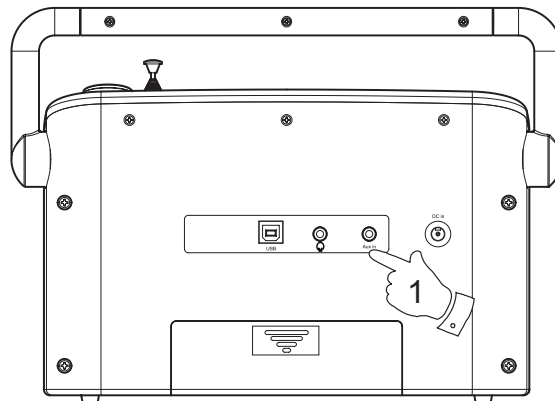

Bakgrunnsbelysning på skjermen

1. Når radioen drives fra batterier, slås baklyset til skjermen på i omtrent 12 sekunder når du trykker en knapp.
2. Når radioen drives fra stikkontakten via den medfølgende strømadapteren, er baklyset til skjermen alltid på når radioen er slått på.

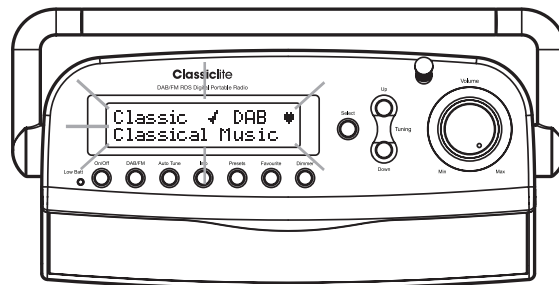

Vis dimmer for baklys

1. For at intensiteten til displayet skal adapteres for å passe til belysningen i rommet, trykkes **knappen Dimmer** på din radio.
2. Det er fire nivåer for dimmerens lysstyrke tilgjengelig i tillegg til innstillingen av, dersom du skulle ønske å slå av bakgrunnsbelysningen.

Dimmer



USB-kontakt for oppgradering av programvare

Etter hvert som programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan informasjon om hvordan du oppgraderer radioen finnes på **www.robertsradio.co.uk**

Generelt

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinet gi betydelig varme bak vinduene. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

Navneplaten finner du bak på radioen.



- Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning	Vekselstrøm 100 \sim 240 V, 50/60 Hz (adapter)
Batterier	6 x LR14 (C-størrelse)

Batterilevetid

Opptil 100 timers lytting ved normal lydstyrke 4 timer daglig med alkaliske batterier.

Frekvensdekning

FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928 - 239.200 MHz

Kretsegenskaper

Høytaler	76 mm	
Utgangseffekt	2 x 1,5 watt	
Kontakt for hodetelefoner	3,5 mm dia	
Ekstra inngangkontakt	3,5 mm dia	
Antennesystem	FM	Teleskopisk antenne
	DAB	Teleskopisk antenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Merk: Skadde eller brukne teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garanti

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Robertsforhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2009 Roberts Radio Limited

