

ROBERTS

Enjoy Listening

DREAMDOCK

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til iPod® og iPhone®



Made for
 iPod  iPhone

DAB


Digital Audio Broadcasting

Læs venligst denne manual før brug

Indhold

<i>Kontrolknapper</i>	2-4	<i>Afspille en fil på din iPod eller iPhone</i>	24-25
<i>Udskiftning af batteri i fjernbetjening</i>	5	<i>Indstilling af alarmer</i>	25-28
<i>Brug af clockradioen for første gang</i>	6	<i> annullering af alarmer</i>	28-29
<i>Tænde for din clockradio</i>	7	<i>Sådan ser du alarmindstillinger</i>	29
<i>Betjening af din clockradio</i>	8	<i>Snooze-funktion</i>	30
<i>Valg af station - DAB</i>	9	<i>Sleep-funktion</i>	31
<i>Sekundære serviceenheder - DAB</i>	10	<i>Indstilling af urformat</i>	32
<i>Display-måder - DAB</i>	10-11	<i>Manuel indstilling af ur og dato</i>	33-34
<i>Sådan finder du nye stationer - DAB</i>	12	<i>Tilbagevenden til automatisk urindstilling</i>	35
<i>Signalstyrke display - DAB</i>	12	<i>Equalizer-funktion</i>	36-39
<i>Manuel tuning - DAB</i>	13	<i>Stum funktion</i>	39
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	14	<i>Display med baggrundsbelysning</i>	40
<i>Indstilling af stationsrækkefølge</i>	15	<i>Kontrast og synsvinkel</i>	40
<i>Betjening af din clockradio - FM auto-tuning</i>	16	<i>Software-version</i>	41
<i>Manuel tuning - FM</i>	17	<i>USB-stik til opgradering af software</i>	41
<i>Display-måder - FM</i>	18	<i>Nulstilling af system</i>	42
<i>Forindstilling af stationer</i>	19-20	<i>Høretelefonsindgang</i>	43
<i>Stereo / Mono indstilling - FM</i>	21	<i>Ekstern indgang (Line in)</i>	43
<i>Scanning følsomhed - FM</i>	22	<i>Advarsler</i>	44
<i>iPod og iPhone docking</i>	23	<i>Specifikationer og kredsløbsegenskaber</i>	44
<i>Navigere på din iPod eller iPhone</i>	24	<i>Garanti</i>	46

Kontrolknapper (Øverst)

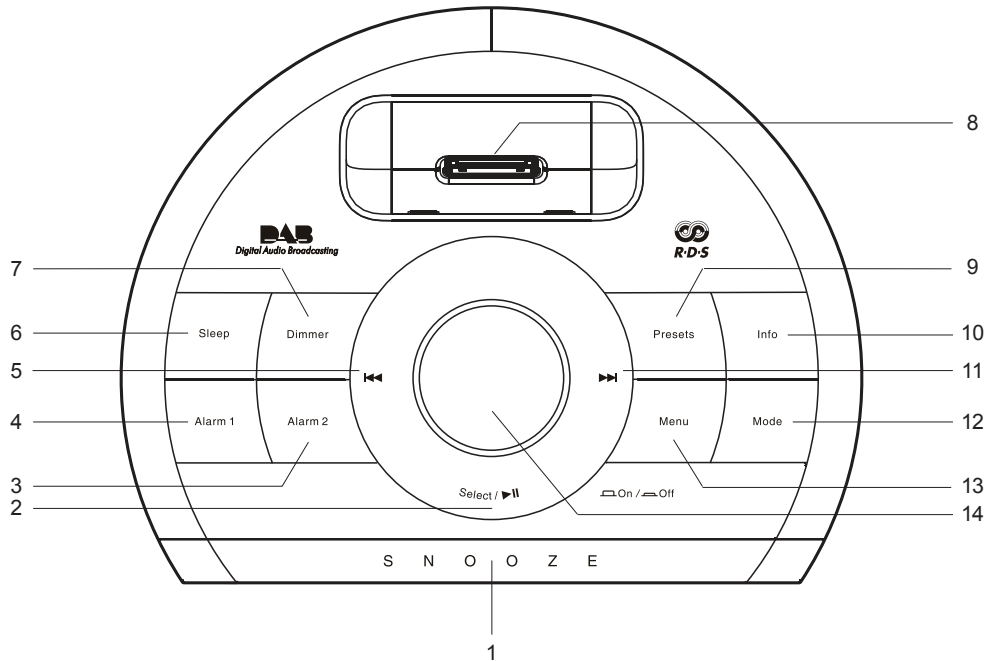


1. Snooze-knappen
2. Vælg / Afspil / Pause knap
3. Alarm 2 knap
4. Alarm 1 knap
5. Knap til tuning nedad / Tilbagespoling

6. Sleep-knappen
7. Lyسدæmperknappen
8. Dock tilslutning til iPod® og iPhone®
9. Forindst.-knap
10. Info-knap


11. Knap til tuning Opad / Hurtigt-fremad
12. Mode - knappen (DAB, FM, iPod, Aux in)
13. Menu-knap
14. On / Off / Lydstyrke kontrol

Kontrolknapper (foran)

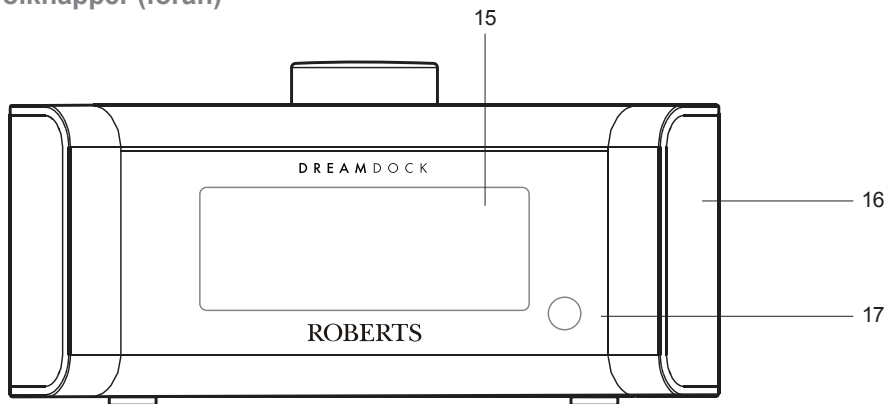

- 15. LCD display
- 16. Højtalere x 2
- 17. Infrarød sensor


Kontrolknapper (bagside)

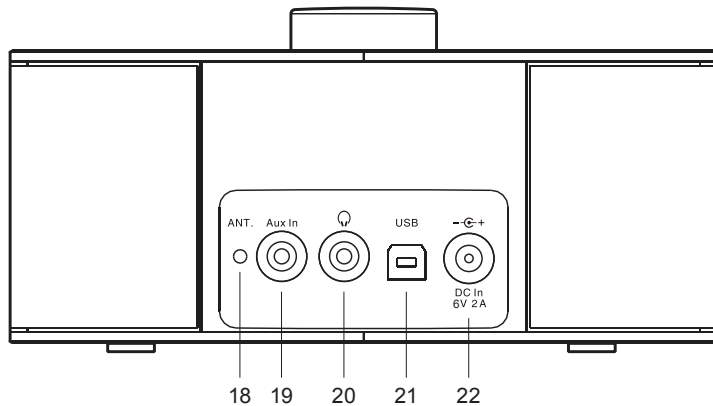

- 18. DAB / FM kabelantenne
- 19. Ekstra input-stik
- 20. Høretelefonsindgang
- 21. USB indgang
(for software opgraderinger)
- 22. DC indgangsstik

Kontrolknapper (fjernbetjening)

1. Tænd/Sluk-knap
2. iPod og iPhone - knappen
3. FM - knappen
4. DAB - knappen
5. Stum - knappen
6. Auxiliary in - knappen
7. Tuning Opad - knappen
8. Menu-knap
9. Afspil / Pause-knappen
10. Tilbagespolings-knappen
11. Tuning Nedad - knappen
12. Sleep-knappen
13. Lysdæmperknappen
14. Snooze-knappen
15. Alarm-knappen
16. Equalizer (EQ) - knappen
17. Info-knap
18. Hurtigt-frem-knappen
19. Forindst.-knap
20. Vælger-knappen
21. Lydstyrke Op/Ned knapper

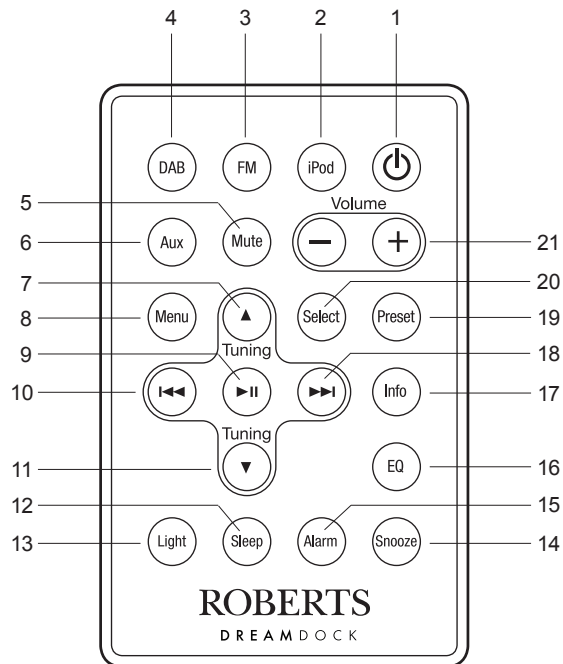


Bemærk: Af hensyn til klarhed, viser vejledningerne til brug af knapperne igennem denne betjeningsvejledning, knapperne på clockradioen. Knapperne på fjernbetjeningen kan bruges hvis du foretrækker det. Dog er stum og visse iPod funktioner kun tilgængelig når fjernbetjeningen anvendes. Bemærk venligst: Mode-knappen på clockradioen giver adgang til DAB, FM, iPod og Auxiliary indgangstilstande.

Udskiftning af batteri i fjernbetjening

1. Ved hjælp af spidsen af en papirklips skubbes palen til højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Tag batteriet ud af holderen.
4. Udskift batteriet (CR2032 eller tilsvarende) mens du sikrer at den positive side af batteriet vender mod dig, med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid anbefales det at batteriet fjernes.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

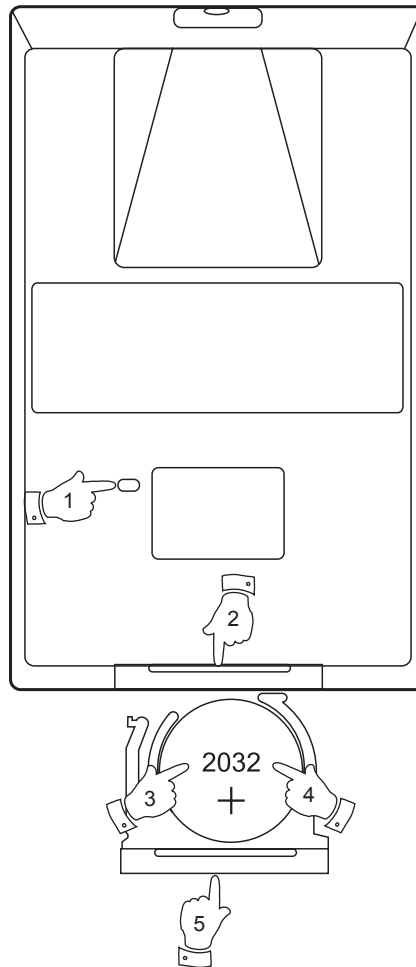


Brug af clockradioen for første gang

1. Placér din clockradio på en plan overflade.
2. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.
3. Indsæt adapterstikket i DC-indgangen, som er placeret på bagsiden af din clockradio. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Displayet viser 'Welcome Roberts' i nogle få sekunder.

VIGTIGT: Lysnetadapteren bruges til at tilslutte clockradioen til lysnettet. Hovedstikkontakten, som anvendes til radioen, skal være frit tilgængelig under normal brug. For at afbryde clockradioen fra lysnettet, skal lysnetadapteren tages helt ud af stikkontakten.


Tegn, der vises på LCD-displayet, angiver, at clockradioen er tilsluttet og får strømforsyning fra hovedstikkontakten.

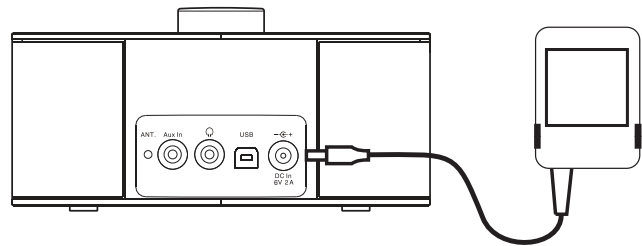

Tænde for din clockradio

Tænde - On / Off knappen i positionen Ned

1. Tryk og slip knappen **On / Off** for at bringe din radio ud af standby. Knappen On / Off vil nu være i den hævede position.
2. Når clockradioen er i brug, tryk og slip knappen **On / Off**. Dette får radioen til at vende tilbage til tilstanden standby og lukker knappen i den nedre position.

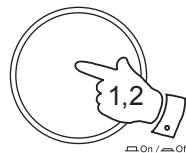

Tænde - On / Off knappen i positionen op

1. Tryk og slip knappen **On / Off** knappen to gange for at bringe din ud af standby. The Knappen On / Off vil nu være i den hævede position.
2. Når clockradioen er i brug, tryk og slip knappen **On / Off**. Dette får radioen til at vende tilbage til tilstanden standby og lukker knappen i den nedre position.



Tænde ved at anvende din fjernbetjening

1. Tryk og slip knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
2. Tryk og slip knappen **On / Off** for at vende tilbage til tilstanden standby. Betjeningen af fjernbetjeningen påvirkes ikke af On / Off knappens position på clockradioen.




Regulering af lydstyrke

1. Når clockradioen spiller, kan knappen **Volume** drejes med uret for at hæve lydstyrken og mod uret for at sænke lydstyrken.
2. Som alternativ kan du trykke på knapperne **Volume Op** eller **Ned** på fjernbetjeningen som nødvendigt.

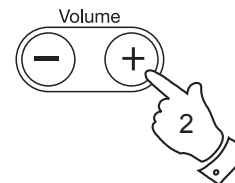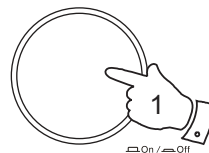


Menu-knap

1. Til at gå ind i eller forlade menusystemet, tryk og slip knappen **Menu** som nødvendigt.

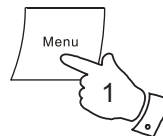

Betjening af din clockradio

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio. (se side 7).
Når den tændes for første gang vil clockradioen være i tilstanden DAB. Efter hvert brug husker clockradioen den brugte tilstand og tændes i denne tilstand næsten gang den tages i brug.
2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
3. Hvis det er første gang at clockradioen bruges, udføres en hurtig scanning af Bånd III DAB kanaler. Under scanningsprocessen viser displayet stationsøgningens fremskridt. Nummeret til højre på displayet er antallet af fundne stationer.
4. Når scanningen er udført, vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0...9, A...Z). Den første station på listen med station under scanning vises. Displayet viser så navnet på radiostationen.
5. Hvis ingen signaler er til stede, vil "OFF AIR" vises på displayet, og det kan være nødvendigt at flytte din clockradio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 12.







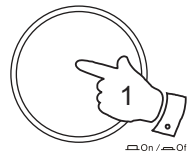


Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvis højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Efter du har indstillet lydstyrken ved at bruge knappen **Volume** (se side 7), husker radioen indstillingen du har brugt til den næste gang den tages i brug.

Valg af station - DAB


1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB tilstanden vælges. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip knappen **Select** for at vælge stationen. Displayet viser 'Tuning' mens din clockradio finder den nye station.
5. Juster **Volume** til den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis displayet vise 'OFF AIR' efter at have valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din clockradio til en position med bedre modtagelse.

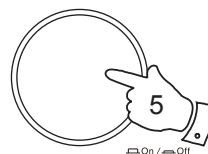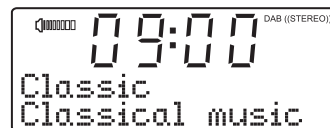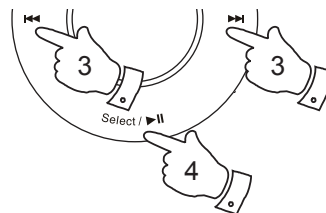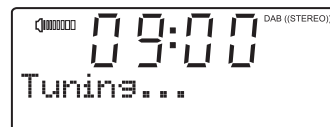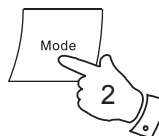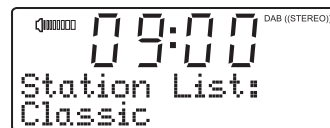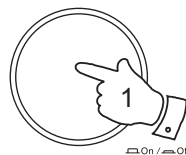

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på **Tuning Opad**-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip **Select**-knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

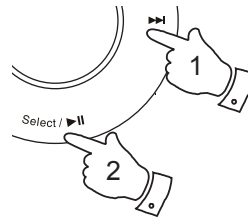

Display-måder - DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:-


1. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

a. Rullende tekst

Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.

b. Programtype

Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

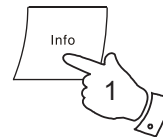

c. Multipleks navn Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører.



d. Dato Viser den aktuelle dato.



e. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station.



f. Bitrate & lydtype Viser den digitale bithastighed og lydtype for den aktuelt indstillede DAB station.




g. Signalstyrke Viser et diagram der viser signalstyrken for den aktuelt indstillede DAB station. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.



Sådan finder du nye stationer - DAB

Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer, fortsæt som følger.

1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knappen **Tuning Opad** eller **Down** indtil displayet viser 'Scan'.
3. Tryk og frigiv **Select** knappen. Din radio vil skanne Bånd III DAB-kanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen.

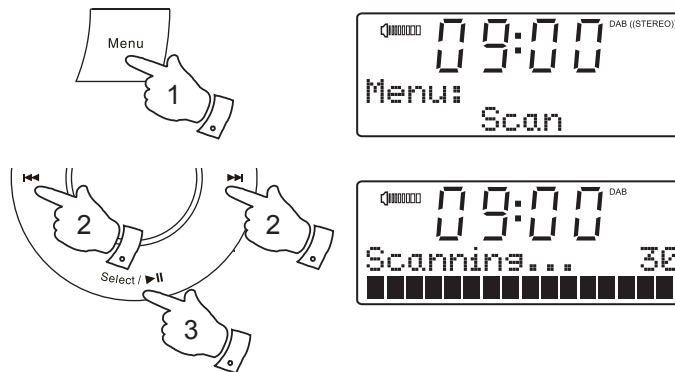

Signalstyrke display - DAB


1. Tryk og slip knappen **Info** indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrke.
2. Placer din clockradio og forsøg at justere antennen, så der opnås det maksimale antal af sorte rektangler på displayet for signalstyrke. Normalt vil den bedste modtagelse blive fundet med antennen trukket helt ud.
3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.



Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig også at indstille din clockradio til en specifik DAB frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også bruges til at hjælpe med antennens eller clockradioens placering, for at forbedre modtagelsen for en specifik kanal eller frekvens.

1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knappen **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil displayet viser 'Manual'. Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
3. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad-knappen** for at vælge den ønskede DAB-kanal.
4. Tryk og frigiv **Select**knappen. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalblokken vil gå Op og Ned for at vise den skiftende signalstyrke som du justerer antennens eller clockradioens position. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
5. Tryk og slip knappen **Select** for at vende tilbage til normal tuning tilstand.

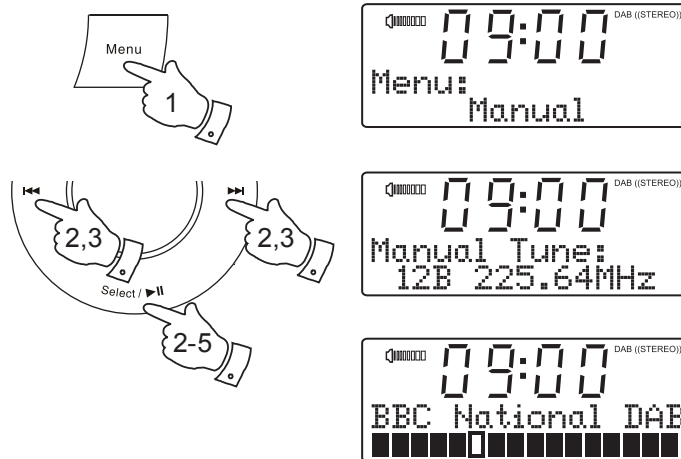

Dynamic Range Control (DRC) - DAB








Dynamic range control (også kendt som DRC) kan gøre svagere lyde lettere at høre, når din clockradio bruges i et støjende miljø.

Der er tre komprimeringsniveauer:

- DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard)
- DRC 1 Maksimum komprimering anvendt.
- DRC 1/2 Medium-komprimering anvendt.

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB tilstanden vælges.
3. Tryk og slip **Menu** knappen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'DRC Value' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi.
5. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og slip **Select** knappen for at lagre valget. Displayet vil vende tilbage til det normale radiodisplay.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, har DRC-funktionen på clockradioen ingen effekt.

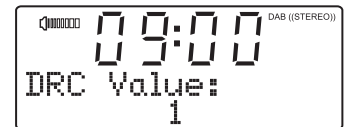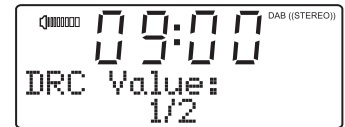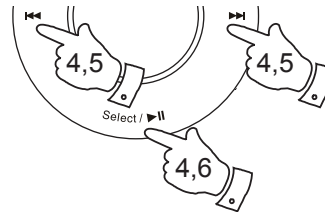
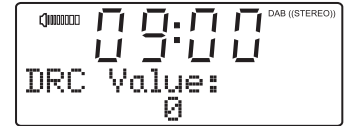
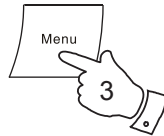
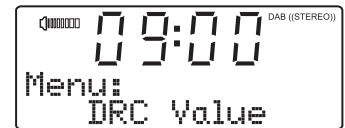
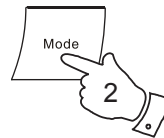


Indstilling af stationsrækkefølge

Din clockradio har 3 indstillinger for stationsrækkefølge, som du kan vælge mellem. Stationsrækkefølge-indstillinger er alfanumerisk, helhed og gyldig.







Bemærk: Den standard stationsrækkefølge på din clockradio er alfanumerisk.

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB tilstanden vælges.
3. Tryk og slip **Menu** knappen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Station Order' vises på displayet. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i justeringstilstanden for stationsrækkefølge.
5. Tryk på knappen **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge mellem 'Alphanumeric', 'Ensemble' og 'Valid'.
'Alphanumeric' - sorterer stationslisten alfanumerisk 0...9 A...Z.
'Ensemble' – organiserer stationslisten efter DAB multiplex.
'Valid' - viser kun de stationer, som der findes et signal fra.
6. Tryk og slip knappen **Select** for at vælge den ønskede stationsrækkefølge.

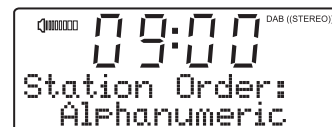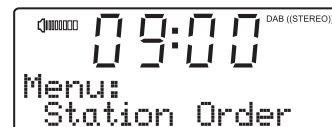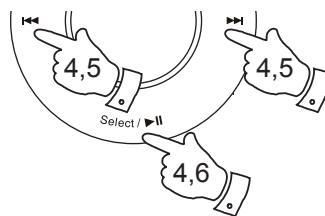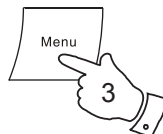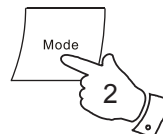

Betjening af din clockradio - FM auto-tuning

1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.
2. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
3. Tryk og slip knappen **Mode** indtil FM båndet vælges.
4. Tryk og hold **Tuning Opad**-knappen inde i 2 – 3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. Tryk på **Tuning Opad**-knappen og hold den inde som før, for at finde andre stationer.
7. Tryk og hold **Tuning Nedad**-knappen inde i 2 – 3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
9. Juster **Volume** til den ønskede indstilling.
10. Tryk på knappen **On / Off** for at slukke for din clockradio.

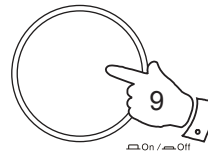

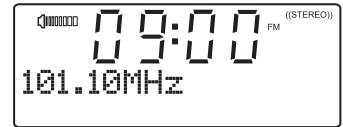
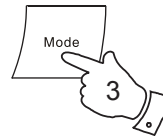
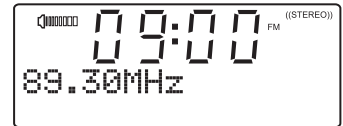
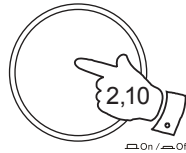


Bemærk:

Hvis FM-mottagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-mottagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 21 for yderligere detaljer.

Manuel tuning - FM

1. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen.
2. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
3. Tryk og slip knappen **Mode** indtil FM båndet vælges.
4. Tryk gentagne gange og slip knapperne **Tuning Op** eller **Nedad** for at indstille til en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.
6. Juster **Volume** til den ønskede indstilling.
7. For at slukke for din clockradio, tryk på knappen **On / Off**.

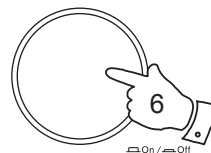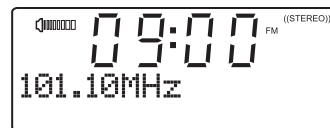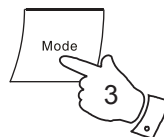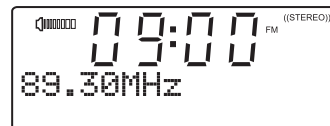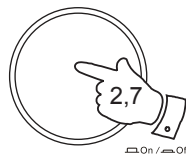


Bemærk:

Hvis FM-modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen. Træk antennekablet på bagsiden af din clockradio helt ud. Anbring din kabelantenne på en sådan måde, at den er så langt udstrakt som muligt enten over eller under radioen. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 21 for yderligere detaljer.



Display-måder - FM

Din clockradio har et udvalg af display-indstillinger for FM-tilstand:-
Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. De følgende er tilgængelige på din clockradio.

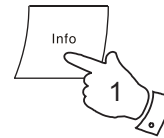

1. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.


- a. Rullende tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.
- b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.
- c. Dato Viser den aktuelle dato.
- d. Frekvens Viser frekvensen på den radiostation der lyttes til.

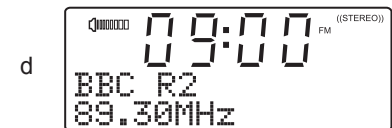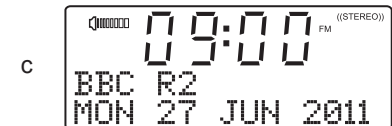

e. Lyd tilstand Displayet viser Stereo eller Mono.

f. Signalstyrke Viser signalstyrken for den aktuelt indstillede FM station. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.

Bemærk: Din radio viser 'Radio Text' hvis der ikke er nogen rulletekst og 'Program Type' hvis der ikke er information om programtype.


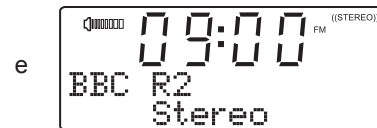


Forindstilling af stationer

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der findes 20 lagrede forindstillinger på din clockradio, 10 for DAB og 10 for FM. Forindstillinger gemmes af din clockradio i tilfælde af strømsvigt.

Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.








1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for clockradioen.
2. Tryk og slip knappen **Mode** for at vælge det ønskede DAB eller FM bølgebånd.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.

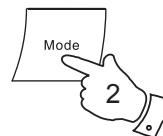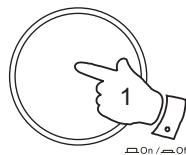

- Tryk og slip **Presæt** knappen Displayet viser, for eksempel, 'P01 Empty' hvis ingen station er gemt til denne forindstilling.
- Brug **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under.
- Tryk og hold** knappen **Presæt** nede indtil displayet viser, for eksempel, 'P01 Saved'. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.
- Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

Genkald af en forindstillet station





- Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for clockradioen.
- Tryk og slip knappen **Mode** for at vælge det ønskede bølgeband.
- Tryk og slip **Presæt** knappen Displayet viser, for eksempel, 'P01 Empty' hvis ingen station er gemt til denne forindstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer).
- Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede forindstillede station.
- Tryk og frigiv **Select** knappen. Din radio indstiller til den valgte forindstillede station gemt i den forindstillede hukommelse.

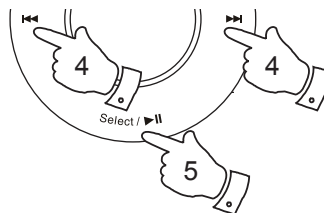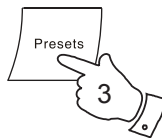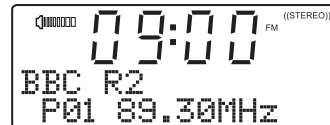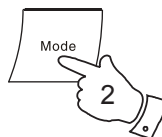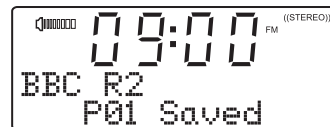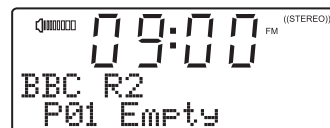

Stereo / Mono indstilling - FM

Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 16, 17).
3. Tryk og slip knappen **Select** så displayet viser 'Mono Override: On'. Radioen afspiller FM stationer i mono.
4. Hvis du vil annullere Mono tilsidesættelse når du lytter til den aktuelle indstillede radiostation, tryk og slip knappen **Select** så displayet viser 'Mono Override: Off'. Radioen afspiller FM stationer i stereo hvis signalet er tilstrækkeligt stærkt.


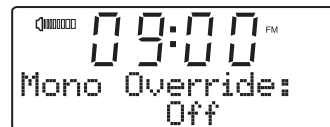
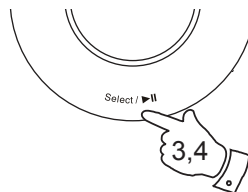
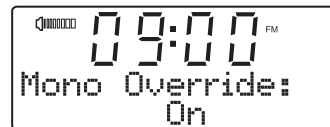
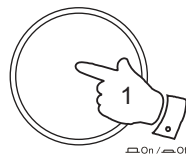


Indstilling af scanningsfølsomhed - FM

Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-scan funktionen.

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
2. Hvis nødvendigt, tryk og slip knappen **Mode** indtil FM båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu** knappen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil displayet viser 'Scan Zone'. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i valgmenuen for scanningsområde.
5. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at skifte mellem Lokale og Fjerne indstillinger på den nederste linje af displayet. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning.
6. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den lokale eller fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles.

Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

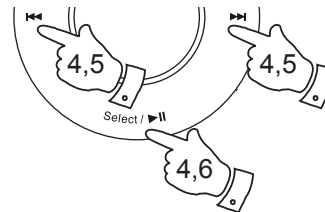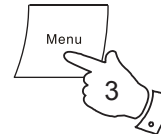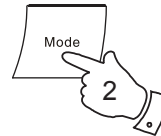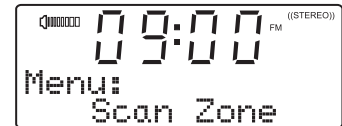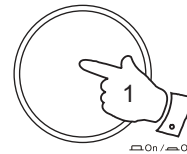

iPod® og iPhone® docking

Din clockradio har en iPod dock, som tillader dig at afspille digitale lydfiler og video lydspor fra din iPod eller iPhone, ved at bruge clockradioens højttalere.

Din clockradio bruger den universelle iPod Dock konekter, der anvendes på de fleste iPods. Nogle modeller af iPod er forsynet med Universal Dock Adapter indsats, som sikrer korrekt indstilling af iPod'en med den elektriske konekter. Hvis du har brug for en indsats for at bruge din iPod med din clockradio, bedes du venligst kontakte en leverandør af iPod tilbehør.

VIGTIGT: For at undgå mulig skade på din iPod eller iPhone, skal du ikke bruge din iPod eller iPhone med produktet, uden en korrekt adapter tilpasset til clockradioen.




Igennem afsnittet af denne vejledning, betyder iPod, iPhone eller iPod eller iPhone.

Docking af din iPod eller iPhone

1. Sørg for at clockradioen er i standby.
2. Placer iPod docking adapter (se herover) i iPod docking indgangen, så den sidder sikkert fast.
3. Placer forsigtigt din iPod på Universal Dock-forbindelsen.
4. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
5. For at vælge iPod tilstand tryk på knappen **Mode** indtil 'iPod' vises på displayet. Hvis den før spillede, vil din iPod tænde og fortsætte med at spille derfra, hvor den før blev stoppet.

Bemærk: Din clockradio kan oplade din iPod's batteri. Din iPod vil anvende dens backlight indstillinger som konfigureret. Hvis disse skal ændres, brug funktionsmenuen på din iPod.


Dock konekter for iPod og iPhone Docking indgang

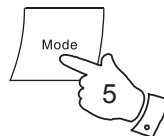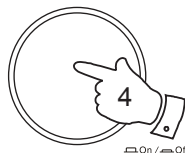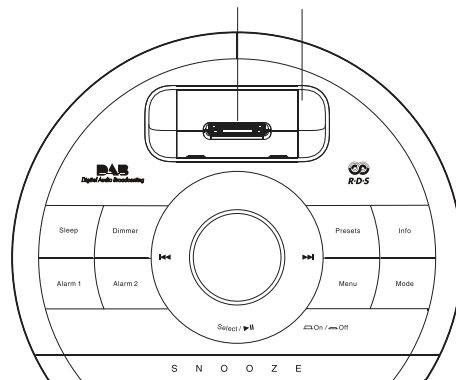

Navigere på din iPod eller iPhone



Bemærk venligst: Nogle af iPod kontrolfunktionerne er kun tilgængelige ved brug af fjernbetjeningen eller med iPod'ens egne knapper. Ikke alle iPods understøtter fjern menu-navigation (for eksempel, iPod nano® 6. generation).

1. Brug knappen **Menu** på fjernbetjeningen til at navigere til et højere niveau af menuer på din iPod.
2. Brug knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** som nødvendigt til at flytte Op eller Ned på en menuskærm på din iPod.
3. Tryk og slip knappen **Select** for at vælge det markerede på skærmens menOpadunkt. Hvis dette punkt er et lavere menOpadunkt, kan du navigere videre ved at bruge knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** og **Select**.

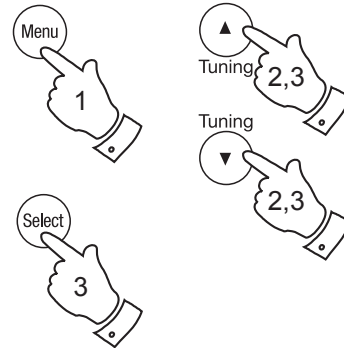


Afspille en fil på din iPod eller iPhone

1. Når du har fundet det ønskede punkt, bruges knappen **Afspil/Pause** på clockradioen til at starte iPod afspilning. Hvis du lige har tilsluttet din iPod, kan du blive nødt til at trykke på knappen mere end en gang, for at sikre at clockradioen kommunikerer med din iPod.
2. Indstil lydstyrken til den ønskede indstilling ved at bruge **Volume** kontrollen på din clockradio.
3. For at pause afspilningen tryk på **Afspil / Pause** knappen. For at genoptage afspilningen, tryk på **Afspil / Pause** knappen igen.
4. iPods har ingen Stop knap (de anvender Pause-funktionen). For at afspille et alternativt valg, anvend iPod menuerne til at lave valget, og brug **Afspil/Pause**-knappen for at stoppe den aktuelle afspilning hvis nødvendigt.

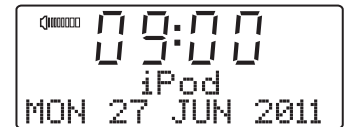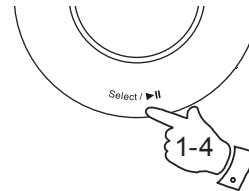

Søgefunktion

1. Mens iPod'en spiller, tryk og hold **Hurtigt-fremad** eller **Tilbagespoling** knappen inde for at bevæge dig igennem den aktuelle fil eller sang. Slip knappen når det ønskede punkt i filen eller sangen er nået.
2. Tryk og slip enten **Hurtigt-fremad** eller **Tilbagespoling** knappen, for at begynde afspilning af den næste eller forrige fil eller sang.






Indstilling af alarmer

Din clockradio har to alarmer som kan indstilles til at vække dig til DAB, FM radio, iPod punkt, auxiliary indgang eller bip type alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan indstilles når enheden er i Standby tilstand eller når der afspilles. Alarmerne vil blive gemt i tilfælde af en strømafbrydelse.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 10 sekunder, forlader din clockradio alarmopsætning. For at forlade alarmopsætning på ethvert tidspunkt tryk og slip knappen alarm.

1. Tryk og slip knappen **Alarm 1** eller 2. 'Setting' blinker på displayet. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i alarmopsætning.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge On eller Off. Hvis Off er valgt, vil enhver aktuell indstilling for denne alarm blive annulleret.
3. Tryk og slip knappen **Select** for at få alarm timetal til at blinke på displayet.

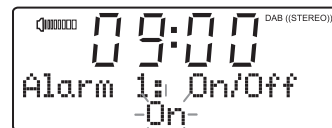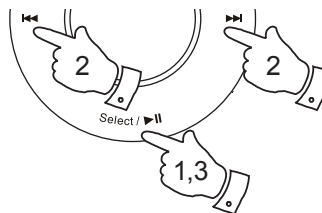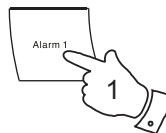

4. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge den ønskede alarmtime. Tryk og hold knapperne Tuning Opad eller Nedad for at få tiden til at gå hurtigt fremad.

5. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet.

6. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge det ønskede alarmminut.

7. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i minutindstilling. Alarmdagen vil nu blinke i displayet.

8. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge den ønskede alarmdagsmulighed:





- | | |
|----------|-----------------------------|
| Once | - lyder kun på et tidspunkt |
| Daily | - lyder hver dag |
| Weekdays | - lyder kun på ugedage |
| Weekends | - lyder kun i weekender |

• Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 9 nedenfor. Ellers gå til trin 15 på næste side.

9. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i indstillingen. Alarmdagen vil nu blinke i displayet.

10. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge alarmdagen.

11. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i alarm dag indstilling. Alarmmåned vil nu blinke i displayet.

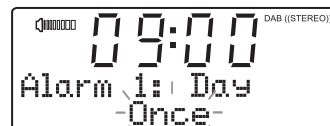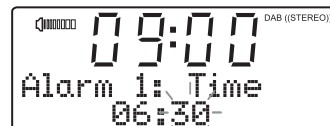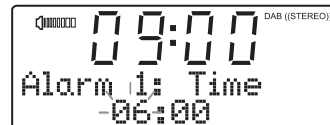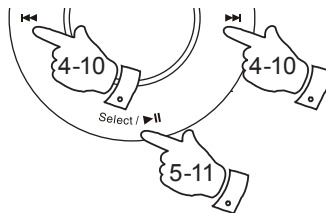

12. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge alarmmåned.

13. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i alarm måned indstilling. Alarmåret vil nu blinke i displayet.

14. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knappen for at vælge alarmåret.

15. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i indstillingen. Alarmskilde-muligheden vil nu blinke i displayet.

16. Tryk gentagne gange på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge den ønskede alarmskilde (Buzzer, DAB, FM, iPod eller AUX IN). Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i indstillingen.

- Hvis alarmer indstilles til radio, kan radio-alarmer indstilles til en af de stationer som er gemt som forindstilling eller til den sidste kanal 'Last Listened' der blev lyttet til.






Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge mellem forindstillingerne 1-10 eller 'Last Listened' på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.


Bemærk: Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en forindstilling, som allerede er gemt.

17. Alarmens lydstyrke blinker på displayet. Clockradioen bruger den gemte lydstyrke indstilling til hver alarm når den lyder.


18. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge den ønskede alarm lydstyrke.

19. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte alarmindstillingerne. 'Alarm Saved' vises på displayet. Clockradioen forlader alarmmenuen.

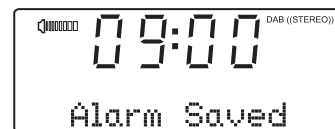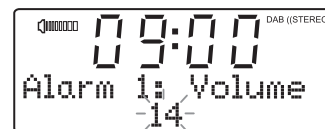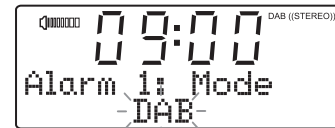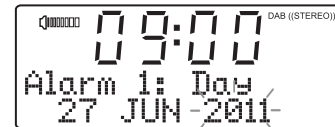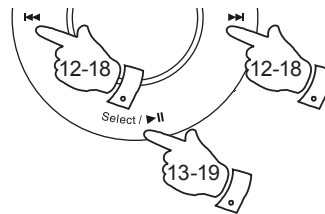

Aktive alarmer angives på displayet med symbolet  og det tilsvarende alarmnummer.

VIGTIGT: Hvis du bruger din iPod eller iPhone som kilde for alarmen, skal du huske at tilslutte din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke påvises, vil en buzzer alarm lyde i stedet.

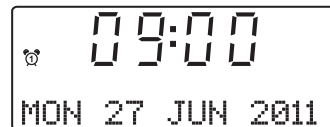

Når vækkeuret lyder


Vækkeuret lyder på det valgte tidspunkt i Op til 60 minutter, undtagen hvis det annulleres. Lydstyrken der bruges til alarmen angives under alarm indstillingsproceduren. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specifikke radiostation, vil vækning ske i form af en brummelyden i stedet.

Bemærk: Hvis radioen tændes på grund af en radio-alarm, kan du kontrollere de grundlæggende funktioner som lydstyrke.

Når buzzer-alarmen aktiveres, starter den blidt og hæver niveauet gradvist. Alarmikonet blinker på skærmen og radioen skifter automatisk tilbage til standby tilstand, når de 60 minutter er udløbet.

For at annullere vækkeuret, tryk på knappen **On / Off**. Du skal muligvis trykke på knappen mere end en gang, afhængigt af knappens position.

Hvis alarmen lyder når knappen **On / Off** er i den nedre position, vil det første tryk (Ned til Op) annulleres vækkeuret men tillader at radioen fortsætter med at spille. Et andet tryk (Op til Ned) sætter radioen i standby.

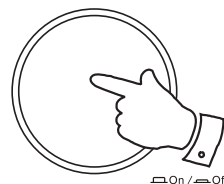

Som alternativ kan du bruge knappen **On / Off** på fjernbetjeningen.








Kontrollere alarmstatus

Når din clockradio er i standby eller når den er i brug, kan vækkeurene kontrolleres ved at bruge Alarm-knapperne. På denne måde undgår du at forstyrre andre der sover.

1. For at ændre tilstande for alarmerne, tryk og hold knapperne **Alarm 1** eller **2** som nødvendigt. Displayet bladrer gennem vækkeurene der er til eller fra.
2. For at ændre vækkeurindstillingerne, tryk og slip knapperne **Alarm 1** eller **2**. Dette vil få vækkeurmenuen til at blive vist (se side 25 trin 1 fremad).


Sådan ser du alarmindstillinger

1. Tryk på knappen **Alarm 1** eller **2**.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'View' vises på displayet.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget.
4. Din clockradio bladrer automatisk gennem hver af indstillingerne for den valgte alarm.

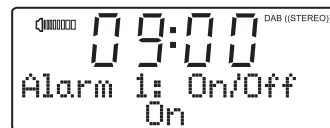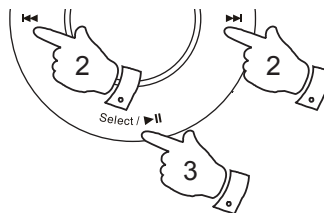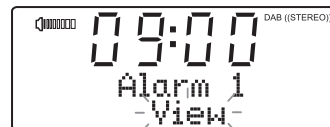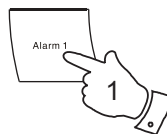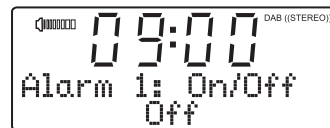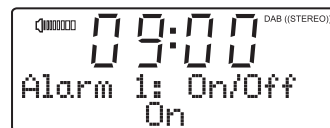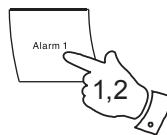


Snooze-funktion

1. Når radio, iPod, Aux in eller buzzer-alarm lyder, vil tryk på knappen **Snooze** gøre alarmen lydløs i det valgte antal minutter. Snooze-tiden kan indstilles mellem 5 og 30 minutter, i 5-minutters intervaller. Standard-indstillingen er 5 minutter.

Når der er trykket på knappen Snooze under en alarm, blinker Snooze symbolet . Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.


2. For at annullere Snooze-funktionen, tryk på knappen **On / Off**. Du skal muligvis trykke på knappen mere end en gang, afhængigt af knappens position.

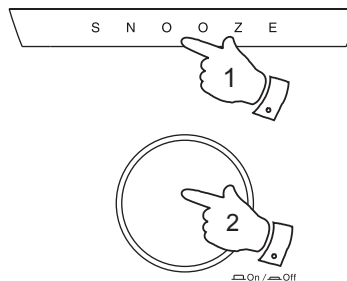

For at indstille snooze-tiden

Snooze-tidens varighed kan indstilles når enheden er i standby eller under afspilning.






1. For at indstille snooze til den ønskede snooze-tid, tryk og slip knappen **Menu**.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Snooze Duration' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge den ønskede snooze-indstilling mellem 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter.
4. Tryk og slip knappen **Select** for at indtaste den ønskede snooze varighed. Clockradioen forlader menu.

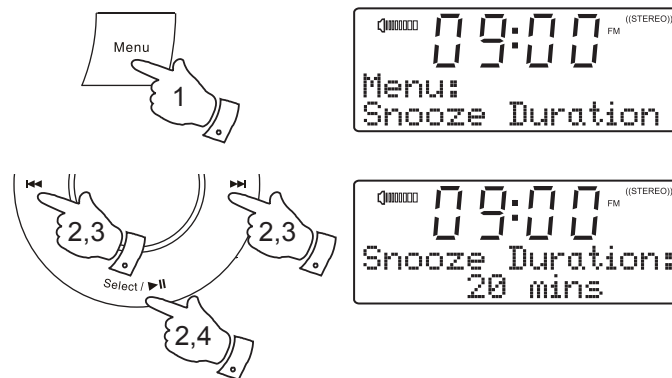

Sleep-funktion

Din clockradio kan indstilles til at slukke efter en forindstillet tid er gået. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din clockradio er tændt.

1. Når du bruger din clockradio, tryk på knappen **Sleep**. 'Sleep Time' vises på displayet.
2. Tryk gentagne gange på knappen **Sleep** for at vælge den ønskede sleep tid. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter Op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen.
Som alternativ kan du bruge knapperne Tuning Opad eller Nedad til at vælge den ønskede sleep tid.
3. Tryk og frigiv **Select** knappen. Displayet forlader sleep indstillingerne. Sleep-symbolet ☺ vil vises i displayet.
4. Din clockradio vil slukke når den forindstillede sleep-tid er gået.
5. For at annullere sleep timer og slukke for din clockradio før den valgte sleep tid er udløbet, tryk på knappen **On / Off**.
For at annullere sleep timer uden at slukke for din clockradio, tryk gentagne gange på knappen **Sleep** indtil 'OFF' vises.
6. Når sleep tiden er indstillet, kan du se den resterende sleep tid. Tryk på knappen **Sleep**. Den resterende sleep tid vises på displayet.

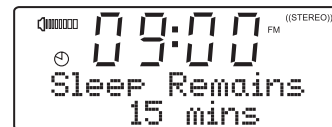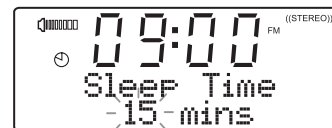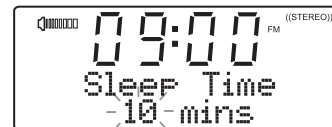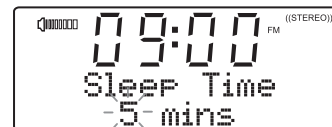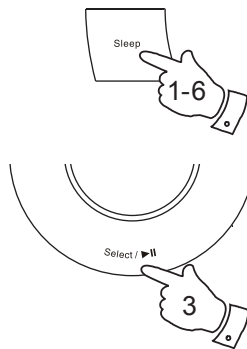


Indstilling af urformat

Urvisningen der bruges i standby tilstand og når clockradioen er i brug, kan indstilles til 12 eller 24 timers format. Urformatet kan indstilles når enheden er i standby tilstand eller under afspilning. Det valgte format bruges da også, når du indstiller alarmerne.

1. For at indstille urformatet, tryk og slip knappen **Menu**.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Time Format' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vise enten 12 eller 24 timers format.
4. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte indstilling.


Hvis 12 timers urformat er valgt, vil radioen derefter bruge 12 timers urformat til indstillingen af alarmer, og viser et 12 timers ur med en AM eller PM indikator på displayet.

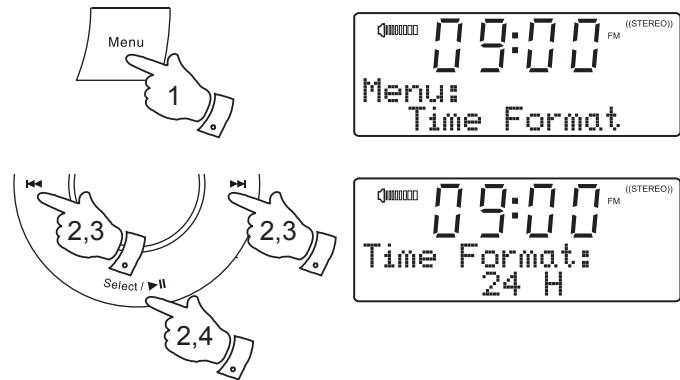

Manuel indstilling af uret

Normalt vil din clockradio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor. Uret kan indstilles når enheden er i tilstanden standby eller under afspilning.


1. For at indstille klokkeslættet, tryk og slip knappen **Menu**.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Time Set' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Manual Clock' vises på displayet.
4. Tryk og frigiv **Select** knappen. Timetallene vil blinke i displayet.
5. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede time.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at lagre timevalget.
7. Minuttallene vil nu blinke i displayet. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge det ønskede minut.
8. Tryk og slip **Select** knappen for at lagre valget. Clockradioen forlader menuen.

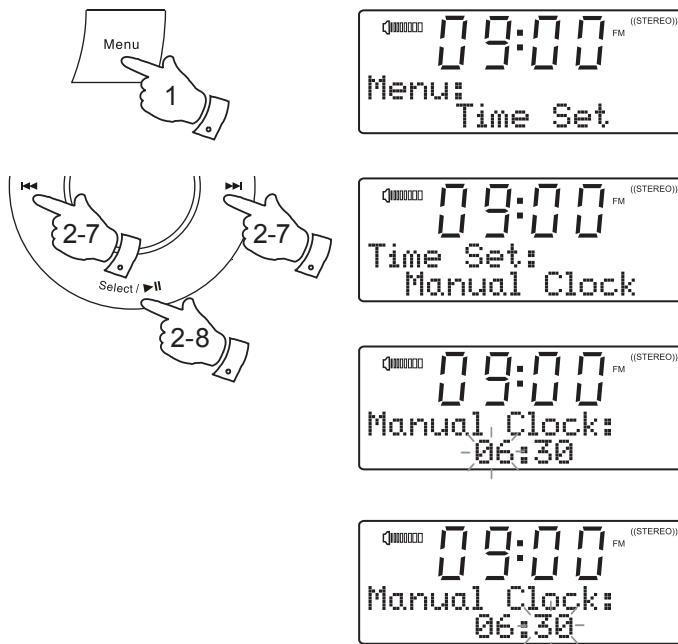

Manuel indstilling af dato

Normalt indstiller din clockradio automatisk datoen ved at bruge DAB radiosignalet. Hvis der ikke er nogle tilgængelige DAB-signaler og du har behov for at indstille datoen manuelt, bedes du venligst følge proceduren vist herunder. Datoen kan indstilles når enheden er i standby tilstand eller under afspilning.


1. For at indstille datoen, tryk og slip knappen **Menu**.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Date Set' vises på displayet.
3. Tryk og frigiv **Select** knappen. Dagen blinker derefter på displayet.
4. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at ændre dagen som nødvendigt.
5. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i dag indstilling. Måneden vil nu blinke i displayet.
6. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede måned.
7. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i måned indstilling. Året vil nu blinke i displayet.
8. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge det aktuelle år.
9. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte indstilling af dato. Clockradioen forlader menuen.

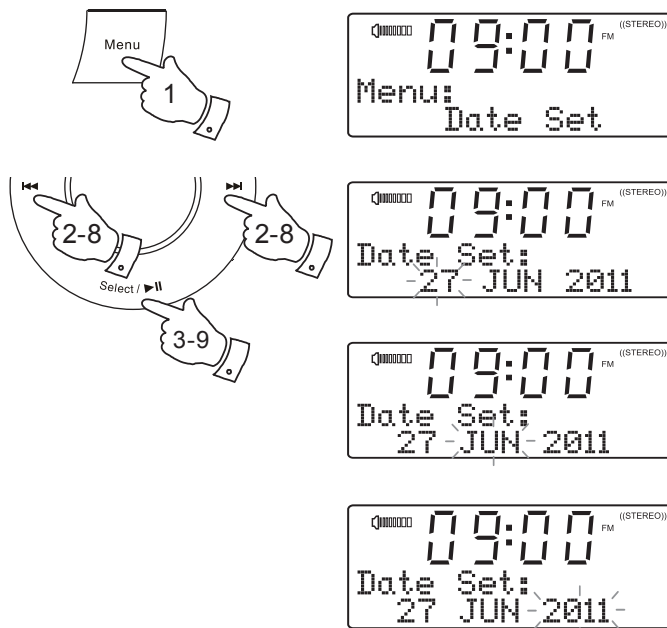

Tilbagevenden til automatisk urindstilling

Den automatiske urindstilling kan indstilles når enheden er i standby eller under afspilning.


1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Time Set' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Auto Clock' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
4. Clockradioen indstiller tiden i henhold til den modtagne information med DAB-udsendelsen, når radioen er indstillet til en DAB station.

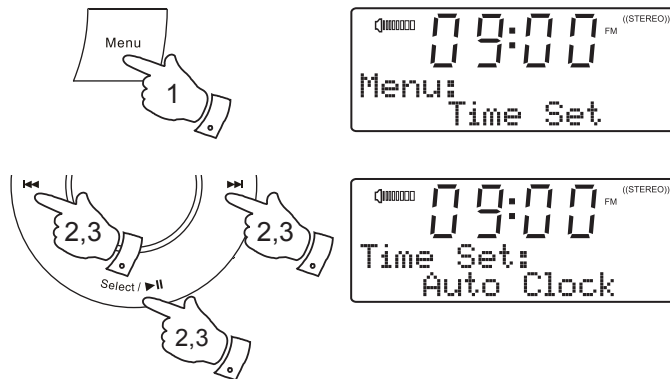

Equalizer-funktion ved at bruge clockradioens knapper

Lyden på din clockradio kan indstilles til at passe til din personlige smag for det materiale du lytter til. Clockradioen har seks forindstillede equalizer-indstillinger. Som alternativ kan du indstille bas- og diskantniveauer til dine egne præferencer.

1. Tryk på knappen **On / Off** for at tænde for din clockradio.
 2. Tryk og slip **Menu** knappen.
 3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'EQ Set' vises på displayet.
 4. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i EQ setOpad menu.
 5. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at bladre gennem de forskellige indstillinger indtil den ønskede indstilling vises. Efter flere sekunder forlader clockradioen menuen.
 - a. Normal – ingen ændring af tone er udført
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Pop
 - e. Klassisk
 - f. Nyheder
 - g. Bas - tone indstilling kan justeres
 - h. Diskant - tone indstilling kan justeres
- For detaljer om indstilling af bas og diskantindstillinger, se venligst næste side.



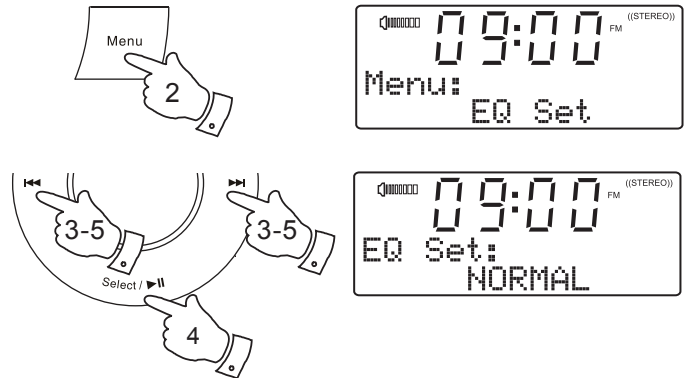


Bas-knap

1. Følg trin 1-4 på den følgende side, for at gå ind i EQ opsætningsmenu.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at bladre gennem indstillingerne indtil 'User Set' vises på displayet.
3. Tryk og frigiv **Select knappen**. Den aktuelle bas-indstilling blinker på displayet.
4. For at justere bas-indstillingen tryk og slip knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil det ønskede niveau vises.
5. Tryk og frigiv **Select knappen**. Den aktuelle diskant-indstilling vises på displayet.

Diskant-knap

6. For at justere diskant-indstillingen tryk og slip knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil det ønskede niveau vises. Efter flere sekunder forlader din clockradio menuen.
- For hurtigt at annullere effekten af diskant eller bas-indstillinger, tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Normal' vises på displayet. Diskant- og bas-indstillinger vil blive gemt til næste gang du ønsker at justere dem.

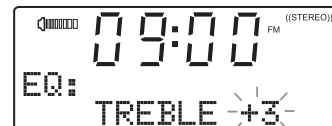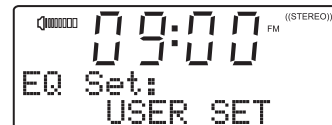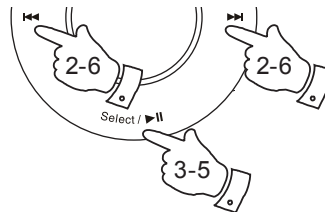






Equalizer-funktion ved at bruge fjernbetjeningen

- Tryk og slip knappen **Equalizer** for at bladre gennem de forskellige indstillinger.
 - Normal – ingen ændring af tone er udført
 - Jazz
 - Rock
 - Pop
 - Klassisk
 - Nyheder
 - Bas - tone indstilling kan justeres
 - Diskant - tone indstilling kan justeres




Bas-knap

- Tryk på knappen **Equalizer** for at bladre gennem indstillingerne indtil 'User Set' vises på displayet.
- Tryk og slip knappen **Select**. Den aktuelle bas-indstilling blinker på displayet.
- For at justere bas-indstillingen tryk og slip knapperne **Tuning Op** eller **Nedad** indtil det ønskede niveau vises.
- Tryk og slip knappen **Select**. Den aktuelle diskant-indstilling vises på displayet.

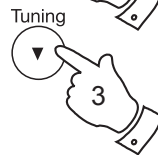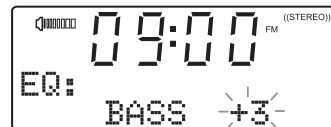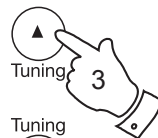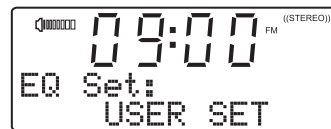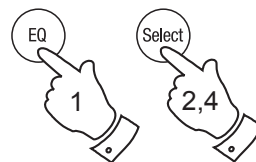

Diskant-knap

5. For at justere diskant-indstillingen tryk og slip knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil det ønskede niveau vises. Efter flere sekunder forlader din clockradio menuen.
- hurtigt at annullere effekten af diskant eller bas-indstillinger, tryk på knappen **Equalizer** indtil 'Normal' vises på displayet. Diskant- og bas-indstillinger vil blive gemt til næste gang du ønsker at justere dem.

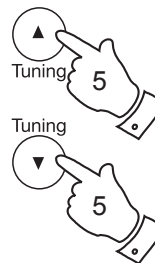

Lydløs funktion (Kun fjernbetjening)


Tryk på knappen Mute vil gøre output fra højttalerne lydløs.

1. Tryk på knappen **Mute** for at gøre lyd output lydløs.
2. Tryk på knappen **Mute** igen eller en af **Volume** knapperne for at afbryde lydløs output.



Ur-display


1. Når din clockradio er i standby tilstand vises tid og dato.

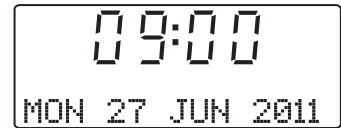

Display med baggrundsbelysning

Displayets lysstyrke kan indstilles når enheden er i standby tilstand eller under afspilning.



1. For at tilpasse displayets intensitet til at passe til den omgivende værelsesbelysning, tryk på knappen **Dimmer** for at vælge lysdæmperens lysstyrke fra Lav, Mid, Høj og en næsten slukket 'night-time' indstilling.

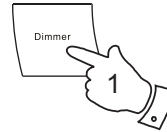

Kontrast / visningsvinkel knap

Displayets kontrast kan justeres når enheden er i standby tilstand eller under afspilning. Justeringen skifter også vinklen hvorfra den bedst kan ses.


1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Contrast' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at justere kontrasten. Kontrastniveau-angivelsen på skærmen ændres samtidig.
4. Tryk og slip **Select** knappen for at lagre valget.

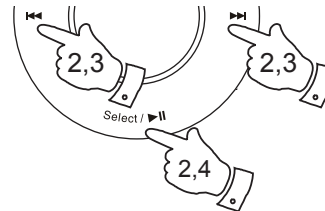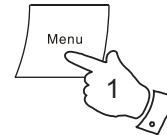

Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'SW Version' vises på displayet.
3. Tryk og slip knappen **Select** for at vise information om software.
4. Efter flere sekunder forlader din clockradio menuen.

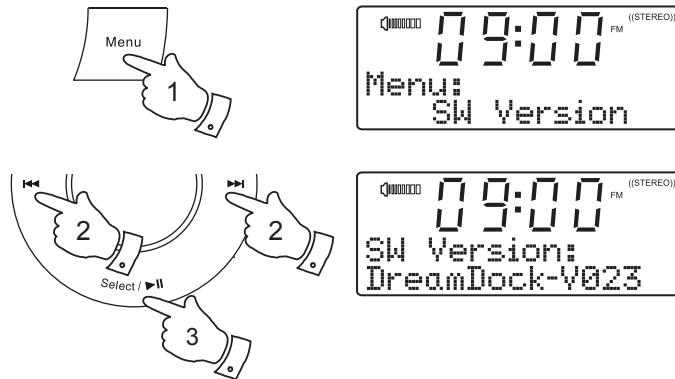

USB-stik til opgradering af software


Når softwareopdateringer bliver tilgængelige og software og information om hvordan du opdaterer din clockradio kan findes på www.robertsradio.co.uk

Nulstilling af system

Hvis din clockradio ikke fungerer korrekt, eller visse tal på displayet mangler eller er mangelfuld, skal den følgende procedure udføres. Systemnulstillingen kan udføres når enheden er i standby tilstand eller under afspilning.

1. Tryk og slip **Menu** knappen.
2. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Factory Reset' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** indtil 'Yes' vises på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere 'No' og derefter trykke på knappen **Select**. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
4. Med 'Yes' vist, tryk og slip knappen **Select**. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og snooze- og sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet viser 'Welcome Roberts' og efter nogle få sekunder udføres en stationsscanning automatisk. Displayet viser stationssøgningens fremskridt. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet.

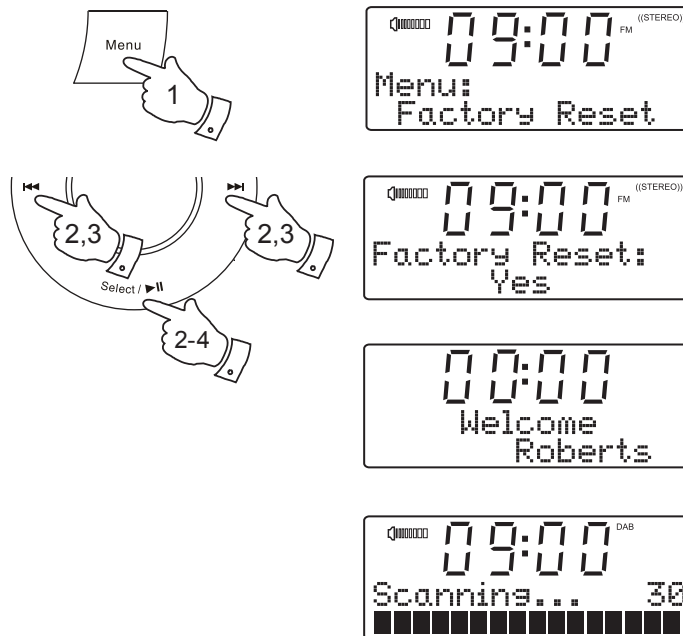


Høretelefonindgang

En 3,5 mm stereo **Høretelefonindgang** er placeret på bagsiden af din clockradio, til brug af enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau, før høretelefonerne tilsluttes til clockradioen.




VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.

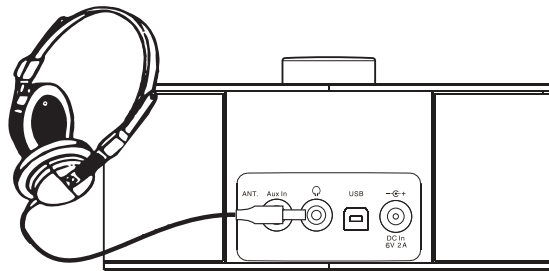

Ekstern indgang (Line in)

En 3,5 mm stereo **Ekstern indgang** er placeret på bagsiden af din clockradio for at tillade et indgående lydssignal fra en ekstern lydenhed såsom en iPod, MP3 eller en CD-afspiller.


1. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (for eksempel, iPod, MP3 eller CD afspiller) til **Auxiliary Input socket** (markeret "Aux In").
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil 'Aux In' vælges på displayet. Tilstanden auxiliary input er kun tilgængelig når stikket er tilsluttet til stikket Auxiliary Input.
3. Justér knappen **Volume** på din iPod, MP3 eller CD-afspiller til du har et passende signal og indstil dernæst lydstyrken på clockradioen til det ønskede niveau.

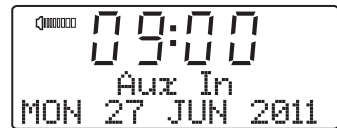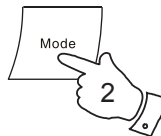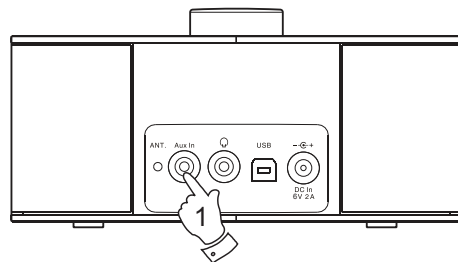

Advarsler

Tillad ikke denne clockradio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din clockradio på steder hvor overdreven varme kan forårsage skade, såsom i en parkeret bil hvor varme fra solen kan opbygges selvom den udendørs temperatur ikke føles for høj. Det anbefales at DAB-båndet bruges hvor det er muligt, da bedre resultater med hensyn til kvalitet og ingen interferens sædvanligvis blive opnået på FM-båndet.

- Navnepladen er placeret på undersiden af enheden.

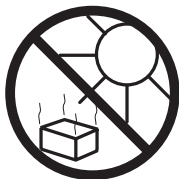

- Din clockradio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må stilles på clockradioen.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet AC 100 \sim 240V 50/60Hz (Adapter)

Frekvensdækning

FM 87.5-108MHz
DAB 174.928 - 239.200MHz

Kredsløbsfunktioner

Højtaler 57mm
Output-effekt 2 x 1,8 Watt

Høretelefonsindgang 3,5 mm dia
Ekstra input-stik 3,5 mm dia

Antennesystem FM Kabelantenne
DAB Kabelantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

iPhone, iPod og iPod nano er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifik tilslutning til iPod eller iPhone henholdsvis, og er blevet godkendt af udvikleren til at opfylde præstationsstandarder fra Apple.

Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift eller dens overholdelse af sikkerhed og regulerende standarder. Bemærk venligst at brug af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Roberts forhandler er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling til reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



Issue 1 DA

<http://www.robertsradio.co.uk>
© 2011 Roberts Radio Limited

