

ROBERTS

Enjoy Listening

DREAMDOCK

Radio réveil digital DAB /
FM RDS avec station d'accueil pour iPod® et iPhone®



DAB


Digital Audio Broadcasting

Veuillez lire ces instructions avant utilisation

Table des matières


<i>Touches de commande</i>	2-4	<i>Lire un fichier sur votre iPod ou iPhone</i>	24-25
<i>Remplacer les piles de la télécommande</i>	5	<i>Réglage des alarmes</i>	25-28
<i>Première utilisation du radio réveil</i>	6	<i>Annulation des alarmes</i>	28-29
<i>Allumer votre radio réveil</i>	7	<i>Visualisation des réglages de l'alarme</i>	29
<i>Fonctionnement de votre radio réveil</i>	8	<i>Fonction Snooze</i>	30
<i>Sélection d'une station - DAB</i>	9	<i>Fonction Sleep</i>	31
<i>Services secondaires - DAB</i>	10	<i>Réglage du format de l'heure</i>	32
<i>Modes d'affichage - DAB</i>	10-11	<i>Régler l'heure et la date manuellement</i>	33-34
<i>Recherche de nouvelles stations - DAB</i>	12	<i>Retour au mode de réglage automatique de l'horloge</i>	35
<i>Affichage de la force du signal - DAB</i>	12	<i>Fonction égaliseur</i>	36-39
<i>Recherche manuelle - DAB</i>	13	<i>Fonction muet</i>	39
<i>Contrôle de la plage dynamique (DRC) - DAB</i>	14	<i>Variation du rétro éclairage</i>	40
<i>Réglage de l'ordre des stations - DAB</i>	15	<i>Contraste et angle de vision</i>	40
<i>Utiliser votre radio réveil – Réglage automatique FM</i>	16	<i>Version du logiciel</i>	41
<i>Réglage manuel - FM</i>	17	<i>Fiche USB pour la mise à niveau du logiciel</i>	41
<i>Modes d'affichage - FM</i>	18	<i>Réinitialisation du système</i>	42
<i>Présélection des stations</i>	19-20	<i>Prise casque</i>	43
<i>Réglage stéréo / mono - FM</i>	21	<i>Prise d'entrée auxiliaire (Entrée ligne)</i>	43
<i>Sensibilité de l'analyse - FM</i>	22	<i>Avertissements</i>	44
<i>Connexion iPod et iPhone</i>	23	<i>Spécification et caractéristiques du circuit</i>	44
<i>Naviguer sur votre iPod ou iPhone</i>	24	<i>Garantie</i>	46

Commandes (vue de haut)

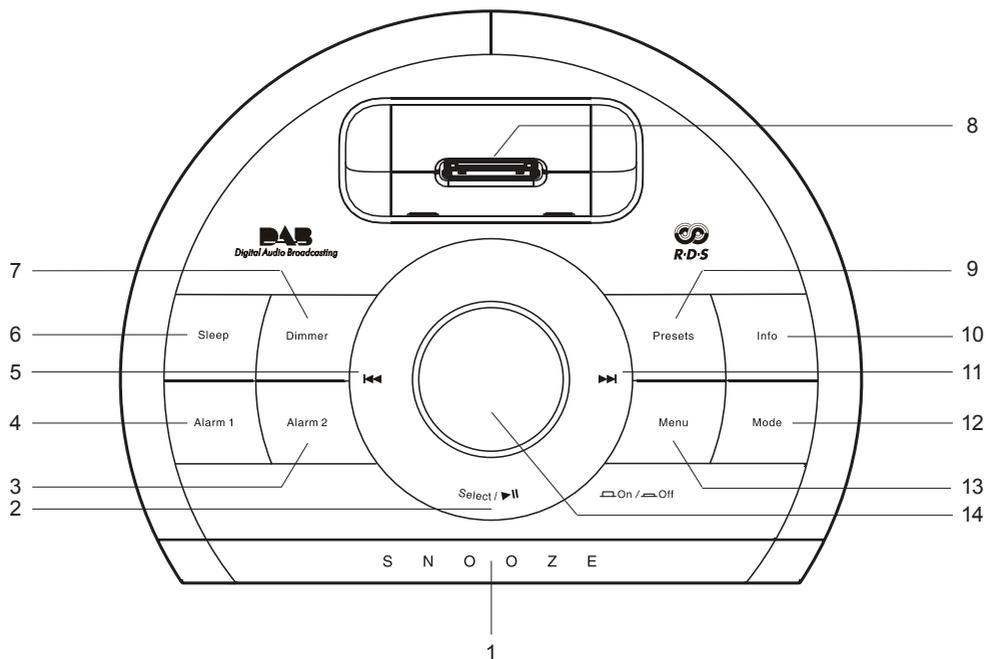


- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Touche Snooze | 6. Touche Sommeil | 11. Touche Réglage + / avance rapide |
| 2. Touche Select / Lecture / pause | 7. Touche de baisse d'éclairage | 12. Touche mode (DAB, FM, iPod®, entrée auxiliaire) |
| 3. Touche alarme 2 | 8. Station d'accueil pour iPod® et iPhone® | 13. Touche Menu |
| 4. Touche alarme 1 | 9. Touche Présélection | 14. Bouton On-Off / Volume |
| 5. Touche Réglage - / retour rapide | 10. Touche Infos | |

Commandes (vue de face)

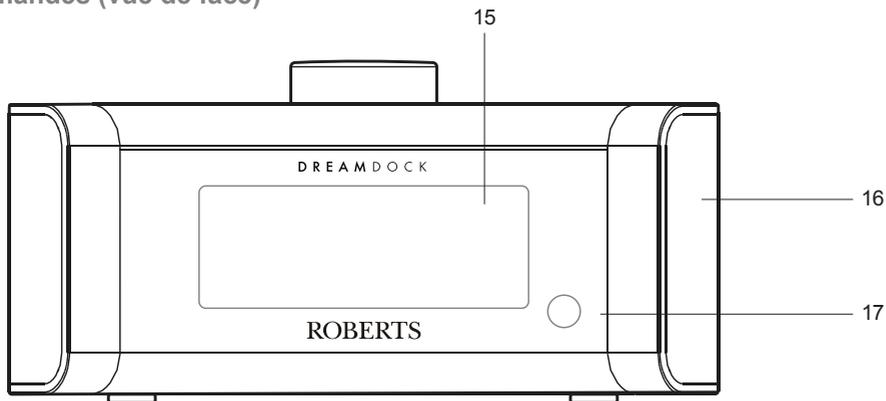

- 15. Écran LCD
- 16. Haut-parleurs x 2
- 17. Capteur infrarouge


Commandes (vue arrière)

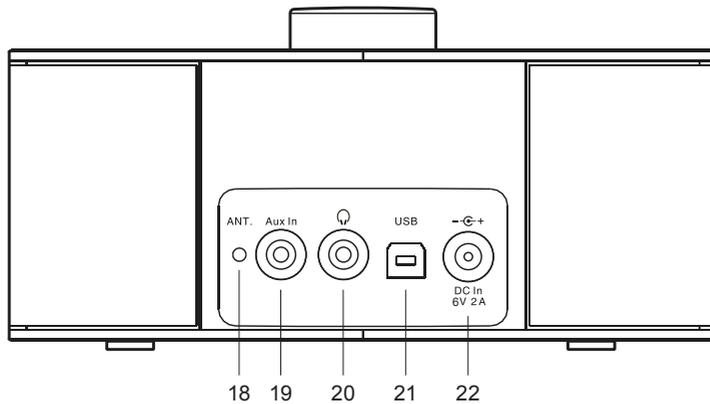

- 18. Antenne fil DAB.FM
- 19. Prise d'entrée auxiliaire
- 20. Prise casque
- 21. Prise USB
(pour une mise à jour du logiciel)
- 22. Fiche d'entrée du courant continu

Commandes (télécommande)

1. Touche ON / OFF
2. Touche iPod et iPhone
3. Touche FM
4. Touche DAB
5. Touche Muet
6. Touche Entrée auxiliaire
7. Touche Réglage +
8. Touche Menu
9. Touche Lecture/Pause
10. Touche Retour rapide
11. Touche Réglage -
12. Touche Sommeil
13. Touche de baisse d'éclairage
14. Touche Snooze
15. Touche Alarme
16. Touche Équaliseur (EQ)
17. Touche Infos
18. Touche Avance rapide
19. Touche Présélection
20. Touche Sélection
21. Touche Augmentation / Diminution du volume

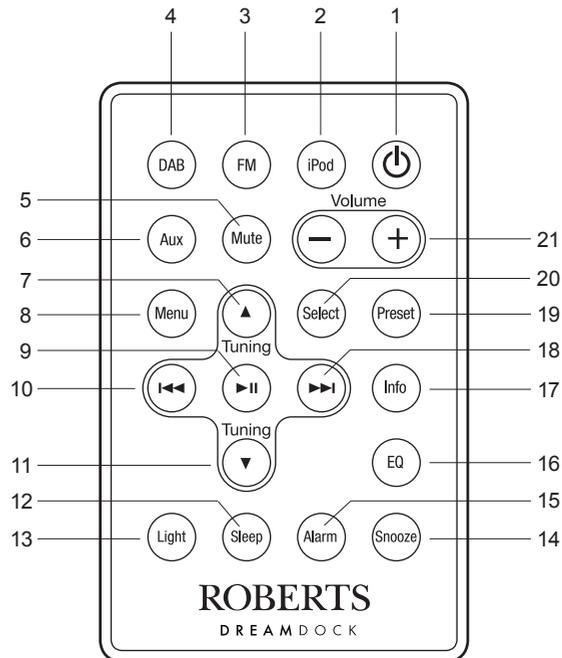

Remarque : Par souci de clarté, l'ensemble des instructions de ce mode d'emploi concernant l'utilisation des commandes indique les touches du radio réveil. Vous pouvez également utiliser les commandes du radio réveil. Cependant, la fonction muet et certains contrôles de l'iPod sont seulement disponibles en utilisant la télécommande.


A prendre en considération : Le bouton mode sur le radio réveil permet d'accéder aux modes DAB, FM, iPod et entrée auxiliaire.

Remplacer les piles de la télécommande

1. A l'aide de l'extrémité d'un trombone, glissez le fermoir du côté de votre main droite.
2. Enlevez le couvercle du logement de pile en appuyant sur le support dans la direction indiquée.
3. Enlevez la pile du support.
4. Remplacez la pile (CR2032 ou équivalent) en vous assurant que le côté positif soit face à vous dans le support positionné comme sur le dessin.
5. Replacer le couvercle du logement des piles.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la radio sur une période prolongée, il est conseillé de retirer les piles de la télécommande.

IMPORTANT : Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu et autres. Après utilisation, les piles jetables doivent être si possible rapportées dans un centre de recyclage adapté. En aucun cas, les piles ne doivent être jetées avec les déchets ordinaires ou mises au feu.

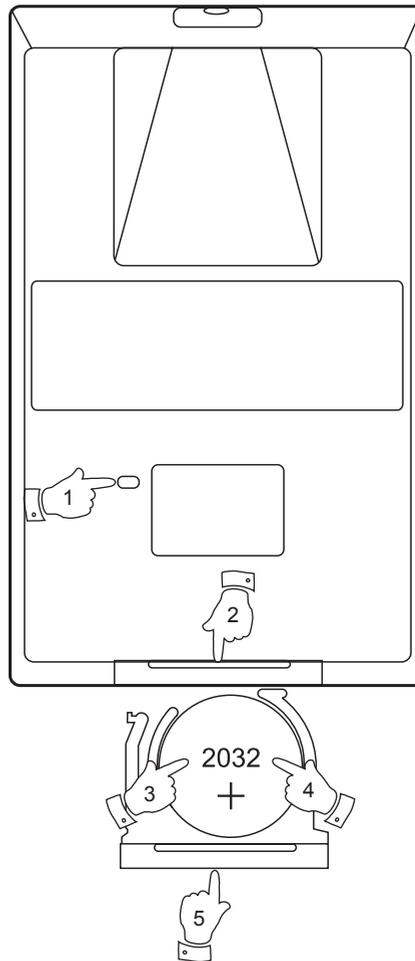


Première utilisation du radio réveil

1. Installez le radio réveil sur une surface plate.
2. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de votre radio réveil. Orientez l'antenne pour qu'elle soit aussi droite que possible en la dépliant au-dessus ou en-dessous de la radio.
3. Raccordez la fiche de l'adaptateur au connecteur d'alimentation CC situé au dos de votre radio réveil. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant électrique standard. L'écran affiche « *Welcome Roberts* » pendant quelques secondes.

IMPORTANT : L'adaptateur secteur est utilisé pour connecter la radio à l'alimentation secteur. La fiche secteur utilisée pour la radio doit rester accessible pendant une utilisation normale. Pour déconnecter la radio de l'alimentation électrique principale, l'adaptateur secteur doit être retiré de la prise secteur complètement.


Les caractères affichés sur l'écran LCD indiquent que la radio est connectée et alimentée par le secteur.

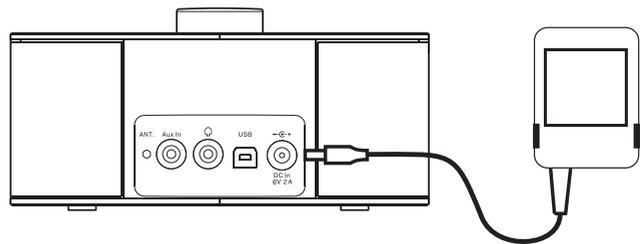

Allumer votre radio réveil

Allumer – bouton On / Off sur la position basse

1. Appuyez sur le bouton **On / Off** et relâchez pour sortir votre radio réveil du mode veille. Le bouton On / Off sera alors en position levée.
2. Lorsque le radio réveil est en marche, appuyez sur le bouton **On / Off** et relâchez. Cela aura pour effet de remettre le radio réveil en mode veille et bloquera le bouton en position basse.

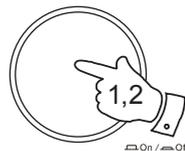



Allumer – bouton On / Off sur la position haute

1. Appuyez sur le bouton **On / Off** deux fois pour sortir votre radio réveil du mode veille. Le bouton On / Off sera alors en position levée.
2. Lorsque le radio réveil est en marche, appuyez sur le bouton **On / Off** et relâchez. Cela aura pour effet de remettre le radio réveil en mode veille et bloquera le bouton en position basse.

Allumer avec la télécommande

1. Appuyez sur la touche **On / Off** et relâchez pour allumer votre radio réveil.
2. Pour annuler une alarme, appuyez sur la touche **On / Off** pour revenir au mode veille.

L'utilisation de la télécommande n'est pas influencé par la position du bouton On / Off sur le radio réveil.

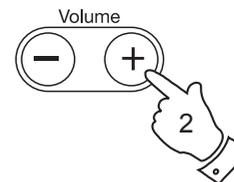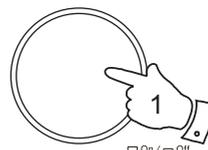


Contrôle du Volume

1. Pendant que le radio réveil est en marche, la molette **Volume** peut être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume ou dans le sens inverse pour baisser le volume.
2. Autrement, appuyez sur les boutons **Volume +** ou **-** sur la télécommande au besoin.

Touche Menu


1. Pour accéder ou sortir du système de menu, appuyez et relâchez le bouton **Menu** au besoin.

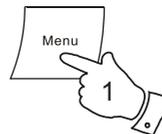

Fonctionnement de votre radio réveil

1. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio réveil en marche. (Se reporter à la page 7)

Lors de la première mise en marche, le mode radio DAB s'active automatiquement. Après chaque utilisation, le dernier mode utilisé est mémorisé. Celui-ci s'activera automatiquement à la prochaine mise en marche de l'unité.

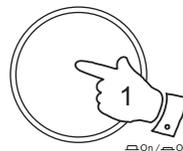

2. Si la radio a déjà été utilisée avant, la dernière station écoutée sera sélectionnée.

3. Si vous utilisez la radio pour la première fois, celle-ci procède automatiquement à une recherche rapide des stations numériques de la bande III. Durant le processus de recherche, l'écran affichera la progression de la recherche de station. Le chiffre sur la droite de l'écran correspond au nombre de stations trouvées.

4. Lorsque le balayage est terminé, la première station (dans l'ordre alphanumérique 0..9,...A....Z) sera sélectionnée. La première station trouvée dans la liste des résultats de la recherche sera diffusée. L'écran affiche le nom de la station.

5. Lorsqu'aucun signal radio n'est reçu, « OFF AIR » s'affiche à l'écran, il peut alors être nécessaire de déplacer votre radio réveil vers un endroit offrant une meilleure qualité de réception radio. Vous devez alors procéder à un scan pour détecter des stations comme décrit à la page 12.







Remarque : Lors de la première mise en marche, un niveau de volume modéré est automatiquement sélectionné afin de pouvoir entendre les émissions radio de volume faible. Lorsque vous réglez le volume sonore avec la touche **Volume** (voir page 7), la radio enregistre le réglage dans sa mémoire et le réapplique à la prochaine mise en route.

Sélection d'une station - DAB


1. Veuillez appuyer sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné. L'écran affiche le nom de la station radio sélectionnée.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner une station radio de la liste des stations radio.
4. Lorsque le nom de la station radio désirée s'affiche, appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner cette station. L'écran affiche « **Tuning** » lors du réglage de la station radio sélectionnée.
5. Réglez le **Volume** au niveau requis.

Remarque : Lorsque « **OFF AIR** » s'affiche après avoir sélectionné une station radio, il peut alors être nécessaire de déplacer votre radio réveil vers un endroit offrant une meilleure qualité de réception radio.

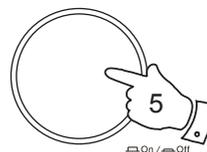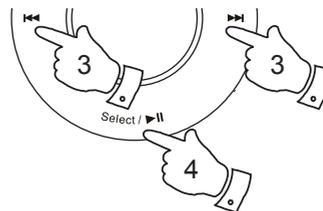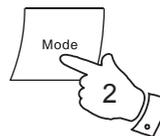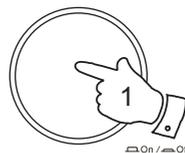

Services secondaires - DAB


1. Certaines stations de radio possèdent un ou plusieurs services associés. Lorsqu'un service secondaire est associé à une station radio, celui-ci s'affiche derrière le nom de la station radio. Pour le visualiser, appuyez sur la touche **Tuning Up**.
2. Pour activer le service secondaire, appuyez brièvement sur la touche **Select**. La plupart des services secondaires ne sont pas diffusés de manière continue. Lorsque le service sélectionné n'est pas disponible, le service primaire est alors automatiquement activé.

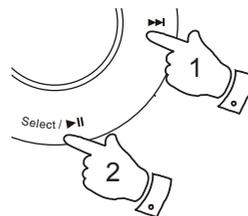

Modes d'affichage - DAB

Votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode DAB :

1. Appuyez et relâchez la touche **Info** pour parcourir les différentes options.
 - a. Texte déroulant Affiche des messages déroulants, tels que le nom de l'artiste/du morceau, le numéro d'appel, etc.
 - b. Type de programme Affiche le type de station que vous écoutez, par exemple pop, classique, infos, etc.

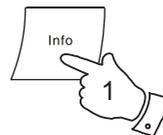

c. Nom du multiplexe Affiche le nom du multiplexe DAB auquel appartient la station en cours.



d. Date Affiche la date actuelle.



e. Fréquence et bande Affiche le numéro de fréquence et de canal de la station radio DAB sélectionnée.



f. Débit binaire et type audio Affiche le débit audio de la station radio DAB sélectionnée.




g. Force du signal Affiche un graphique montrant la force du signal pour la station DAB reçue. Le rectangle transparent vide indique le niveau de signal minimum requis pour une réception satisfaisante.



Recherche de nouvelles stations - DAB

Au fil du temps, des nouvelles stations peuvent devenir disponibles. Pour trouver de nouvelles stations, procédez comme suit:

1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « SCAN » apparaisse sur l'écran.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. La recherche des stations radio de la bande DAB III DAB se lance. Lors de la détection de nouvelles stations radio, le compteur situé à droite de l'écran est incrémenté, les nouvelles stations radio sont ajoutées à la liste.

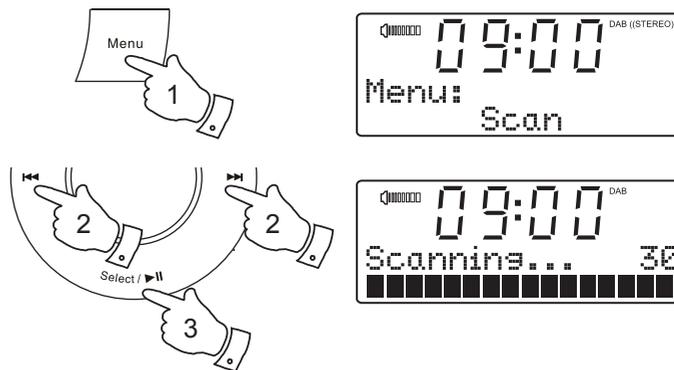

Affichage de la force du signal - DAB


1. Appuyez et relâchez plusieurs fois la touche **Info** jusqu'à ce que la ligne inférieure de l'écran affiche la force du signal.
2. Positionnez votre radio et essayez d'orienter l'antenne afin d'obtenir un nombre maximum de rectangles noirs sur l'écran de la force du signal. Normalement, la meilleure réception sera rendue possible avec l'antenne complètement étendue.
3. Le rectangle transparent vide indique le niveau de signal minimum requis pour une réception satisfaisante.



Recherche manuelle - DAB

La recherche manuelle vous permet de sélectionner une fréquence radio précise de la bande de fréquences DAB III. Les stations radio détectées sont ajoutées à la liste des stations radio. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour faciliter le positionnement de l'antenne radio et améliorer la qualité de réception d'un canal/fréquence radio.

1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Manual* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour accéder au mode de recherche manuelle.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner la fréquence radio DAB désirée.
4. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Le bloc ouvert sur le graphique vous indique la force du signal minimum nécessaire pour une bonne réception DAB. Les blocs de signal montent et descendent pour indiquer le changement de la force du signal pendant que vous ajustez l'antenne télescopique et la position de la radio. Toute nouvelle station détectée sur le multiplexe DAB est ajoutée à la liste en mémoire.
5. Appuyez et relâchez le bouton **Select** pour revenir au mode de syntonisation normale.

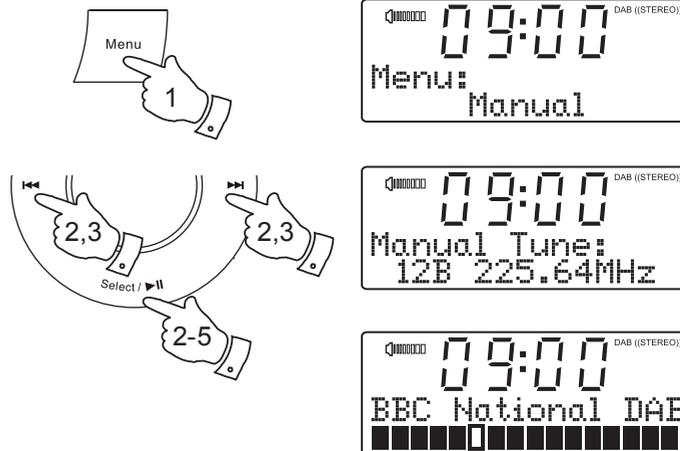

Contrôle de la plage dynamique (DRC) - DAB




Le Dynamic Range Control (DRC) peut rendre les sons les plus sourds plus faciles à entendre lorsque vous utilisez la radio dans un environnement bruyant.

Trois niveaux de compression sont disponibles :

- DRC 0 Aucune compression utilisée.
(Option sélectionnée par défaut)
- DRC 1 Compression maximale utilisée.
- DRC 1/2 Compression moyenne utilisée.

1. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « DRC Value » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. L'écran affichera la valeur DRC sélectionnée.
5. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner la valeur DRC désirée (la valeur par défaut est 0).
6. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour confirmer le réglage. L'écran affichera à nouveau l'interface radio standard.

Remarque : Toutes les diffusions DRC ne peuvent pas utiliser la fonction DRC. Si la radiodiffusion ne prend pas en charge la fonction DRC, le réglage DRC de la radio n'aura alors aucun effet.


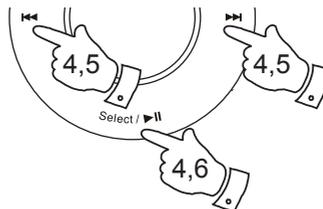
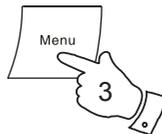
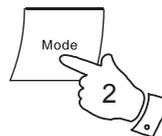


Configuration de l'ordre des stations

Votre radio permet d'ordonner les stations de 3 manières qui sont : alphanumérique, ensemble et valide.



Remarque : L'ordre des stations par défaut sur votre radio est l'ordre alphanumérique.

1. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio réveil en marche.
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **DRC VAL** » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour accéder au mode de recherche manuelle.
5. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour choisir entre 'Alphanumeric', 'Ensemble' et 'Valid'.
'Alphanumeric' - Tri de la liste des stations dans l'ordre alphanumérique 0...9 A...Z.
'Ensemble' - Organisation de la liste des stations par multiplexe DAB.
'Valid' - Affiche uniquement les stations pour lesquelles un signal peut être trouvé.
6. Appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner l'ordre des stations requis.

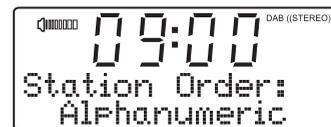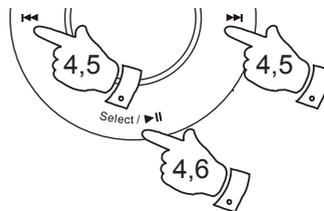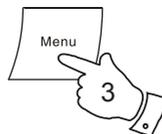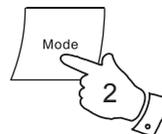

Utiliser votre radio réveil – Réglage automatique FM

1. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de votre radio réveil. Orientez l'antenne pour qu'elle soit aussi droite que possible en la dépliant au-dessus ou en-dessous de la radio.
2. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
3. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que la bande FM soit sélectionnée.
4. Maintenez enfoncée la touche **Tuning Up** pendant 2 à 3 secondes pour effectuer une recherche depuis les fréquences inférieures vers les fréquences supérieures et s'arrêter à la première station radio de signal suffisant.
5. Après quelques secondes, l'écran se met à jour. Il affiche la fréquence du signal détecté. S'il est assez fort et que des données RDS sont présentes, la radio affiche le nom de la station.
6. Pour rechercher d'autres stations radio, maintenez enfoncée la touche **Tuning Up** tel qu'indiqué précédemment.
7. Maintenez enfoncée la touche **Tuning Down** pendant 2 à 3 secondes pour effectuer une recherche depuis les fréquences supérieures vers les fréquences inférieures et s'arrêter à la première station radio de signal suffisant.
8. Lorsque la fin de la bande de fréquence est atteinte, la recherche redémarrera à partir de l'autre extrémité de la bande fréquence.
9. Réglez le **Volume** au niveau requis.
10. Pour éteindre votre radio réveil, appuyez sur le bouton **On / Off**.



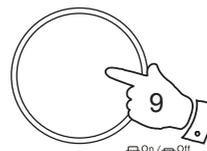
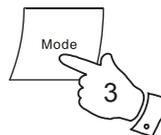


Remarque :

Si vous constatez que la réception FM est faible, essayez de repositionner l'antenne fil. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de votre radio réveil. Orientez l'antenne pour qu'elle soit aussi droite que possible en la dépliant au-dessus ou en-dessous de la radio. Si vous trouvez qu'une émission FM présente un bruissement important en arrière-plan, vous pouvez diminuer cet effet en réglant la radio sur le mode Réception Mono pour la station FM en cours. Se reporter à la section « Réglage stéréo / mono - FM » à la page 21 pour plus de détails.

Réglage manuel - FM

1. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de votre radio réveil. Orientez l'antenne pour qu'elle soit aussi droite que possible en la dépliant au-dessus ou en-dessous de la radio.
2. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
3. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que la bande FM soit sélectionnée.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour choisir une station radio. La fréquence change par échelons de 50kHz. Lorsqu'une station radio RDS de signal suffisant est sélectionnée, le nom de la station radio s'affiche.
5. Lorsque la radio aura atteint l'extrémité de la bande, elle recommencera la syntonisation depuis l'extrémité opposée.
6. Réglez le **Volume** au niveau requis.
7. Pour éteindre votre radio réveil, appuyez sur le bouton **On / Off**.

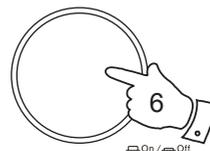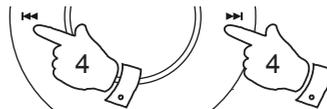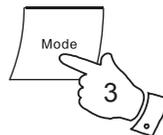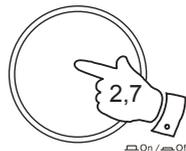


Remarque :

Si vous constatez que la réception FM est faible, essayez de repositionner l'antenne fil. Déployez entièrement le fil d'antenne situé au dos de votre radio réveil. Orientez l'antenne pour qu'elle soit aussi droite que possible en la dépliant au-dessus ou en-dessous de la radio. Si vous trouvez qu'une émission FM présente un bruissement important en arrière-plan, vous pouvez diminuer cet effet en réglant la radio sur le mode Réception Mono pour la station FM en cours. Vous pouvez consulter à la section « Réglage stéréo / mono - FM » à la page 21 pour plus de détails.

Modes d'affichage - FM

Plusieurs modes d'affichage sont disponibles pour la plage FM :-

Le RDS est un système par lequel des informations numériques inaudibles sont transmises en plus du programme radio FM normal. Le RDS offre plusieurs fonctionnalités utiles. Les modes d'affichage suivants sont disponibles sur votre radio réveil.

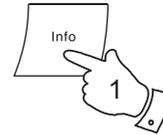

1. Appuyez et relâchez la touche **Info** pour parcourir les différentes options.

- | | |
|----------------------|---|
| a. Texte déroulant | Affiche des messages déroulants, tels que le nom de l'artiste/du morceau, le numéro d'appel, etc. |
| b. Type de programme | Affiche le type de station écoutée ex: pop, classique, news etc. |
| c. Date | Affiche la date actuelle. |
| d. Fréquence | Affiche la fréquence de la station radio sélectionnée. |



e. Mode audio L'écran affiche Stéréo ou Mono.

f. Force du signal Affiche la force du signal de la station FM en cours. Le rectangle transparent vide indique le niveau de signal minimum requis pour une réception satisfaisante.

Remarque : La radio affiche le message « *Radio Text* » en l'absence de tout texte déroulant et le message « *Program Type* » en l'absence de toute information sur le type d'émission.





Présélection des stations

Il est possible de mémoriser vos stations radio DAB et FM dans les emplacements de présélection disponibles. 20 emplacements de présélection sont disponibles, 10 pour la bande de fréquences radio DAB et 10 pour la bande de fréquences radio FM. Les présélections radio seront conservées en cas de panne de courant.

Les procédures de mémorisation et de rappel de présélections radio sont identiques pour les modes radio FM et DAB, référez-vous aux instructions ci-dessous.







1. Veuillez appuyer sur le bouton **On / Off** pour mettre votre radio réveil en marche.
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** pour sélectionner la bande de fréquence DAB ou FM.
3. Réglez la station requise comme décrit précédemment.

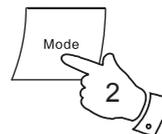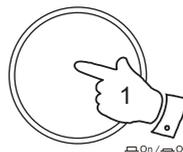

- Appuyez brièvement sur la touche **Preset**. L'écran affichera par exemple « *P01 Empty* » (P1 vide) si aucune station n'a encore été enregistrée sous ce numéro de présélection.
- Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner le numéro de présélection radio DAB sur lequel vous souhaitez mémoriser la station radio.
- Maintenez** enfoncée la touche **Preset** jusqu'à ce que par exemple « *P01 Saved* » apparaisse sur l'écran. La station radio est alors mémorisée sur l'emplacement de présélection sélectionné. Répétez cette procédure pour les autres présélections radio.
- Il est possible de remplacer une présélection radio en répétant la procédure ci-dessus.

Rappel de stations présélectionnées


- Veillez appuyer sur le bouton **On / Off** pour mettre votre radio réveil en marche.
- Appuyez sur la touche **Mode** pour sélectionner la bande qui convient.
- Appuyez brièvement sur la touche **Preset**. L'écran affichera par exemple « *P01 Empty* » (P1 vide) si aucune station n'a encore été enregistrée sous ce numéro de présélection. Si une présélection radio a été mémorisée, l'écran affiche le nom de la station radio (pour les stations radio DAB) ou la fréquence radio (pour les stations radio FM).
- Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner la présélection radio désirée.
- Appuyez brièvement sur la touche **Select**. La radio recherche la station d'après les informations qui ont été enregistrées dans sa mémoire.

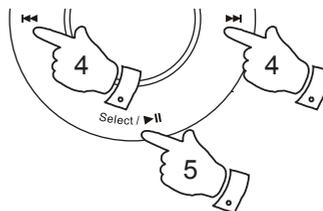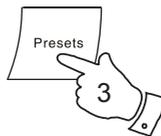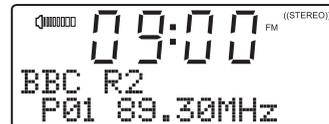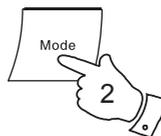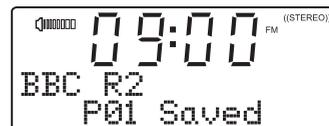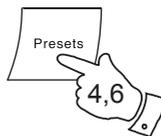

Réglage stéréo / mono - FM

Votre radio lit les émissions FM stéréo à condition que les signaux reçus soient suffisamment forts. Cependant, si un signal stéréo s'affaiblit, le signal audio s'affaiblit également. Il peut être préférable de mettre la radio en mode mono afin de réduire le niveau de bruissement d'arrière-plan.





1. Veuillez appuyer sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Réglez la station FM de votre choix comme décrit précédemment (voir les pages 16 et 17).
3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour afficher « *Mono Override: On* ». La radio lit les stations FM mono.
4. Si vous voulez annuler le mode Mono pendant que vous écoutez la station de radio, appuyez et relâchez le bouton **Select** pour que l'écran affiche « *Mono Override: Off* ». La radio lit les stations FM en mode stéréo si le signal est suffisamment fort.

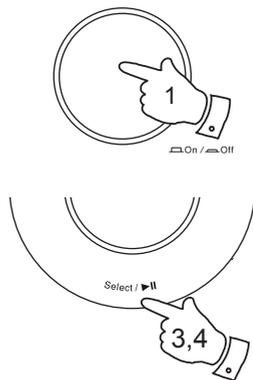

Paramétrage de la sensibilité du scan - FM

Votre radio balaie normalement les émissions FM qui sont suffisamment fortes pour offrir une bonne réception. Cependant, vous voulez peut-être que la fonction Auto-scan recherche les signaux plus faibles émis par des émetteurs de radio plus éloignés. Votre radio comprend une option locale / distante pour la fonction Auto-scan.

1. Veuillez appuyer sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que la bande FM soit sélectionnée.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Scan Zone** » apparaisse sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour accéder au menu de sélection de zone de balayage.
5. Appuyez sur le bouton **Tuning Haut** ou **bas** pour basculer entre les options Locale et Distante sur la ligne inférieure de l'écran. L'option Distante permet à la radio de trouver des signaux plus faibles lors du balayage.
6. Appuyez puis relâchez le bouton **Select** pour confirmer votre sélection. La radio revient ensuite à l'affichage normal des informations. La configuration Locale ou Distante est stockée dans la radio et reste effective jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou jusqu'à la Réinitialisation du système.

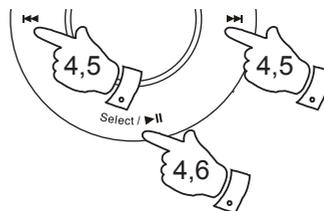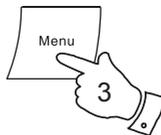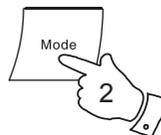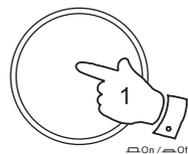

Remarque : La configuration initiale (à la livraison ou après une Réinitialisation du système) indique à la radio d'ignorer les signaux plus faibles ou plus distants.

Connexion iPod® et iPhone®

Le radio réveil est doté d'une station d'accueil iPod vous permettant de lire des fichiers audio et des clips vidéo contenus dans votre iPod et de les écouter via les haut-parleurs du radio réveil.

Le radio réveil est également doté d'un connecteur universel pour iPod permettant de recevoir plusieurs modèles d'iPod. Certains modèles d'iPod récents sont fournis avec des adaptateurs de connexion garantissant l'alignement de l'iPod avec le connecteur électrique. Lorsque l'utilisation d'un adaptateur iPod universel est nécessaire avec votre radio réveil, contactez un fournisseur d'accessoires iPod.

IMPORTANT : Afin de ne pas endommager votre iPod, ne connectez pas l'iPod au radio réveil sans avoir préalablement installé l'adaptateur requis.

Dans cette section du livret, iPod signifie iPod ou iPhone.




Connecter votre iPod ou iPhone

1. Assurez-vous que le radio réveil est en mode veille.
2. Installez l'adaptateur de connexion universel pour iPod (voir ci-dessus) sur la station d'accueil iPod en veillant à ce que celui-ci soit fermement fixé.
3. Installez délicatement votre iPod sur le connecteur universel.
4. Appuyez sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
5. Pour sélectionner le mode iPod, appuyez sur la touche **Mode** jusqu'à ce que « *iPod* » apparaisse sur l'écran. Si vous avez précédemment écouté le contenu de votre iPod, l'iPod se met en marche et la lecture de son contenu se poursuit à partir de l'endroit où vous vous étiez arrêté.

Remarque : Le radio réveil peut recharger la batterie de votre iPod. Les paramètres de rétro éclairage de l'iPod restent inchangés. Lorsque vous souhaitez les modifier, utilisez le menu Configuration de votre iPod.

Station d'accueil pour iPod et iPhone


Orifice d'arrimage

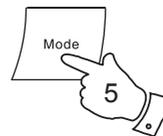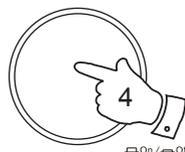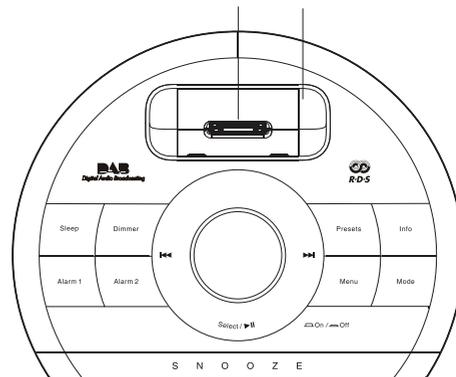

Naviguer sur votre iPod ou iPhone


A prendre en considération : Certaines des fonctions de commande iPod ne sont disponibles que depuis la télécommande ou depuis les commandes d'origine de l'iPod. Tous les iPod ne prennent pas en charge le menu de navigation (par exemple : iPod nano® 6^e génération).

1. Utilisez la touche **Menu** sur la télécommande pour naviguer sur des menus de niveau supérieur sur votre iPod.
2. Utilisez les touches **Tuning Haut** ou **bas** au besoin pour déplacer un écran de menu vers le haut ou vers le bas sur votre iPod.
3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour sélectionner l'élément en surbrillance sur l'écran. Si cet élément est un lien vers un menu de niveau inférieur, vous pourrez alors naviguer dedans à l'aide des touches **Tuning Haut** ou **bas** et **Select**.

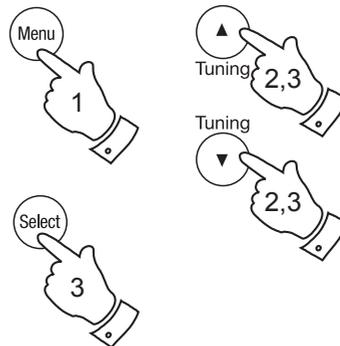


Lire un fichier sur votre iPod ou iPhone

1. Une fois l'élément de votre choix sélectionné, utilisez la touche **Play / Pause** du radio réveil pour démarrer la lecture du contenu de l'iPod. Dans la courte période suivant la connexion de l'iPod à l'unité, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur une touche pour assurer la liaison entre l'iPod et le radio réveil.
2. Utilisez le bouton **Volume** sur votre radio réveil pour régler le volume sur le niveau de votre choix.
3. Pour mettre en pause la lecture, appuyez sur la touche **Play / Pause**. Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **Play / Pause**.
4. Les différents modèles d'iPod ne possèdent pas tous de touche Arrêt (il est nécessaire d'utiliser la fonction Pause). Pour lire un autre élément, utilisez le menu de l'iPod pour effectuer votre sélection et la touche **Play / Pause** pour arrêter la lecture de l'élément sélectionné si nécessaire.

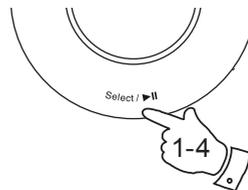

Fonction Recherche

1. En cours de lecture du contenu de l'iPod, maintenez enfoncée la touche **Fast-forward** ou **Rewind** pour effectuer une avance rapide/rembobinage sur le fichier ou la piste sélectionné. Relâchez la touche une fois la durée de lecture du fichier ou de la piste atteinte.
2. Appuyez brièvement sur la touche **Fast-forward** ou **Rewind** pour démarre la lecture du fichier ou la piste suivante/précédente.


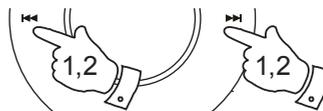


Réglage des alarmes

Votre radio réveil est doté de deux alarmes pouvant être réglées pour vous réveiller au son de la radio DAB, radio FM, iPod ou du Bip. Chaque alarme peut être réglée pour retentir une fois, quotidiennement, les jours de la semaine ou les weekends. Les alarmes peuvent être définies alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture. Les alarmes seront mémorisées en cas de coupure de courant.


Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, votre radio quitte la configuration de l'alarme. Pour quitter la configuration de l'alarme, à tout moment, appuyez et relâchez la touche Alarme.

1. Appuyez et relâchez la touche **Alarm 1** ou **2**. « *Setting* » clignote sur l'écran. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration d'alarme.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner l'option On ou Off. Sélectionner Off permet d'annuler tous les réglages actuels de cette alarme.
3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour régler le champ Heure de l'alarme, celui-ci clignote.

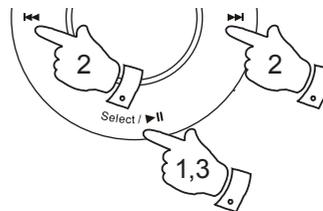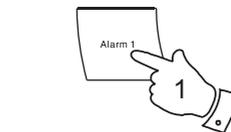

4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner l'heure d'alarme désirée. Maintenez les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour faire avancer l'heure rapidement.
5. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour valider le réglage de l'heure. Le champ Minutes de l'alarme clignote à l'écran.
6. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler les minutes.
7. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour passer au réglage des minutes. L'option du jour d'alarme clignote sur l'écran.
8. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler la fréquence de l'alarme :



Une fois	- Se déclenche une fois seulement
Quotidien	- Se déclenche tous les jours
Jours de la semaine	- Se déclenche seulement pendant la semaine
Weekends	- se déclenche seulement les week-ends
- Si vous configurez l'alarme sur une fois seulement, passez à l'étape 9 ci-dessous. Autrement, passez directement à l'étape 15 de la page suivante.
9. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration. Le jour d'alarme clignote sur l'écran.
10. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner le jour d'alarme désiré.
11. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration du jour de l'alarme. Le mois d'alarme clignote sur l'écran.

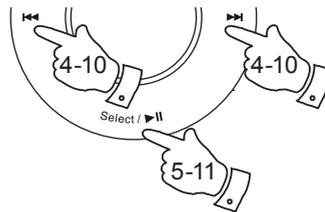

12. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner le mois d'alarme désiré.
13. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration du mois de l'alarme. L'année d'alarme clignote sur l'écran.
14. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner l'année d'alarme désirée.
15. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration. L'option de la source d'alarme clignote sur l'écran.
16. Appuyez de manière répétée sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler la source de l'alarme (radio DAB, radio FM, Avertisseur, iPod ou entrée auxiliaire). Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour valider le réglage de l'heure.
 - Si vous réglez l'alarme sur l'option radio, l'alarme radio peut être définie sur l'une des stations enregistrées en présélection ou sur la station de radio «Last Listened ».

Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour choisir sur l'écran entre les présélections 1 à 10 ou « Last Listened ». Appuyez brièvement sur la touche **Select**.

Remarque : Notez que vous ne pouvez régler l'alarme sur une présélection qui a déjà été mise en mémoire.
17. Le volume de l'alarme clignote à l'écran. La radio utilise le réglage de volume en mémoire pour chaque alarme.
18. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler le volume d'alarme de votre choix.
19. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour confirmer les réglages de l'alarme. « *Alarm saved* » s'affiche sur l'écran. Le radio réveil sortira du menu de configuration d'alarme.

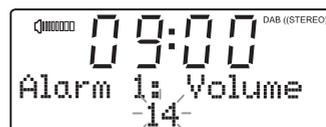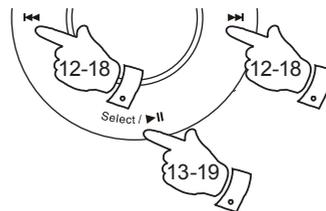

Les alarmes actives sont indiquées par l'indicateur  et le numéro d'alarme correspondant.

IMPORTANT : Si iPod est défini comme source de réveil, assurez-vous que votre iPod est fermement connecté au radio réveil. Si l'iPod n'est pas détecté, un buzzer se déclenchera à la place.



Lorsque l'alarme se déclenche

L'alarme se déclenche aux heures sélectionnées pendant 60 minutes maximum sauf si elle est annulée. Le volume utilisé pour l'alarme correspond au volume indiqué durant le processus de réglage de l'alarme. Si la radio ne peut pas se connecter à la station de radio spécifiée, le buzzer sera utilisé à la place.

Remarque : Si la radio se met en marche par une alarme, vous pouvez contrôler les fonctions de base, telles que le volume.


Lorsque le buzzer se déclenche, il commencera doucement et le volume sonore augmentera graduellement.

L'icône d'alarme clignotera sur l'écran et la radio se remettra automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se seront écoulées.

Pour annuler l'alarme, appuyez sur le bouton **On / Off**. Vous aurez peut-être à appuyer sur le bouton plus d'une fois selon la position du bouton.

Si l'alarme se déclenche alors que le bouton **On / Off** est en position basse, alors la première pression (bas vers haut) annulera l'alarme mais laissera la radio en fonctionnement. Une seconde pression (haut vers bas) mettra la radio en mode veille.



Autrement, vous pouvez utiliser la touche **On / Off** sur la télécommande.

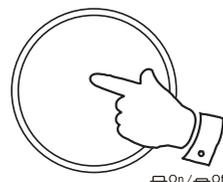

Contrôler le statut de l'alarme



Lorsque votre radio réveil est en mode veille ou lorsqu'il est en marche, les alarmes peuvent être contrôlées à l'aide des boutons Alarme. Ceci permet d'éviter de gêner une personne qui dort.

1. Pour changer l'état des alarmes, maintenez appuyées les touches **Alarm 1** ou **2** selon le besoin. L'affichage circulera entre le choix d'activation ou de désactivation des alarmes.
2. Pour changer les réglages de l'alarme, appuyez et relâchez les touches **Alarm 1** ou **2**. Ceci permet d'afficher le menu *Alarmes* (voir la page 25 à partir de l'étape 1).

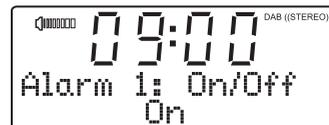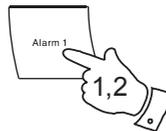


Visualisation des réglages de l'alarme

1. Appuyez et relâchez la touche **Alarm 1** ou **2**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « View » apparaisse sur l'écran.
3. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration d'alarme.
4. L'écran de votre radio réveil circulera automatiquement entre chacun des réglages pour l'alarme sélectionnée.

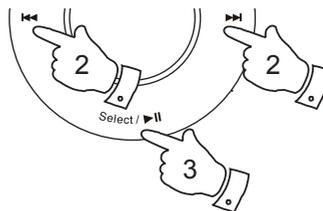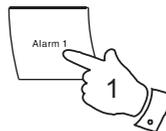

Fonction Snooze


1. Lorsque l'alarme Radio, iPod ou buzzer retentit, appuyer sur la touche **Snooze** permet de désactiver l'alarme pendant le nombre de minutes sélectionné. Vous pouvez régler la durée Snooze de 5 à 30 minutes par incréments de 5 minutes. Le réglage par défaut est 5 minutes. Appuyer sur la touche Snooze lorsque l'alarme retentit permet d'afficher l'indicateur Snooze . Cette séquence peut être répétée pendant la période d'alarme de 60 minutes.
2. Pour annuler la fonction Snooze, appuyez sur le bouton **On / Off**. Vous aurez peut-être à appuyer sur le bouton plus d'une fois selon la position du bouton.

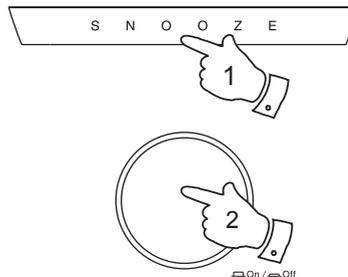

Pour régler la durée Snooze

La durée du report d'alarme peut être définie alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture.

1. Pour régler le report d'alarme sur la durée de votre choix, appuyez et relâchez le bouton **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Snooze Duration* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler la durée Snooze parmi 5,10, 15, 20, 25 et 30 minutes.
4. Appuyez sur la touche **Select** pour saisir la durée du report d'alarme. Le radio réveil sortira du menu.

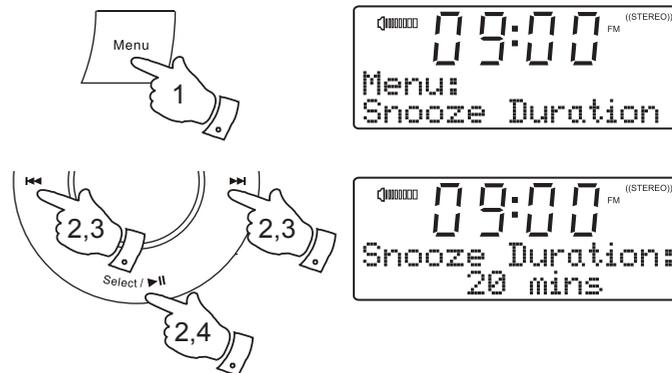

Fonction Sleep

Votre radio réveil peut être configuré pour se mettre en veille automatiquement au bout d'une période définie. Le paramètre Sleep peut être ajusté entre 5 et 90 minutes par incrément de 5 minutes. Assurez-vous que le radio réveil est en marche.


1. En cours d'utilisation du radio réveil, appuyez sur la touche **Sleep**. « *Sleep Time* » s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche **Sleep** pour sélectionner le délai désiré avant la mise en veille. La durée Sommeil peut être réglée de 5 minutes à 90 minutes par incréments de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche pour sélectionner OFF et désactiver la fonction mise en veille.

Autrement, vous pouvez utiliser les touches Tuning Haut ou bas pour sélectionner la durée de sommeil de votre choix.

3. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Vous sortirez de l'écran d'option de la fonction Sleep. L'indicateur ☹ s'affiche à l'écran.
4. Votre radio réveil se mettra en veille automatiquement au bout de la période définie.
5. Pour désactiver la mise en veille programmée et éteindre votre radio avant la fin de la période sélectionnée, appuyez sur le bouton **On / Off**.

Pour désactiver la mise en veille programmée sans éteindre la radio, appuyez de manière répétée sur la touche **Sleep** jusqu'à ce que « *OFF* » s'affiche.

6. Lorsque le délai de mise en veille programmée est fixé, vous pouvez voir le temps restant. Appuyez sur la touche **Sleep**. Le temps restant avant la mise en veille s'affiche à l'écran.

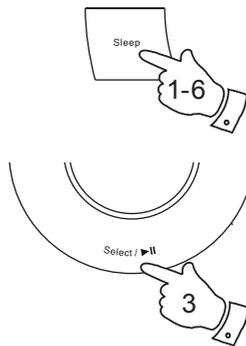


Réglage du format de l'heure

L'horloge utilisée sur les affichages en modes veille et lecture peut être configurée au format 12 heures ou 24 heures. Le format de l'horloge peut être défini alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture. Le format sélectionné sert également lors du réglage des alarmes.

1. Pour régler le format de l'horloge, appuyez et relâchez la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Time Format* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour afficher les formats d'heure 12 ou 24.
4. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour confirmer le réglage.


Si vous sélectionnez le format 12 heures, la radio utilisera l'horloge 12 heures pour l'alarme, et affichera une horloge sur 12 heures avec l'indicateur AM ou PM sur l'écran.

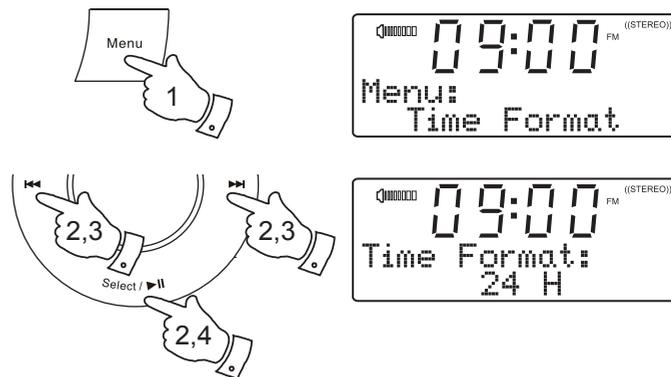

Réglage manuel de l'horloge

De manière générale, l'horloge est automatiquement réglée via le signal radio DAB reçu. Si aucun signal DAB est disponible et que vous devez régler l'heure manuellement, suivez la procédure décrite ci-après. L'horloge peut être réglée alors que l'unité est en veille ou lors de la lecture.


1. Pour régler l'heure de l'horloge, appuyez et relâchez la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Time Set** » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Manual Clock** » apparaisse sur l'écran.
4. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Le champ Heure clignote à l'écran.
5. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler l'heure.
6. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour valider le réglage de l'heure.
7. Les chiffres des minutes clignotent sur l'écran. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler les minutes.
8. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour confirmer le réglage. Le radio réveil sortira du menu.

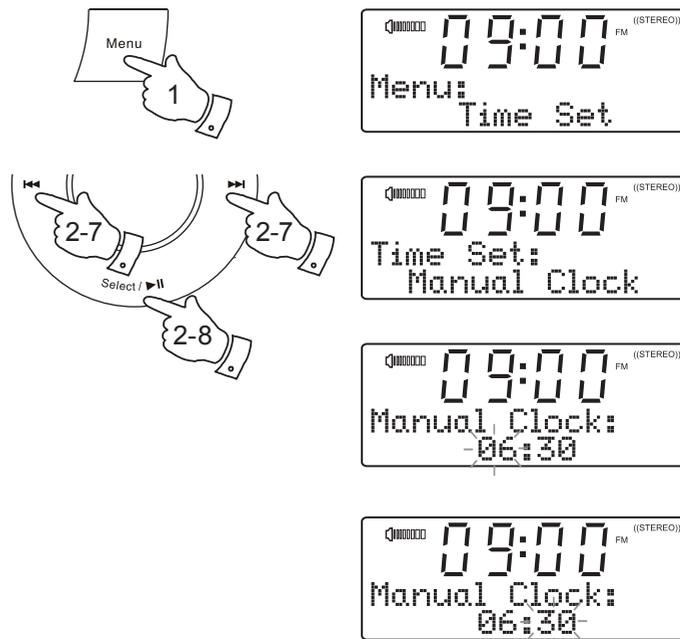

Réglage manuel de la date

De manière générale, l'horloge est automatiquement réglée via le signal radio DAB reçu : Si aucun signal DAB n'est disponible et que vous devez régler l'heure manuellement, suivez la procédure décrite ci-après. Les alarmes peuvent être définies alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture.


1. Pour régler la date, appuyez et relâchez la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Date Set** » apparaisse sur l'écran.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Le jour clignotera à l'écran.
4. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler le jour.
5. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour saisir le réglage du jour. Le mois clignote sur l'écran.
6. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner le mois.
7. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour saisir le réglage du mois. L'année clignote sur l'écran.
8. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour sélectionner l'année en cours.
9. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour confirmer le réglage de la date. Le radio réveil sortira du menu.

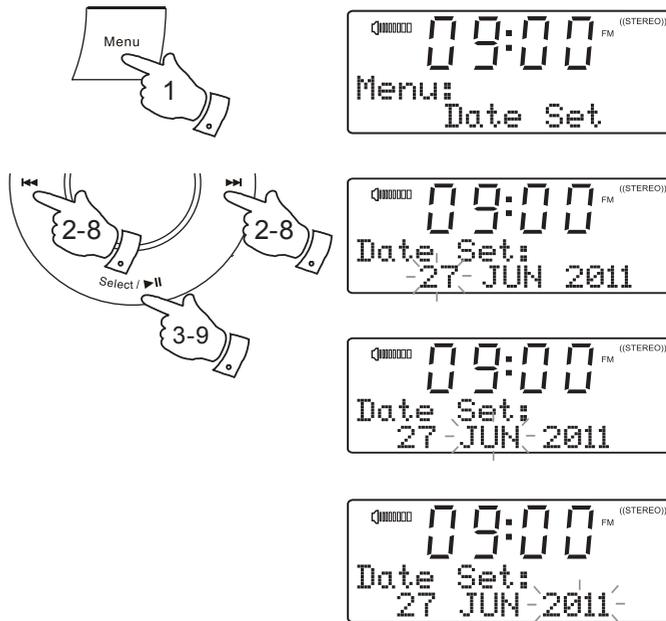

Retour au mode de réglage automatique de l'horloge

Le mode réglage automatique de l'horloge peut être défini alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture.


1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Time Set* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Auto Clock* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
4. L'heure du radio réveil sera réglée grâce aux informations reçues par le programme DAB lorsque la radio est réglée sur une station de radio DAB.

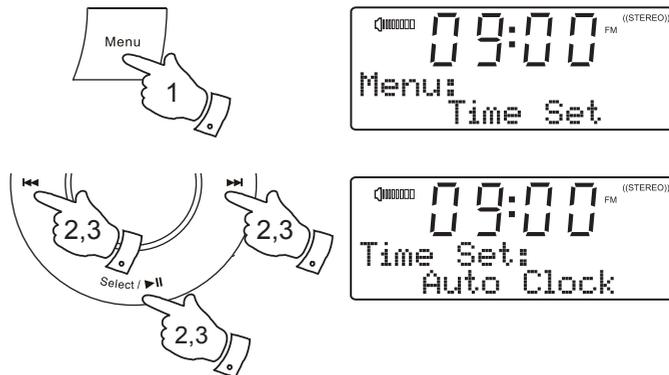

Utiliser la fonction égaliseur avec les touches du radio réveil


Vous pouvez régler le son de votre radio pour qu'il corresponde à vos préférences en fonction de ce que vous écoutez. Le radio réveil a six options d'égaliseur présélectionnées. Autrement, vous pouvez régler le niveau des basses et des aigus selon vos préférences personnelles.

1. Veuillez appuyer sur la touche **On / Off** pour mettre votre radio en marche.
 2. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
 3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « EQ Set » apparaisse sur l'écran.
 4. Appuyez et relâchez la touche **Select** pour entrer dans le menu de configuration d'égaliseur.
 5. Appuyez sur les boutons **Tuning Haut** ou **bas** pour circuler entre les diverses options jusqu'à ce que l'option de votre choix s'affiche. Le radio réveil sortira du menu après quelques secondes.
 - a. Normal – aucune modification des tonalités n'est appliquée.
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Pop
 - e. Classic
 - f. Actualités
 - g. Graves – la tonalité peut être réglée
 - H. Aigus – la tonalité peut être réglée
- Pour plus de détails sur le réglage des graves et des aigus, veuillez voir la page suivante.

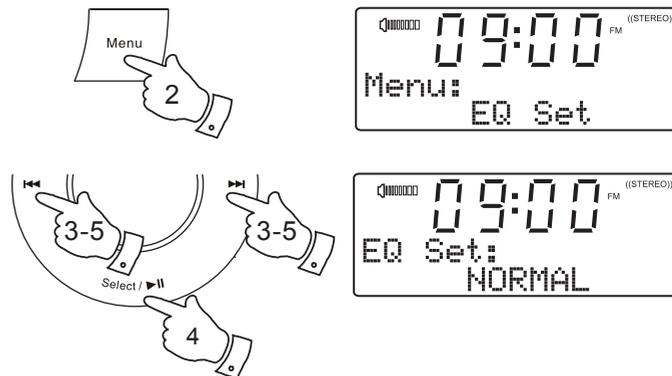

Contrôle des basses

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente pour entrer dans le menu de réglage de l'équaliseur.
2. Appuyez sur les boutons **Tuning Haut** ou **bas** pour circuler entre les diverses options jusqu'à ce que « *User Set* » s'affiche.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Le réglage des graves actuel clignotera sur l'écran.
4. Pour régler le niveau des graves, appuyez et relâchez les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que le niveau désiré s'affiche.
5. Appuyez brièvement sur la touche **Select**. Le réglage des aigus actuel clignotera sur l'écran.

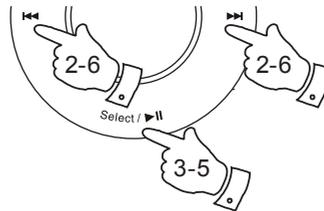

Contrôle des aigus

6. Pour régler le niveau des aigus, appuyez et relâchez les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que le niveau désiré s'affiche. Le radio réveil sortira du menu après quelques secondes.
- Pour annuler rapidement les effets des réglages de graves ou d'aigus, appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Normal* » apparaisse sur l'écran. Les réglages des aigus et des basses seront mémorisés pour la prochaine fois que vous voudrez les régler.




Utiliser la fonction égaliseur avec la télécommande

1. Appuyez et relâchez la touche **Equalizer** pour parcourir les différentes options.
 - a. Normal – aucune modification des tonalités n'est appliquée.
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Pop
 - e. Classic
 - f. Actualités
 - g. Graves – le niveau des graves peut être réglé
 - H. Aigus – le niveau des aigus peut être réglée




Contrôle des basses

1. Appuyez sur la touche **Equalizer** pour circuler entre les diverses options jusqu'à ce que « **User Set** » s'affiche.
2. Maintenez appuyée la touche **Select**. Le réglage des graves actuel s'affichera sur l'écran.
3. Pour régler le niveau des graves, appuyez et relâchez les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que le niveau désiré s'affiche.
4. Appuyez et relâchez la touche **Select**. Le réglage des aigus actuel s'affichera sur l'écran.

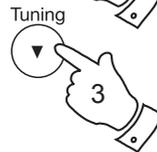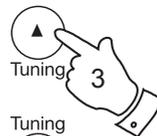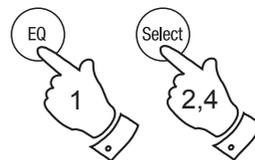

Contrôle des aigus

- Pour régler le niveau des aigus, appuyez et relâchez les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que le niveau désiré s'affiche. Le radio réveil sortira du menu après quelques secondes.
- Pour annuler rapidement les effets des réglages de graves ou d'aigus, appuyez sur la touche **Equalizer** jusqu'à ce que « *Normal* » apparaisse sur l'écran. Les réglages des aigus et des basses seront mémorisés pour la prochaine fois que vous voudrez les régler.

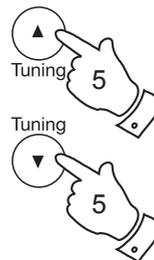

Fonction muet (télécommande seulement)

Une pression sur la touche Mute coupera le son émis par les haut-parleurs.

- Appuyez sur la touche **Mute** pour couper le son.
- Appuyez sur la touche **Mute** de nouveau ou sur l'une des touches **Volume** pour réactiver le son.



Affichage de l'horloge


1. Lorsque votre radio réveil est en mode veille, l'heure et la date sont affichées.



Variation du rétroéclairage

La luminosité de l'écran peut être réglée lorsque l'unité est en mode veille ou en cours de lecture.



1. Afin d'adapter l'intensité de l'affichage à l'éclairage ambiant de la pièce, appuyez sur la touche **Dimmer** pour sélectionner la luminosité du variateur entre Bas, Moyen, Haut et presque éteint sur la valeur night-time.

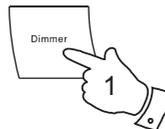

Commande Contraste / Angle de vue

Le contraste de l'écran peut être réglée lorsque l'unité est en mode veille ou en cours de lecture. Ce réglage modifie également l'angle duquel l'écran est le mieux visible.


1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « *Contrast* » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** pour régler le contraste. L'indicateur de niveau de contraste sur l'écran change en même temps.
4. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour confirmer le réglage.

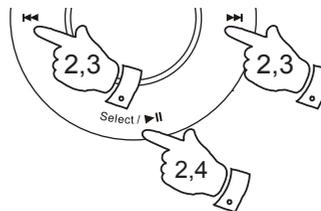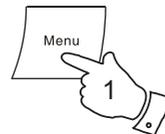

Version du logiciel

L'affichage du logiciel ne peut pas être altéré et est donné à titre de référence uniquement.

1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut ou bas** jusqu'à ce que « *SW Version* » apparaisse sur l'écran.
3. Appuyez brièvement sur la touche **Select** pour afficher l'information concernant le logiciel.
4. Le radio réveil sortira du menu après quelques secondes.

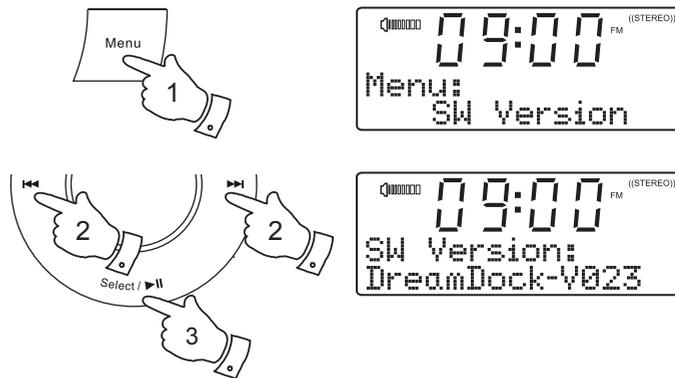


Fiche USB pour la mise à niveau du logiciel

Pour savoir si une mise à jour logicielle est disponible et comment l'installer, visitez le site www.robertsradio.co.uk

Réinitialisation du système

En cas de dysfonctionnement du radio réveil, d'affichage partiel ou d'absence de certains caractères, procédez comme suit. La réinitialisation du système peut être entreprise alors que l'unité est en mode Veille ou au cours de la lecture.

1. Appuyez brièvement sur la touche **Menu**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Factory Reset** » apparaisse sur l'écran. Appuyez brièvement sur la touche **Select**.
3. Appuyez sur les touches **Tuning Haut** ou **bas** jusqu'à ce que « **Yes** » apparaisse sur l'écran. Si vous ne voulez pas effectuer une réinitialisation du système, surlignez « **No** » puis appuyez sur la touche **Select**. L'écran revient au menu précédent.
4. Lorsque « **Yes** » s'affiche, appuyez et relâchez la touche **Select**. Une réinitialisation complète du système est effectuée. La liste des stations radio et la liste des présélections radio sont effacées. Les alarmes sont désactivées, les paramètres de la fonction Snooze et Minuterie Sommeil sont réinitialisés par défaut. L'écran affichera le message « **Welcome Roberts** » durant quelques secondes, la recherche des stations radio disponibles se lance automatiquement. L'écran affichera la progression de la recherche de station. Le chiffre affiché à droite de l'écran représente le nombre de stations radio trouvées.

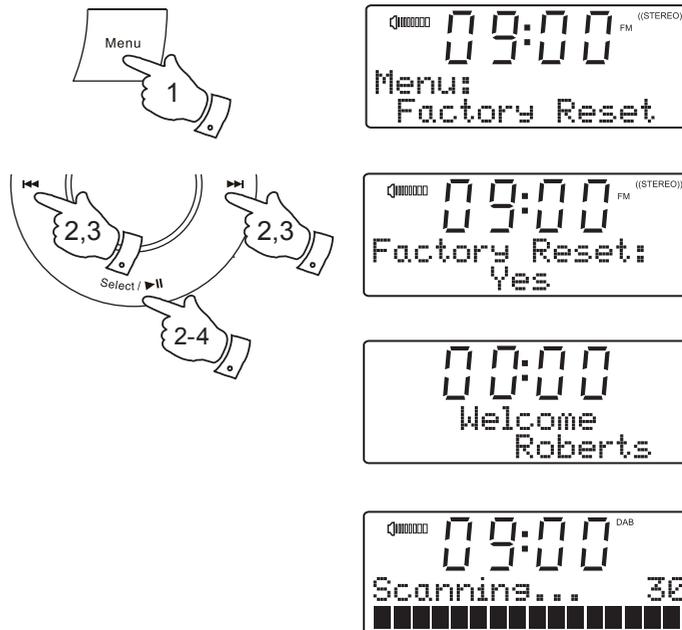


En cas de dysfonctionnement résultant d'une décharge électrostatique, réinitialisez le produit en utilisant la méthode précédemment indiquée pour rétablir le fonctionnement normal de l'unité. S'il vous est impossible d'effectuer l'opération ci-dessus, débranchez l'appareil de la prise de courant puis reconnectez-le.

Prise casque

Une **prise casque** stéréo 3,5 mm est située sur le panneau arrière du radio réveil, celle-ci permet de raccorder une paire d'écouteurs ou casque d'écoute. En insérant une fiche, le haut-parleur interne se coupe automatiquement.

N'oubliez pas que la sensibilité des écouteurs peut varier. Nous vous conseillons donc de régler le volume à un niveau bas avant de connecter le casque sur la radio.



IMPORTANT : Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte de l'audition.

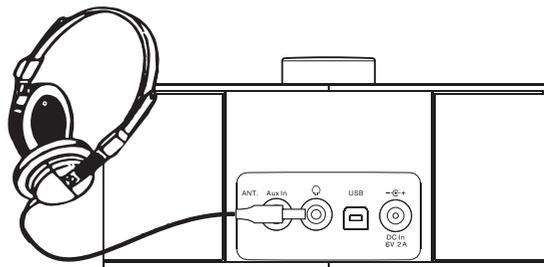

Prise d'entrée auxiliaire (Entrée ligne)

Une **prise d'entrée auxiliaire** stéréo est située sur le panneau arrière du radio réveil et permet de recevoir des signaux audio depuis un équipement audio source tel qu'un iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD.

1. Connectez un équipement audio source mono ou stéréo (par exemple, un iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD) à la **prise d'entrée auxiliaire** (portant l'inscription « Aux In »).
2. Appuyez et relâchez la touche **Mode** jusqu'à ce que l'écran affiche « Aux In ». Le mode Entrée auxiliaire n'est disponible que lorsqu'une prise est insérée dans la fiche d'Entrée auxiliaire.
3. Utilisez la commande de réglage du **Volume** de votre iPod, lecteur MP3 ou lecteur CD pour garantir un niveau de volume élevé puis utilisez la commande de réglage du volume du radio réveil pour sélectionner un niveau de volume confortable.

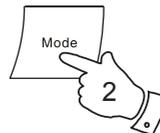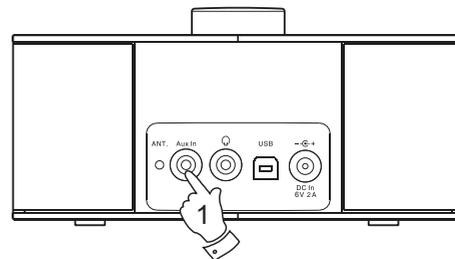

Avertissements

N'exposez pas ce radio réveil à l'eau, la vapeur et le sable. Ne laissez pas le radio réveil exposé à un endroit chaud tel qu'à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil, la chaleur émise par les rayons de soleil peut s'accumuler même si la température extérieure semble basse. Il est conseillé d'utiliser la bande DAB dès que possible pour obtenir des meilleurs résultats en termes de qualité et d'absence d'interférence plutôt que la bande FM.

- La plaque signalétique se trouve au-dessous de l'unité.



- Le radio réveil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et égouttements. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur le radio réveil.
- Il est conseillé d'utiliser l'appareil à une distance minimum de 10 cm par rapport à des objets adjacents afin d'assurer une bonne ventilation.
- La ventilation de l'appareil ne doit pas être obstruée en couvrant les orifices de ventilation avec du papier journal, une nappe ou des rideaux etc.
- Aucune flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
- Il est conseillé d'éviter d'utiliser ou de stocker l'appareil à des températures extrêmes. Evitez de laisser l'appareil dans une voiture, au bord d'une fenêtre à la lumière directe du soleil etc.

Caractéristiques techniques

Exigence de puissance

Secteur AC 100 \sim 240V 50/60Hz (adaptateur)

Couverture de la fréquence

FM	87.5-108MHz
DAB	174.928 - 239.200MHz

Fonctions du circuit

Haut-parleur	57mm
Puissance de sortie	2 x 1,8 Watts
Prise casque	3,5 mm de diamètre
Prise d'entrée auxiliaire	3,5 mm de diamètre
Système d'antenne	FM Fil d'antenne
	DAB Fil d'antenne

La Société se réserve le droit d'amender les caractéristiques techniques sans préavis.

iPhone, iPod et iPod nano sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électrique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod ou l'iPhone respectivement et a été certifié par le fabricant pour répondre aux normes de performances d'Apple.

Apple ne sera en aucun cas tenu responsable de l'utilisation de l'unité ou de sa conformité avec les lois et règlements de sécurité. Veuillez prendre en considération que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir une influence sur les capacités sans fil.

Garantie

Cet appareil est garanti pour une durée de 12 mois à compter de la date de livraison au propriétaire original contre les défauts causés par une fabrication défectueuse ou un manquement d'un composant, sous réserve de la procédure ci-dessous. Si un composant ou une pièce faisait défaut pendant cette période de garantie, il/elle sera réparé(e) ou remplacé(e) gratuitement.

La garantie ne couvre pas :

1. Dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
2. Dommages directs.
3. Récepteurs avec un numéro de série effacé ou retiré.

Procédure :

Toute plainte sous cette garantie doit être déposée auprès du magasin où l'appareil a été acheté. Votre revendeur Roberts est en mesure de résoudre efficacement les petites pannes, celui-ci peut cependant être amené à renvoyer l'unité à notre service de réparation pour vérification approfondie de l'unité.

Ces déclarations n'affectent pas les droits réglementaires d'un consommateur.



Issue 1 FR

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2011 Roberts Radio Limited

