

ROBERTS

Enjoy Listening

DREAMDOCK

DAB/FM RDS digital klokkeradio med docking for iPod® og iPhone®



Made for



iPod



iPhone

DAB


Digital Audio Broadcasting

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2-4	<i>Spille av en fil fra din iPod eller iPhone</i>	24
<i>Bytte av batteri i fjernkontrollen</i>	5	<i>Stille inn alarmtidene</i>	25-28
<i>Bruke klokkeradioen for første gang</i>	6	<i>Avbryte alarmer</i>	28-29
<i>Skru på din klokkeradio</i>	7	<i>For å vise alarminnstillingene</i>	29
<i>Styre klokkeradioen</i>	8	<i>Dvalefunksjon</i>	30
<i>Velge en stasjon - DAB</i>	9	<i>Innsøvningsfunksjon</i>	31
<i>Andre tjenester - DAB</i>	10	<i>Stille klokken format</i>	32
<i>Visningsfunksjoner - DAB</i>	10-11	<i>Stille inn klokken og datoen manuelt</i>	33-34
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i>	12	<i>For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering</i> ...	35
<i>Signalstyrkevisning - DAB</i>	12	<i>Equalizer-funksjon</i>	36-39
<i>Manuelt søk - DAB</i>	13	<i>Dempefunksjon</i>	39
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	14	<i>Vis dimmer for baklys</i>	40
<i>Oppsett av stasjonsrekkefølge - DAB</i>	15	<i>Kontrast og visningsvinkel</i>	40
<i>Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling</i>	16	<i>Programvareversjon</i>	41
<i>Manuelt søk - FM</i>	17	<i>USB-kontakt for oppgradering av programvare</i>	41
<i>Visningsfunksjoner - FM</i>	18	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	42
<i>Forhåndsinnstille stasjoner</i>	19-20	<i>Kontakt for hodetelefoner</i>	43
<i>Innstillinger for stereo/mono - FM</i>	21	<i>Supplerende innmatingskontakt (linje inn)</i>	43
<i>Innstilling for søkefølsomhet - FM</i>	22	<i>Forsiktig</i>	44
<i>iPod og iPhone-docking</i>	23	<i>Spesifikasjoner og kretsfunksjoner</i>	44
<i>Navigere i din iPod eller iPhone</i>	24	<i>Garanti</i>	46

Kontroller (topp)

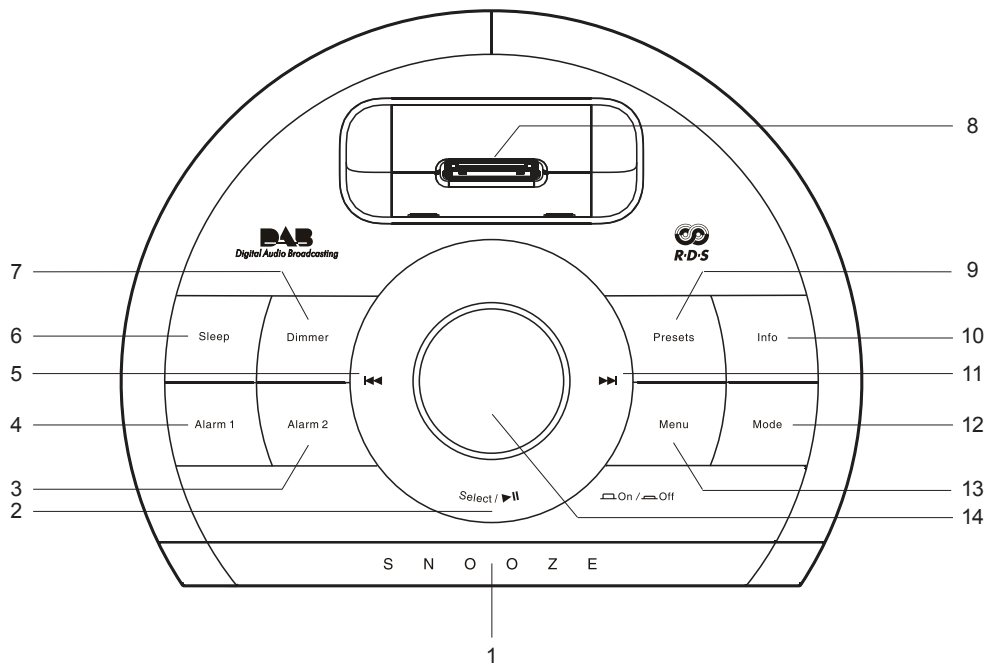

1. Dvaledknapp

2. Velg/Spill av/Pause-knapp:

3. Alarm 2-knapp:

4. Alarm 1-knapp:

5. Søke nedover/spol tilbake-knapp

6. Innsovningsknapp

7. Dimmerknapp

8. Dock-tilkobling for iPod® og iPhone®

9. Forhåndsinnstillingsknapp

10. Info-knapp


11. Søke opp/Hurtig fremover-knapp

12. Modus-knapp (DAB, FM, Aux inn)

13. Menyknapp


14. Av/På/Volumkontroll

Kontroller (foran)

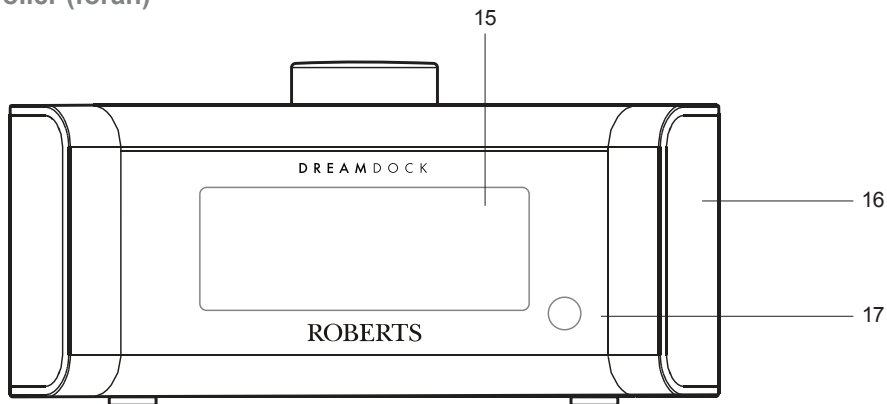

- 15. LCD-skjerm
- 16. Høyttalere x 2
- 17. Infrarød sensor


Kontroller (bak)

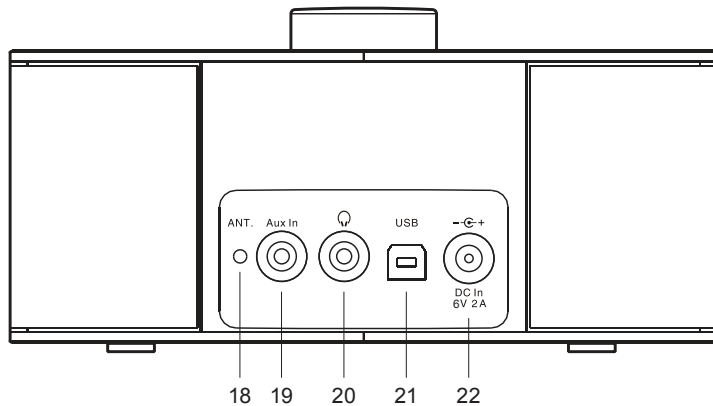

- 18. DAB/FM kabelantenne
- 19. Ekstra inngangskontakt
- 20. Kontakt for hodetelefoner
- 21. USB-kontakt
(for programvareoppdatering)
- 22. Likestrøm i kontakt

Kontroller (fjernkontroll)

1. På/av-knapp
2. iPod og iPhone-knapp
3. FM-knapp
4. DAB-knapp
5. Demp lyd-knapp
6. Aux inn-knapp
7. Knapp for å søke oppover
8. Menyknapp
9. Spill/Pause-knapp
10. Raskt bakover-knapp
11. Knapp for å søke nedover
12. Innsovningsknapp
13. Dimmerknapp
14. Dvaleknapp
15. Alarmknapp
16. Equalizer (EQ)-knapp
17. Info-knapp
18. Raskt fremover-knapp
19. Forhåndsinnstillingsknapp
20. Velgerknapp
21. Volum opp/ned-knapper

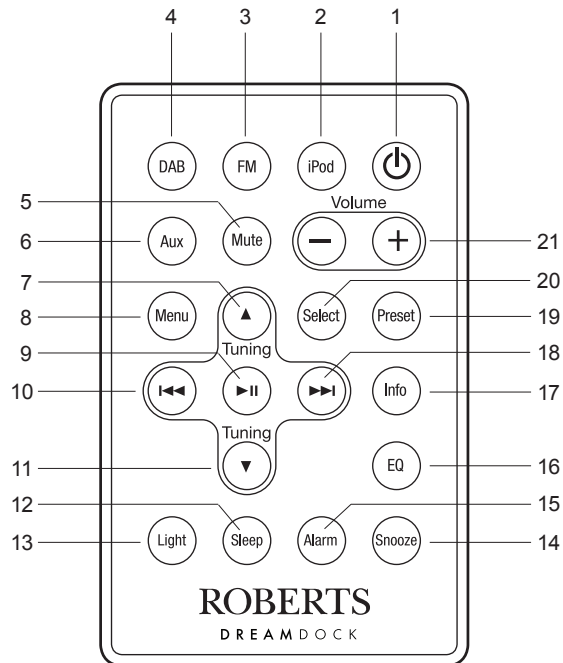

Merknad: Av klarhetsgrunner viser instruksjonene for bruken av kontrollene knappene på klokkeradioen gjennom hele bruksanvisningen. Knappene på fjernkontrollen kan brukes hvis du foretrekker det. Men kontrollfunksjonene dempe og noen iPod-funksjoner er bare tilgjengelig når fjernkontrollen brukes.


Vennligst merk: Modus-knappen på klokkeradioen vil gi tilgang til modusene DAB, FM, iPod og Aux inn.

Bytte av batteri i fjernkontrollen

1. Ved hjelp av spissen på en binders skyves fangeren til høyre side.
2. Fjern batteriholderen ved å skyve holderen i vist retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Sett på batteriet på nytt (CR2032 eller tilsvarende), sikre at den positive siden til batteriet er mot deg, med holderen plassert som vist.
5. Sett på batteriholderen igjen.

Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut.

VIKTIG: Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et gjenbrukstorg. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

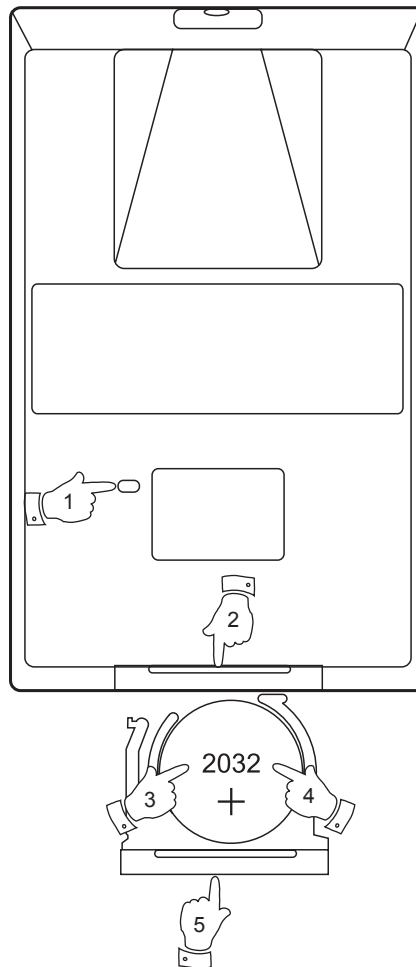


Bruke klokkeradioen for første gang

1. Plasser klokkeradioen på en flat overflate.
2. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten bak på klokkeradioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "Welcome Roberts" i noen sekunder.

VIKTIG: Strømadapteren brukes som en måte å koble til klokkeradioen til strømmen. Veggkontakten som brukes for klokkeradioen må forbli tilgjengelig under vanlig bruk. For å koble fra klokkeradioen fra strømmen helt, må strømadapteren trekkes helt ut av stikkontakten.


Hvis tegn vises på LCD-displayet viser det at klokkeradioen er tilkoblet strøm.

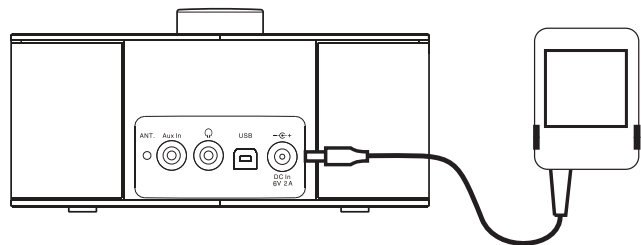

Skrupå din klokkeradio

Skrupå - On / Off-kontrollen i posisjon ned

1. Trykk og slipp opp kontrollen **On / Off** for å slå på radioen. On / Off-kontrollen vil nå være i utstående posisjon.
2. Mens klokkeradioen fortsatt er i bruk, trykkes og holdes **On / Off**-kontrollen. Dette vil gjøre at radioen vil gå tilbake til stand-by-modus og sette kontrollen i posisjon ned.

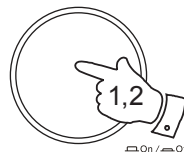

Skrupå - On / Off-kontrollen i posisjon opp

1. Trykk og slipp opp kontrollen **On / Off** to ganger for å slå på radioen. On / Off-kontrollen vil nå være i utstående posisjon.
2. Mens klokkeradioen fortsatt er i bruk, trykkes og holdes **On / Off**-kontrollen. Dette vil gjøre at radioen vil gå tilbake til stand-by-modus og sette kontrollen i posisjon ned.



Skrupå med fjernkontrollen

1. Trykk på og slipp opp **On/Off**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp opp **On/Off**-knappen for å gå tilbake til stand-by. Bruk av fjernkontrollens er ikke påvirket av posisjonen til On / Off-kontrollen på klokkeradioen.




Volumkontroll

1. Mens klokkeradioen spiller, kan kontrollen **Volume** roteres mot klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere volumet.
2. Trykk eventuelt knappene **Volume Opp** eller **Ned** på fjernkontroll som påkrevd.

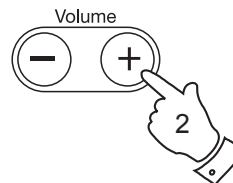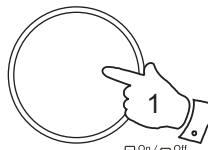


Menyknapp

1. For å gå ut av menysystemet trykkes og slippes knappen **Menu** når ønskelig.

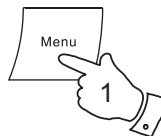

Styre klokkeradioen

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio. (se side 7).
Når den først slås på, vil klokkeradioen være i DAB-modus. Etter hver gangs bruk vil klokkeradioen huske på sist brukte modus og deretter slå seg på i den modusen neste gang den brukes.
2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.
3. Hvis dette er første gang klokkeradioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. I søkeprosessen vil displayet vise fremdriften til stasjonssøket. Nummeret til høyre på displayet er antall stasjoner som har blitt funnet.
4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9, A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
5. Hvis ingen signaler finnes vil 'OFF AIR' vises i displayet og det vil muligens være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 12.







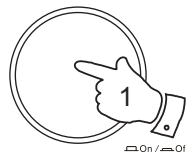


Merknad: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter at du har stilt inn volumet med **Volume**-kontrollen (se side 7), vil radioen huske på aktiv innstilling neste gang den brukes.

Velge en stasjon - DAB


1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til DAB-modus velges. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjons navn vises på displayet, trykkes og slippes knappen **Select** for å velge stasjonen. Displayet vil vise "Tuning" mens klokkeradioen din finner den nye stasjonen.
5. Juster **Volume** til ønsket innstilling.

Merknad: Hvis displayet etter søking etter stasjon viser "OFF AIR", vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak.

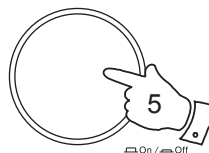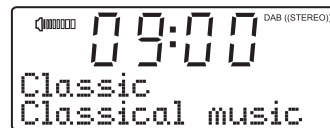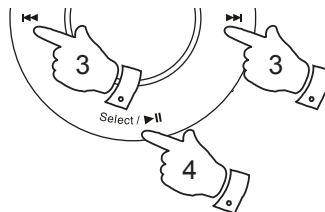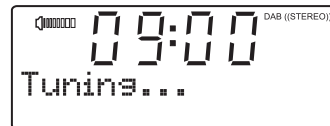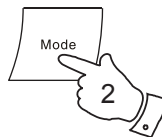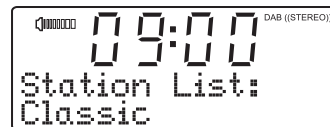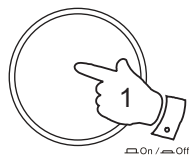

Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Dersom en stasjon har en ekstratjeneste tilknyttet vil ekstratjenesten vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten når du trykker på knappen **Tuning Opp**.
2. For å gå til ekstratjenesten, trykk inn og slipp Select-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

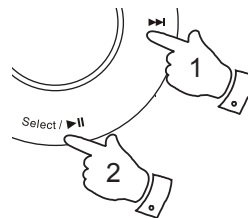

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.
 - a. Rulletekst
Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv.
 - b. Programtype
Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

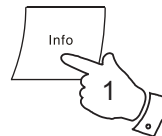

c. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multiplexen som den gjeldende stasjonen tilhører.



d. Dato Viser gjeldende dato.



e. Frekvens og kanal Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen.



f. Bitrate og lydtype Viser digital bitrate og audiotype for DAB-stasjonen det nå er stilt inn til.




g. Signalstyrke Viser en graf med signalstyrken til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.



Finne nye stasjoner - DAB

Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for å finne nye stasjoner:

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "Scan".
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Radioen vil utføre en skanning av Band III DAB-kanaler. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

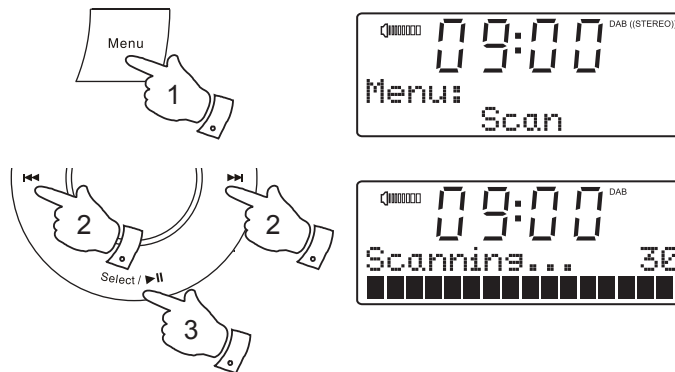

Signalstyrkevisning - DAB


1. Trykk og slipp knappen **Info** til nederste linje på displayet viser signalstyrke.
2. Plasser klokkeradioen og prøv å justere antennen slik at du får maksimalt antall sorte rektangler på signalstyrkevisningen. Vanligvis vil beste mottak finnes når antennen er helt strekt ut.
3. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.



Manuelt søk - DAB

Manuell innstilling lar deg stille din klokkeradio til en gitt DAB-frekvens i bånd III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe plassering av antennen eller klokkeradioen for å optimalisere mottak for en spesifikk kanal eller frekvens.

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "Manual". Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å gå til manuelt søkemodus.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DAB-kanal.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Den åpne blokken i signalstyrken viser deg minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer kabelantennen eller plasseringen til klokkeradioen. Nye radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset legges til den lagrede listen i radioen.
5. Hold inn og slipp opp knappen **Select** for å gå tilbake til vanlig søkemodus.

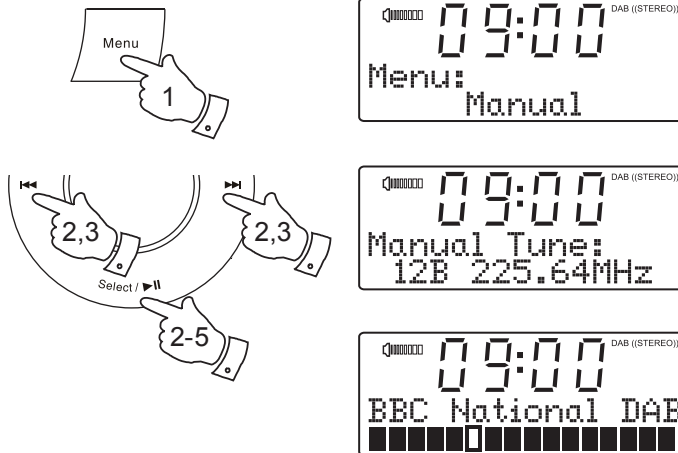

Dynamic Range Control (DRC) - DAB





Dynamisk områdekontroll (DRC) kan gjøre at svake lyder blir enklere å høre når klokkeradioen din brukes i et støyete miljø.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

- DRC 0 Ingen kompresjon brukes. (standard)
- DRC 1 Maksimum kompresjon brukes.
- DRC 1/2 Medium kompresjon brukes.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til DAB-modus velges.
3. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "DRC Value" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Skjermen vil vise nåværende DRC-verdi.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
6. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Skjermen vil gå tilbake til normal radiovisning.

Merknad: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på klokkeradioen ha noen effekt.

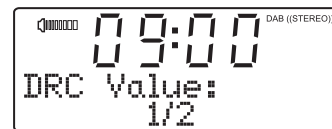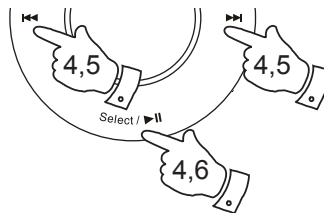
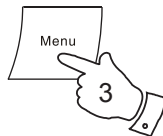
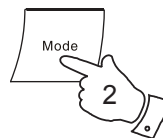


Oppsett av stasjonsrekkefølge

Din klokkeradio har tre innstillinger for stasjonsrekkefølge du kan velge fra. Innstillinger for stasjonsrekkefølge er alfanummeriske, ensemble og gyldige.





Merknad: Standard stasjonsrekkefølge på din klokkeradio er alfanumerisk.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til DAB-modus velges.
3. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Station Order" vises på displayet. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å endre stasjonsrekkefølge.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge mellom "Alphanumeric", "Ensemble" og "Valid".
"Alphanumeric" - sortere stasjonene i en alfanummerisk liste 0...9A...Z.
"Ensemble" - organiserer stasjonslisten etter DAB-multipleks.
"Valid" - viser bare stasjonene som har et gyldig signal.
6. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å velge ønsket stasjonsrekkefølge.

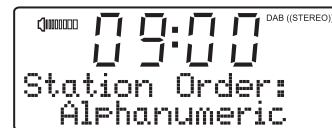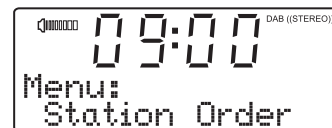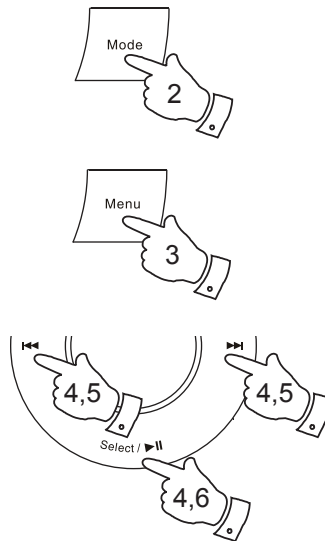

Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
2. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
3. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til et FM-bånd velges.
4. Trykk og hold ned knappen **Tuning Opp** i 2-3 sekunder slik at radioen søker fra lav frekvens til høy frekvens og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. For å finne andre stasjoner, trykk og hold ned knappen **Tuning Opp** som tidligere.
7. Trykk og hold ned knappen **Tuning Ned** i 2-3 sekunder slik at radioen søker fra høy frekvens til lav frekvens og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
9. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
10. For å slå av klokkeradioen din knappen **On / Off**.

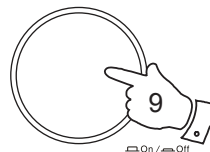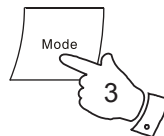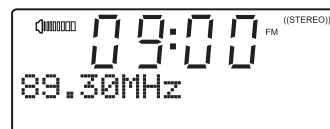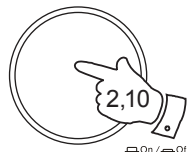

Merknad:







Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere kabelantennen et annet sted. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Innstillinger for stereo/mono - FM" på side 21 for ytterligere detaljer.

Manuelt søk - FM

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
2. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
3. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til et FM-bånd velges.
4. Trykk og slipp opp knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebåndet.
6. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
7. For å slå av klokkeradioen din knappen **On / Off**.

Merknad:


Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere kabelantennen et annet sted. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Innstillinger for stereo/mono - FM" på side 21 for ytterligere detaljer.

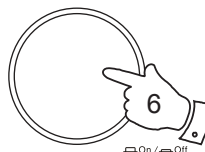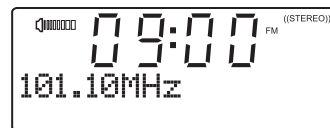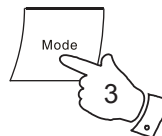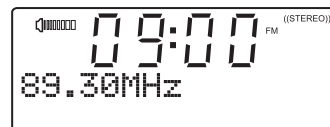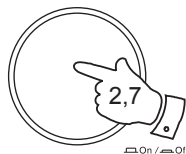

Visningsfunksjoner - FM

Klokkeradioen din har et utvalg visningsvalg i FM-modus.

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelige på klokkeradioen.

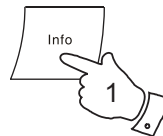




1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.

a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv.

b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

c. Dato Viser gjeldende dato.


d. Frekvens Viser frekvensen til radiostasjonen som er valgt.

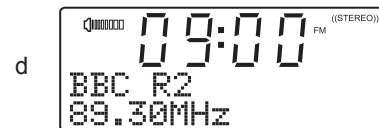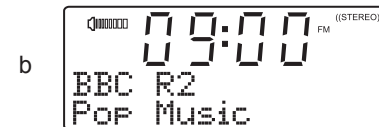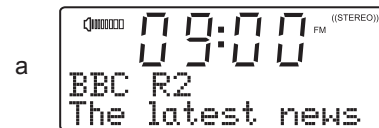

e. Lydmodus Displayet viser Stereo eller Mono.

f. Signalstyrke Viser signalstyrken til FM-stasjonen det er stilt inn til. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.

Merknad: Din radio vil vise “Radio Text” hvis det ikke er noen rullende tekst og “Program Type” hvis det ikke er noen programtypeinformasjon.


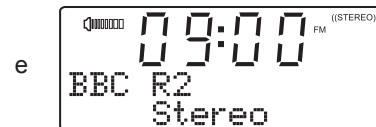


Forhåndsinnstilte stasjoner


Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Det er 20 forhåndsinnstillinger i klokkeradioen, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillingene lagres av klokkeradioen ved strøbrudd.

Proseduren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp knappen **Mode** for å velge DAB eller FM etter ønske.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

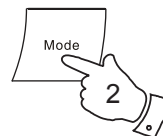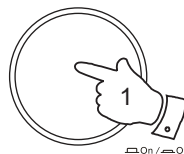


- Trykk inn og slipp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise 'P01 Empty' hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet.
- Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge det forhåndsinnstilte stasjonsnummeret du ønsker å lagre stasjonen under.
- Trykk på og hold** inne **Preset**-knappen til displayet viser for eksempel "Preset 01 Saved." Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
- Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

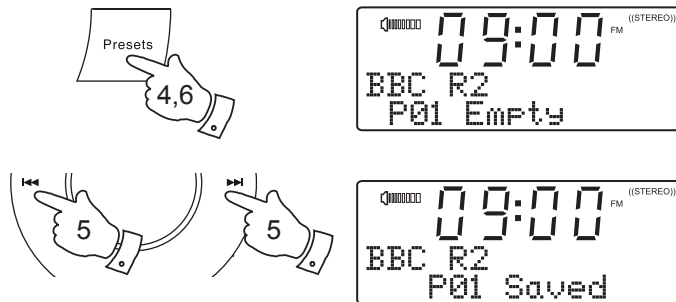

Hente en forhåndsinnstilt stasjon





- Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
- Trykk og slipp knappen **Mode** for å velge bølgebånd etter ønske.
- Trykk inn og slipp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise 'P01 Empty' hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet. Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).
- Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjon.
- Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Din radio vil stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

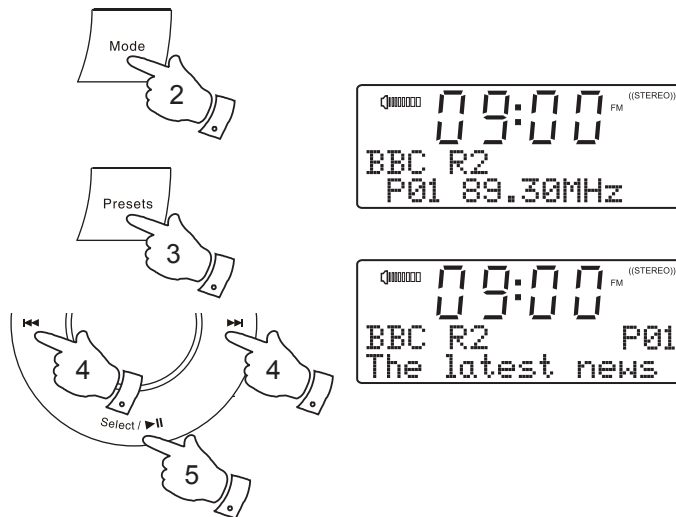

Innstillinger for stereo/mono - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på radioen.
2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 16 og 17).
3. Trykk og slipp knappen **Select** slik at displayet viser "*Mono Override: On*". Radioen vil spille av FM-stasjoner i mono.
4. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende innstilte radiostasjon, trykkes og slippes knappen **Select** slik at displayet viser "*Mono Override: Off*". Radioen vil spille av FM-stasjoner i stereo hvis signalet er sterkt nok.

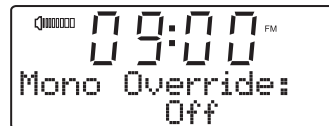
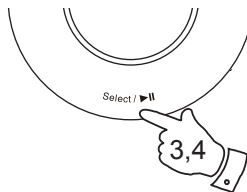
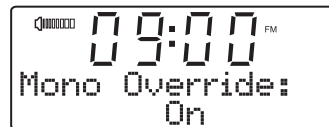
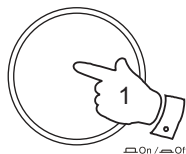


Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til et FM-bånd velges hvis nødvendig.
3. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "Scan Zone". Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i menyen for valg av søkesone.
5. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å veksle mellom valgene lokal og fjern på nedre linje til displayet. Valget ekstern gjør at radioen finner svakere signal under søk.
6. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte ditt valg. Radioen vil deretter gå tilbake til vanlig informasjonsvisning. Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.

Merknad: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

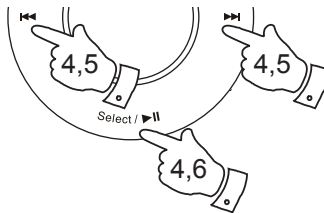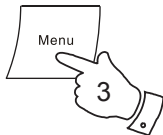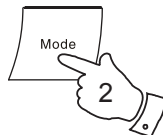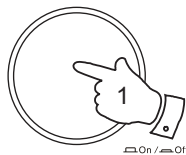

Docking for iPod® og iPhone®

Din klokkeradio har en iPod-docking som lar deg spille digitale lydfiler på din iPod eller iPhone med klokkeradioens høyttalere.

Din klokkeradio bruker iPod universaldockingstilkobling utviklet for bruk med de fleste iPod-er. Noen iPod-modeller leveres med universaldockingstilkobling som sørger for at iPod-en og den elektriske tilkoblingen er riktig satt opp i forhold til hverandre. Dersom du trenger en overgang for å bruke din iPod med klokkeradioen, må du ta kontakt med en forhandler av iPod-tilbehør.

VIKTIG: For å unngå mulig skade til din iPod eller iPhone, må du ikke bruke din iPod eller iPhone med produktet uten at riktig adapter er festet til klokkeradioen.

I hele denne delen av boken, vil iPod bety iPod eller iPhone.




Docke din iPod eller iPhone

1. Pass på at klokkeradioen er i stand-by.
2. Sett dockingadapteren til iPod (se over) i iPod-dockingens grop slik at den sitter godt på plass.
3. Plasser iPod-en på Universal Dock-koplingen.
4. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
5. For å velge iPod-modus trykkes knappen **Mode** til "iPod" vises på displayet. Dersom den spilte tidligere, vil iPod-en din slås på og fortsette og spille fra der den spilte tidligere.

Merknad: Din klokkeradio kan lade det interne batteriet til din iPod. Din iPod vil bruke baklysinnstillingene som konfigurert. Dersom du ønsker å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.

Dock-tilkobling for iPod og iPhone


Grop til docking

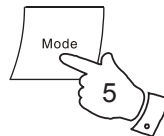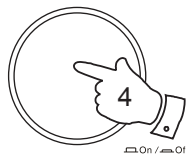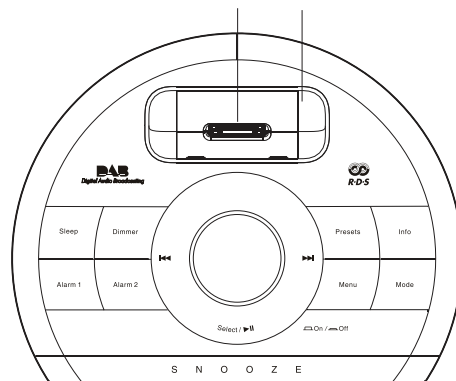

Navigere din iPod eller iPhone



Vennligst merk: Noen av kontrollfunksjoner for iPod er bare tilgjengelig med fjernkontrollen eller via iPodens egne kontroller. Ikke alle iPod-er støtter menynavigering via ekstern fjernkontroll (for eksempel, iPod nano® 6. generasjon).

1. Bruk knappen **Menu** på fjernkontrollen for å navigere til høyere nivåer i menyer på din iPod.
2. Bruk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** som ønsket for å flytte opp eller ned i en meny på din iPod.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å velge valget som er uthøvet i skjermen. Hvis valget er et lavere menyvalg, kan du navigere videre med knappene **Tuning Opp** eller **Ned** og **Select**.

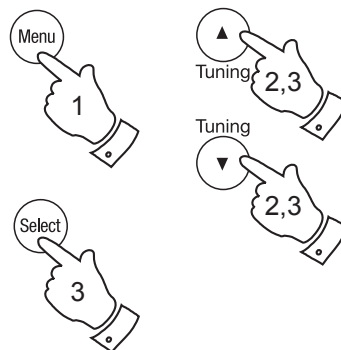


Spille av en fil fra din iPod eller iPhone

1. Når du har funnet ønsket valg brukes **Spill / Pause** på klokkeradioen for å begynne avspilling fra iPod. Hvis du akkurat har docket din iPod, kan det hende at du må trykke på knappen mer enn én gang for å sikre at klokkeradioen kommuniserer med iPod.
2. Juster volumet til ønsket innstilling med **Volume**-kontrollen på din klokkeradio.
3. For å sette avspillingen på pause, trykk på knappen **Spill / Pause**. For å fortsette avspillingen, trykk på knappen **Spill / Pause** på nytt.
4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). For å spille et annet utvalg, bruke iPod-menyene for å foreta valget ved å bruke knappen **Spill / Pause** for å stoppe å spille det nåværende elementet dersom det er nødvendig.

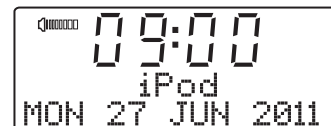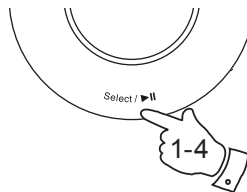

Søkefunksjon

1. Mens iPod-en spilles av, trykk og hold ned knappen **Hurtig fremover** eller **Spol tilbake** for å gå gjennom gjeldende fil og spor. Slipp knappen når du kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.
2. Trykk og hold ned enten knappen **Hurtig fremover** eller knappen **Spol tilbake** for å begynne å spille av neste eller forrige fil eller spor.




Stille inn alarmtider

Klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB- eller FM-radio, iPod-audio, aux.inngang eller en pipelyd. Hver alarm kan stilles inn til å utløses én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. Alarmene kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Alarmene vil lagres ved strømbryt.






Merknad: Hvis ingen knapper trykkes innen 10 sekunder vil klokkeradioen gå ut av alarminnstilling.. For å gå ut av alarmoppsett til ethvert tidspunkt trykkes og slippes alarmknappen.

1. Trykk inn og slipp opp knappen **Alarm 1** eller **2**. "Setting" vil blinke på displayet. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge On eller Off. Dersom du velger Off vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.
3. Trykk og hold inn knappen **Select** for at tallene for alarmtime skal blinke på displayet.

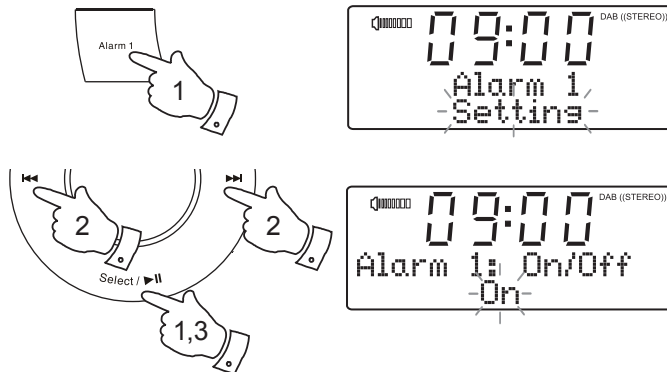

4. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmtime. Trykk og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å endre tiden hurtig.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi timeinnstillingen. Alarmens minuttall vil blinke på skjermen.
6. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmminutt.
7. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av minutter. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.
8. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dagvalg for alarmen:

Once	- vil bare lyde én gang
Daily	- vil lyde hver dag
Weekdays	- vil bare lyde på ukedager
Weekends	- vil bare lyde i helgene
- Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsatt med trinn 9 nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 15 på neste side.
9. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen. Alarmens dag vil blinke på skjermen.
10. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge dag for alarmen.
11. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av alarmdag. Alarmens måned vil blinke på skjermen.

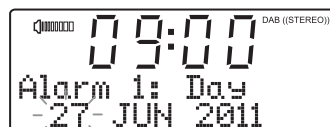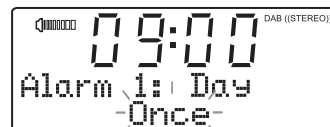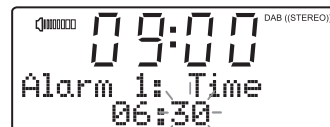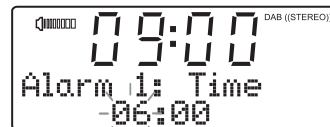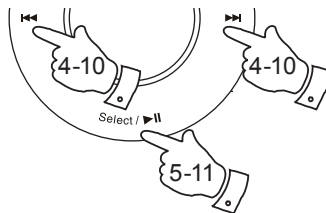

12. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge måned for alarmen.

13. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av alarmmåned. Alarmens år vil blinke på skjermen.

14. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge år for alarmen.

15. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

16. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmkilde (pipelyd, DAB, FM, iPod eller AUX IN). Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen.

- Hvis alarmen stilles inn til radio, kan radioalarmen stilles inn til enhver stasjon som har blitt lagret i forhåndsinnstillingene eller til "Last Listened" radiostasjonen.





Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge mellom forhåndsinnstilling 1-10 eller "Last Listened" på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.

Merknad: at alarmen bare kan stilles inn til å bruke en forhåndsinnstilling som allerede har blitt lagret.

17. Alarmvolumet vil blinke på displayet. Klokkeradioen bruker lagret voluminnstilling for hver alarm når den går av.


18. Trykk på **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmvolum.

19. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett. 'Alarm Saved' vil vises på displayet. Klokkeradioen vil gå ut av alarmmenyen.

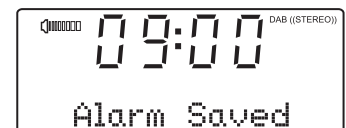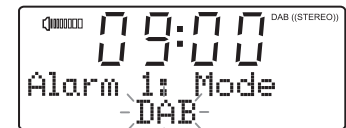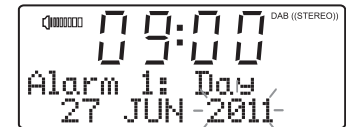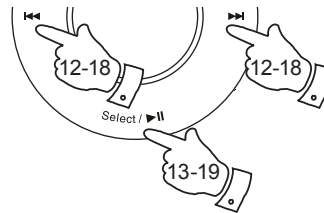

Aktive alarmer vises i displayet ved symbolet  og korresponderende alarmnummer.

VIKTIG: Hvis du bruker iPod eller iPhone som kilde for alarmen må du passe på å docke din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.

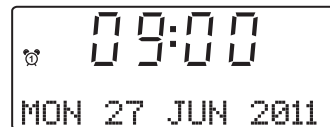

Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke avbrytes. Volumet som brukes til alarmen vil spesifiseres under alarminnstillingsprosedyren. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifisert radiokanal, vil pipingen lyde i stedet.


Merknad: Hvis radioen skrur på på grunn av en radioalarm kan du kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volum.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.

Alarmikonet blinker på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til stand-by-modus når 60 minutter har gått.

For å avbryte alarmen trykkes kontrollen **On / Off**. Du vil måtte trykke på kontrollen mer enn én gang, avhengig av posisjonen til kontrollen.

Hvis alarmen lyder når kontrollen **On / Off** er i posisjon ned, vil første trykk (ned til opp) avbryte alarmen men radioen vil fortsatt spille. Trykk en gang till (fra oppe til nede) for å stille radioen i stand-by.

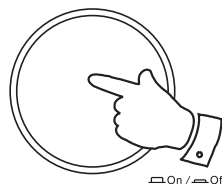

Du kan eventuelt bruke knappen **On / Off** på fjernkontrollen.







Kontrollere alarmstatus

Når din klokkeradio er i stand-by eller i bruk, kan alarmene kontrolleres med Alarm-knappene. Dette hindrer fare for forstyrrelser for noen som sover.

1. For å endre status til alarmene trykkes og holdes knappene **Alarm 1** eller **2** som ønsket. Displayet vil gå gjennom alarmene av eller på.
2. For å endre alarminnstillingene trykkes og holdes knappene **Alarm 1** eller **2** som ønsket. Dette vil gjøre at alarmmenyen vises (se side 25 steg 1 og utover).

For å vise alarminnstillingene

1. Trykk knappen **Alarm 1** eller **2**.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "View" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett.
4. Din klokkeradio vil automatisk gå gjennom hver av innstillingene til valgt alarm.

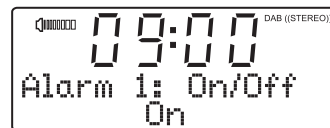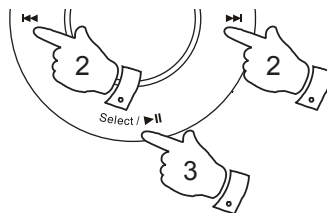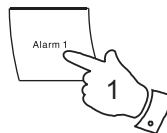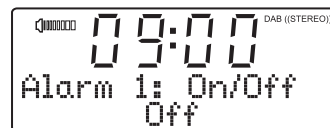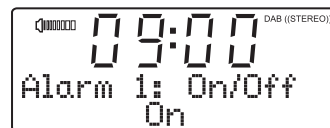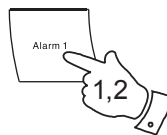


Dvalefunksjon

1. Når radioen, iPoden, Aux inn eller summealarmen lyder, trykkes knappen **Snooze** for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 30 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.

Når slumreknappen har blitt trykt under en alarm, vil slumresymbolet **zzz** SNOOZE blinke. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.


2. For å avbryte slumringen trykkes kontrollen **On / Off**. Du vil måtte trykke på kontrollen mer enn én gang, avhengig av posisjonen til kontrollen.

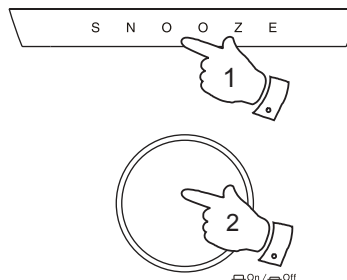

Angi dvaletiden

Slumrevarigheten kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling.






1. For å stille inn slumring til ønsket slumretid, trykkes og slippes knappen **Menu**.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Snooze Duration" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket slumreinnsstilling mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i ønsket slumrevarighet. Klokkeradioen vil gå ut av menu.

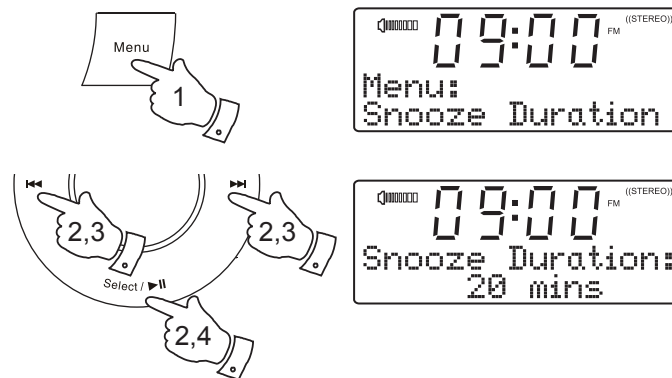

Innsøvningsfunksjon

Klokkeradioen kan stilles inn til å slå seg av etter en forhåndsinnstilt tid har utløpt. Innsøvningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Pass på at klokkeradioen er slått på.

1. Når du bruker klokkeradioen trykkes knappen **Sleep**. 'Sleep Time' vil vises på displayet.
2. Trykk på knappen **Sleep** flere ganger for å velge ønsket sovetid. Innsøvningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Dersom du trykker videre vil innsøvningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte innsøvningsfunksjonen.
Du kan eventuelt bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket sovetid.
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. Innsøvningssymbolet ☹ vil vises på skjermen.
4. Klokkeradioen vil slå seg av når den forhåndsinnstilte innsøvnningstiden har utløpt.
5. For å slå av innsøvnningstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket sovetid er over, kan du trykke kontrollen **On/Off**.
For å slå av innsøvnningstimeren uten å skru av din klokkeradio, trykker du **Sleep**-knappen til "OFF" vises på displayet.
6. Når innsøvnningstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende sovetid. Trykk på **Sleep**-knappen. Gjenværende sovetid vil vises på displayet.

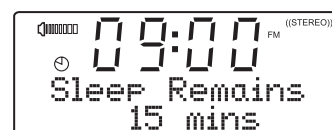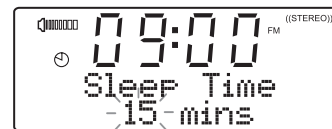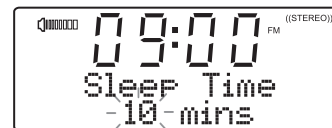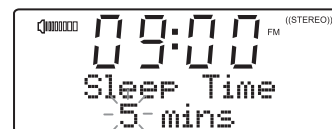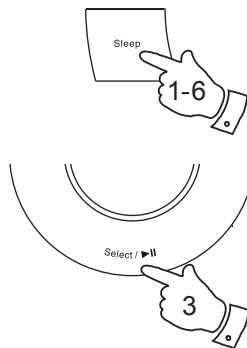


Stille klokkens format

Klokkevisningen brukes i stand-by og når klokkeradioen er i bruk, kan den stilles til 12- eller 24-timers format. Klokkeformatet kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Det valgte formatet blir også brukt når du stiller inn alarmene.

1. For å stille inn klokkeformat, trykkes og slippes knappen **Menu**.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Time Format" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk på **Tuning Opp** eller **Ned** for å vise enten 12- eller 24-timers format.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte innstillingen.


Hvis 12-timers klokkeformat velges, vil radioen bruke 12-timers klokke for innstilling av alarmer, og vil vise en AM/PM-indikator på displayet.

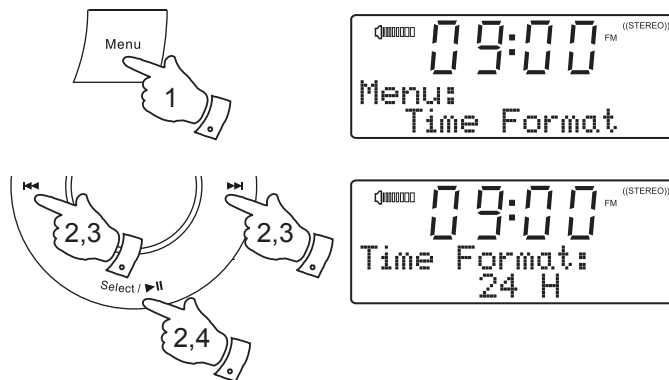

Stille klokken manuelt

Vanligvis stiller klokkeradioen klokken automatisk ved hjelp av DAB-radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under. Klokken kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling.


1. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes knappen **Menu**.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Time Set" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Manual Clock" vises på displayet.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Timetallene vil blinke på skjermen.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket time.
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi timeinnstillingen.
7. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket minutt.
8. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Klokkeradioen vil gå ut av menyen.

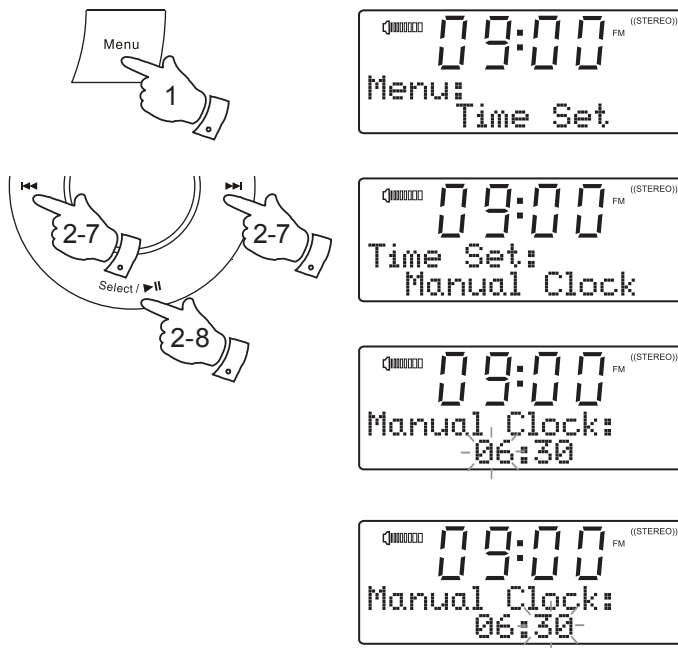

Manuell innstilling av dato

Vanligvis vil din klokkeradio stille inn datoen automatisk vha. DAB radiosignalet. Hvis det ikke er noe DAB-signal tilgjengelig og du må stille inn datoen manuelt, følges prosedyren vist under. Datoen kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling.


1. For å stille inn datoen, trykkes og slippes knappen **Menu**.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Date Set" vises på displayet.
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Dagen vil deretter blinke på displayet.
4. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å endre dagen som ønsket.
5. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av dag. Måned vil blinke på skjermen.
6. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge gjeldende måned.
7. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av måned. Året vil blinke på skjermen.
8. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge nåværende år.
9. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte datooppsettet. Klokkeradioen vil gå ut av menyen.

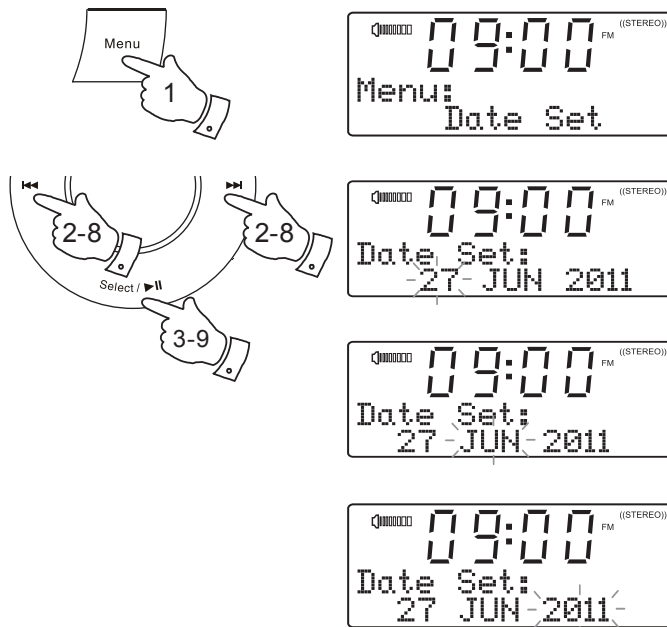

For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

Automatisk innstilling av klokken kan gjøres mens enheten er i stand-by eller under avspilling.


1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Time Set" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Auto Clock" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
4. Klokkeradioen vil stille inn tiden i henhold til informasjonen mottatt med DAB-senderen når radioen er stilt inn til en DAB-stasjon.

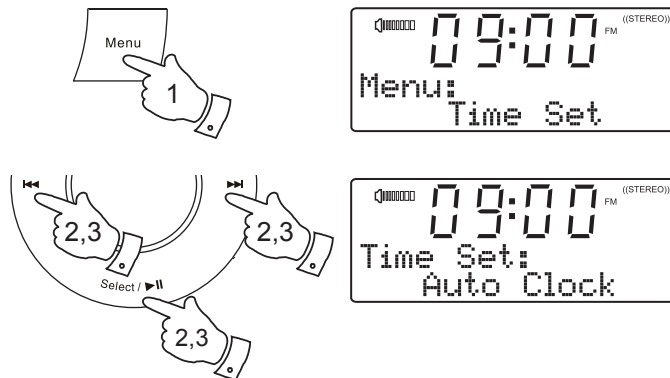

Equalizer-funksjon med klokkeradioens knapper



Lyden på din klokkeradio kan justeres slik at det passer til din personlige smak for materialet du lytter til. Klokkeradioen har seks forhåndsinnstilte equalizer-valg. Eventuelt kan du stille inn bass og diskant i henhold til egne preferanser.

1. Trykk på **On / Off**-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
 2. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
 3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "EQ Set" vises på displayet.
 4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
 5. Trykk på **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom de forskjellige valgene til ønsket valg vises. Etter flere sekunder vil klokkeradioen gå ut av menyen.
 - a. Normal - ingen toneendring
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Pop
 - e. Klassisk
 - f. Nyheter
 - g. Bassinnstilling kan justeres
 - h. Diskantinnstilling kan justeres
- For detaljer om innstilling av bass og diskant vises det til neste side.

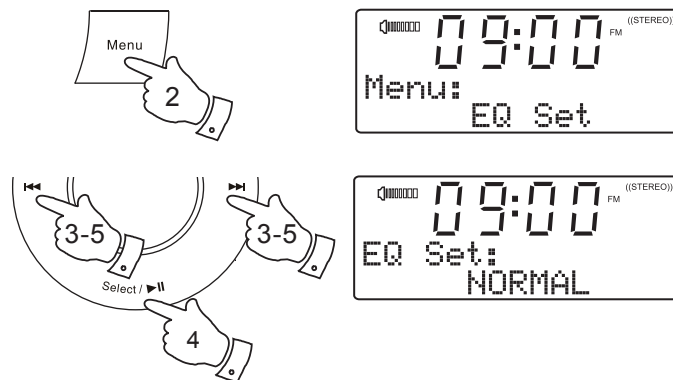

Bass-kontroll

1. Følg steg 1-4 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom valgene til "User Set" vises på displayet.
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Nåværende bassinnstilling vil blinke på displayet.
4. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Nåværende diskantinnstilling vil blinke på displayet.

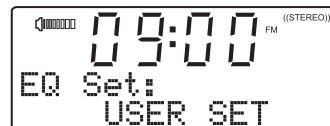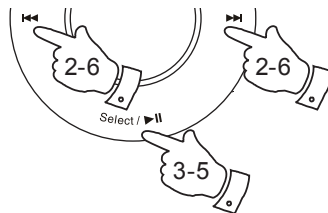

Diskantkontroll

6. For å justere diskantinnstilling trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises. Etter noen sekunder vil klokkeradioen gå ut av menyen.
- For å raskt annullere effekten av diskant- eller bassinnstilling trykkes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Normal" vises på displayet. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.






Equalizer-funksjon med fjernkontroll

1. Trykk og slipp opp knappen **Equalizer** for å gå gjennom de forskjellige valgene.
 - a. Normal - ingen toneendring
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Pop
 - e. Klassisk
 - f. Nyheter
 - g. Bassinnstilling kan justeres
 - h. Diskantinnstilling kan justeres




Bass-kontroll

1. Trykk knappene **Equalizer** for å gå gjennom valgene til "User Set" vises på displayet.
2. Trykk og slipp opp knappen **Select**. Nåværende bassinnstilling vil vises på displayet.
3. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select**. Nåværende diskantinnstilling vil vises på displayet.

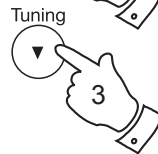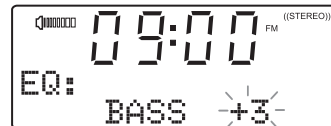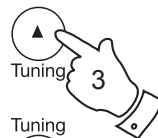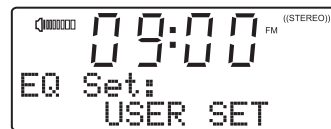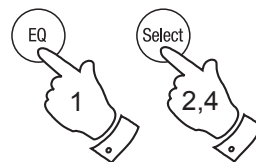

Diskantkontroll

5. For å justere diskantinnstillingen trykkes og slippes knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket nivå vises. Etter noen sekunder vil klokkeradioen gå ut av menyen.
- For å raskt annullere effekten av diskant- eller bassinnstilling trykkes knappen **Equalizer** til "Normal" vises på displayet. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.

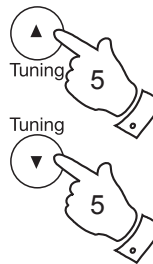

Dempefunksjon (kun fjernkontroll)


Trykk på Mute -knappen for å dempe lyden fra høyttalerne.

1. Trykk **Mute**-knappen for å dempe lyden.
2. Trykk på **Mute**-knappen igjen eller en av **Volume**-knappene for å skru på lyden igjen.



Visning av klokken


1. Når din klokkeradio er i stand-by vil tid og dato vises.

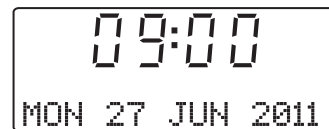

Vis dimmer for baklyst

Lysstyrken til displayet kan justeres mens enheten er i stand-by eller under avspilling.



1. For å tilpasse intensiteten til displayet slik at den passer belysningen i rommet, trykkes knappen **Dimmer** for å velge dimmerens lysstyrke Lav, Medium, Høy og nesten av, "night-time"-innstilling.

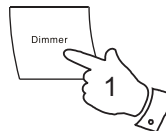

Kontrast / kontroll for visningsvinkel

Kontrasten til displayet kan justeres mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Justeringen kan også endre vinkelen hvor skjermen synes best.


1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Contrast" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å justere kontrasten. Da vil nivåindikasjonen for kontrasten på skjermens endres samtidig.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

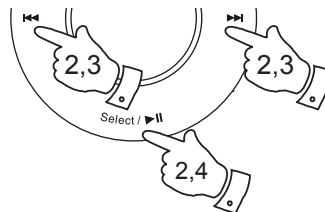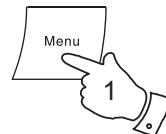

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "SW Version" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å se programvareinformasjon.
4. Etter noen sekunder vil klokkeradioen gå ut av menyen.

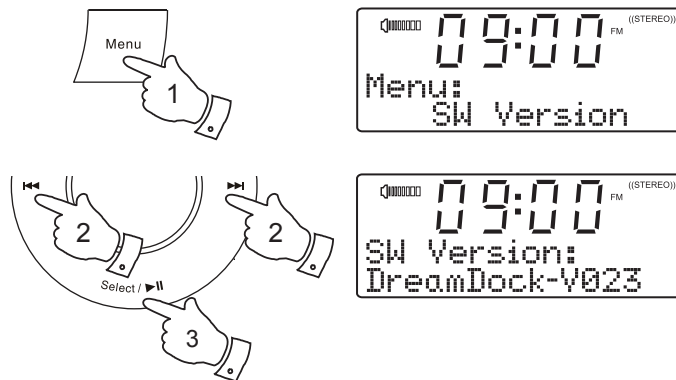

USB-kontakt for oppgradering av programvare


Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på www.robertsradio.co.uk

Tilbakestilling av systemet

Hvis din klokkeradio ikke virker som den skal, eller hvis noen tall på displayet mangler eller ikke er komplett, utføres følgende prosedyre. Systemnullstilling kan utføres mens enheten er i stand-by eller under avspilling.

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Factory Reset" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Yes" vises på displayet. Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes "No", trykk deretter knappen **Select**. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.
4. Når "Yes" vises, trykkes og slippes knappen **Select**. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger for dvale- og innsovningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. Displayet vil vise "Welcome Roberts", og etter noen sekunder vil et stasjonssøk utføres automatisk. Displayet vil vise fremdriften til stasjonssøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Dersom du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

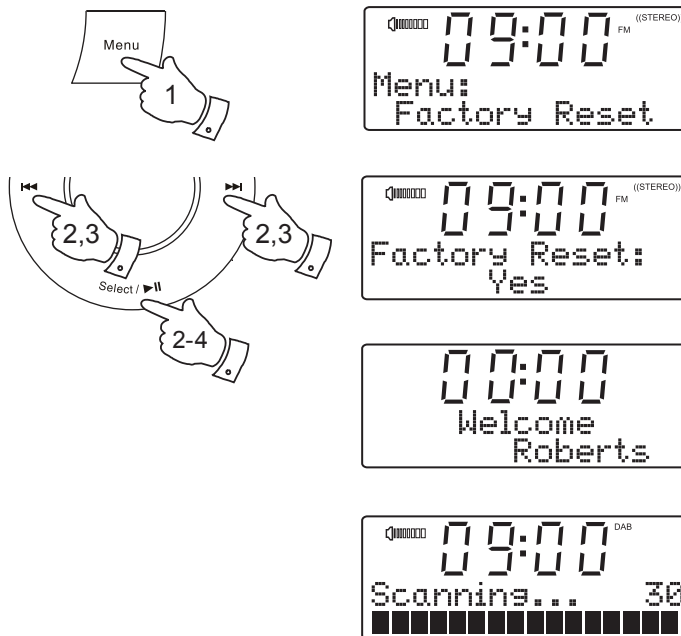


Kontakt for hodetelefoner

En 3,5 mm stereo **kontakt for hodetelefoner** bak på klokkeradioen din er beregnet for bruk med enten hodetelefoner eller øretelefoner. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. Vi anbefaler derfor å stille inn volumet til lavt nivå før hodetelefoner kobles til klokkeradioen.



VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

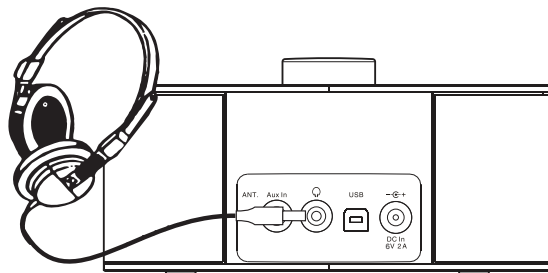

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5 mm stereo supplerende **innmatingskontakt** bak på klokkeradioen gjør at et lydsignal kan sendes til enheten fra en ekstern lydenhet slik som iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller) til **Aux-inngangen** (merket "Aux In").
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til 'AUX in' blir valgt på displayet. Aux-inngangen kan bare brukes når en plugg settes inn i Aux-in-kontakten.
3. Juster **Volume** på iPod, MP3 eller CD-spiller for å sikre tilstrekkelig signal, og juster så volumet på klokkeradioen for komfortabel lytting.

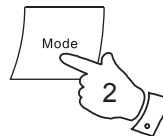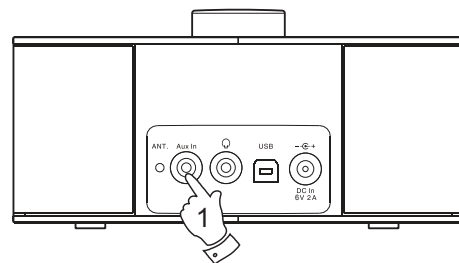

Forsiktig

Ikke utsett denne klokkeradioen for vann, damp eller sand. Ikke plasser klokkeradioen på steder hvor utstrakt varme kan forårsake ødeleggelser, slik som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygges opp selv om den utvendige temperaturen ikke føles spesielt høy. Det anbefales at DAB-båndet brukes hvor det er mulig siden bedre resultater med tanke på kvalitet og for å unngå interferens vanligvis oppnås enn på FM-båndet.

- Navneplaten er på undersiden av apparatet.



- Klokkeradioen bør ikke utsettes for drypp eller sprut, og objekter fylt med vann, som for eksempel vaser, skal ikke plasseres på klokkeradioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239,200MHz

Kretsegenskaper

Høytaler	57mm
Utgangseffekt	2 x 1,8 watt

Kontakt for hodetelefoner	3,5 mm dia
Ekstra inngangskontakt	3,5 mm dia

Antennesystem	FM	Kabelantenne
	DAB	Kabelantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

iPhone, iPod og iPod nano er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land:

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og har dermed blitt sertifisert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Mest sannsynlig vil din Roberts-forhandler være i stand til å ta seg av feil på en rask og effektiv måte, men ved behov vil forhandleren returnere instrumentet til selskapets serviceavdeling for reparasjon.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



Issue 1 NO

<http://www.robertsradio.co.uk>
© 2011 Roberts Radio Limited

