

ROBERTS

Nyd at lytte

ecologic 7

DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur



DAB

Digital Audio Broadcasting


Læs venligst denne manual før brug

Indhold

<i>Kontrolknapper</i>	2	<i>Annullering af alarmer</i>	26
<i>Navigation</i>	4	<i>Snooze alarm</i>	26
<i>Funktion med batteri</i>	5	<i>Sleep-funktion</i>	27
<i>Brug af radioen for første gang</i>	6	<i>Lur-timer</i>	28
<i>Betjening af din radio - DAB</i>	7	<i>Lysdæmper-funktion</i>	29
<i>Valg af station - DAB</i>	8	<i>Software-version</i>	30
<i>Sekundære serviceenheder - DAB</i>	9	<i>Ekstra input-stik</i>	31
<i>Display-måder - DAB</i>	10	<i>Høretelefonsindgang</i>	32
<i>Sådan finder du nye stationer - DAB</i>	12	<i>USB-stik til opgradering af software</i>	32
<i>Manuel tuning - DAB</i>	12	<i>Ur-display</i>	32
<i>Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	13	<i>Nulstilling af system</i>	33
<i>Betjening af din radio - FM auto-tuning</i>	14	<i>Generelt</i>	34
<i>Manuel tuning - FM</i>	15	<i>Specifikationer</i>	34
<i>Display-måder - FM</i>	16	<i>Kredsløbsfunktioner</i>	34
<i>Stereo / Mono indstilling - FM</i>	17	<i>Garanti</i>	Bagsiden
<i>Forindstilling af stationer - DAB og FM</i>	18		
<i>Genkald af en forindstillet station - DAB og FM</i>	19		
<i>Manuel indstilling af uret</i>	20		
<i>Tilbagevenden til automatisk urindstilling</i>	22		
<i>Indstilling af alarmtid</i>	23		
<i>Sådan ser du alarmindstillinger</i>	26		

Kontrolknapper

(Top)

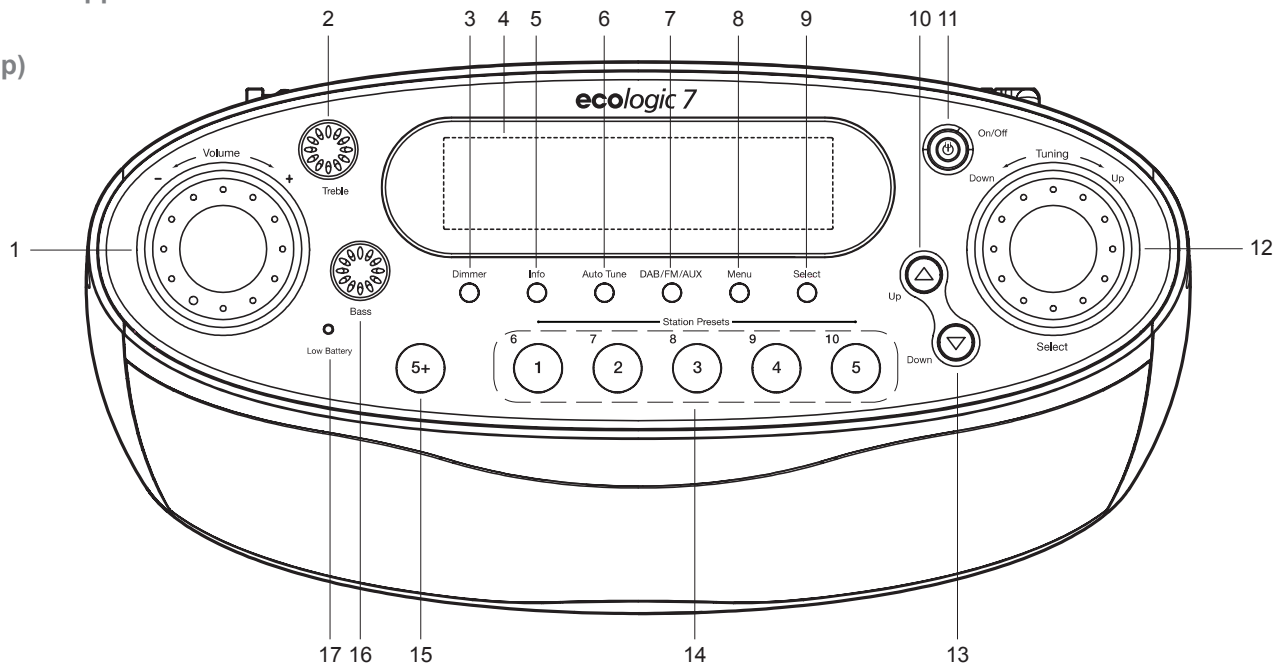


1. Regulering af lydstyrke
2. Diskant-knap
3. Lysdæmper-knap
4. LCD display
5. Info-knap
6. Auto-Tuning-knap

7. DAB / FM / AUX knap
8. Menu-knap
9. Vælger-knap
10. Tuning Opad - knap
11. Tænd/Sluk-knap
12. Tuning / Vælger-knap

13. Tuning Nedad - knap
14. Knapper til forudindstilling af station
15. 5 + knap
16. Bas-knap
17. Indikator for lavt batteri

Kontrolknapper

(Bagsiden)

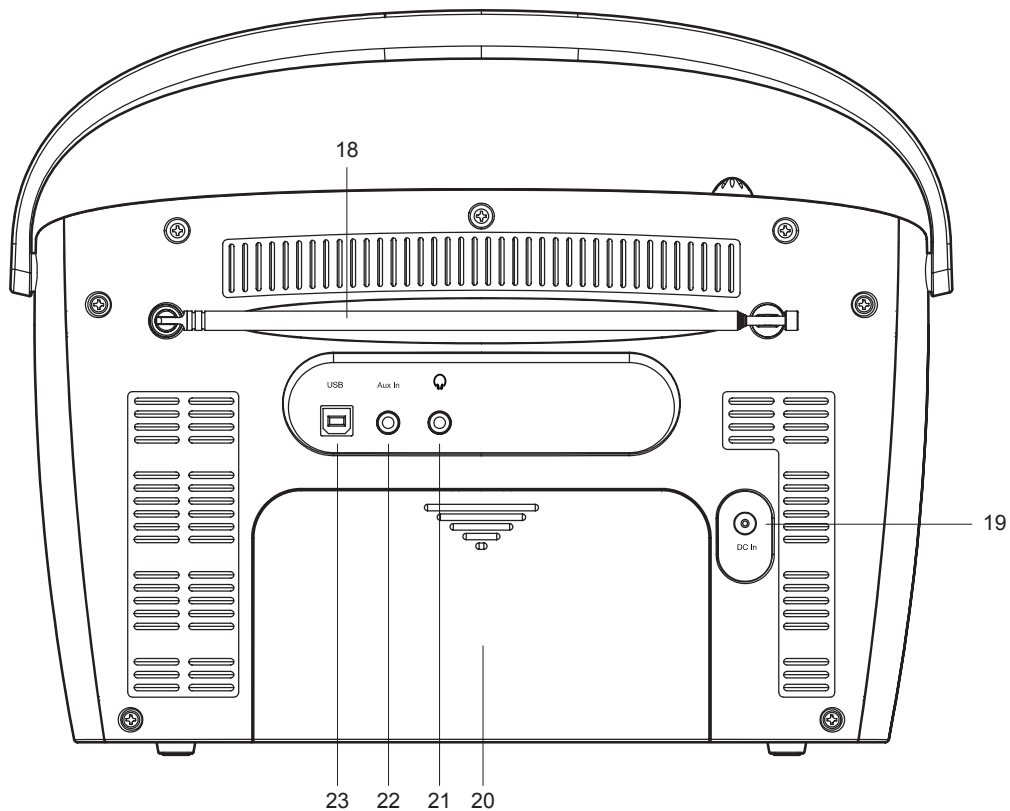

- 18. Teleskopantenne
- 19. DC indgangsstik
- 20. Batterirum
- 21. Høretelefonsindgang
- 22. Ekstra input-stik
- 23. USB-stik (kun til serviceindgreb)

Navigation

På denne side beskrives de generelle måder at anvende din Ecologic 7 på. Detaljerede vejledninger om betjening findes i senere afsnit i denne brugsanvisning.

1. Tryk på **On/Off** for at bringe din internet radio ud af tilstanden standby, hvis den kører på lysnettet, eller tænde for den ved brug af batterier.

Ved at trykke på **On/Off** knappen, mens radioen er i brug, vil få den til at vende tilbage til tilstanden standby med ur-displayet, når den kører på lysnettet, eller slukke den, når den bruges med batterier.

2. Hvis du trykker på **DAB/FM/AUX** knappen, får du adgang til hver betjeningsfunktion i rækkefølge: DAB, FM og AUX indgang.


3. Tryk og slip **Menu** knappen for at gå ind i menusystemet for hver funktion.

4. Hvis du trykker på **Menu** knappen en eller to gange, efter behov, får du adgang til radioens hovedmenu, hvor du kan gå ind i indstillingerne for DAB, FM og AUX, Værktøjer og Opsætning.

5. Hvis du begår en fejl under navigation i menuerne, er det som regel muligt at gå tilbage til et højere niveau ved at trykke og slippe **Menu** knappen.

6. I mange tilfælde vil brugeren skulle foretage et valg i menuen. Dette gøres ved at anvende enten **Tuning/Select** knappen eller **Tuning Up/Down** knapperne. Drej knappen med eller mod uret for at markere det ønskede menupunkt, og tryk derefter på kontrollen for at vælge punktet.




Alternativt kan du trykke på **Tuning Up** eller **Down** knapperne for at markere det ønskede menupunkt og herefter trykke på **Select** knappen for at vælge det pågældende punkt.

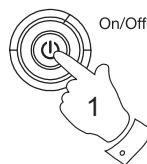

DAB/FM/AUX




Menu

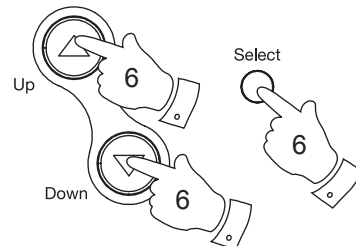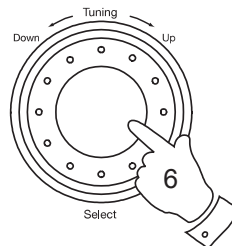

Funktion med batteri

1. Fjern **batteridækslet** på bagsiden af radioen ved at presse batteridækslet indad og nedad.
2. Indsæt seks LR20 (D-størrelse) batterier på deres pladser i batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet som vist på siden af batterirummet. Sæt batteridækslet på plads igen.
3. Hvis indikatorlampen til lavt batteri tændes, ydelsen er reduceret, man hører forvrænget lyd, eller radioen slukker af sig selv, er det tegn på at batterierne skal udskiftes.
4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen.

Af energisparehensyn tilråder vi, at Ecologic 7 om muligt bruges med AC-adapteren og kun bruges med batterierne i enkelte tilfælde. Når adapterens stik sættes i en stikkontakt afbrydes batterierne.

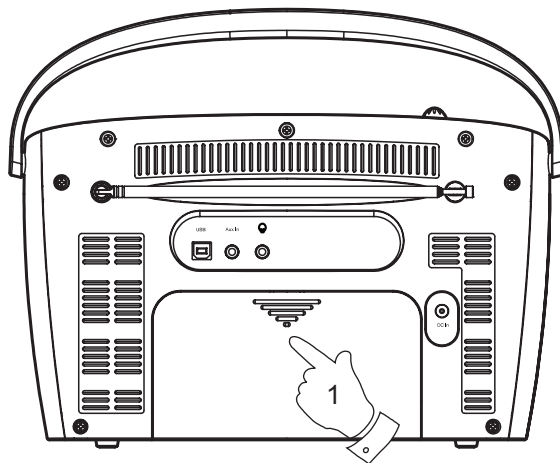

Ved brug af batterier, bør der kun bruges alkaline typer. Batteriernes levetid varierer afhængig af, hvordan radioen bruges, men det skulle være muligt at få op til 150 timers levetid afhængig af funktion, lydstyrke, lysdæmpning og toneindstillinger.

Genopladelige Nikkel Metal Hydrid (NiMH) batterier kan bruges i radioen, men skal oplades uden for radioen ved at bruge en ekstern oplader. Bemærk at D størrelse NiMH batterier har en kapacitet, som kun er en brøkdel af den, som D størrelse Alkaline batterier yder og vil kun forsyne radioen i nogle timer, før den har brug for genopladning. *Bland aldrig forskellige typer batterier, forskellige kapaciteter eller mærker i radioen.*

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.


Brug af radioen for første gang

1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Sæt kablet fra lysnetadapteren i **DC indgangsstikket** på bagsiden af din radio (markeret "DC In") og sørg for at stikket sættes helt ind i fatningen. Tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt og tænd for stikkontakten. Displayet viser "ROBERTS RADIO" i nogle få sekunder og viser derefter "SET CLOCK". Samtidigt skanner radioen efter de tilgængelige DAB-radiostationer. Når stationerne er fundet, vises den aktuelle tid og dato på displayet.

Bemærket at displayet ikke viser eventuelle scanningsmeddelelser ved denne første scanning.

4. Hvis der ikke er fundet nogen stationer, viser displayet som standard tid og dato. Det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 12.

VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal lysnetadapteren tages helt ud af stikkontakten.

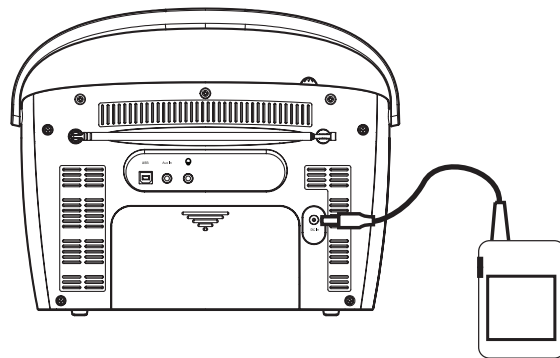

ROBERTS RADIO
Enjoy Listening


SET CLOCK

09:30
28-04-2010

Betjening af din radio - DAB

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio. Displayet viser "Now tuning" i et par sekunder.

Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.

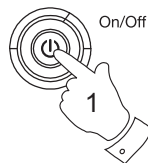

2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
3. Hvis det er første gang radioen bliver brugt, vil den først fundne station i listen over radiostationer fundet under skanningen, blive afspillet. Displayet viser så navnet på radiostationen.
4. Hvis der ikke blev fundet nogen stationer, viser displayet "Station not available", og det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtageforhold. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 12.

Arrow DAB
Now tuning...




Arrow DAB
Rock Music

Station not
available

Valg af station - DAB

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **DAB/FM/AUX** knappen for at vælge DAB-funktionen. Displayet viser "Now tuning" i et par sekunder, hvorefter det viser radiostationens navn.
3. Drej knappen **Tuning/Select** for at gennemse listen over tilgængelige radiostationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at vælge stationen. Displayet viser "Now tuning", mens din radio finder den nye station.
5. Tilpas **Volume** og **Tone** knapperne til den ønskede indstilling.



Bemærk: Hvis displayet viser "Station not available", efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal.

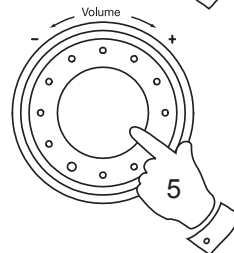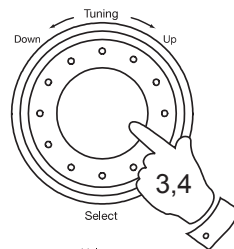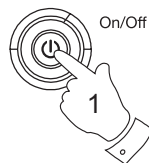

BBC R2 DAB
Now playing: Hey



PlntRock DAB
Now tuning...

PlntRock DAB
Now playing 'Love

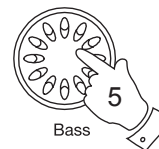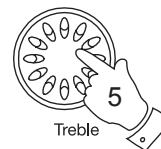

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en station har en sekundær service tilknyttet, viser displayet ">>" ved siden af stationens navn på listen over stationer. Den sekundære service vises straks efter den primære service, når du drejer på **Tuning/Select** knappen.
2. For at tune ind på den sekundære service, tryk og slip **Tuning/Select** knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

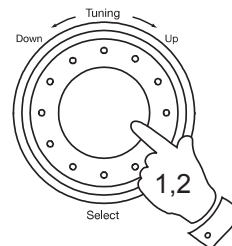

Display-måder - DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:

1. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

a. Scroll-tekst
Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.



a

BBC R2	DAB
News on the hour	

b. Programtype
Viser hvilken type station, der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

b

BBC R2	DAB
News	

c. Multiplex-navn
Viser navnet på det DAB-multiplex den aktuelle station tilhører.

c

BBC R2	DAB
BBC National	DAB

d. Frekvens
Viser frekvensen for den aktuelt indstillede DAB-station.

d

BBC R2	DAB
12B	225.64MHz

Visningsmåder - DAB fortsat

e. Bitrate & lydtype Viser den digitale bitrate & lydtype for den aktuelt indstillede DAB-station.

e 

f. Signalstyrke Viser signalstyrke for den station der lyttes til. Det gennemsnitlige rektangel viser den mindst krævede signalstyrke for at få en tydelig klar DAB-modtagelse.

f 

g. Tid Viser den aktuelle tid.

g 

h. Dato Viser den aktuelle dato.

h 

Sådan finder du nye stationer - DAB

Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer følger du denne fremgangsmåde:-

1. Indstil radioen i DAB-funktion (se side 8) og tryk og slip **Auto Tune** knappen, så viser displayet "Scanning". Din radio scanner Bånd III DAB-kanalerne. Efterhånden som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge antallet og stationer bliver tilføjet til listen.

Auto Tune







Manuel tuning - DAB

Manuel tuning giver dig mulighed for at tune direkte ind på de forskellige Band III DAB-kanaler.

1. Tryk og slip **Menu** knappen så displayet viser "Manual tune". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen.
2. Drej **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønskede DAB kanal.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
4. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at vende tilbage til almindelig tuning.

Menu

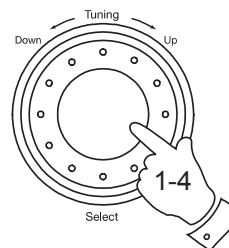

Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. Denne funktion kan kun anvendes i DAB bølgelængde.


1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip **Menu** knappen så displayet viser "Manual tune".
3. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "DRC value" på displayet. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i DRC justeringsfunktionen.
4. Drej på **Tuning/Select** knappen for at vælge den ønskede DRC indstilling (standard er 0).
5. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal tuningsfunktion.

DRC 0 DRC er slukket, DRC-udsendelser ignoreres.

DRC 1/2 DRC-niveauet er indstillet til det halve af, hvad radiostationen udsender.

DRC 1 DRC er indstillet svarende til hvad radiostationen udsender.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

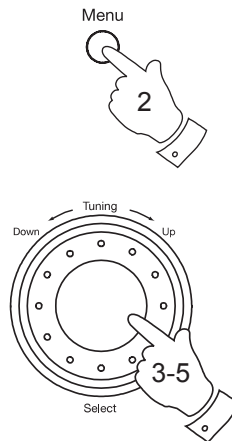

♦ ♦ or SELECT
♦Manual tune ♦

♦ ♦ or SELECT
♦DRC value ♦


DRC 0
♦DRC 0 ♦

DRC 0
♦DRC ½ ♦

DRC 0
♦DRC 1 ♦

Betjening af din radio - FM auto-tuning

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud og tryk på **On/Off** knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk på **DAB/FM/AUX** knappen for at vælge FM-bølgelængde.
3. Tryk og slip **Auto Tune** knappen for at få radioen til at scanne i samme retning som den forrige scanning og til at standse automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig signalstyrke.
4. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
5. For at finde yderligere stationer, tryk og slip **Auto Tune** knappen som beskrevet tidligere.
6. For at scanne FM-båndet i den modsatte retning skal du enten dreje på **Tuning/Select** knappen i urets retning eller bruge **Tuning Up** knappen (for at scanne fra lav frekvens til høj frekvens) eller dreje den modsat urets retning eller bruge **Tuning Down** knappen (for at scanne fra høj frekvens til lav frekvens), og herefter trykker du på **Auto Tune** knappen igen.
7. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
8. Tilpas **Volume** og **Tone** knapperne til den ønskede indstilling.
9. Tryk på **On/Off** knappen for at slukke for din radio.

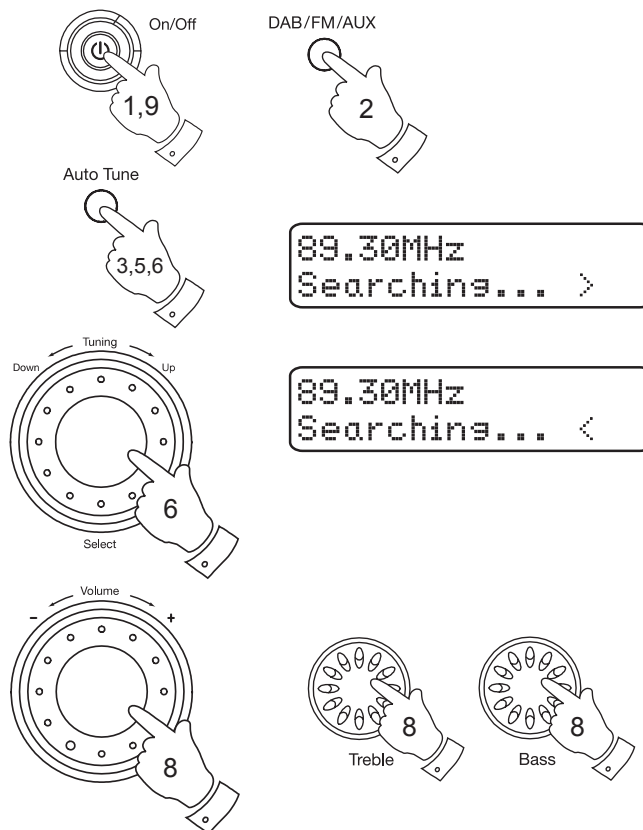

Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 17 for yderligere detaljer.

Manuel tuning - FM

1. Træk teleskopantennen helt ud og tryk på **On/Off** knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk på **DAB/FM/AUX** knappen for at vælge FM-bølgelængde.
3. Drej på **Tuning/Select** knappen eller tryk på **Tuning Up** eller **Down** knapperne for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
4. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
5. Indstil **Volume** og **Tone** knapperne til den ønskede indstilling.
6. Tryk på **On/Off** knappen for at slukke for din radio.





Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 17 for yderligere detaljer.



DAB/FM/AUX



89.30MHz

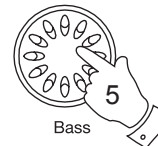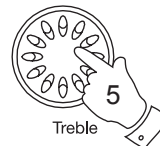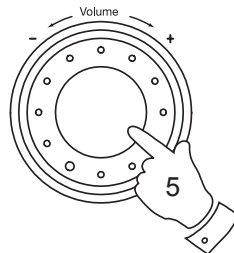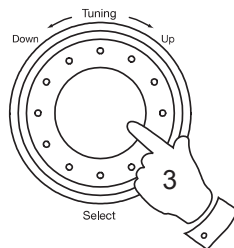

Display-måder - FM

Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videregiver hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

1. Tryk og slip **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.



a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv.

a BBC R2 st
The latest new

b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

b BBC R2 st
News

c. Tid Viser den aktuelle tid. (24 timers urformat)

c BBC R2 st
11:37:36

d. Dato Viser den aktuelle dato.

d BBC R2 st
28-04-2010

e. Frekvens Viser FM signalets frekvens.

e BBC R2 st
87.50MHz

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype.



Stereo / Mono indstilling - FM

Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 14-15)
3. Tryk på **Menu** knappen og drej på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser "Mono". Hvis du trykker på **Tuning/Select** knappen, afspilles den aktuelle radiostation i mono.

Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at tune ind på en anden radiostation.

4. Hvis du ønsker at annullere monoindstillingen, mens du lytter til den aktuelle radiostation, tryk på **Menu** knappen og drej på **Tuning/Select** knappen, indtil displayet viser "Auto". Tryk på **Tuning/Select** knappen, så spiller radioen derefter den aktuelle station i stereo, hvis signalet er stærkt nok.

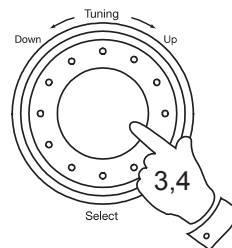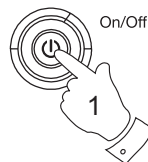


Forindstilling af stationer - DAB og FM

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der findes 20 hukommelsesforindstillinger ialt, 10 for DAB og 10 for FM. Forindstillingerne huskes af din radio, også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.



Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **DAB/FM/AUX** knappen for at vælge DAB eller FM bølgelængde.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold **Preset** knappen inde, indtil displayet f.eks. viser "Preset 01 saved". Den aktuelt valgte station bliver lagret under den valgte forindstillingsknap. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.
5. Forindstillingerne 6 til 10 kan anvendes ved at trykke og holde på **5+** knappen samtidig med **Preset** knappen **1 to 5**, f.eks. kan forindstilling 7 indstilles ved at trykke og holde **5+** knappen samtidig med **Preset** knappen **2**, indtil displayet viser "Preset 07 Saved".
6. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

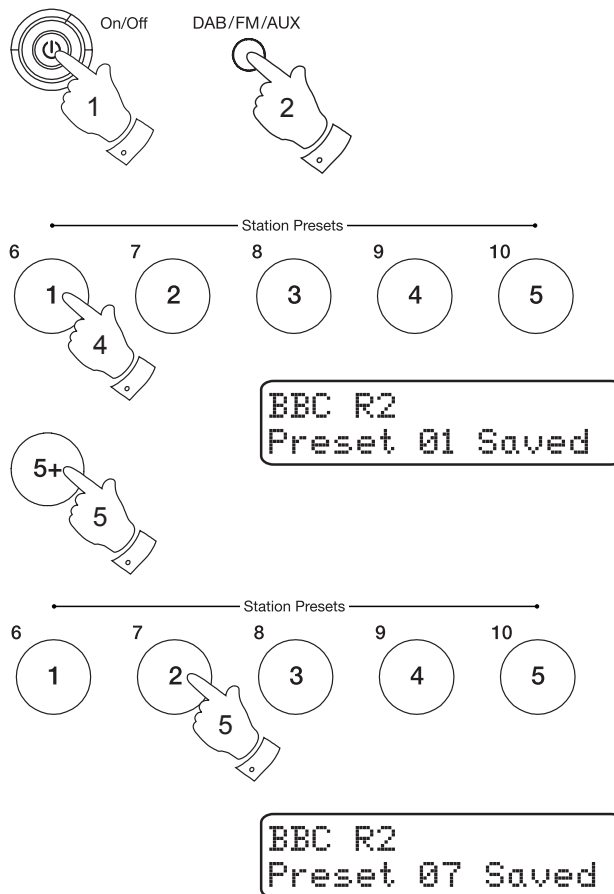

Genkald af en forindstillet station - DAB og FM



1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **DAB/FM/AUX** knappen for at vælge den ønskede bølgelængde.
3. Tryk og slip den ønskede **Preset** knap. Displayet viser f.eks. "Empty preset", hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis der allerede er lagret en forindstillet station, så viser displayet f.eks. "Preset 01 Loaded".
4. Forindstillingerne 6 til 10 kan anvendes ved at trykke og holde på **5+** knappen samtidig med **Preset** knappen **1 to 5**, f.eks. kan forindstilling 7 genkaldes ved at trykke og holde **5+** knappen og derefter trykke på **Preset** knappen 2, hvorefter begge knapper slippes.
5. Din radio vil stille ind på den valgte forindstillede station lagret i forindstillingshukommelsen.

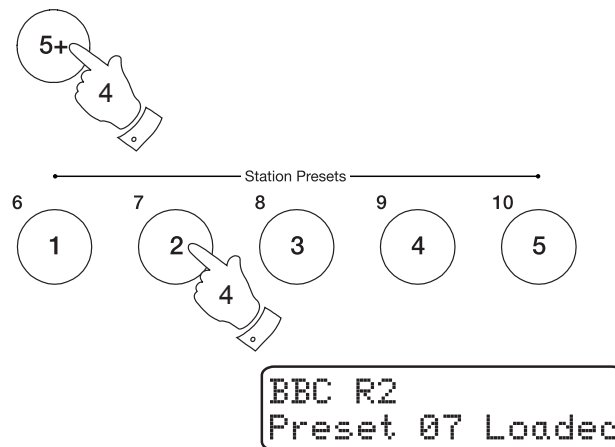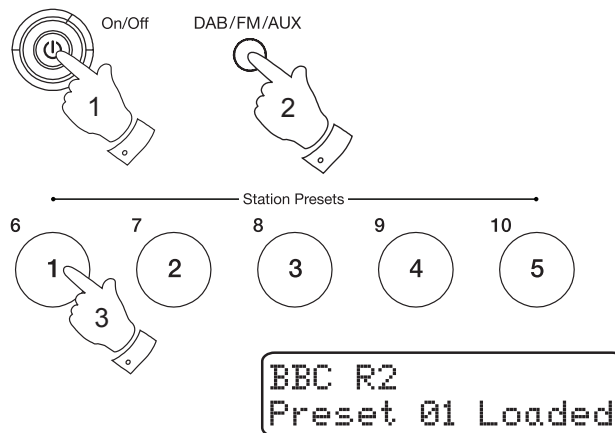

Manuel indstilling af uret

Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Set up" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i opsætningsmenuen og drej, indtil displayet viser "Clock". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af uret.
4. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Manual clock" på displayet.
5. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i manuel indstilling af uret. Timetallene blinker nu på displayet.
6. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede timetal.
7. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af timetal. Minuttallene blinker nu på displayet.
8. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede minuttal.

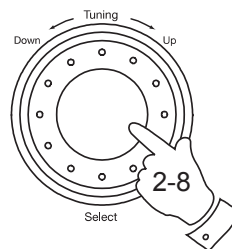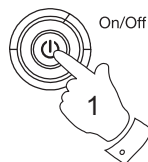

Main Menu
DAB

Main Menu
Set up


Set up
Clock

Clock set
Manual clock

Clock Setting
09:43

Clock Setting
09:30

9. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af minutter. Dagen i måneden blinker nu på displayet.
10. Drej på **Tuning/Select** knappen for at ændre dagen til den ønskede.
11. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af dagen. Måneden blinker nu på displayet.
12. Drej **Tuning/Select** knappen for at vælge den korrekte måned.
13. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af måneden. Året blinker nu på displayet.
14. Drej knappen **Tuning/Select** for at vælge det aktuelle år.
15. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstilling af uret og vende tilbage til det normale radiodisplay.

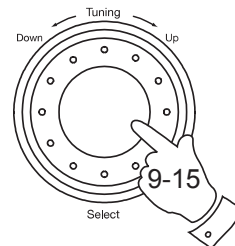

Clock Setting
 ◆ 28-04-2010 ◆


Clock Setting
 ◆ 28-04-2010 ◆

Clock Setting
 ◆ 28-04-2010 ◆

Tilbagevenden til automatisk urindstilling

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio. Hvis nødvendigt, tryk og slip **DAB/FM/AUX** knappen for at skifte til DAB-funktion.
2. For at indstille uret trykker du på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Set up" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i opsætningsmenuen og drej, indtil displayet viser "Clock". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af uret.
4. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Auto clock" på displayet.
5. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen.
6. Radioen vil straks stille tiden efter den information den modtager med DAB-udsendelsen. Radioen vender tilbage til normal radioafspilning.





Bemærk: Hvis du har valgt "Auto clock", og der ikke findes noget DAB signal, skal du placere enten radioen eller antennen på en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel indstilling af ur (se side 20).

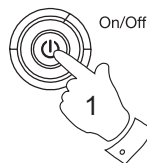

DAB/FM/AUX



Menu

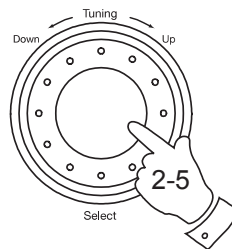

Indstilling af alarmtid





Din radio har en alarm, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio eller bip-alarm. Alarmen kan indstilles til at aktiveres på Hverdage, i Weekender, Dagligt eller En gang. **Alarmen kan indstilles, når din radio er tændt eller står i stand-by.** I tilfælde af en strømafbrydelse, har din radio en indbygget hukommelse som gemmer dine alarmindstillinger. Alarmsfunktionen bør kun bruges, når radio får strømforsyning fra netværk. Radioens ur fungerer ikke, hvis radioen står i stand-by og kun modtager strøm fra batterierne.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 5 sekunder, vil din radio automatisk lukke for alarmindstillingen.


1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Utility" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i Utility menuen og drej, indtil displayet viser "Alarm". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af alarm.
4. Drej **Tuning/Select** knappen for at vælge On eller OFF. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres.
5. Vælg indstillingen "On" og tryk og slip herefter **Tuning/Select** knappen, så blinker timetallet på displayet.
6. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede timetal for alarm.
7. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af timetal. Minuttallene blinker nu på displayet.



Menu

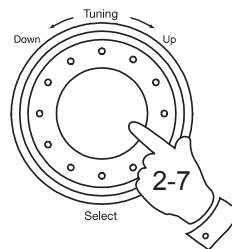

8. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede minuttal.
9. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af minutter. Alarmdagen blinker nu på displayet.

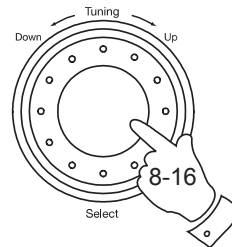

10. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille den ønskede dag for alarm.

- | | |
|----------|----------------------------|
| Weekdays | - Vil kun lyde på hverdage |
| Weekends | - Vil kun lyde i weekenden |
| Daily | - Vil lyde hver dag |
| Once | - Vil kun lyde en gang |

- Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 11 nedenfor. Ellers gå til trin 17 på næste side.

11. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstillingen. Alarmdagen vil nu blinke i displayet.


12. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille den ønskede dag i måneden for alarm.

13. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af dagen. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet.

14. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille den ønskede måned for alarm.

15. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstilling af måneden. Alarmåret vil nu blinke i displayet.


16. Drej på **Tuning/Select** knappen for at indstille den ønskede år for alarm.



17. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at lagre indstillingen. Alarmikonet blinker nu på displayet.

18. Alarmen kan indstilles til at lyde med DAB, FM eller brummer. Uanset hvilken radiotype der er valgt, kan vækkeuret indstilles til en hvilken som helst af de stationer, der er lagret i forindstillingen eller til den sidst aflyttede station.

Drej på **Tuning/Select** knappen for at markere enten "Buzzer" eller den nødvendige radiotilstand. Tryk på knappen for at bekræfte det valgte.

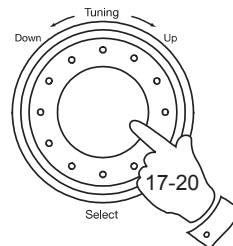

19. Hvis vækkeuret er indstillet til at lyde med radio, så drej **Tuning/Select** knappen for at markere den ønskede forindstillede station "preset 1-10" eller indtil der står "Last played". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen. Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en forindstilling som allerede er gemt.

20. For at kunne lagre alarmindstillingerne skal du gemme indstillingerne i hukommelsen. Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil "Yes" er markeret på displayet. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte alarmindstillingen og vende tilbage til den normale radiofunktion.

Hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen, så marker "No" og tryk på knappen, så vender din radio tilbage til normal afspilning uden at lagre indstillingerne.

Bemærk: Hvis du begår en fejl under indstillingen af vækkeuret, så tryk på **Menu** knappen for at gå tilbage til den tidligere skærm.

Radioalarmen er angivet på displayet med symbolet (🎵) og brummeralarmen er angivet med symbolet (🔊) når alarmen er stand-by. Når din radio er sat til at vække med radioalarm, vil din radio benytte enten den valgte forindstillede station eller den sidst hørte station. Kontroller om lydstyrken er indstillet til et passende niveau, hvis du vælger vækning med DAB/FM.

Alarm
Buzzer

Alarm
DAB

Alarm
Preset:01


Alarm
Last Played

Save Settings
Yes No

09:30 🎵
28-04-2010

Sådan ser du alarmindstillinger


1. Du kan se alarmindstillingerne ved at følge trinene 1-5 på side 23. Tryk på **Tuning/Select** knappen eller på **Select** knappen for at gennemgå alle indstillinger for den valgte alarm.
2. Du kan dreje på **Tuning/Select** knappen eller trykke på **Tuning Up/Down** knapperne for at ændre enhver enkelt indstilling, hvis du ønsker det, ved at trykke på **Tuning/Select** knappen eller på **Select** knappen for at lagre ændringerne.

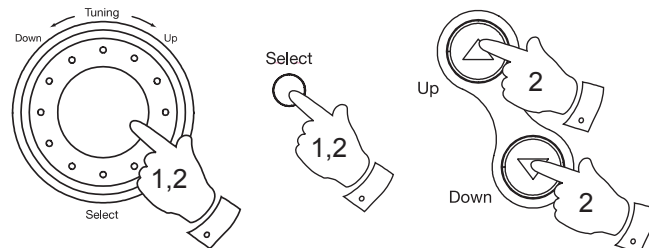

Annullering af alarmer


Radio-vækkeuret eller brummeren lyder på det valgte tidspunkt i op til 60 minutter med mindre den afbrydes. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specifikke radiostation, vil vækning ske i form af en brummelyden i stedet.

1. Når alarmen lyder, så tryk på **On/Off** knappen for at slukke for alarmen og vende tilbage til stand-by.
2. For at annullere alarmen på andre tidspunkter, så gå ind i alarmindstillingsmenuen og stil alarmens On/Off valg på "Off". Se trinene 1-4 på side 23.

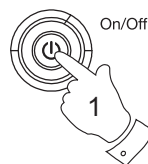

Snooze alarm


1. Brummer eller radio-vækkeuret kan gøres tavs i 9 minutter ved at trykke på **Tuning/Select** knappen eller på **Select** knappen.
Hvis Snooze-funktionen er blevet aktiveret under en alarm, blinker alarmsymbolet på displayet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.
2. For at annullere slumre-timeren når vækkeuret er midlertidigt stoppet, tryk på **On/Off** knappen.

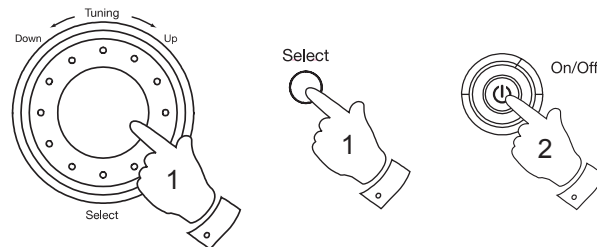

Sleep-funktion

Din radio kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af en given periode. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 120 minutter, i 5-minutters intervaller.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Utility" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i Utility menuen og drej, indtil displayet viser "Sleep". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af sleep-funktionen.
4. Drej **Tuning/Select** knappen, indtil den ønskede sleep tidsindstilling vises. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstillingen. Sleep-tidsuret kan indstilles til mellem 5 og 120 minutter eller til Off.
5. Din radio skifter til tilstanden standby efter at den forindstillede tid er udløbet. Hvis der anvendes batterier, vil radioen slukke helt kort tid efter.
6. For at annullere sleep-tid før den forindstillede tid er udløbet og slukke for radioen, tryk på **On/Off** knappen for at slukke for radioen manuelt.
For at annullere sleep timer og lade radioen afspille, skal du gå tilbage til sleep timer indstillinger (trin 1 til 4 herover) og vælge valgmuligheden Off i trin 4. Alternativt kan du trykke på **On/Off** knappen to gange for at annullere timeren og tænde for radioen igen.

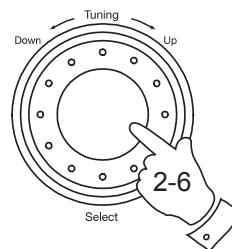

Main Menu
DAB

Main Menu
Utility

Utility
Sleep



Sleep timer
15 mins

Sleep timer
Off

Lur-timer

Lur-timer funktionen giver dig mulighed for at indstille din radio til at vække dig efter et bestemt tidsrum (op til 2 timer), uden at du behøver at indstille alarmen. Lur-timeren kan indstilles, når din radio er tændt eller står i stand-by. Lur-timeren bør kun bruges, når radio får strømforsyning fra netværk. Radioens ur fungerer ikke, hvis radioen står i stand-by og kun modtager strøm fra batterierne.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Utility" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i Utility menuen og drej, indtil displayet viser "Nap". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af Lur-timer.
4. Drej **Tuning/Select** knappen, indtil den ønskede indstilling af Lur-timeren vises. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at bekræfte indstillingen. Lur-timeren kan indstilles til mellem 5 og 120 minutter (i 5 minutters trin) eller til Off.
5. Lur-timeren vises med symbolet (🕒) på displayet, når funktion står i stand-by. Når det valgte tidsrum er udløbet i Lur-timeren, lyder brummeren.
6. For at slukke for brummeren, tryk på **On/Off** knappen. For at annullere Lur-timeren vender du tilbage til indstillinger af Lur-timeren (trin 1 til 4 herover) og vælger valgmuligheden Off i trin step 4.

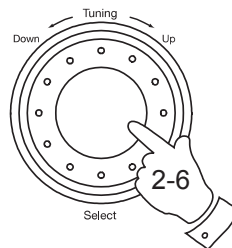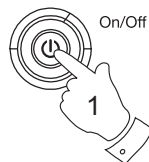

Main Menu
DAB

Main Menu
Utility

Utility
Nap




Nap timer
015 mins

Nap timer
Off

Lysdæmper-funktion

Displayets lysstyrke kan justeres når radioen er i tilstanden standby og når den er i brug. Hvis du bruger enheden i soveværelset, kan du foretrække et standby lysstyrkeniveau frem for standard indstillingen. Lysdæmpningen kan indstillet til low, mid, high og til en næsten totalt slukket "night time" indstilling.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Set up" på displayet.
3. Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i opsætningsmenuen og drej, indtil displayet viser "Dimmer". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen for at gå ind i indstilling af lysdæmpning.
4. For at justere displayets lysstyrke når radioen tændes, drej **Tuning/Select** knappen indtil "Active mode" markeres på displayet.
For at justere displayets lysstyrke når radioen er i standby, drej **Tuning/Select** knappen ndtil "Standby mode" markeres.
Tryk på knappen for at gå ind i den valgte lysstyrke justeringstilstand.
5. For at justere lysstyrkeniveauet drejer du på **Tuning/Select** knappen.
6. Baggrundsbelysningsniveauet ændres når knappen drejes, så du kan se effekten af hver indstilling. Bemærk at baggrundsbelysningen er næsten helt slukket ved nulstillingen. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at indstille det ønskede niveau.

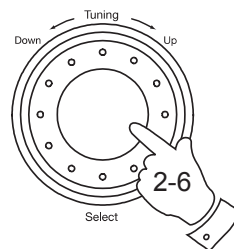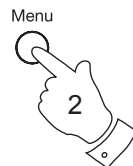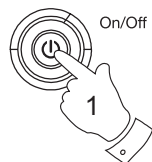

Main Menu
Set up

Set up
Dimmer

Dimmer
Active Mode

Dimmer
Standby Mode

Dimmer
High

7. Alternativt kan du trykke på **Dimmer** knappen på din radio for at vælge lysstyrken mellem lav, mellem, høj eller til næsten slukket i "night time" indstilling.


Når radioen er i tilstanden standby, skifter den til normalt lysstyrkeniveau i et par sekunder, hvis du trykker på en knap eller ved at dreje på en af drejeknapperne. Dette fungerer også selvom standby-niveauet er indstillet til nul (næsten slukket), så det er stadig muligt at se tiden ved at trykke hurtigt på en knap.




Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.


1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Set up" på displayet.
3. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at gå ind i opsætningsmenuen og drej, indtil displayet viser "Version". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen, så viser displayet radioens software-information.
4. Efter nogle få sekunder vender din radio tilbage til normal visning af displayet.

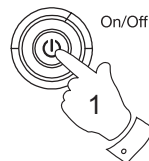

Main Menu
DAB

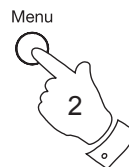

Main Menu
Set up

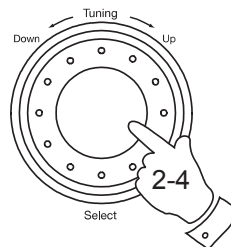


Set up
Version


Version
EC07 V1.02

Ekstra input-stik

1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det **ekstra input**-stik.
2. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og slip **DAB/FM/AUX** knappen indtil displayet viser "AUX".
4. Juster **Volume knappen** på din afspiller og på radioen til det ønskede niveau.
5. Fjern ledningen fra det **ekstra input**-stik eller tryk og slip **DAB/FM/AUX** knappen for at annullere input gennem ekstrastikket.

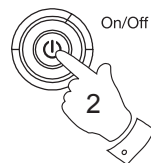

DAB/FM/AUX

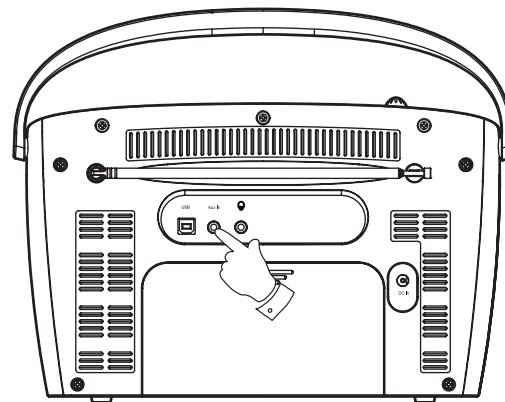


Høretelefonsindgang

Der findes en 3,5 mm **høretelefonsindgang** på bagsiden af din radio til brug for enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau, før høretelefonerne tilsluttes til radioen.

VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.

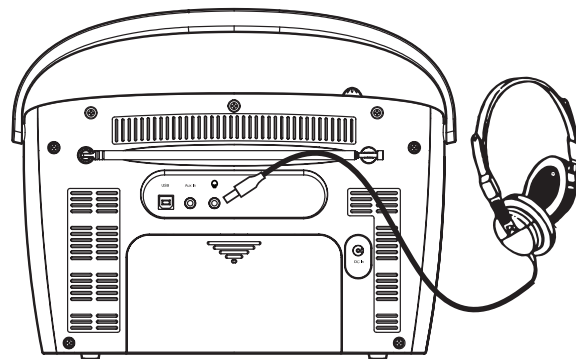


USB-stik til opgradering af software

Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på **www.robertsradio.co.uk**

Ur-display

Når din radio er i stand-by (hvis den er tilsluttet lysnettet), vises tid og dato på displayet. Klokken vises altid i et 24-timers format. Når radioen anvendes med batterier, vises tiden sommetider, når radioen indstilles til stand-by, lige før og indtil radioen slukker helt.










Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.

1. Tryk på **On/Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på **Menu** knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet viser "Main Menu". Drej på **Tuning/Select** knappen, indtil der står "Set up" på displayet.
3. Tryk på **Tuning/Select** knappen for at gå ind i opsætningsmenuen og drej, indtil displayet viser "Factory Reset". Tryk og slip **Tuning/Select** knappen. Drej **Tuning/Select** knappen og marker "Yes" for at fortsætte.

Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere "No" og trykke på knappen.
4. Med "Yes" markeret, tryk på **Tuning/Select** knappen. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret, displayets lysstyrke og sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Uret bliver nulstillet og enheden vil være, som da den første gang blev tændt (se side 6).

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som beskrevet ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud.

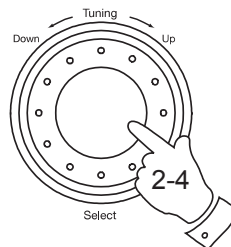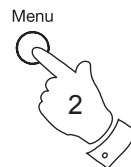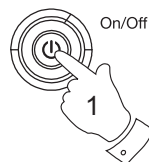

Generelt

Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.



- Radioen må ikke udsættes for vanddråber eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.
- Datapladen findes på radioens underside.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet	AC 110 ~ 240V 50/60 Hz (koblingsadapter)
Batterier	6 x LR20 (D størrelse)

Batteriernes levetid

Op til 150 timers lytning i 4 timer om dagen ved en normal lydstyrke med alkaline batterier. (se side 5).

Frekvensdækning

FM	87.5-108MHz
DAB	174.928 - 239.200MHz

Kredsløbsfunktioner

Højttaler	2 X 79mm	
Output-effekt	3W	
Høretelefonsindgang	3,5mm dia. Stereo	
Ekstra input-stik	3,5mm dia. Stereo	
Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.

