

ROBERTS

Enjoy Listening

DAB / FM RDS Stereo Digital radio med dock til iPod® og iPhone®

F U S I O N



Made for



iPod



iPhone


DAB+

Læs venligst denne manual før brug

Indhold

<i>Kontrolknapper</i>	2-5	<i>Afspilning af en fil på din iPod</i>	27-28
<i>Udskiftning af batteri i fjernbetjening</i>	6	<i>Indstilling af alarmer</i>	29-32
<i>Navigeringsknapper</i>	7	<i>Sådan ser du alarmindstillinger</i>	33
<i>Brug af radioen for første gang</i>	8	<i>Kontrol af alarmstatus i stand-by</i>	33
<i>Betjening af din radio</i>	9	<i>Snooze-funktion / Sleep-funktion</i>	34-35
<i>Vælge en station - DAB</i>	10	<i>Indstilling af urformat</i>	36
<i>Sekundære tjenester - DAB</i>	11	<i>Indstille uret manuelt</i>	37-38
<i>Visningsindstillinger - DAB</i>	11-12	<i>Automatisk opdatering af uret</i>	39
<i>Finde nye stationer - DAB</i>	13	<i>Equalizer funktion</i>	40-43
<i>Signalstyrke-display- DAB</i>	13	<i>Sprogfunktion</i>	44
<i>Manuel indstilling - DAB</i>	14	<i>Lydløs funktion</i>	45
<i>Dynamic Range Control (DRC)- DAB</i>	15	<i>Ur-display</i>	45
<i>Opsætning af stationsrækkefølge - DAB</i>	16	<i>Display med baggrundsbelysning</i>	46
<i>Udlugning i stationer- DAB</i>	17	<i>Software-version</i>	46
<i>Betjening af din radio- FM auto-tuning</i>	18	<i>Systemnulstilling</i>	47
<i>Manuel indstilling - FM</i>	19	<i>Ekstern indgang (Line in)</i>	48
<i>Visningsindstillinger - FM</i>	20	<i>USB-stik til opgradering af software</i>	48
<i>Stereo / Mono indstilling- FM</i>	21	<i>Forsigtighedsregler</i>	49
<i>Scanne følsomhedsindstilling - FM</i>	22	<i>Specifikationer</i>	49
<i>Forindstilling af stationer</i>	23-24	<i>Kredsløbsfunktioner</i>	49
<i>iPod og iPhone docking</i>	25-27	<i>Garanti</i>	Bagsiden
<i>Navigere på din iPod</i>	27		

Kontrolknapper (Øverst)

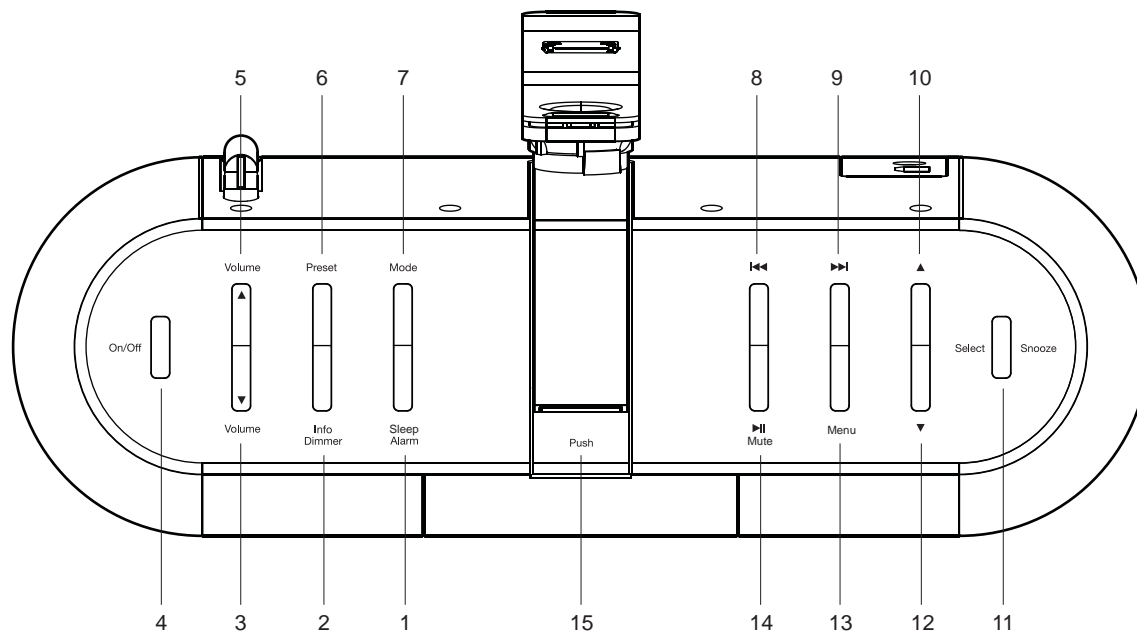


1. Sleep / Alarm-knap
2. Info / Lyssækning-knap
3. Lydstyrke Nedad- knap
4. Tændt / Standby - knap
5. Lydstyrke Opad- knap

6. Forindst.-knap
7. Mode-knappen (DAB, FM, iPod eller Aux In)
8. Tilbagespolings-knappen
9. Hurtigt-frem-knappen
10. Tuning Opad - knap


11. Vælg / Slumre-knap
12. Tuning Nedad - knap
13. Menu-knap
14. Afspil / Pause / Mute-knap
15. Adgang til iPod- knap

Kontrolknapper (foran)

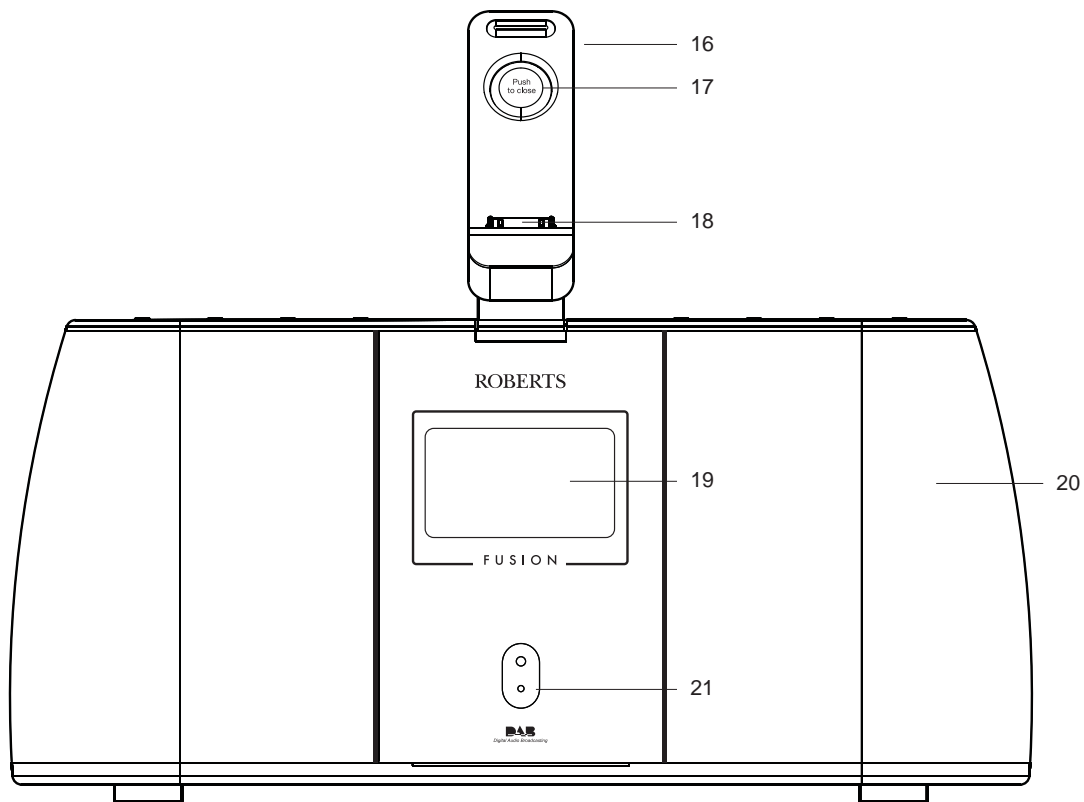

- 16. iPod dockarm
- 17. iPod-lås frigøringsknap
- 18. Dockkonnektor til iPod
- 19. LCD display
- 20. Højtalere x 2
- 21. Infrarød sensor


Kontrolknapper (Bagside)

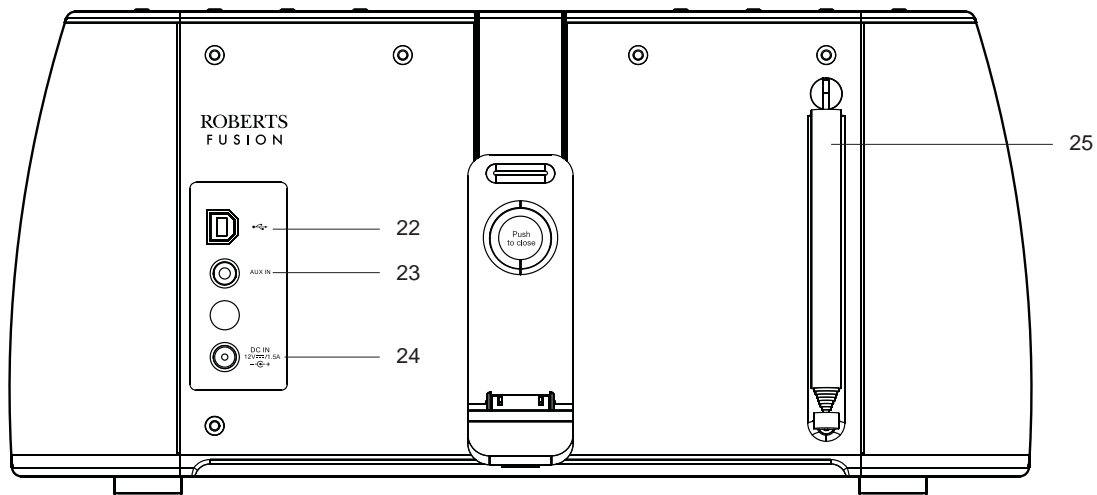

- 22. USB indgang (for software opgraderinger)
- 23. Ekstra input-stik
- 24. DC indgangsstik
- 25. Teleskopantenne

Kontrolknapper (fjernbetjening)

1. Tændt / Standby - knap
2. iPod-knap
3. FM - knappen
4. DAB - knappen
5. Stum - knappen
6. Auxiliary in - knappen
7. Tuning Opad - knap
8. Menu-knap
9. Afspil / Pause-knap
10. Tilbagespolings-knappen
11. Tuning Nedad - knap
12. Sleep-knappen
13. Displaylyssænkning-knap
14. Snooze-knappen
15. Alarm-knappen
16. Equalizer (EQ) - knappen
17. Info-knap
18. Hurtigt-frem-knappen
19. Forindst.-knap
20. Vælger-knap
21. Lydstyrke op / ned knapper

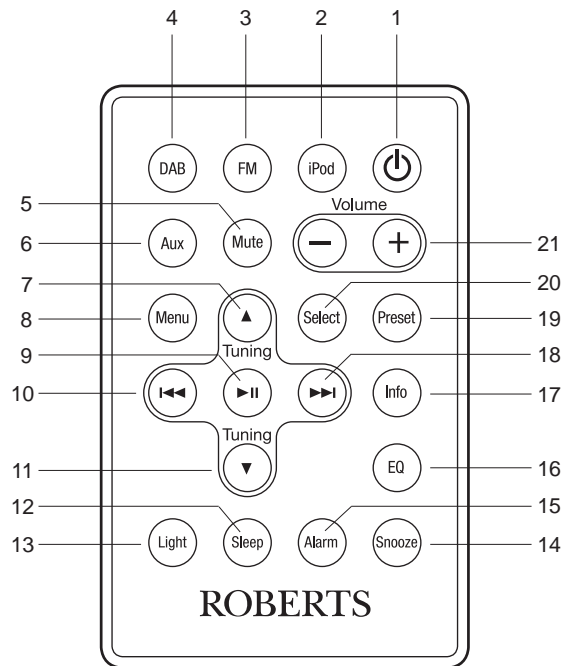


Udskiftning af batteri i fjernbetjening

1. Ved hjælp af spidsen af en papirklips skubbes palen til højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Udskift batteriet (CR2032 eller tilsvarende) mens du sikrer at den positive side af batteriet vender mod dig, med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid anbefales det at batteriet fjernes.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

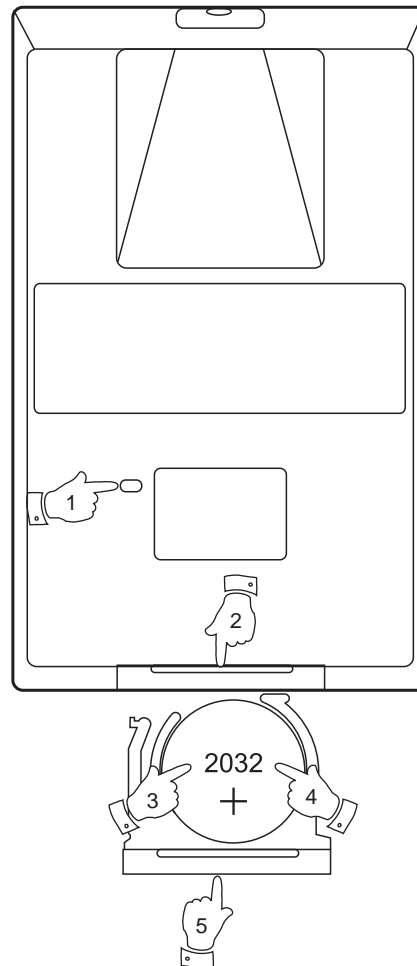

Navigeringsknapper

På denne side beskrives de generelle måder at anvende din Fusion radio på. Detaljerede vejledninger for hver betjeningstilstand gives i senere afsnit i denne brochure.


1. **Mode**-knappen på radioen bruges til at gå ind i DAB, FM, iPod og Auxiliary input-funktionerne.
2. Tryk og slip **Menu**-knappen for at gå ind i menusystemet, når du er i DAB, FM eller Auxiliary input-funktion.

Når du bruger iPod-funktionen, så **tryk og hold Menu**-knappen for at gå ind i menusystemet.

3. I mange tilfælde vil brugeren skulle foretage et valg i menuen. Dette gøres ved at bruge **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne. Når det ønskede menupunkt vises på displayet, trykker du på **Select**-knappen for at vælge det.
4. For at gå ud af menusystemet, tryk og slip **Menu**-knappen som ønsket.

Bemærk: For klarheds skyld viser anvisningerne for brug af styreenhederne i hele denne brugsanvisning knapperne på radioen. Knapperne på fjernbetjeningen kan benyttes, hvis du foretrækker dette.

Visse iPod-kontrolfunktioner er kun tilgængelige, når du bruger fjernbetjeningen.



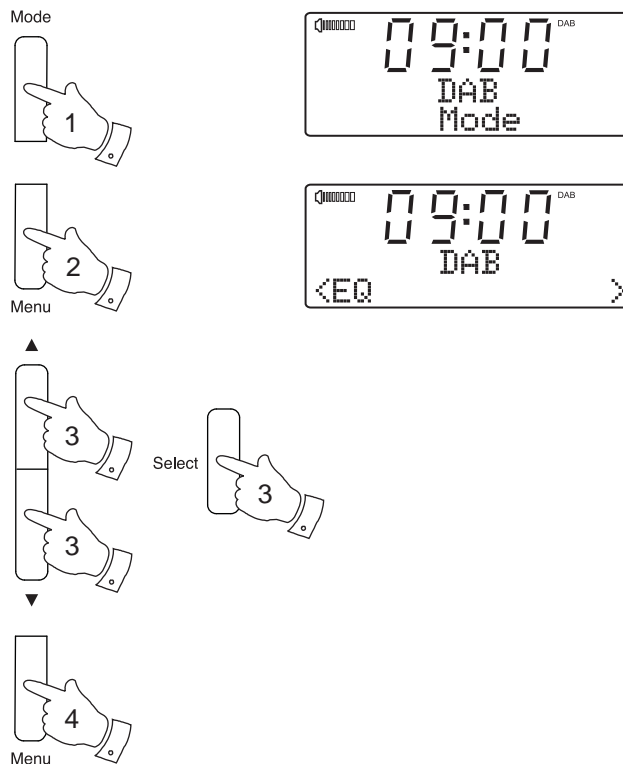


Brug af radioen for første gang

1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Indsæt adapterstikket i DC-indgangen, som er placeret på bagsiden af din radio. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Displayet viser 'Welcome to Digital Radio' i nogle få sekunder. Efter kort tid vil den aktuelle tid og dato blive vist på displayet. I løbet af denne tid scanner radioen for at finde DAB radiosignaler.
4. Hvis der ikke findes nogen signaler, viser displayet 'Time is not set'. Det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 13.

VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal adapteren tages helt ud af stikkontakten.


Tegnene, der vises på LCD-displayet, eller lyset for 'tændt' betyder, at radioen er tilsluttet og modtager strøm fra hovedstikkontakten.

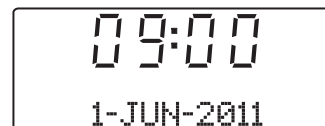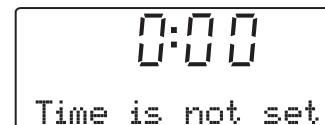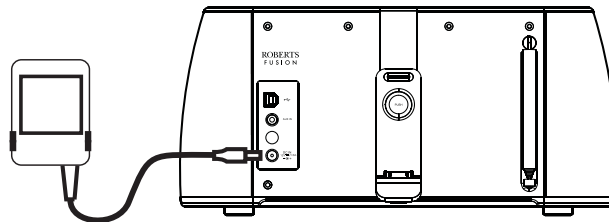

Betjening af din radio

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.
3. Hvis det er første gang at radioen tages i brug, udføres en hurtig scanning af Bånd III DAB-kanaler. (Scanningen udføres normalt automatisk, når uret indstilles i starten, se side 8). Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station. Hvis der findes nye radiostationer, tilføjes de til listen med lagrede stationer.
4. Når scanningen er udført, vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0...9, A...Z). Displayet viser så navnet på radiostationen.
5. Hvis der ingen stationer findes, kan det være nødvendigt at omplacere din radio, for at opnå bedre modtagelse. Herefter bør du udføre en scanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 13.





Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvis højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Efter du har indstillet lyden med knapperne **Lydstyrke Opad** eller **Nedad**, vil radioen huske den valgte indstilling til næste gang den anvendes.

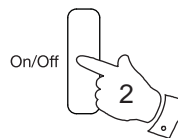

Valg af station – DAB



1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk på **Mode**-knappen for at vælge DAB-funktionen, hvis du ønsker det. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip knappen **Select** for at vælge stationen. Displayet viser 'Connecting...' mens din radio finder den nye station.
5. Juster **Lydstyrke** til den ønskede lydstyrke-indstilling.

Bemærk: Hvis radioen ikke opretter forbindelsen, når du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse.

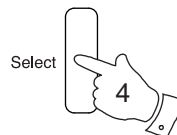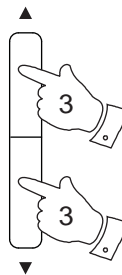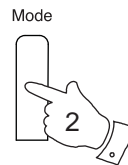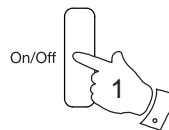

Sekundære serviceenheder – DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på **Tuning Opad**-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip **Select**-knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

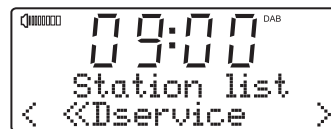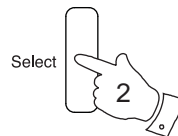

Display-valgmuligheder – DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
 - a. Scroll-tekst Displayet viser scroll-tekstmeddelelser som f.eks. sangerens/musikstykkets navn, telefonnummer, osv.
 - b. Signalstyrke Viser et diagram der viser signalstyrken for den aktuelt indstillede DAB station. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.
 - c. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.



Info
Dimmer

a



b



c



Display valgmuligheder - DAB kont.

d. Multiplex-navn Viser navnet på det DAB-multiplex den aktuelle station tilhører.



e. Dato Viser den aktuelle dato.



f. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station.



g. Bit-hastighed Viser den digitale lydbit-hastighed på den aktuelle DAB-station.




h. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station.



Sådan finder du nye stationer – DAB


Med tiden bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer, fortsæt som følger.

1. Tryk og slip **Menu**-knappen.
2. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser 'Scan'.
3. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Din radio scanner Bånd III DAB-kanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side af displayet øge og stationer vil tilføjes listen.

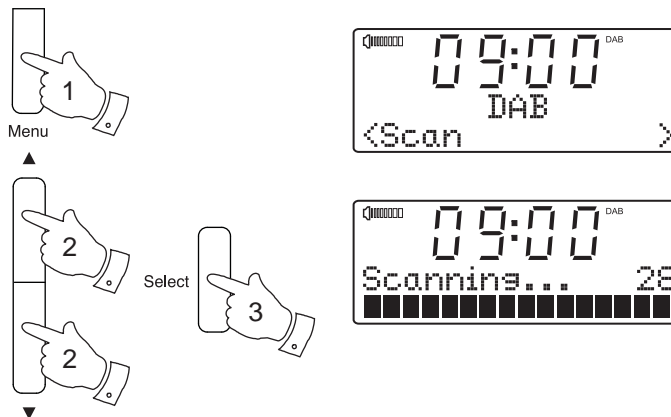

Signalstyrke display - DAB


1. Tryk og slip **Info**-knappen gentagne gange, indtil displayets nederste linje viser signalstyrken.
2. Placer din radio og prøv at justere antennen for at opnå det maksimale antal sorte rektangler på displayet med signalstyrke. Normalt vil den bedste modtagelse blive fundet med antennen trukket helt ud.
3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse.

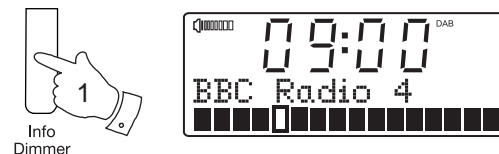


Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Band III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.



1. Tryk og slip **Menu**-knappen.
2. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser 'Manual tune'. Tryk og frigiv **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
3. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knapperne for at vælge den ønskede DAB-kanal.
4. Tryk og slip **Select**-knappen for at stille ind på den valgte frekvens. Den åbne markør viser den nødvendige signalstyrke for en god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multipleks vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
5. Tryk og slip **Select**-knappen igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion.

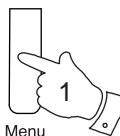

Menu

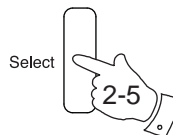

Select

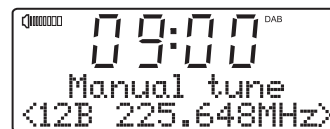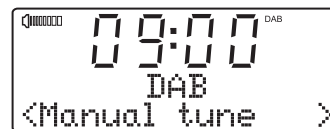

Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Dynamic range control (også kendt som DRC) kan gøre svagere lyde lettere at høre, når du lytter til din radio i et miljø med støj.



Der er tre komprimeringsniveauer:

- DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard)
- DRC 1 Maksimum komprimering anvendt.
- DRC 1/2 Medium-komprimering anvendt.


1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB-båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen indtil displayet viser 'DRC'. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Displayet viser den aktuelle DRC-værdi, som markeres med en stjerne.
5. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til den foregående visning.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

Mode

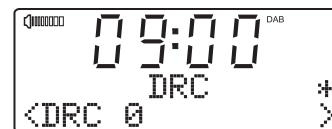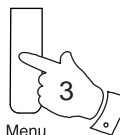

Menu

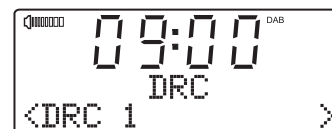

Select






Indstilling af stationsrækkefølge

Din radio har 2 stationsrækkefølge-indstillinger, som du kan vælge imellem. Indstillinger for stationsrækkefølgen er, alfanumerisk og ensemble.

Bemærk: Standardrækkefølgen på din radio er alfanumerisk.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Station order'. Tryk og slip **Select**-knappen for at vælge justering af stationsrækkefølgen.
5. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge mellem 'Alphanumeric' eller 'Ensemble'.
'Alphanumeric' - sorterer stationslisten alfanumerisk 0...9 A...Z.
'Ensemble' - organiserer stationslisten efter DAB multiplex.
6. Tryk på **Select**-knappen for at vælge den ønske stationsrækkefølge.

Mode

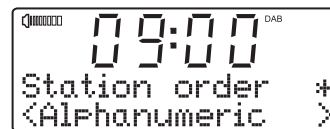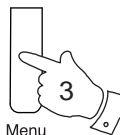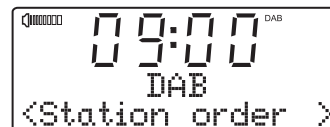

Menu



Select

Udskillelse af stationer - DAB

Hvis du flytter til en anden landsdel, er nogen af stationerne på listen måske ikke længere tilgængelige. Fra tid til anden kan de ske, at DAB-servicer holder op med at udsendes, eller at de skifter beliggenhed eller frekvens. De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn.




Funktionen til udskillelse af stationer sletter de markerede DAB-stationer fra din liste over radiostationer.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** indtil DAB-båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Prune'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
5. For at rense ud i stationslisten ved at slette de stationer, som ikke er tilgængelige, trykker du på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil 'Yes' markeres på displayet.
6. Tryk og slip **Select**-knappen for at slette ugyldige stationsnavne fra listen.


Hvis du ikke ønsker at slette ugyldige stationer, skal du markere 'No' og derefter trykke på **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den foregående menu.

Bemærk: Hvis du har flyttet din radio til en anden del af landet skal du også udføre en søgning efter nye stationer (se venligst afsnittet 'Sådan finder du nye stationer' på side 13).

Mode

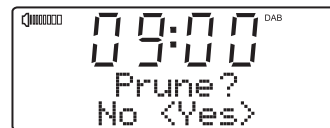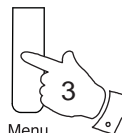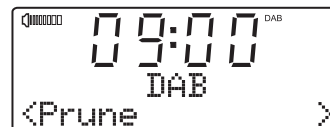





Menu

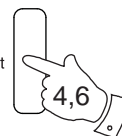

Select

Betjening af din radio - FM auto-tuning

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil FM-båndet er valgt.
4. Tryk og hold **Tuning Opad**-knappen inde i 2-3 sekunder for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. Tryk på **Tuning Opad**-knappen og hold den inde som før for at finde andre stationer.
7. Tryk og hold **Tuning Nedad**-knappen inde i 2-3 sekunder for at få din radio til at søge fra høj frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den nødvendige styrke.
8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
9. Juster **Lydstyrke** til den ønskede lydstyrke-indstilling.
10. For at slukke for din radio trykker du på knappen **Tændt / Standby**.

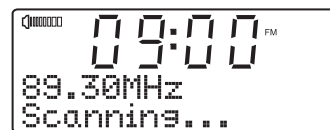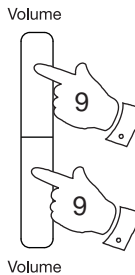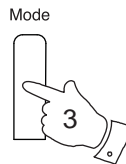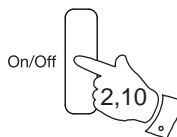

Bemærk:


Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Træk den helt ud og placer lodret for maksimal modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet 'Stereo / Mono indstilling- FM' på side 21 for yderligere detaljer.

Manuel tuning – FM



1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
3. Tryk og slip **Mode**-knappen indtil FM-båndet er valgt.
4. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at stille ind på en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebandets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgeband.
6. Juster **Lydstyrke** til den ønskede lydstyrke-indstilling.
7. For at slukke for din radio trykker du på knappen **Tændt / Standby**.

Bemærk:


Hvis du synes at FM modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte teleskopantennen. Træk den helt ud og placer den lodret for optimal modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet 'Stereo / Mono indstilling- FM' på side 21 for yderligere detaljer.

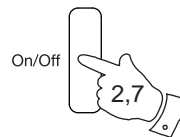

Mode

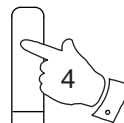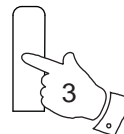

Volume

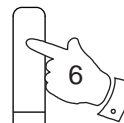

Volume




Display-valgmuligheder – FM

Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:-

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

1. Tryk og slip knappen **Info** for at bevæge gennem de forskellige tilstande.

- a. Scroll-tekst Displayet viser scroll-tekstmeddelelser som f.eks. sangerens/musikstykkets navn, telefonnummer, osv.
- b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.
- c. Frekvens Viser frekvensen på den radiostation der lyttes til.
- d. Dato Viser den aktuelle dato.

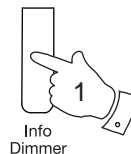

Bemærk: Din radio viser 'NO Radio Text' på displayet, hvis der ikke er nogen scroll-tekst, og 'NO PTY', hvis der ikke er nogen information om programtype.



Stereo / Mono indstilling – FM

Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 18-19).
3. Tryk og slip **Select**-knappen så displayet viser 'Mono'. Radioen afspiller den aktuelle station i mono.

Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at tune ind på en anden radiostation.

4. Hvis du ønsker at annullere monoindstillingen mens du lytter til den aktuelle radiostation, tryk og hold **Select**-knappen inde, indtil displayet viser 'Stereo'. Radioen afspiller den aktuelle station hvis signalet er stærkt nok.

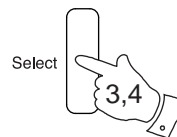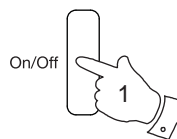



Indstilling af scanningsfølsomhed – FM

Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio har mulighed for at vælge mellem lokal/fjernliggende i auto-scan-funktionen.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
2. Hvis nødvendigt, tryk og slip knappen **Mode** indtil FM båndet vælges.
3. Tryk og slip **Menu**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Scan sensitivity'. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i tilstanden til justering af scanningsfølsomhed.
5. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at skifte mellem Local ('Strong stations only') og Distant ('All stations') valgmulighederne på displayets nederste linje. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning.
6. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg. Den lokale eller fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles.

Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

Mode

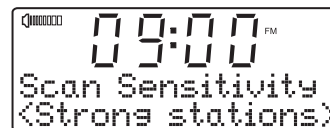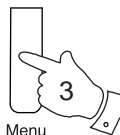

Menu



Select




Forindstilling af stationer


Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillingerne huskes af din radio, også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.

Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.


1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk og slip knappen **Mode** for at vælge det ønskede bølgebånd DAB eller FM.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold på **Preset**-knappen. Displayet viser, for eksempel, '1: (Empty)' hvis ingen station er gemt på den forindstilling.
5. Brug **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge det ønskede forindstillede stationsnummer, du ønsker at lagre stationen under.
6. Tryk og hold **Select**-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser 'Preset 1 saved'. Stationen lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.
7. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

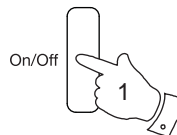


Mode

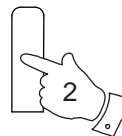

Preset

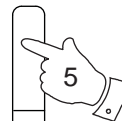


Select

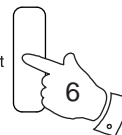


Genkald af en forindstillet station

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Mode**-knappen for at vælge den ønskede bølgelængde, DAB eller FM.
3. Tryk og slip **Preset**-knappen. Displayet viser f.eks. 'Empty 1', hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer).
4. Brug **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge den ønskede forindstillede station.
5. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Din radio indstiller til den valgte forindstillede station gemt i den forindstillede hukommelse.


Mode

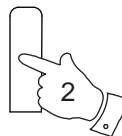

Preset

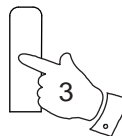

Select

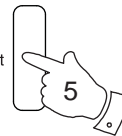

iPod® og iPhone® docking

Din radio har en iPod docking, som giver dig mulighed for at afspille lydfiler og videofiler gemt på din iPod touch eller iPhone ved hjælp af clockradioens højttalere.

Ud over dette kan du, hvis din iPod touch eller iPhone er forbundet med internettet, også afspille en række internet-radiostationer og lignende kilder ved hjælp af passende applikationer, som er installeret på din iPod eller iPhone.



Din radio bruger iPod dock-forbindelsen udviklet til brug for de fleste iPods. Der medfølger adaptere sammen med radioen til brug for din iPhone (3. og 4. generation) og din iPod touch (alle generationer, 1-4).

Vigtigt: For at undgå mulig skade på din radio, iPhone eller iPod, må du ikke anvende produktet uden den korrekte adapter tilsluttet.

I hele dette afsnit af brugsanvisningen betyder iPod både iPod touch og iPhone.

Sådan bruges din iPod og iPhone dock

1. For at løfte iPod dockarmen trykker du på **iPod access**-knappen på radioens forside som vist. iPod dockarmen løftes langsomt op og klikker på plads.
2. For at lukke iPod dockarmen ned igen trykker du på **iPod lock release**-knappen på din iPod dock som vist. iPod dockarmen kan herefter skubbes forsigtigt tilbage til den lukkede position. Fjern altid din iPod før du lukker armen ind på radioens bagside. Når iPod dockarmen er lukket befinder den sig bag på radioen.
3. iPod dockarmen kan drejes til horisontal indstilling, så du kan bruge din iPod i coverflow-funktion eller til at se videofiler. Drej iPod dockarmen forsigtigt, indtil den klikker på plads. (Du skal bruge en docking-adapter for at sikre din iPod).

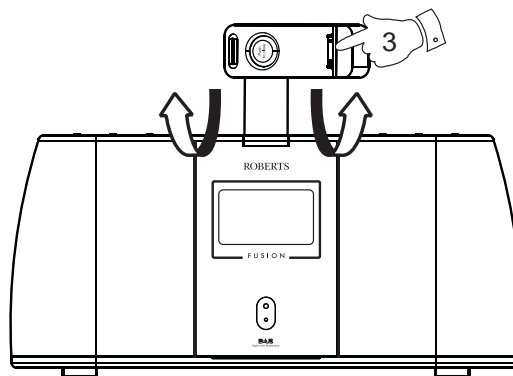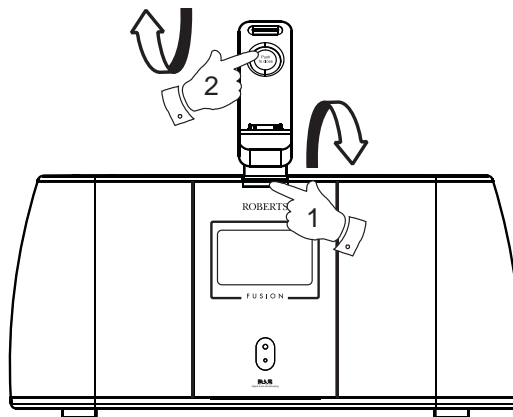

Docking-adapttere

Der medfølger adapttere sammen med radioen til brug for din iPhone (3. og 4. generation) og din iPod touch. Der medfølger også puder (A og B) til adapterstil 2, hvis du har en iPod touch, så din iPod touch er sikkert tilsluttet.

Brug af adapter

iPhone 4 - adapterstil 1 (uden puder)

iPhone 3/3GS - adapterstil 2 (uden puder)

4. generations iPod touch- adapterstil 2 (med A-puder)

3. generations iPod touch- adapterstil 2 (med B-puder)


2. generations iPod touch- adapterstil 2 (med B-puder)

1. generations iPod touch- adapterstil 2 (med B-puder)




Tilpasning af puder til adapterstil 2 (hvis nødvendigt)

1. Indsæt bagsiden af gummipuderne (mærket med A eller B efter behov) i hullerne bag på adapteren.
2. Anbring gummipudernes forside på adapterens forside.


Adapterstil 1

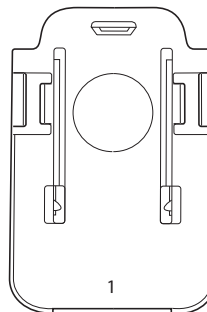

Adapterstil 2

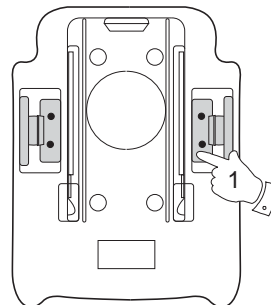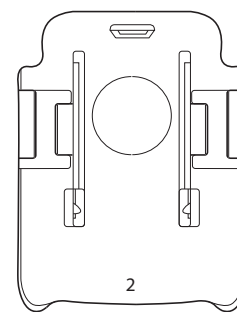

Adapterstil 2
Set fra bagsiden

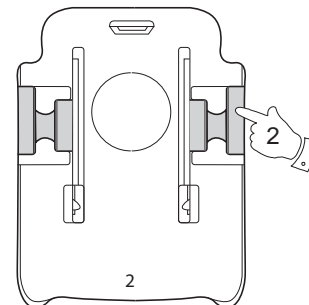

Adapterstil 2
Forsiden

Docking af din iPod

1. Se efter om radioen står i stand-by.
2. Sæt din iPod docking-adapter (se billedet) fast på iPod dockingarmen, så den sidder sikkert på plads.
3. Anbring forsigtigt din iPod på dockingkonnektoren og pas på, at stikket går ind i din iPod og ikke bag ved den.
4. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din radio.
5. For at vælge iPod-funktionen tryk på **Mode**-knappen, indtil displayet viser 'iPod'. Hvis den før spillede, vil din iPod tænde og fortsætte med at spille derfra, hvor den før blev stoppet.


Bemærk: Din radio kan oplade din iPod's interne batteri. Din iPod vil anvende dens backlight indstillinger som konfigureret. Hvis disse skal ændres, brug funktionsmenuen på din iPod.

Navigering med din iPod

Dette kan kun gøres, når din iPod touch eller iPhone er indstillet til tilstanden Music eller iPod.

Bemærk venligst: Nogle af iPod kontrolfunktionerne er kun tilgængelige ved brug af fjernbetjeningen eller med iPod'ens egne knapper. Ikke alle iPods understøtter menunavigation via fjernbetjeningen.

1. Tryk og slip knappen **Menu** for at navigere til højere niveauer på din iPod.
2. Brug **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knapperne efter behov for at bevæge dig op eller ned gennem en menuskærm på din iPod.
3. Tryk på knappen **Select** for at vælge det markerede menupunkt på skærmen. Hvis et emne befinder sig på et lavere menuniveau, kan du navigere yderligere ved hjælp af **Tuning Opad** eller **Nedad** og **Select**-knapperne.

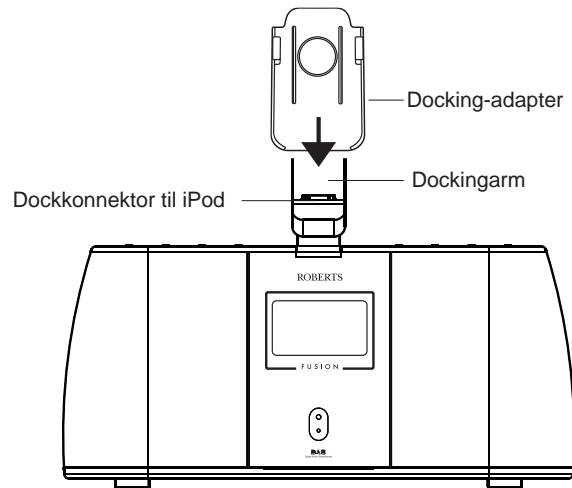


Afspilning af en fil på din iPod

1. Når du har fundet det ønskede emne, bruger du **Select**-knappen på radioen til at starte afspilning af din iPod.
2. Tilpas lydstyrken til den ønskede indstilling ved hjælp af **Lydstyrke Opad** og **Nedad** knapperne på din radio.
3. For at pause afspilningen tryk på **Spil / Pause** knappen. For at genoptage afspilningen tryk på **Spil / Pause** knappen igen.
4. iPods har ingen Stop knap (de anvender Pause-funktionen). For at afspille et alternativt valg, anvend iPod menuerne til at lave valget, og brug **Spil / Pause**-knappen for at stoppe den aktuelle afspilning hvis nødvendigt.

Afspilning af din iPod touch og iPhone i coverflow-funktion


1. Som beskrevet på side 25 kan du dreje dockingadapteren 90 grader, så den kan bruges i coverflow-funktion på din iPod eller for at se videofiler. I denne funktion kan du ikke bruge fjernbetjeningen til at vælge musik- eller videofil, men kun til afspil/pause, forrige/næste og hurtigt tilbage/hurtigt fremad funktionerne. Du skal bruge skærmen på din iPod til at vælge medie.

Hvis du trykker på Menu-knappen på din radio eller på fjernbetjeningen, kan det medføre, at din iPod ikke reagerer, før du trykker på home-knappen på din iPod. Dette er karakteristisk for iPod-softwaren og indebærer ikke, at der er en fejl i radioen.

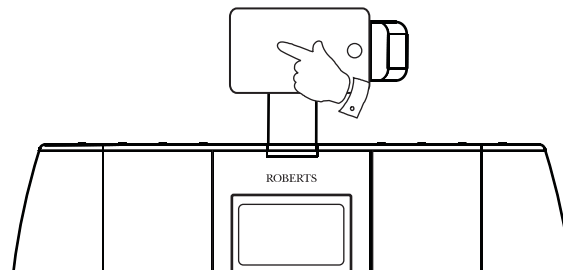

Søgefunktion



1. Mens iPod'en spiller, tryk og hold **Hurtigt-fremad** eller **Tilbagespoling**-knappen inde for at bevæge dig igennem den aktuelle fil eller sang. Slip knappen når det ønskede punkt i filen eller sangen er nået.
2. Tryk og slip enten **Hurtigt-fremad** eller **Tilbagespoling** knappen for at begynde afspilning af den næste eller forrige fil eller sang.

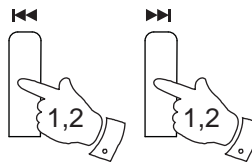

Display-måder- iPod

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden iPod:

1. Tryk på **Info**-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder. Din iPod viser de aktuelle oplysninger om musikstykket, som kunstner, album og den aktuelle dato.

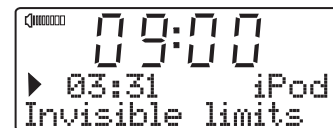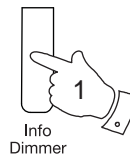

Visse iPod medieafspiller-applikationer kan også vise beskrivelse af indholdet på radioens display.

Indstilling af alarmer

Din radio har to alarmer, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio, iPod eller bip-alarm. Hver alarm kan sættes til at ringe dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan indstilles mens enheden er i tilstanden standby eller under afspilning.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut, vil din radio automatisk lukke for alarmindstillingen. For at gå ud af alarmindstillingen trykker du på **Alarm**-knappen eller på **Menu**-knappen.


1. For at indstille alarm 1, tryk og hold på **Alarm**-knappen. 'Alarm 1 Setup' vises på displayet og indikatoren for alarm 1 blinker. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling af alarmen.

For at indstille alarm 2, tryk og hold på **Alarm**-knappen, og herefter tryk og slip **Alarm**-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på displayet og indikatoren for alarm 2 blinker. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling af alarm 2.




2. 'Alarm Wizard' vises på displayet og alarmstatus blinker på displayet.
3. Brug **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge enten ON eller OFF. Hvis OFF vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres.
4. Tryk på **Select**-knappen for at få alarmtiden til at blinke på displayet.
5. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge det ønskede alarmtidspunkt.



Sleep Alarm

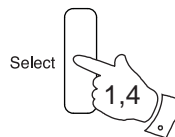

Select

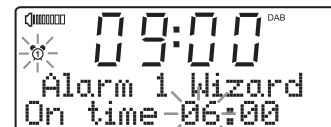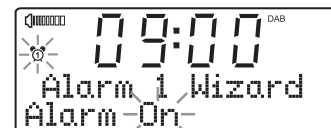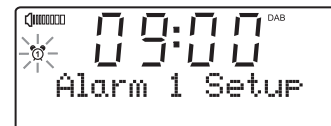

6. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte timeindstillingen. Minuttallene på alarmen vil nu blinke i displayet.

7. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad**-knapperne for at vælge det ønskede alarmminuttidspunkt.

8. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte minutindstillingen. Alarmtidspunkter blinker nu på displayet.

Hvis radioen er blevet indstillet til at bruge et 12-timers urformat, vil du også kunne finde en valgmulighed til indstilling af alarmtidspunkter til AM eller PM, når du har indstillet minuttidspunktet.

9. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at vælge, hvor længe alarmen skal lyde. Du kan vælge mellem 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.








10. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling af alarmens varighed. Alarmikonet blinker nu på displayet.

11. Tryk gentagne gange på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, iPod, Buzzer). Tryk og slip **Select**-knappen, når den ønskede alarmkilde markeres på displayet. Uanset hvilken radiotype der er valgt, kan radioens vækkefunktion indstilles til en hvilken som helst af de stationer, der er lagret i forindstillingen eller til den sidst aflyttede station.

12. Hvis vækkefunktionen er indstillet til radio, så tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at vælge mellem den sidst aflyttede station eller en station i forindstillingerne 1-10.

Bemærk: at du kun kan indstille alarmen til at bruge en forindstilling, som allerede er gemt.

13. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Alarmdagen blinker nu på displayet.

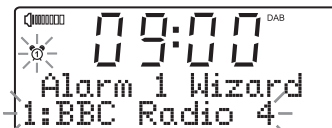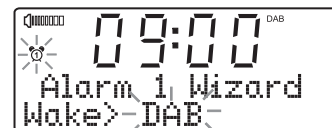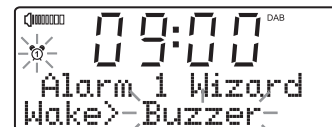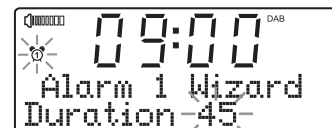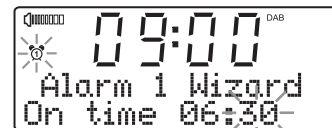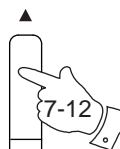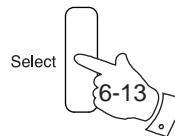

14. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge den ønskede alarmdag.

Daily	- Vil lyde hver dag
Once	- Vil kun lyde en gang
Weekends	- Vil kun lyde i weekenden
Weekdays	- Vil kun lyde på hverdage

- Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 15 nedenfor. Ellers gå til trin 21 på næste side.

15. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling. Alarmdagen vil nu blinke i displayet.



16. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge den ønskede alarmdag.

17. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling af alarmmåneden. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet.



18. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge den ønskede alarmmåned.

19. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i indstilling af alarmmåneden. Alarmåret vil nu blinke i displayet.

20. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge det ønskede alarmår.

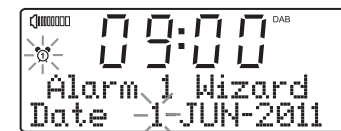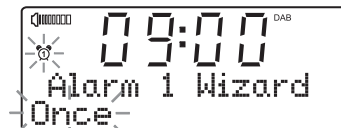


Select

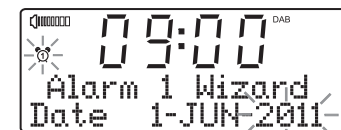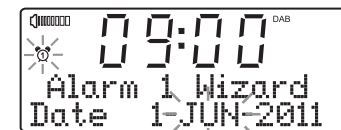

21. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Lydstyrken for alarmerne vises på displayet.
22. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge lydstyrken for alarmerne. Radioen anvender den lagrede lydstyrkeindstilling for hvert alarmsignal, når det udsendes.
23. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte alarmindstillingerne. Radioens display viser nu 'Alarm Saved' og går ud af funktionen for alarmindstilling.

Vigtigt: Hvis du bruger din iPod eller iPhone som kilde for alarmerne, skal du huske at tilslutte din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke påvises, vil en buzzer alarm lyde i stedet.

Radio-, Buzzer- og iPod-alarmer er vist på displayet med alarm symbolet  og det tilsvarende alarmnummer.





For vækkefunktion med DAB, FM eller iPod kan du justere lydstyrken, mens alarmerne er i gang. Hvis du ikke gør noget, vil lydstyrken gradvist øges op til det niveau, du valgte under alarmindstillingen.

Når vækkeuret lyder

Vækkeuret lyder på det valgte tidspunkt i op til 90 minutter, undtagen hvis det annulleres. Vækningens lydstyrke og varighed vil være som specificeret under alarmindstillingen. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse til den specificerede radiostation i iPod-fil, vil alarmerne ske i form af en summelyd.

For at annullere en alarm, tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at vende tilbage til tilstanden standby.


Alarmikonet blinker på skærmen, og radioen vender automatisk tilbage til standby-funktion, når den valgte alarmvarighed er udløbet.

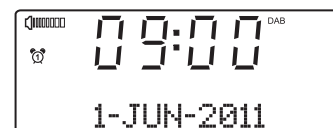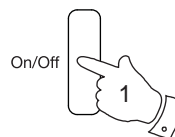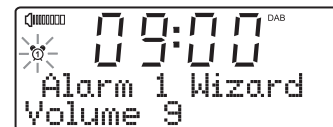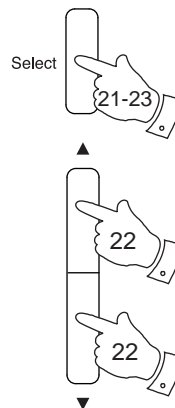

Sådan ser du alarmindstillinger

Radioens alarmfunktion kan kontrolleres, både når radioen spiller eller når den er i standby.


1. For at se alarm 1, tryk og hold på **Alarm**-knappen. 'Alarm 1 Setup' vises på displayet og indikatoren for alarm 1 blinker.

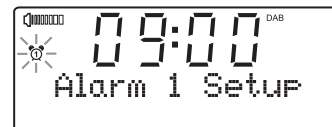

For at se alarm 2, tryk og hold på **Alarm**-knappen, og herefter tryk og slip **Alarm**-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på displayet og indikatoren for alarm 2 blinker.

2. Tryk på **Select**-knappen for at gennemgå alle indstillinger for den valgte alarm.



Du kan bruge knapperne **Tuning Op** eller **Ned** til at ændre enhver specifik indstilling, hvis ønsket, ved at bruge knappen **Select** til at indtaste ændringen.

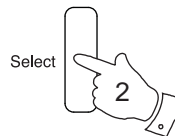

Kontrol af alarm til eller fra i stand-by

Når radioen står i stand-by, kan du kontrollere alarmstatussen ved hjælp af **Alarm**-knappen. På denne måde undgår du at forstyrre andre, der sover.

1. For at ændre alarmens indstilling i stand-by trykker du på **Alarm**-knappen. Displayet gennemgår indstillingerne ingen, en af dem, eller begge alarmer aktiverede.
2. Tryk på **Select**-knappen for at bekræfte alarmindstillingen. 'Alarm saved' vises på displayet.

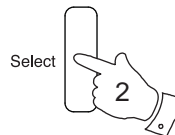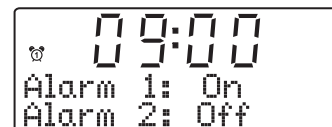

Snooze-funktion








1. Når en radio-, iPod- eller bip bip-alarm lyder, kan du ved at trykke på **Snooze**-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snooze-tiden kan indstilles mellem 5 og 20 minutter, i 5-minutters intervaller. Standard-indstillingen er 5 minutter.

Når der trykkes på Snooze-knappen under en alarm, blinker snooze-symbolet **SNOOZE**. Denne rækkefølge kan gentages i en alarmperiode, og den tilbageværende snooze-tid vises på displayet.

2. For at annullere snooze-funktionen, tryk på **Tændt / Standby**-knappen.


For at indstille snooze-tiden

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. For at indstille snooze til den ønskede snooze-tid, tryk på **Menu**-knappen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Clock'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Snooze time'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
5. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge den ønskede snooze-indstilling mellem 5, 10, 15 og 20 minutter.
6. Tryk og slip knappen **Select** for at indtaste den ønskede snooze varighed. Den valgte snooze-tid markeres med en stjerne. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til det normale radiodisplay.

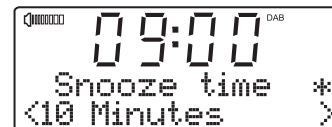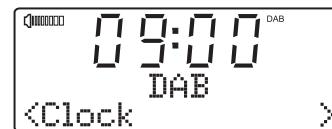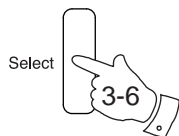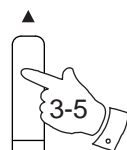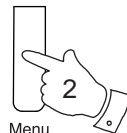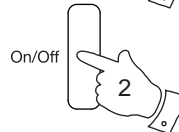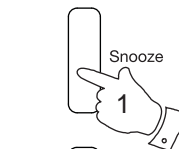


Sleep-funktion

Din radio kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af en given periode. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 90 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din radio er tændt.


1. Når din radio er tændt, tryk på **Sleep**-knappen. 'Set sleep time' vises på displayet.
2. Tryk gentagne gange på **Sleep**-knappen for at vælge ønskede tid. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter op til 90 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at indstille til 'Off', hvilket vil annullere sleep-funktionen.
Som alternativ kan du bruge **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen til at vælge den ønskede sleep-tid.
3. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Displayet forlader sleep indstillingerne. Sleep-symbolet  vises i displayet.
4. Din radio slukker efter at det forindstillede sleep tidspunkt er forløbet.
5. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at annullere sleep-indstillingen og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået.
Annuller sleep-indstillingen uden at slukke for din radio ved gentagne gange at trykke på **Sleep**-knappen, indtil displayet viser 'Sleep off'.
6. Når sleep tiden er indstillet, kan du se den resterende sleep tid. Tryk på **Sleep**-knappen. Den resterende sleep tid vises på displayet.



Sleep
Alarm

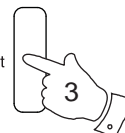


Select

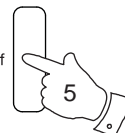

On/Off



Sleep
Alarm






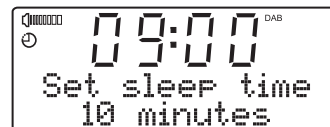


Indstilling af urformat

Ur-displayet som bruges i standby tilstand og på skærmen i afspilningstilstand kan indstilles til 12 eller 24 timers format. Det valgte format bruges da også, når du indstiller alarmerne.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. For at indstille uret, tryk på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Clock'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Set 12/24 hour'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
5. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge mellem enten 'Set 12 hour' eller 'Set 24 hour' format.
6. Tryk **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til den foregående visning.






Hvis 12 timers urformat er valgt, vil radioen derefter bruge 12 timers urformat til indstillingen af alarmer, og viser et 12 timers ur med en AM eller PM indikator på displayet.

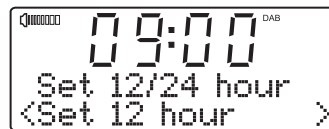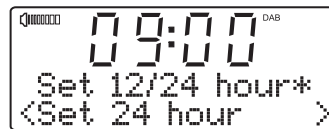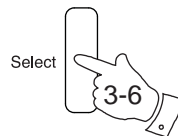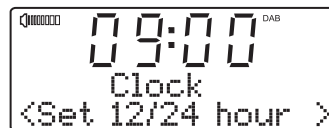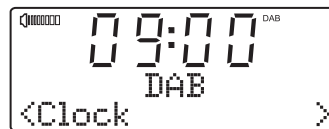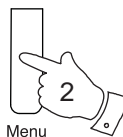

Manuel indstilling af uret

Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet. Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt, følg venligst vejledningen som vist nedenfor.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. For at indstille tiden, tryk på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
3. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen, indtil displayet viser 'Clock'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen indtil displayet viser 'Set Time/Date'.
5. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Timetallene vil blinke i displayet.
6. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapper for at indstille det ønskede timetal.
7. Tryk og slip **Select**-knappen for at indsætte timeindstillingen. Minuttallene blinker nu på displayet.
8. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapper for at indstille det ønskede minuttal.

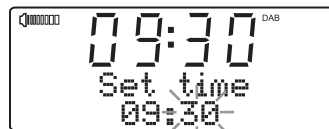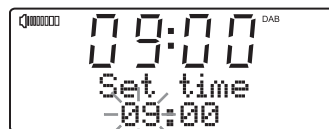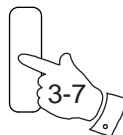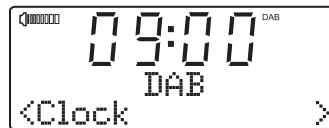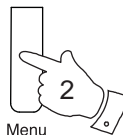

9. Tryk på **Select**-knappen for at lagre minutindstillingen.

Hvis radioen er blevet indstillet til at bruge et 12-timers urformat, vil du også kunne finde en valgmulighed til indstilling af tid til AM eller PM. Brug **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen og **Select**-knappen til at vælge AM eller PM.

10. Dagen i måneden vil nu blinke i displayet. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at ændre dag, som nødvendigt.





11. Tryk på **Select**-knappen for at gå til indstilling af dag. Måneden blinker nu på displayet.

12. Tryk på **Tuning Opad** eller **Nedad** knapperne for at vælge den aktuelle måned.

13. Tryk på **Select**-knappen for at indstille måneden. Året blinker nu på displayet.

14. Tryk på knapperne **Tuning Opad** eller **Nedad** for at vælge det aktuelle år.



15. Tryk på **Select**-knappen for at bekræfte indstilling af tid, hvorefter displayet viser 'Time Saved'.

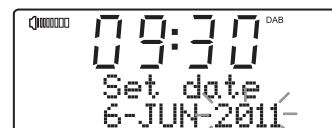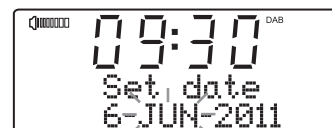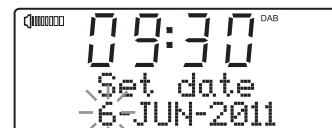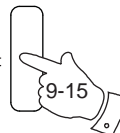

Automatisk opdatering af uret

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Clock'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Auto update'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
5. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge opdateringsmåde mellem 'Update from Any', 'Update from DAB', 'Update from FM' eller 'No update' som du ønsker det. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
6. Radioen indstiller øjeblikkeligt tiden i henhold til den modtagne information. Radioen vender derefter tilbage til den tidligere menuvisning.




Hvis der ikke findes noget signal, viser displayet 'Time is not set'. Du bør så enten flytte radioen eller dens antenne så et signal kan modtages, eller vælge manuel ur-indstilling (se side 37).

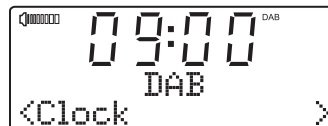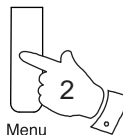

Equalizer-funktion ved at bruge fjernbetjeningen





Lyden kan tilpasses til din personlige smag, hvad angår dét, du lytter til. iStream har en række equalizer tilstande. Radioen har en række muligheder for valg af equalizer. Som alternativ kan du indstille diskant- og basniveauer til dine egne præferencer, som du har adgang til fra menupunktet *My EQ*.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Equalizer**-knappen for at gå ind i equalizer-menuen.
3. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at rulle gennem og markere det ønskede valg. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
 - a. My EQ
 - b. Normal- der indsættes ingen ændringer af lyden
 - c. Classic
 - d. Jazz
 - e. Pop
 - f. Rock
 - g. News
4. For at gå ud af equalizer-funktionen trykker du på **Menu**-knappen.

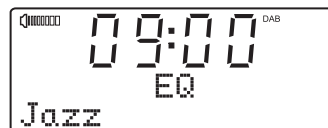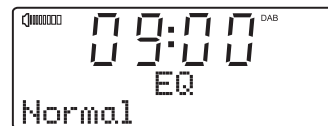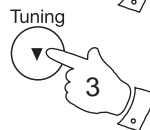

Indstilling af din My EQ-profil ved hjælp af fjernbetjeningen

1. Følg trin 1-2 på den foregående side for at gå ind i menuen Equalizer.
2. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'My EQ'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at markere enten 'Bass' eller 'Treble'. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i justeringsfunktionen.
4. For at justere indstillingen trykker og slipper du **Tuning Opad-** eller **Nedad** knappen, indtil det ønskede niveau vises.
5. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.
6. For at gå ud af equalizer-funktionen trykker du på **Menu**-knappen.



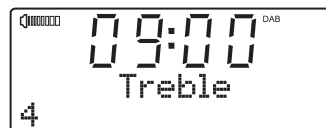
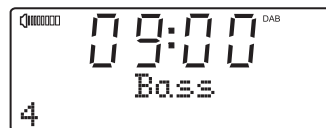
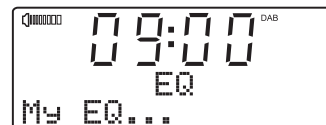
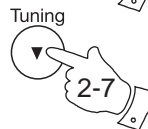


Sådan bruger du din My EQ profil

7. For at bruge din 'My EQ'-profil går du in i equalizer-menuen og trykker på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge 'My EQ' på displayet, hvorefter du trykker og slipper **Select**-knappen.
 - Du kan hurtigt annullere indvirkningen på diskant eller bas ved at trykke på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Normal', hvorefter du trykker og slipper **Select**-knappen. Diskant- og bas-indstillinger vil blive gemt til næste gang du ønsker at justere dem.





Equalizer-funktion ved hjælp af radioen

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Menu**-knappen, indtil displayet viser 'EQ'.
3. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i justeringsfunktionen for din equalizer.
4. Tryk på **Tuning Opad**- eller **Nedad**-knappen for at rulle gennem og markere det ønskede valg. Tryk og slip knappen **Select** for at bekræfte dit valg.
 - a. My EQ
 - b. Normal- der indsættes ingen ændringer af lyden
 - c. Classic
 - d. Jazz
 - e. Pop
 - f. Rock
 - g. News
5. For at gå ud af equalizer-funktionen trykker du på **Menu**-knappen.

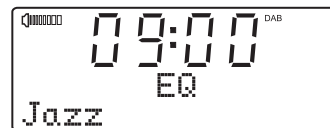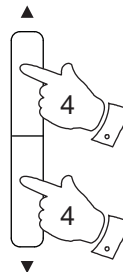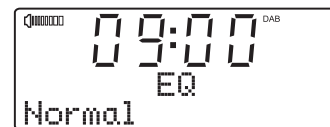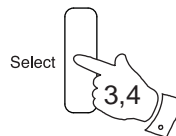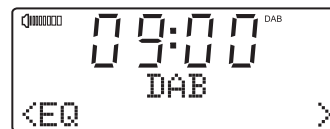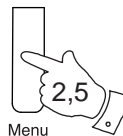

Indstilling af My EQ-profil ved hjælp af radioen

1. Følg trin 1-3 på den foregående side for at gå ind i menuen Equalizer.
2. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'My EQ'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at markere enten 'Bass' eller 'Treble'. Tryk og slip **Select**-knappen for at gå ind i justeringsfunktionen.
4. For at justere indstillingen trykker og slipper du **Tuning Opad-** eller **Nedad** knappen, indtil det ønskede niveau vises.
5. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte indstillingen.
6. For at gå ud af equalizer-funktionen trykker du på **Menu**-knappen.

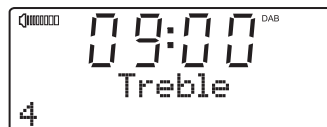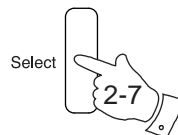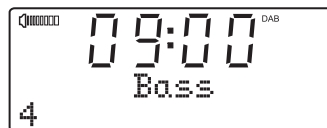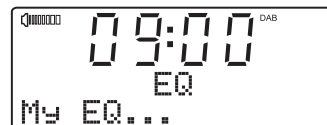




Sådan bruger du din My EQ profil

7. For at bruge din 'My EQ'-profil går du in i equalizer-menuen og trykker på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at vælge 'My EQ' på displayet, hvorefter du trykker og slipper **Select**-knappen.
 - Du kan hurtigt annullere indvirkningen på diskant eller bas ved at trykke på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Normal', hvorefter du trykker og slipper **Select**-knappen. Diskant- og bas-indstillinger vil blive gemt til næste gang du ønsker at justere dem.

Sprogfunktion

Din radio kan konfigureres til et andet sprog.

1. Tryk på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
 2. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Language'.
 3. Tryk og slip knappen **Select** for at gå ind i menuen til sprogindstilling.
 4. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser det ønskede sprog.
 5. Tryk og slip **Select**-knappen for at bekræfte dit valg og vende tilbage til det forrige display. Displayet ændres nu til det valgte sprog.
- Det aktuelt valgte sprog er markeret med en stjerne.

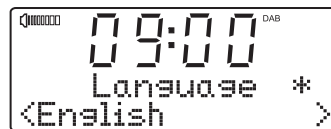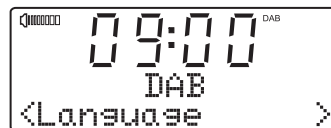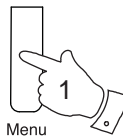

Select


Lydløs funktion

Hvis du trykker på Mute-knappen på din fjernbetjening, lukker du for lyden fra højttalerne.

1. Tryk på **Mute**-knappen for at lukke ned for lyden.
2. Tryk på **Mute**-knappen igen eller på en af **Lydstyrke**-knapperne for at tænde for lyden igen.

Hvis du trykker på **Spil / Pause**-knappen på fjernbetjeningen eller på radioen, lukker du for lyden fra højttalerne, og hvis du bruger iPod-funktionen, sættes afspilningen på pause.

3. Tryk på **Spil / Pause**-knappen for at lukke for lyden (iPod sættes på pause, hvis du bruger iPod-funktionen).
4. Tryk på **Spil / Pause**-knappen for at tænde for lyden igen (iPod fortsætter afspilningen, hvis du bruger iPod-funktionen).

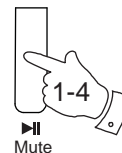


Mute



Ur-display


1. Når din radio er i tilstanden standby vises tid og dato. Tiden kan vises som 12 eller 24 timers periode på uret.

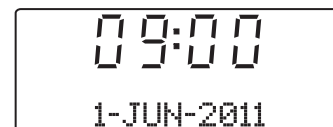

Display med baggrundsbelysning

Displayets lysstyrke kan justeres, når radioen er i tilstanden standby og når den er i brug. Hvis du bruger enheden i sleep-værelset, kan du foretrække et standby lysstyrkeniveau frem for standard indstillingen. Der findes tre lysstyrkeniveauer og en næsten slukket 'night-time' indstilling.



1. For at ændre lysstyrken ved hjælp af fjernbetjeningen trykker og slipper du **Dimmer**-knappen, hvor du kan gennemgå de forskellige lysstyrkeniveauer.
2. For at ændre lysstyrken ved hjælp af radioen trykker og holder du **Dimmer**-knappen, hvor du kan gennemgå de forskellige lysstyrkeniveauer.

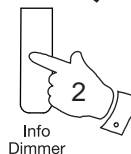

Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Menu**-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
3. Tryk på **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'SW version'.
4. Tryk og slip **Select**-knappen for at se softwareoplysningerne.
5. Tryk på **Menu**-knappen for at gå ud af menuen.

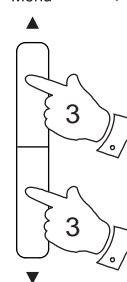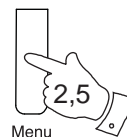

Nulstilling af system


Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.

1. Tryk på **Tændt / Standby**-knappen for at tænde for din clockradio.
2. Tryk på **Menu**-knappen.
3. Tryk og slip **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen, indtil displayet viser 'Factory Reset'. Tryk og frigiv **Select**-knappen.
4. Tryk og slip **Tuning Opad-** eller **Nedad-**knappen for at markere 'Yes'. Tryk og frigiv **Select**-knappen for at fortsætte.

Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere 'NO' og herefter trykke på **Select**-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.

5. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Alarmer vil blive annulleret og snooze- og sleep-indstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Displayet viser 'Welcome to Digital Radio'. Efter kort tid vil den aktuelle tid og dato blive vist på displayet.
6. Se 'Betjening af radioen' på side 9 for yderligere detaljer.



I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis det ikke er muligt at udføre nulstillingen, som vist ovenfor, kan det være nødvendigt at udtage og genindsætte strømkablet.

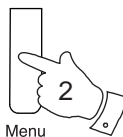

Menu



Select

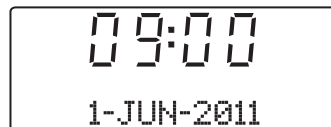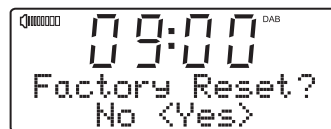



Ekstern indgang (Line in)

En 3,5 mm stereo **Ekstern indgang** er placeret på bagsiden af din radio for at tillade et indgående lydsignal fra en ekstern lydenhed såsom en iPod, MP3- eller CD-afspiller.

1. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (f.eks. iPod, MP3- eller CD-afspiller) til radioens **Auxiliary indgangsstik** (markeret med "Aux In").
2. Tryk på **Mode**-knappen indtil displayet viser 'Auxiliary input mode'.

Bemærk: Du kan kun vælge funktionen for ekstra indgangsstik, når du har tilsluttet en enhed i stikket.

3. Tilpas lydstyrken på **Lydstyrke**-knappen på din iPod, MP3- eller CD-afspiller til du har et passende signal og indstil dernæst lydstyrken på clockradioen til det ønskede niveau.
4. Fjern ledningen fra det ekstra input-stik eller tryk og slip funktionsknappen for at annullere input gennem ekstrastikket.

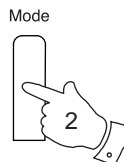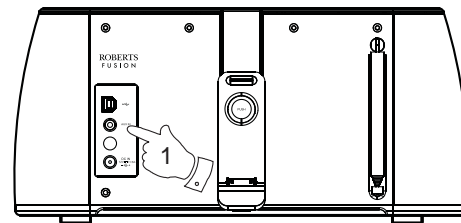

USB-stik til opgradering af software

I tilfælde af, at der findes en software-opdatering til din radio, kan du finde oplysninger om opdateringen på vores hjemmeside på

<http://www.robertsradio.co.uk>

Advarsler

Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

- Navnepladen er placeret på bagsiden af enheden.



- Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet AC 100 \sim 240V 50 / 60Hz (Adapter)

Frekvensdækning

FM 87,5-108MHz
DAB 174,928 - 239,200MHz

Kredsløbsfunktioner

Højttaler 57 mm
Output-effekt 2 x 2,5 Watt

Ekstra input-stik 3,5 mm dia

Antennesystem FM Teleskopantenne
DAB Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

iPhone og iPod er varemærker der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifik tilslutning til iPod eller iPhone henholdsvis, og er blevet godkendt af udvikleren til at opfylde præstationsstandarder fra Apple.

Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift eller dens overholdelse af sikkerhed og regulerende standarder. Bemærk venligst at brug af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Roberts forhandler er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling for at reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



<http://www.robertsradio.co.uk>

