

ROBERTS

Enjoy Listening

DAB / FM RDS Stereo digitalradio med
dokking for iPod® og iPhone®

F U S I O N



Made for



iPod



iPhone


DAB+

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold


Kontroller	2-5	Spille av en fil på iPod-en din	27-28
Bytte av batteri i fjernkontrollen	6	Alarminnstilling	29-32
Navigasjonskontroller	7	Vise alarminnstillingene	33
Bruke radioen første gang	8	Kontrollere alarmstatus i standby-modus	33
Bruke radioen	9	Slumrefunksjon / Sovefunksjon	34-35
Valg av stasjon - DAB	10	Stille klokkes format	36
Sekundære tjenester - DAB	11	Manuell innstilling av klokken	37-38
Skjermalternativer - DAB	11-12	Automatisk oppdatering av klokken	39
Finne nye stasjoner - DAB	13	Equalizer-funksjon	40-43
Signalstyrkevisning - DAB	13	Språkfunksjon	44
Manuell tuning - DAB	14	Lyd av-funksjoner	45
Dynamic Range Control (DRC) - DAB	15	Visning av klokken	45
Oppsett av stasjonsrekkefølge - DAB	16	Vis dimmer for baklys	46
Fjerne stasjoner - DAB	17	Programvareversjon	46
Bruke radioen - FM autosøk	18	Systemnullstilling	47
Manuell tuning - FM	19	Supplerende innmatingskontakt (linje inn)	48
Skjermalternativer - FM	20	USB-kontakt for oppgradering av programvare	48
Innstillinger for skanningssensitivitet - FM	21	Forsiktighetsregler	49
Innstillinger for skanningssensitivitet - FM	22	Spesifikasjoner	49
Forhåndsinnstilling av kanaler	23-24	Kretsegenskaper	49
iPod og iPhone-dokking	25-27	Garanti	Siste side
Navigasjon av iPod	27		

Kontroller (topp)

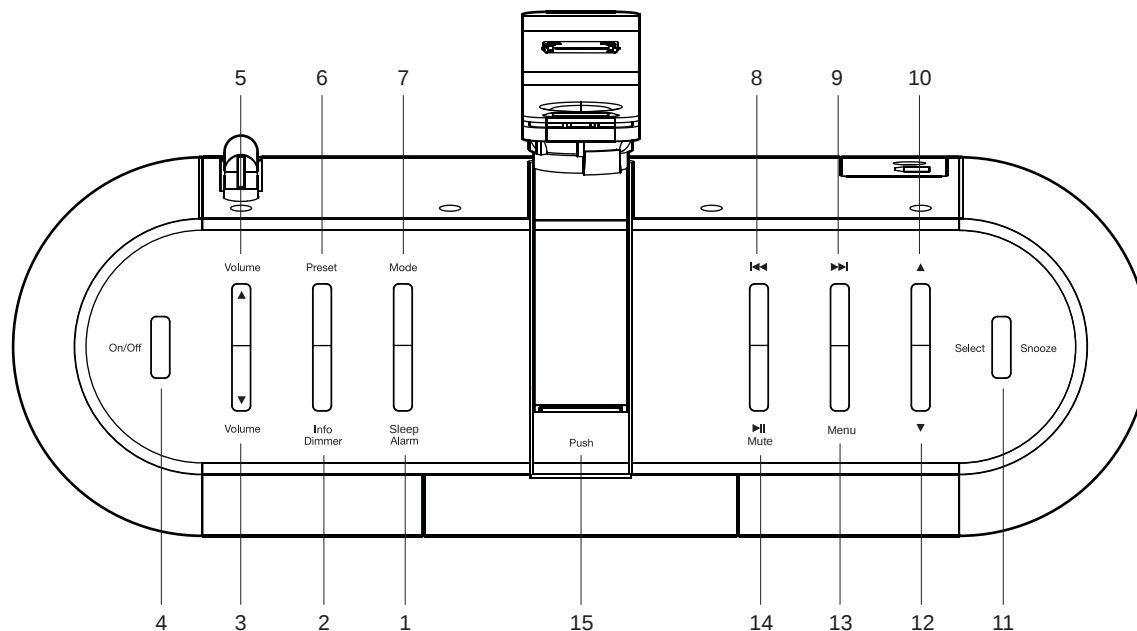


- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Sove- / alarmknapp | 6. Forhåndsinnstillingsknapp | 11. Velg/slumre-knapp |
| 2. Info- / dimmerknapp | 7. Modusknapp (DAB, FM, iPod og Aux in) | 12. Knapp for å søke nedover |
| 3. Knapp for lydstyrke ned | 8. Raskt bakover-knapp | 13. Menyknapp |
| 4. Knapp for På / Standby | 9. Raskt fremover-knapp | 14. Avspillings- / pause- / dempeknapp |
| 5. Knapp for lydstyrke opp | 10. Knapp for å søke oppover | 15. Knapp for iPod-tilgang |

Kontroller (foran)

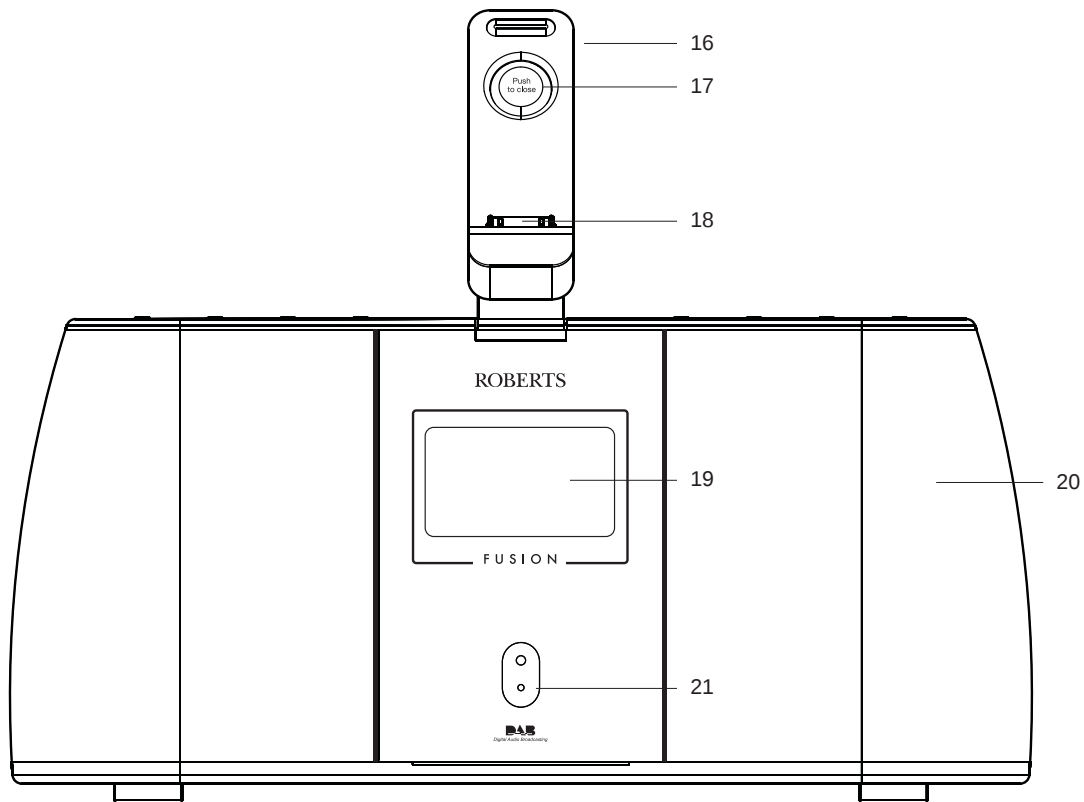

- 16. Dokkearm for iPod
- 17. Låse- / utløserknapp for iPod
- 18. Dokketilkobling for iPod
- 19. LCD-skjerm
- 20. Høytalere x 2
- 21. Infrarød føler


Kontroller (bak)

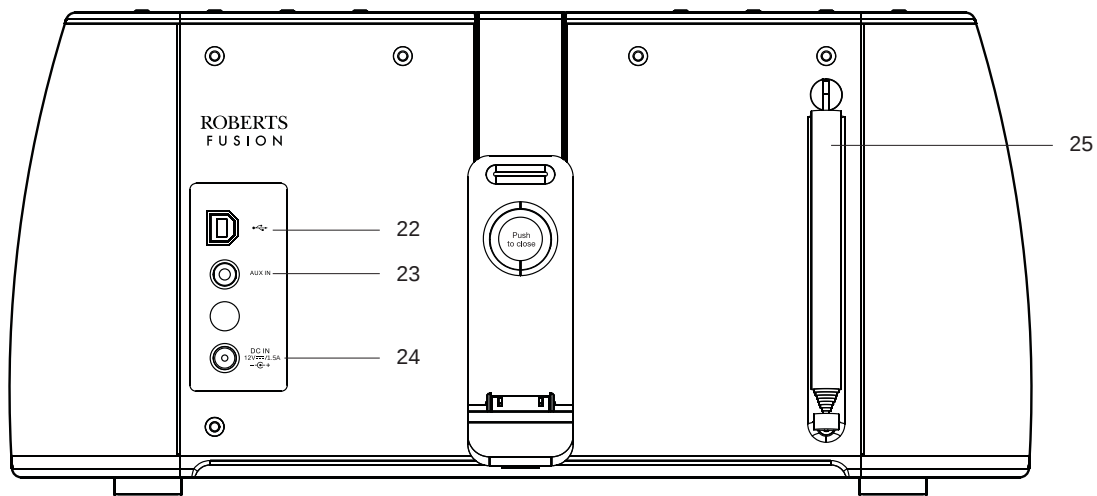

- 22. USB-kontakt (for programvareoppdatering)
- 23. Ekstra inngangkontakt
- 24. Likestrøm i kontakt
- 25. Teleskopisk antenne

Kontroller (fjernkontroll)

1. Knapp for På / standby
2. iPod-knapp
3. FM-knapp
4. DAB-knapp
5. Demp lyd-knapp
6. Aux inn-knapp
7. Knapp for å søke oppover
8. Menyknapp
9. Avspillings- / pauseknapp
10. Raskt bakover-knapp
11. Knapp for å søke nedover
12. Innsovningsknapp
13. Dimmerknapp for display
14. Dvaleknapp
15. Alarmknapp
16. Equalizer (EQ)-knapp
17. Info-knapp
18. Raskt fremover-knapp
19. Forhåndsinnstillingsknapp
20. Velgerknapp
21. Volum opp-/ned-knapper

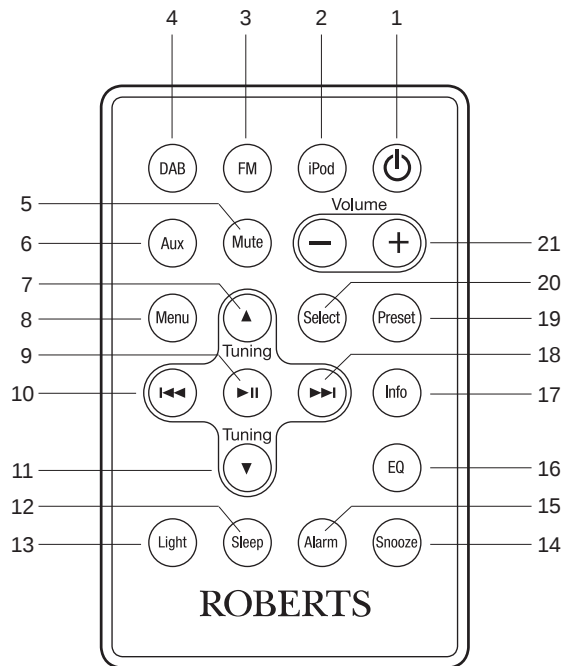


Bytte av batteri i fjernkontrollen

1. Ved hjelp av spissen på en binders skyves fangeren til høyre side.
2. Fjern batteriholderen ved å skyve holderen i vist retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Sett på batteriet på nytt (CR2032 eller tilsvarende), sikre at den positive siden til batteriet er mot deg, med holderen plassert som vist.
5. Sett på batteriholderen igjen.

Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut.

VIKTIG: Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene om mulig leveres til resirkulering. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.

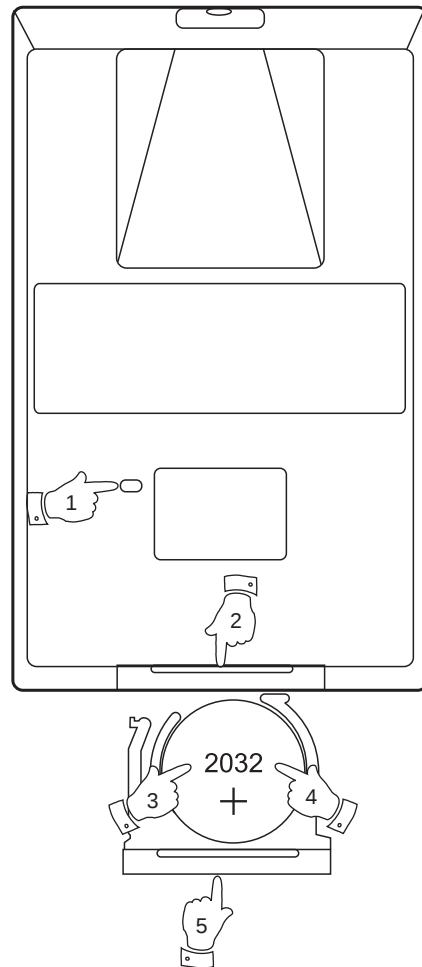

Navigasjonskontroller

På denne siden omtales grunnleggende måter å kontrollere Fusion-radioen på. Detaljerte instruksjoner for hver driftsmodus gis i senere seksjoner i denne boken.


1. Radioens **Mode**-knapp gir tilgang til modi for DAB, FM, iPod og supplerende inn.
2. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen for å få tilgang til menysystemet i DAB-, FM- og supplerende inn-modi.

I iPod-modus, **trykk på og hold nede Menu**-knappen for å få tilgang til menysystemet.

3. Mange bruksområder krever at brukeren foretar et valg i menyen. Dette gjøres ved hjelp av knappene **Tuning opp-** eller **ned-**knappene. Når ønsket menyelement vises på displayet, trykker du på **Select** for å velge elementet.
4. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen for å gå ut av menysystemet.

Merk: For enkelhets skyld viser anvisningene for bruk av kontroller gjennom hele denne bruksanvisningen knappene på radioen. Hvis du foretrekker det, kan du bruke knappene på fjernkontrollen.

Enkelte kontrollfunksjoner for iPod er kun tilgjengelige fra fjernkontrollen.



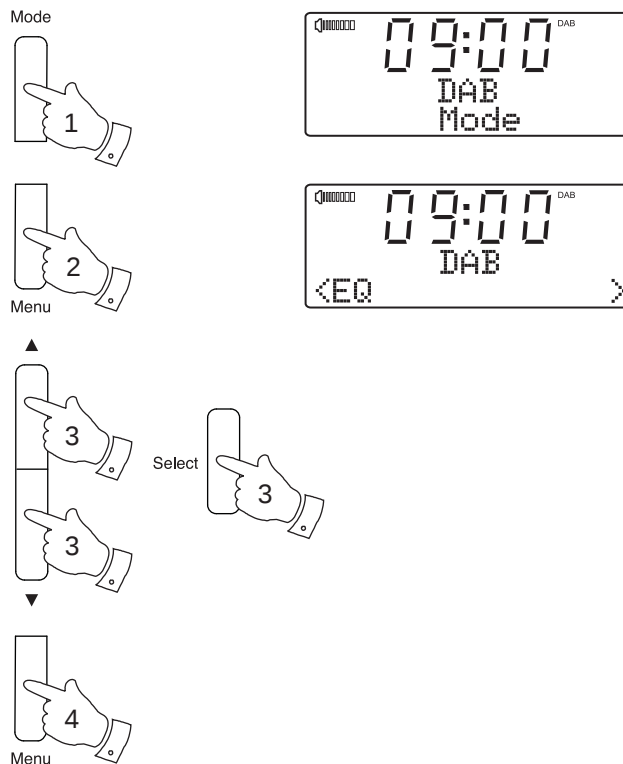


Bruke radioen første gang

1. Plasser radioen på en flat overflate.
2. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
3. Sett adapterpluggen inn i likestrømkontakten bak på radioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet viser meldingen 'Welcome to Digital Radio' i noen sekunder. Kort etter vises tidspunkt og dato på displayet. Mens dette pågår, søker radioen etter et DAB-radiosignal.
4. Hvis radioen ikke finner signaler, vises meldingen 'Time is not set'. Det kan være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 13.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyning. Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal bruk. For å koble radioen fra strømmen helt, må støpselet trekkes helt ut av stikkontakten.


Tegn som vises på LCD-skjermen eller et tent strømlys indikerer at radioen er tilkoblet og mottar strøm fra hovednettet.

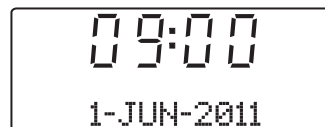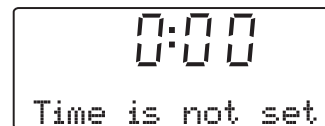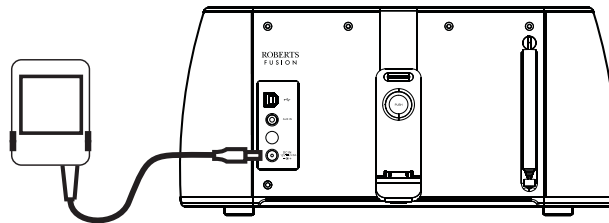

Bruke radioen

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.
3. Hvis dette er første gang radioen brukes kan et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. (Søket utføres vanligvis automatisk når klokkn stilles inn for første gang side 8). Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen. Hvis nye radiostasjoner finnes vil de legges til listen over lagrede stasjoner.
4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9...A...Z) velges. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
5. Hvis søket ikke finner signaler, kan det være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 13.





Merk: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter at du har stilt inn volumet ved hjelp av knappene **Volum opp** eller **ned**, husker radioen hvilke innstillinger som ble brukt neste gang den brukes.

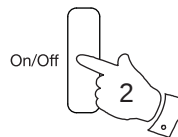

Velge en stasjon - DAB



1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk inn og slipp **Mode**-knappen for å velge DAB-modus om nødvendig. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk på knappene **Tuning opp** eller **ned** for å gå gjennom listen med tilgjengelige kanaler.
4. Når ønsket kanal vises på displayet, trykker du inn og slipper **Select** for å velge kanalen. Displayet viser 'Connecting...' mens radioen finner den nye stasjonen.
5. Juster **Volume** til ønsket innstilling.

Merk: Hvis radiokanalen, etter du har valgt en kanal, ikke kobler til, kan det være nødvendig å plassere radioen på et sted der signalet er sterkere.

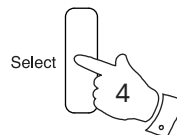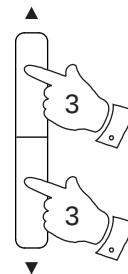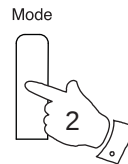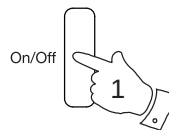

Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis en kanal har en tilknyttet sekundær tjeneste, vil den sekundære tjenesten vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten så snart du trykker på **Tuning opp**.
2. Vil du gå til sekundærtjenesten, trykker du inn og slipper **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

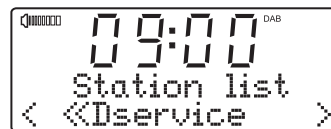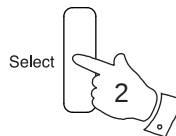

Visningsvalg – DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk på og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de ulike alternativene.
 - a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger, f.eks. navn på artist eller låt, telefonnummer, osv.
 - b. Signalstyrke Viser en graf med signalstyrken til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.
 - c. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

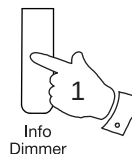

a



b



c



Visningsalternativer - DAB

d. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multiplekset som aktuell kanal tilhører.



e. Dato Viser gjeldende dato.



f. Frekvens og kanal Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen.



g. Bithastighet Viser bithastigheten for digital lyd for den valgte DAB-stasjonen.




h. Signalfeil Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen.



Finne nye stasjoner - DAB


Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for å finne nye stasjoner:

1. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
2. Trkk på **Tuning opp** eller **ned** til displayet viser 'Scan'.
3. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Din radio vil utføre et søk etter DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

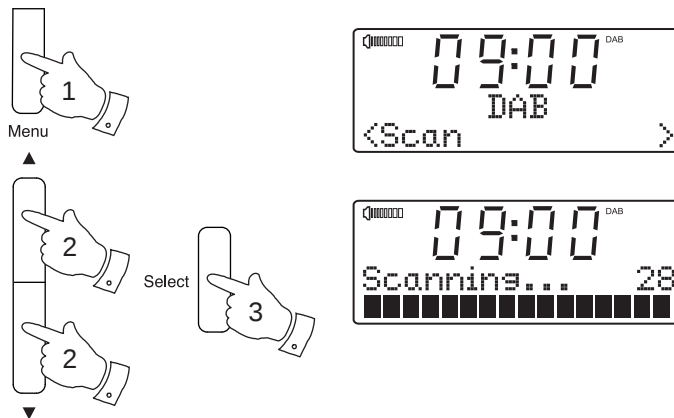

Signalstyrkevisning - DAB





1. Trykk på og slipp **Info**-knappen gjentatte ganger til den nederste linjen på displayet viser signalstyrken.
2. Plasser radioen og juster antennen slik at så mange svarte rektangler som mulig vises på signalstyrke-displayet. Vanligvis vil beste mottak finnes når antennen er helt strekt ut.
3. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.

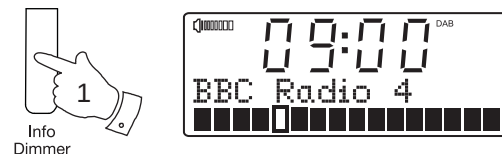

Manuelt søk - DAB

Med manuelt søk kan du stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens på Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk på **Tuning opp-** eller **ned** til displayet viser 'Manual tune'. Trykk på og slipp knappen **Select** for å gå til manuelt søkemodeus.
3. Trykk på **Tuning opp-** eller **ned** for å velge ønsket DAB-kanal.
4. Trykk på og slipp knappen **Select** for å gå stille inn på ønsket frekvens. Den åpne blokken viser signalstyrken som er nødvendig for godt DAB-signal. Signalblokkene går opp og ned, og viser hvordan signalstyrken endres mens du justerer antennen eller radioens posisjon. Nye radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset legges til den lagrede listen i radioen.
5. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå tilbake til vanlig DAB-innstillingsmodus.

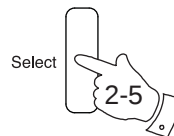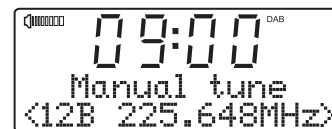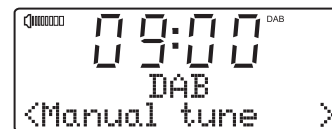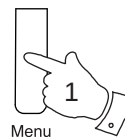

Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Dynamic range control (også kalt DRC) gjør det enklere å høre dempet lyd når radioen brukes i støyende omgivelser.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

DRC 0 Ingen kompresjon brukt. (standard)




DRC 1 Maksimal kompresjon brukt.

DRC 1/2 Medium kompresjon brukt.


1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til DAB-båndet er valgt.
3. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp**- eller **ned**-knappene til 'DRC' vises på displayet. Deretter trykker du på og slipper **Select**-knappen. Displayet viser aktuell DRC-verdi og er merket med en asterisk.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket DAB-innstilling (standard er 0).
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.

Merk: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

Mode

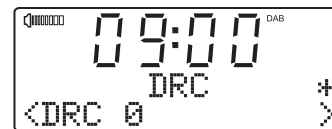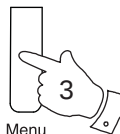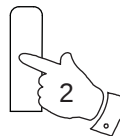

Menu

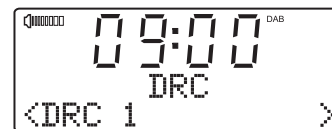

Select





Oppsett av stasjonsrekkefølge

Radioen din har 2 innstillinger for stasjonsrekkefølge som du kan velge mellom. Stasjonsrekkefølgene er: alfanumerisk og ensemble.

Merk: Standard stasjonsrekkefølge på radioen din er alfanumerisk.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt.
3. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Station order' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å gå til modus for justering av kanalrekkefølge.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge mellom 'Alphanumeric' og 'Ensemble'.
'Alphanumeric' - sorterer kanallisten alfanumerisk 0...9 A...Z.
'Ensemble' - sortterer kanallisten etter DAB-multipleks.
6. Trykk på og slipp **Select** for å velge ønsket kanalrekkefølge.

Mode

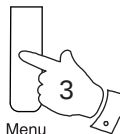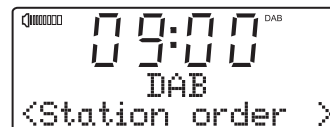

Menu



Select

Fjerne stasjoner - DAB




Hvis du flytter til en annen del av landet, kan det være at noen stasjoner som var listet opp ikke lenger er tilgjengelige. Noen DAB-tjenester kan også fra tid til annen slutte å kringkaste, eller kan endre plass eller frekvens. Stasjoner som ikke kan finnes, eller som ikke har blitt funnet på veldig lang tid, blir vist i stasjonslisten med et spørsmålstegn.

Funksjonen Prune stations (Fjern stasjoner) vil slette de markerte DAB-stasjonene fra listen.


1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til DAB-båndet er valgt.
3. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** til 'Prune' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
5. Dersom du ønsker å fjerne utilgjengelige stasjoner fra listen, trykker du på **Tuning opp** eller **ned** til 'Yes' er fremhevet på displayet.
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å fjerne navnene på de utilgjengelige stasjonene fra listen.
Hvis du ikke vil fjerne stasjoner, trykker du på 'No' og trykker på Select. Skjermen vil gå tilbake til forrige meny.

Merk: Hvis du har flyttet radien til en annen del av landet, bør du også søke etter nye kanaler (se avsnittet 'Finne nye stasjoner' på side 13).


Mode

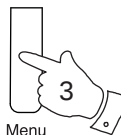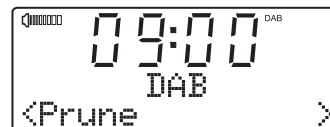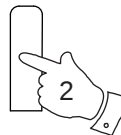

Menu




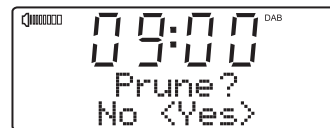


Select

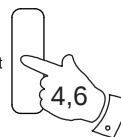

Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
3. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til FM-båndet er valgt.
4. Trykk på og hold nede **Tuning opp**-knappen i 2-3 sekunder for å få radioen til å søke fra lav til høy frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal som er kraftig nok.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Vil du finne andre kanaler, trykker du og holder nede **Tuning opp**-knappen som før.
7. Trykk på og hold nede **Tuning ned**-knappen i 2-3 sekunder for å få radioen til å søke fra høy til lav frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal som er kraftig nok.
8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
9. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
10. Vil du skru av radioen, klikker du på **På / Standby**.

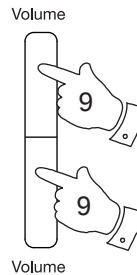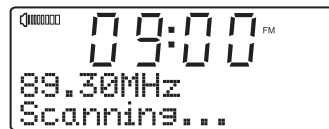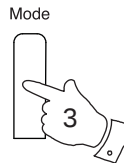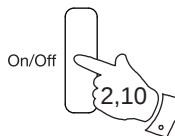

Merk:


Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen. Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen 'Stereo-/monoinnstilling - FM' på side 21 for ytterligere detaljer.

Manuelt søk - FM


1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
3. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til FM-båndet er valgt.
4. Trykk på og lipp **Tuning opp** eller **ned** gjentatte ganger for å stille inn en kanal. Frekvensen vil endres i trinn på 50 kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebåndet.
6. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
7. Vil du skru av radioen, klikker du på **På / Standby**.

Merk:


Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen. Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se avsnittet 'Stereo-/monoinnstilling - FM' på side 21 for ytterligere detaljer.

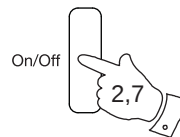

Mode

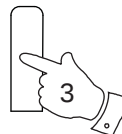

Volume

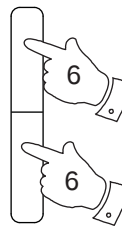

Volume




Visningsvalg – FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

1. Trykk på og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom ulike modi.
 - a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger, f.eks. navn på artist eller låt, telefonnummer, osv.
 - b. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.
 - c. Frekvens Viser frekvensen til radiostasjonen som er valgt.
 - d. Dato Viser gjeldende dato.

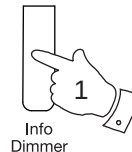

Merk: Radioen din viser 'No Radio Text' hvis du ikke ser rulletekst, og 'No PTY' hvis du ikke ser programinformasjon.



Innstillinger for skanningssensitivitet - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 18 og 19).
3. Trykk på og slipp **Select**-knappen, slik at displayet viser 'Mono'. Radioen vil spille av nåværende stasjon i mono.

Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for den nåværende oppsøkte stasjonen. Det avbrytes automatisk ved å stille inn til en annen kanal.

4. Hvis du vil avbryte Mono-overstyring mens du lytter til en radiokanal, trykker du på og slipper **Select**-knappen, slik at displayet viser 'Stereo'. Radioen vil spille nåværende stasjon i stereo hvis signalet er sterkt nok.

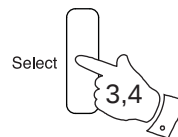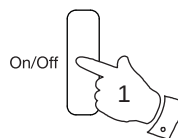


Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.


1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Hvis nødvendig, trykk på og slipp **Mode**-knappen til FM-båndet er valgt.
3. Trykk på og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** til 'Scan sensitivity' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å gå til modus for justering av skannesensitivitet.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å veksle mellom lokale ('Strong stations only') og fjerne ('All stations') alternativer på displayets nederste linje. Valget ekstern gjør at radioen finner svakere signal under søk.
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.

Merk: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

Mode

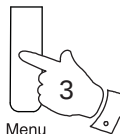

Menu

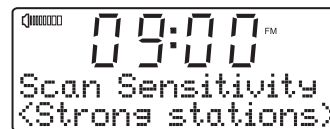


Select

Forhåndsinnstilte stasjoner


Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.



1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd, DAB eller FM.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk på og slipp **Preset**-knappen. Displayet viser for eksempel '1: (Empty)' hvis ingen stasjon er lagret på valgt forhåndsinnstilling.
5. Bruk **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket forhåndsinnstilt kanal der du ønsker å lagre stasjonen.
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen til displayet viser, for eksempel, 'Preset 1 saved'. Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

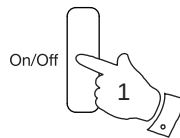



Mode

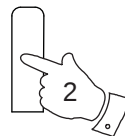

Preset


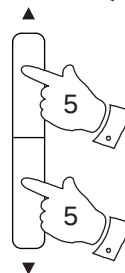
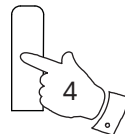


Select

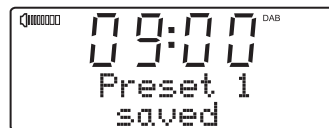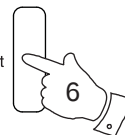

Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd, DAB eller FM.
3. Trykk på og slipp **Preset**-knappen. Displayet viser, for eksempel, 'Empty 1' hvis ingen stasjon er lagret på valgt forhåndsinnstilling. Hvis et minne har blitt lagret, vil displayet vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket forhåndsinnstilt kanal.
5. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Radioen stilles inn til valgt forhåndsinnstilt kanal i minnet.

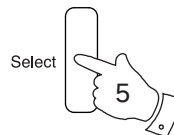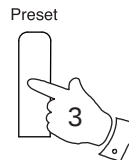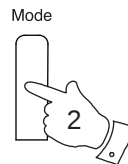

Dokking av iPod® og iPhone®

Radioen har en dokkingstasjon for iPod, som gjør det mulig å spille av bilde- og lydfiler lagret på iPod Touch og iPhone via radioens høyttalere.

Hvis en iPod Touch eller iPhone er tilkoblet internett kan du i tillegg spille av en rekke nettradiostasjoner og lignende kilder via applikasjoner installert på en iPod eller iPhone.



Radioen bruker en dokkingtilkobling for iPod som er utviklet for å kunne brukes til de fleste iPod-er. Radioen leveres med adaptere som passer til iPhone (3. og 4. generasjon) og iPod Touch (alle generasjoner, 1.-4.).

VIKTIG: Unngå mulig skade på radio, iPhone eller iPod - ikke bruk produktet uten at riktig adapter er tilkoblet.

I hele dette avsnittet betyr henviser iPod til iPod touch og iPhone.

Bruk av dokkingstasjon for iPod og iPhone

1. Trykk på **iPod access**-knappen foran på radioen for å heve dokkearmen til iPod som vist. Dokkearmen til iPod heves sakte og klikkes på plass.
2. Lukk dokkearme ved å klikke på knappen **iPod lock release** på dokkingstasjonen, som vist. Dokkearmen kan deretter skyves forsiktig tilbake til låst posisjon. Fjern alltid iPod-en før du plasserer armen bak radioen. Når den er i låst posisjon sitter dokkingarmen pent bak radioen.
3. Dokkingarmen kan roteres til horisontal posisjon dersom du vil bruke iPod-en i coverflow-modus eller for å vise videoinnhold. Roter dokkingarmen forsiktig til den klikkes i riktig posisjon. (Dokkeadapteret må brukes for å sikre iPod-en).

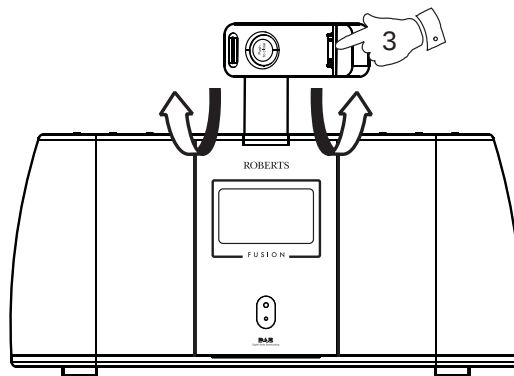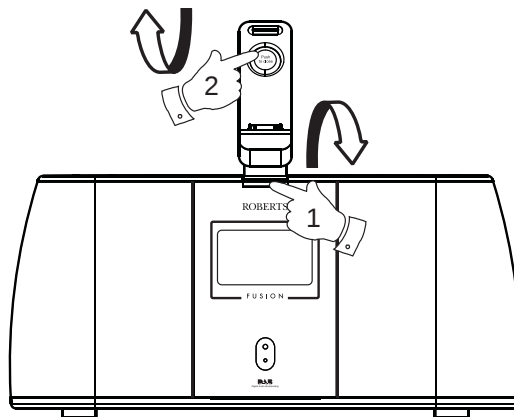

Dokkeadaptere

Radioen leveres med adaptere for iPhone (3. og 4. generasjon) og iPod Touch. Den leveres også med støtteputer (A og B) for adaptertype 2, som gjør at iPod Touch passer til adapteren.

Adapterbruk

iPhone 4 - adaptertype 1 (uten støtteputer)

iPhone 3/3GS - adaptertype 2 (uten støtteputer)

4. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer A)

3. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)


2. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)

1. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)




Slik monterer du putene på adaptertype 2, om nødvendig

1. Sett baksiden av gummiputene (merket med A eller B) inn i hullene bak på adapteret.
2. Fest gummiputenes front på adapterets front.


Adaptertype 1

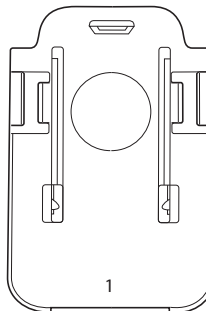

Adaptertype 2

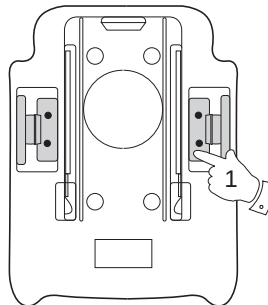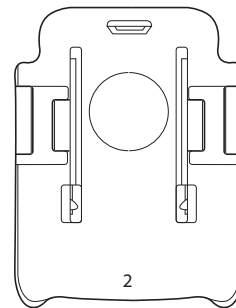

Adaptertype 2
Sett bakfra

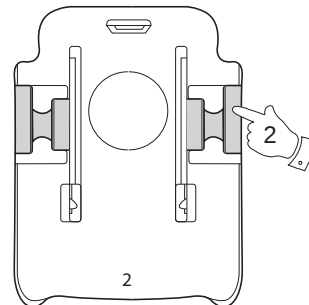


Adaptertype 2
Sett forfra

Forankring av iPod

1. Kontroller at radioen er i standbymodus.
2. Trekk iPodens dokkingadapter (se illustrasjon) til iPod-ens dokkingarm, slik at den sitter godt fast.
3. Plasser iPod-en forsiktig på forankringstilkoblingen, og kontroller at pluggen går inn i iPod-en, ikke bak den.
4. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
5. Vil du velge iPod-modus, trykker du på **Mode**-knappen til displayet viser 'iPod'. Dersom den spilte tidligere, vil iPod-en din slås på og fortsette og spille fra der den spilte tidligere.

Merk: Radioen lader iPod-ens innebygde batteri. Når den er forankret, bruker iPod-en de konfigurerte innstillingene for bakgrunnsbelysning. Dersom du ønsker å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.

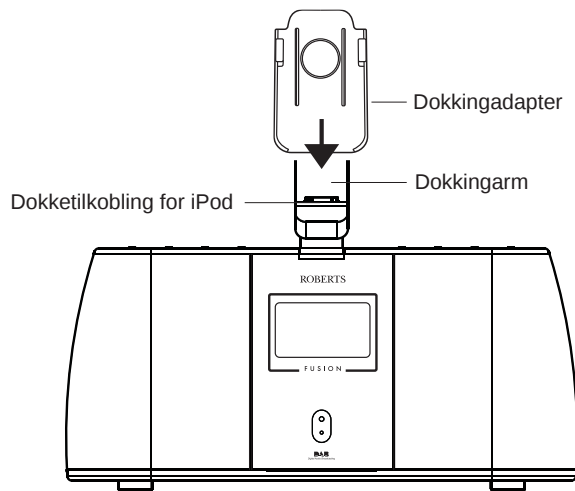

Navigere din iPod

Disse trinnene kan kun brukes når iPod Touch-en eller iPhone-en er i Music- eller iPod-modus.

Vennligst merk: Noen av kontrollfunksjoner for iPod er bare tilgjengelig med fjernkontrollen eller via iPodens egne kontroller. Ikke alle iPod-er støtter navigering via ekstern meny.

1. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å navigere til andre menyer på iPod-en.
2. Bruk knappene **Tuning opp** eller **ned** etter behov for å gå opp og ned iPod-ens menyskjerm.
3. Trykk på **Select** for å velge det fremhevede elementet på skjermmenyen. Hvis dette elementet er på et lavere nivå i menyen, kan du deretter navigere videre ved hjelp av **Tuning opp**- eller **ned**- og **Select**-knappene.


Spille av en fil på iPod-en din

1. Når du har funnet ønsket element, bruker du knappen **Select** på radioen for å starte iPod-en.
2. Juster volumet til ønsket innstilling med knappene **Volume opp** eller **ned** på radioen.
3. Trykk på **Play / Pause** for å sette avspillingen på pause. Trykk på **Play / Pause** for å fortsette avspillingen.
4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). Vil du spille av et annet vlg, kan du bruke iPod-menyene til å foreta valget, og **Play / Pause** for å stanse avspilling av aktuelt spor om nødvendig.

Avspilling fra iPod touch og iPhone i coverflow-modus


1. Som beskrevet på side 25, kan du rotere dokkeadapteren 90 grader for å bruke den med iPod-ens coverflow-modus, eller til å vise videoinnhold. I denne modusen kan du ikke bruke fjernkontrollen til å velge musikk og video, men du kan bruke den til å spille av / sette på pause / velge neste / hurtigspole. Du må bruke skjermen på iPod-en for å velge avspillingsmedium.

Hvis du trykker på Menu på radioen eller fjernkontrollen, kan det hende at iPod-en ikke reagerer før du trykker på home-knappen på iPod-en. Dette skyldes iPod-ens programvare, og betyr ikke at noe er feil på radioen.

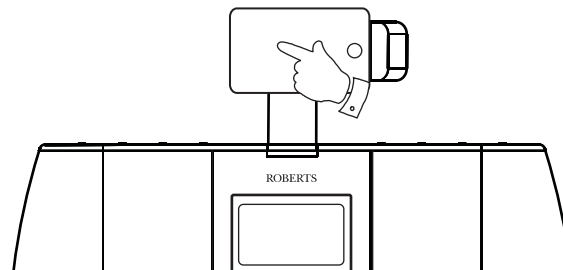

Søkefunksjon



1. Mens iPod-en spiller, trykker du og holder nede knappene **Fast-forward** eller **Rewind** for å spole i aktuell fil eller spor. Slipp knappen når du kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.
2. Trykk på og slipp **Fast-forward** eller **Rewind** for å spille av neste eller forrige fil eller spor.

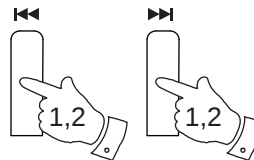

Visningsmodi - iPod

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i iPod-modus:

1. Trykk på og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de ulike alternativene. iPod-en viser informasjon om det aktuelle sporet, artist, album og dato.

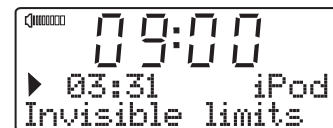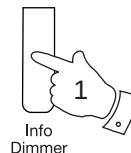

Enkelte applikasjoner for avspilling av media i iPod kan også vise informasjon om innholdet på radioens display.

Stille inn alarmtider





Radioen har to alarmer, som kan stilles inn til å vekke deg med DAB, FM-radio, iPod eller ringeklokke. Hver alarm kan stilles inn til å ringe daglig, på hverdager eller i helgen. Alarmene kan stilles mens enheten er i standby-modus eller mens den spiller av filer.

Merk: Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av ett minutt, går radioen ut av alarmoppsettet. Du kan gå ut av alarmoppsettet når som helst, ved å klikke på **Alarm-** eller **Menu-**knappen.

1. Still inn alarm 1 ved å trykke på og holde inne **Alarm**-knappen. 'Alarm 1 Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 1 begynner å blinke. Trykk på og slipp **Select** for å gå til alarmoppsett.

Still inn alarm 2 ved å trykke på og holde inne **Alarm**-knappen og deretter trykke på og slippe **Alarm**-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 2 begynner å blinke. Trykk på og slipp **Select** for å gå til oppsett for alarm 2.

2. 'Alarm Wizard' vises på displayet, og alarmstatusen blinker på displayet.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ON eller OFF. Dersom du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.
4. Når 'ON' er valgt, trykker du på og slipper **Select**-knappen for å få tallene som angir timer til å blinke på displayet.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket time for alarmen.

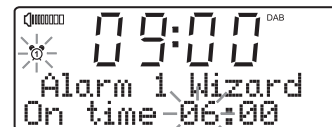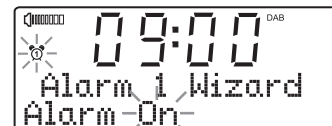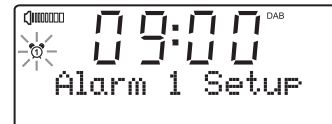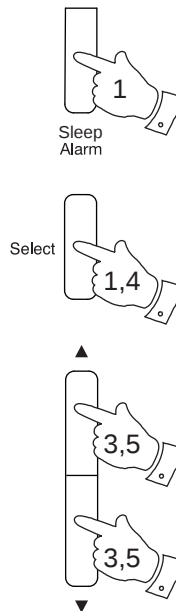

6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi time. Alarmens minuttall vil blinke på skjermen.

7. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket alarmminutt.

8. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi minutter. Alarmens varighet vil blinke på skjermen.

Hvis radioen er satt til 12-timers klokkeformat, får du også muligheten til å velge AM eller PM for alarmtidspunktet etter du har stillt inn minuttene.

9. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket alarmvarighet. Velg mellom 15, 30, 45, 60, og 90 minutter.






10. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi alarmvarighet. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

11. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket alarmkilde (DAB, FM, iPOD, ringeklokke). Trykk på og hold inne **Select**-knappen når ønsket alarmkilde er fremhevet på displayet. For hver radiomodus som er valgt, kan radioalarmen stilles til en av kanalene du har lagret som forhåndsinnstillinger, eller kanalen du lyttet til sist.

12. Hvis du setter alarmen til radio, kan du trykke på **Tuning opp** eller **ned** for å velge enten kanalen du lyttet til sist, eller en av de forhåndsinnstilte kanalene 1-10.

Merk: du kan kun stille alarmen inn til å bruke en allerede forhåndsagret kanal.

13. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

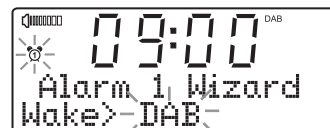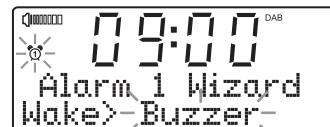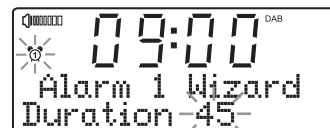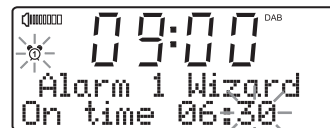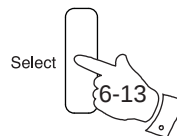

14. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket alternativ for alarmdag.

Daglig	- Vil lyde hver dag
Kun én gang	- Lyder kun én gang
Helger	- Vil bare lyde i helgene
Ukedager	- Vil bare lyde på ukedager

- Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 15 nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 21 på neste side.

15. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi innstilling. Alarmens dag vil blinke på skjermen.






16. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge alarmdag.

17. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi alarmdag. Alarmens måned vil blinke på skjermen.

18. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge alarmmåned.

19. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi alarmmåned. Alarmens år vil blinke på skjermen.

20. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge alarmår.

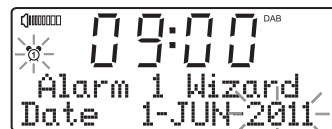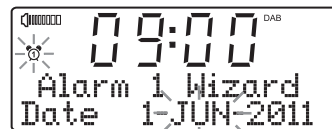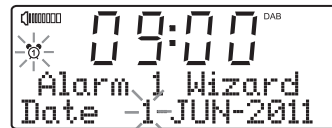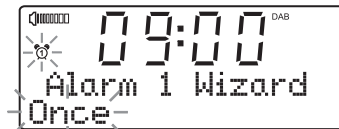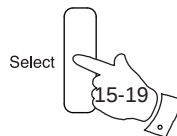

21. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Alarmvolumet vises på displayet.

22. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge alarmvolum. Radioen bruker lagret lydnivå for hver alarm når den starter.

23. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angibekreft alarminnstillingene. Radioen viser 'Alarm Saved', og avslutter alarminnstillings prosessen.

VIKTIG: Hvis du bruker iPod eller iPhone som kilde for alarmen må du passe på å docke din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.

Radio, ringeklokke og iPod-alarmer indikeres i displayet med alarm symbolet  og tilhørende alarmnummer.





Volumet for DAB-, FM- og iPod-alarmer kan justeres mens alarmen er aktiv. Hvis den ikke santses, øker volumet gradvis til nivået som ble angitt da alarmen ble stillt inn.

Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 90 minutter hvis den ikke avbrytes. Alarmens volum og varighet angis når alarmen stilles inn. Hvis radioen ikke kan koble seg til den angitte radiokanalen eller iPod-sporet, vil ringeklokken brukes.

Vil du avbryte alarmen, klikker du på **På / Standby** for å gå tilbake til standbymodus.

Alarmikonet blinker på skjermen, og radioen går automatisk tilbake i standbymodus når valgt alarmtid har utløpt.

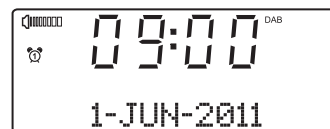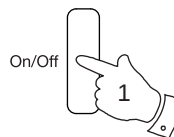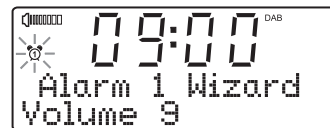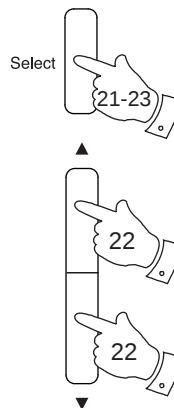

For å vise alarminnstillingene

Alarmsfunksjonen på radioen kan kontrolleres når radioen spiller, og i standbymodus.

1. Vis alarm 1 ved å trykke på og holde inne **Alarm**-knappen. 'Alarm 1 Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 1 begynner å blinke.

Vis alarm 2 ved å trykke på og holde inne **Alarm**-knappen og deretter trykke på og slippe **Alarm**-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 2 begynner å blinke.





2. Trykk på **Select** for å gå gjennom hver av innstillingene for den valgte alarmen.

Du kan bruke **Tuning opp**-og **ned**-knappene for å endre bestemte innstillinger dersom du ønsker dette, ved å bruke **Select**-knappen for å angi endringene.

Kontrollere alarmens på/av-status i standbymodus

Når radioen er i standbymodus, kan alarmstatusen kontrolleres med **Alarm**-knappen. Dermed unngår du faren for å forstyrre noen som sover.

1. Du kan endre alarmenes status i standby-modus ved å trykke på og slippe **Alarm**-knappen. Displayet vil gå gjennom ingen, én og begge alarmer aktivert.
2. Trykk på **Select** for å bekrefte alarmstatus. 'Alarm Saved' vises på displayet.

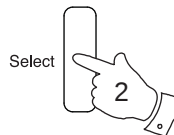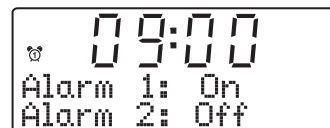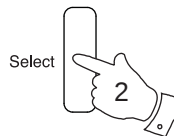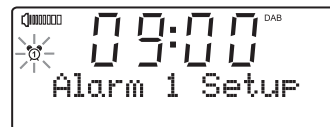

Dvalefunksjon








1. Når radioen, iPoden eller ringelyden lyder, kan du trykke på **Snooze**-knappen for å slå av alarmen i et valgt antall minutter. Varigheten på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.

Når Snooze-knappen er trykket ved alarm, blinker **SNOOZE** dvalesymbalet. Denne sekvensen kan gjentas under alarmperioden, og gjenstående dvaletid vises.

2. Du kan avbryte dvalefunksjonen ved å trykke på **På / Standby**.

Angi dvaletiden






1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Sett dvaletid til ønsket tid ved å trykke på **Menu**.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Clock' vises på displayet. Deretter trykker du på og slipper **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Snooze time' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge mellom ønsket dvaletidsinnstilling, 5, 10, 15 eller 20 minutter.
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi dvaletid. Valgt dvaletid merkes med en asterisk. Radioen vil gå ut av menyalternativene og tilbake til normal radiovisning.

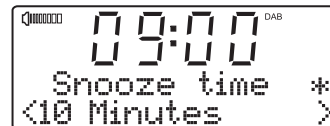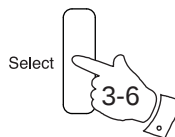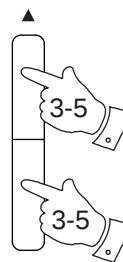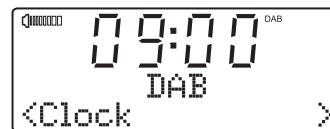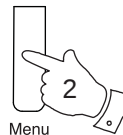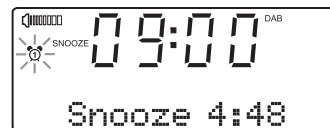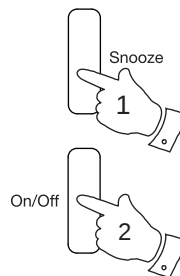

Innsøvningsfunksjon

Radioen kan bli satt til å slås av etter en angitt tid har passert. Innsøvningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Sørg for at radioen er slått på.

1. Når du bruker radioen, trykk på og hold inn **Sleep**-knappen. 'Set sleep time' vises i displayet.
2. Trykk på og slipp **Sleep**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket innsøvningsstid. Innsøvningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Trykker du én gang til, vil innsøvningsfunksjonen settes til 'Off', hvilket avbryter innsøvningsfunksjonen.
Du kan også bruke **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket sovetid.
3. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. Sovesymbolet  vises på displayet.
4. Radioen slås av etter at forhåndsinnstilt innsøvningsstid er utgått.
5. Du kan avbryte innstillingen for innsøvningsstid og slå av radioen før ønsket sovetid ved å trykke på **På / Standby**.
Vil du avbrytte innsøvningsfunksjonen uten å slå av radioen, kan du trykke gjentatte ganger på **Sleep**-knappen, til 'Sleep off' vises.
6. Når innsøvningsstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende sovetid. Trykk på **Sleep**. Gjenværende sovetid vil vises på displayet.


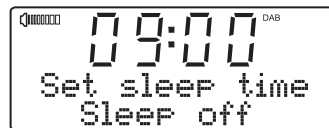
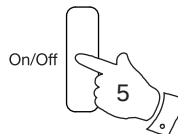
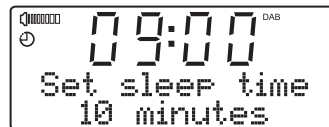
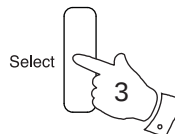
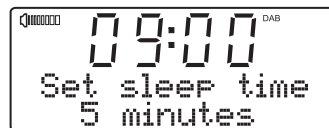


Stille klokken format

Klokkeskjermen som brukes i stand-by-modus og den skjermen for avspillingsmodus kan stilles inn i 12- eller 24-timers format. Det valgte formatet blir også brukt når du stiller inn alarmene.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Vil du stille inn klokkeformatet, trykk på **Menu**-knappen for å gå til oppsettsmenyen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Clock' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Set 12/24 hour' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å vise enten 'Set 12 hour' eller 'Set 24 hour'.
6. Trykk på **Select** for å bekrefte innstillingen. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.






Hvis 12-timers klokkeformat velges, vil radioen bruke 12-timers klokke for innstilling av alarmer, og vil vise en AM/PM-indikator på displayet.

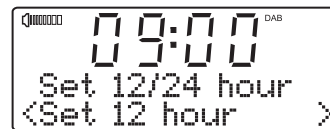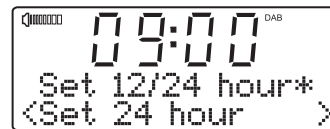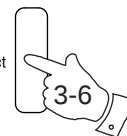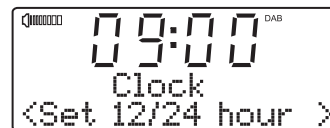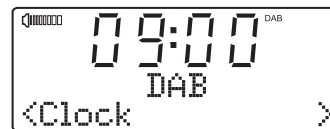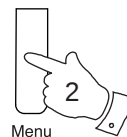

Stille klokken manuelt

Vanligvis vil din radio stille inn klokken automatisk vha. DAB radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. For å angi klokketiden, trykk på **Menu**-knappen for å gå til oppsettsmenyen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Clock' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Set Time/Date' vises på displayet.
5. Trykk på og slipp **Select**-knappen. Timetallene vil blinke på skjermen.
6. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket time.
7. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi time. Minuttallene vil blinke på skjermen.
8. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket minutt.

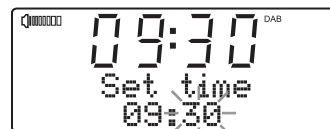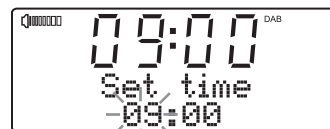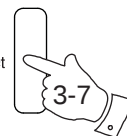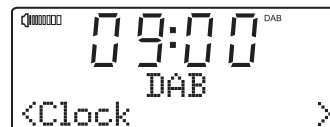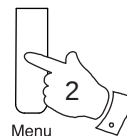

9. Trykk på **Select**-knappen for å angi minutter.

Hvis radioen er satt til 12-timers klokkeformat, får du her også muligheten til å velge AM eller PM for klokken. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**, og deretter **Select** or å velge mellom AM eller PM.

10. Dag i måneden vil blinke på skjermen. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge ønsket dag.



11. Trykk på **Select**-knappen for å angi dag. Måned vil blinke på skjermen.

12. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge aktuell måned.



13. Trykk på **Select**-knappen for å angi måned. Året vil blinke på skjermen.

14. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge aktuelt år.

15. Trykk på **Select** for å bekrefte tidsinnstillingen. 'Time Saved' vises på displayet.

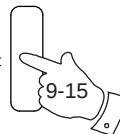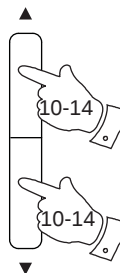




Select

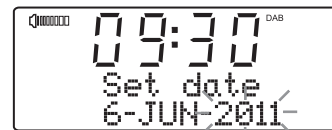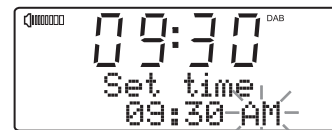

Oppdatere klokken automatisk

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Menu**-knappen for å gå til oppsettmodus.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Clock' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** til 'Auto update' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge adapter fra 'Update from Any', 'Update from DAB', 'Update from FM' eller 'No update', etter behov. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget.
6. Radioens tid endres umiddelbart i henhold til mottatt informasjon. Radioen går tilbake til forrige menyvisning.

Hvis radioen ikke finner signaler, vises meldingen 'Time is not set'. Du bør da enten plassere radioen eller antennen slik at signalet kan mottas, eller gå tilbake til manuell klokke-modus (se side 37).

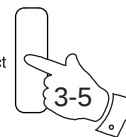
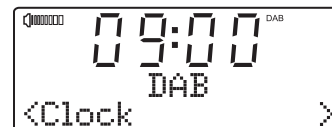
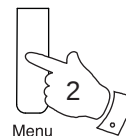


Select

Equalizer-funksjon med fjernkontroll





Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak for det materialet du lytter til. i Radioen har en rekke alternativer for equalizer. Du kan eventuelt stille inn bass og diskant slik du foretrekker det, fra menyelementet *My EQ*.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Equalizer**-knappen for å gå til equalizer-menyen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å bla gjennom og velge ønskede alternativer. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
 - a. My EQ
 - b. Normal - ingen tonemodifisering
 - c. Klassisk
 - d. Jazz
 - e. Pop
 - f. Rock
 - g. Nyheter
4. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på **Menu**-knappen etter behov.

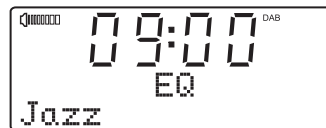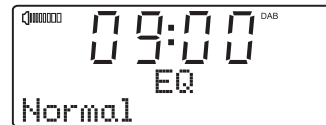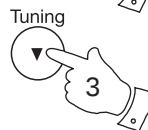

Slik setter du opp My EQ-profilen med fjernkontrollen

1. Følg trinn 1 - 2 på foregående side for å gå til equalizer-menyen.
2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** til 'My EQ' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge mellom 'Bass' eller 'Treble'. Hold inn og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i justeringsmodus.
4. Du kan justere innstillingene ved å trykke på og slippe **Tuning opp** eller **ned** til ønsket nivå vises.
5. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingene.
6. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på **Menu**-knappen etter behov.


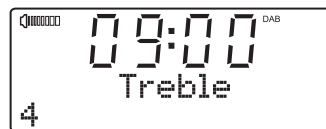
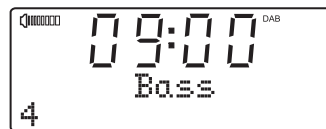
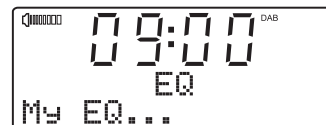
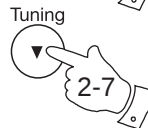


Slik bruker du My EQ-profilen

7. Du bruker 'My EQ'-profilen ved å gå til equalizer-menyen og trykke på **Tuning opp** eller **ned** for å velge 'My EQ' på displayet, og trykk på og slipp deretter **Select**-knappen.
 - Du kan raskt avbryte bass- og diskanteffektene ved å trykke på **Tuning opp** eller **ned** til 'Normal' vises på displayet og deretter trykke på og slippe **Select**-knappen. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.







Equalizer-funksjon med radioen

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Menu**-knappen. Displayet viser 'EQ'.
3. Trykk på og slipp **Select** for å gå inn i alternativet for justering av equalizer.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å bla gjennom og velge ønsket alternativ. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.
 - a. My EQ
 - b. Normal - ingen tonemodifisering
 - c. Klassisk
 - d. Jazz
 - e. Pop
 - f. Rock
 - g. Nyheter
5. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på **Menu**-knappen etter behov.

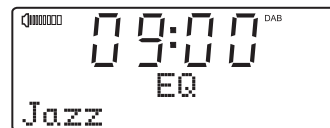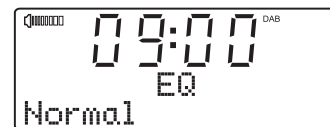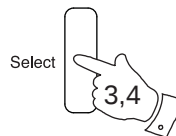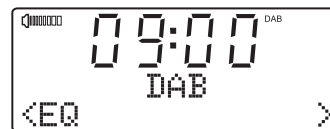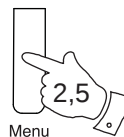

Slik setter du opp My EQ-profilen med radioen

1. Følg trinn 1 - 3 på foregående side for å gå til equalizer-menyen.
2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** til 'My EQ' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned** for å velge mellom 'Bass' eller 'Treble'. Hold inn og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i justeringsmodus.
4. Du kan justere innstillingene ved å trykke på og slippe **Tuning opp** eller **ned** til ønsket nivå vises.
5. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingene.
6. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på **Menu**-knappen etter behov.

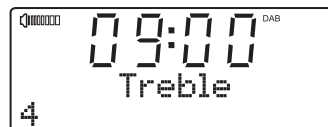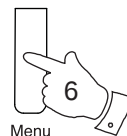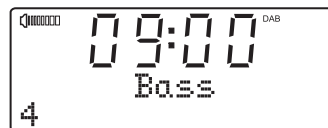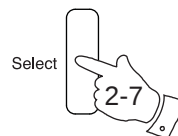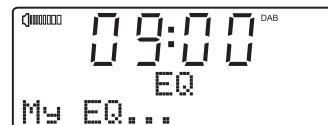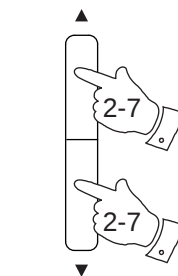





Slik bruker du My EQ-profilen

7. Du bruker 'My EQ'-profilen ved å gå til equalizer-menyen og trykke på **Tuning opp** eller **ned** for å velge 'My EQ' på displayet, og trykk på og slipp deretter **Select**-knappen.
 - Du kan raskt avbryte bass- og diskanteffektene ved å trykke på **Tuning opp** eller **ned** til 'Normal' vises på displayet og deretter trykke på og slippe **Select**-knappen. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.

Språkfunksjon

Radioen kan konfigureres til et annet språk.

1. Trykk på **Menu**-knappen for å gå til oppsettmodus.
 2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "Language" vises på displayet.
 3. Trykk på og slipp **Select** for å gå inn i alternativet for justering av språk.
 4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til ønsket språk vises på displayet.
 5. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget og gå tilbake til forrige visning. Displayet endres til ønsket språk.
- Valgt språk merkes med en asterisk.

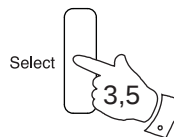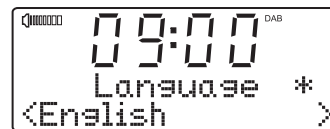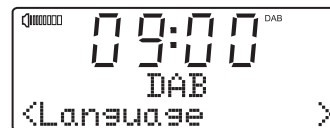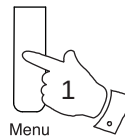

Lydløs-funksjon

Hvis du trykker på Mute-knappen på fjernkontrollen, dempes lyden fra høyttalerne.

1. Trykk på **Mute**-knappen for å dempe lyden.
2. Trykk på **Mute**-knappen igjen, eller en av **Volume**-knappene, for å oppheve demping av lyden.


Hvis du trykker på **Play / Pause**-knappen på fjernkontrollen eller radioen, dempes lyden fra høyttalerne. I iPod-modus vil avspillingen i tillegg settes på pause.

3. Trykk på **Play / Pause**-knappen for å dempe lyden (iPoden settes på pause dersom du er i iPod-modus).
4. Trykk på **Play / Pause**-knappen igjen for å avbryte demping av lyden (iPoden fortsetter avspilling dersom du er i iPod-modus).



Visning av klokken


1. Når radioen er i standbymodus, vises tidspunkt og dato. Tidspunktet kan vises med 24 eller 12 timers klokke.

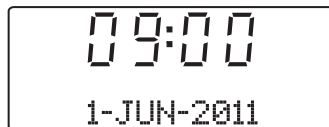

Vis dimmer for baklys

Displayets baklys kan justeres nå radioen er i standby-modus eller under avspilling. Hvis du ønsker å bruke enheten på soverommet foretrekker du kanskje en lavere lysstyrke ved stand-by enn standard innstilling. Det finnes tre lysstyrker, og et natt-innstilling der baklyset nesten er helt av.


1. Du kan endre baklysets styrke med fjernkontrollen ved å trykke på og slippe **Dimmer**-knappen for å bla gjennom de ulike styrkenivåene.
2. Du kan endre baklysets styrke med radioen ved å trykke på og slippe **Dimmer**-knappen for å bla gjennom de ulike styrkenivåene.

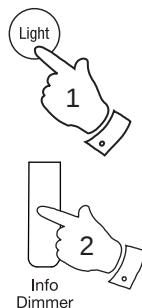

Programwareversjon

Programwarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Menu**-knappen for å gå til oppsettmodus.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'SW version' vises på displayet.
4. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å vise programware informasjonen.
5. Trykk på **Menu**-knappen for å ut av menyen.




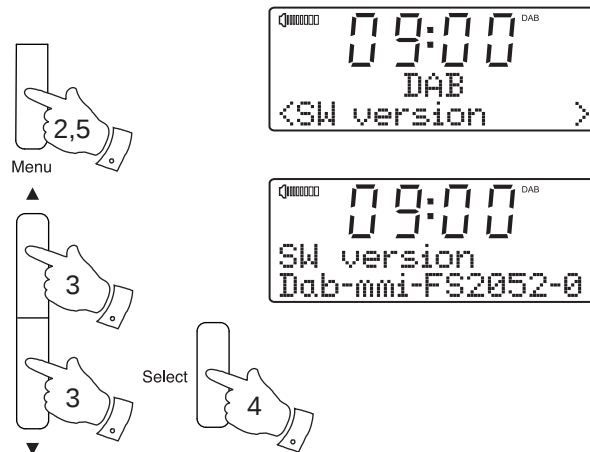


Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk på knappen **På / Standby** for å slå på radioen.
2. Trykk på **Menu**.
3. Trykk på og slipp **Tuning opp** eller **ned**-knappene til 'Factory Reset' vises på displayet. Trykk på og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på og slipp **Tuning opp** eller **ned** for å velge 'Yes'. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å gå videre.
Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes "No", trykk deretter knappen **Select**. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.
5. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger for dvale- og innsøvningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. Displayet viser meldingen 'Welcome to Digital Radio'. Kort etter vises tidspunkt og dato på displayet.
6. Se avsnittet 'Bruke radioen' på side 9 for videre informasjon.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Dersom du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

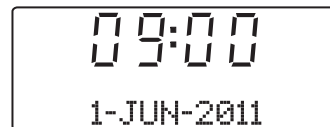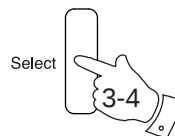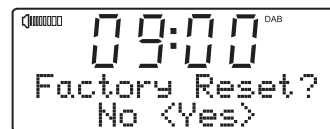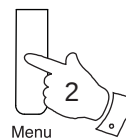


Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5 mm stereo **inngang for supplerende inn** finnes bak på radioen, slik at lydsignal kan sendes til enheten fra en ekstern lydenhetsom for eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Koble en lydkilde i stereo eller mono (for eksempel iPod, P3 eller CD-spiller) til **inngang for supplerende inn** (merket 'Aux In').
2. Trykk på og slipp **Mode**-knappen til 'Auxiliary input mode'-modus er valgt på displayet.

Merk: Supplerende inn-modus kan kun velges når en plugg er koblet til inngangen.

3. Juster **Volume**-kontrollen på din iPod, MP3 eller CD-spiller for å sørge for tilstrekkelig signal, og juster deretter radioens volum slik at det er behagelig å lytte.
4. Fjern kabelen fra inngangen for supplerende inn, og slipp modusknappen for å avslutte supplerende inn-modus.

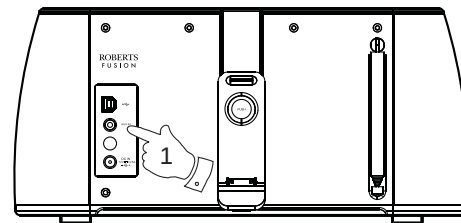

Mode



USB-kontakt for oppgradering av programvare

Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig for din radio, vil informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på vår nettside <http://www.robertsradio.co.uk>

Forsiktig

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinnet gi betydelig varme bak vinduene. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

- Navneplaten finner du bak på enheten.



- Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Hovedledning AC 100 ~ 240V 50 / 60 Hz (Adaptor)

Frekvensdekning

FM 87,5 - 108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Kretsegenskaper

Høytaler 57 mm
Output Power 2 x 2,5 Watts

Aux-inngang 3,5 mm dia

Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og har dermed blitt sertifisert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



<http://www.robertsradio.co.uk>

