

ROBERTS



Ortus 1

Radiosveglia DAB / DAB+ / FM RDS

DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio

Si prega di leggere questo
manuale prima dell'uso

Indice

<i>Caratteristiche della radiosveglia Ortus 1</i>	2	<i>Per impostare la durata della sveglia</i>	23
<i>Controlli</i>	3-4	<i>Funzione Snooze</i>	24
<i>Utilizzo della radiosveglia per la prima volta</i>	5	<i>Disattivare,attivare le sveglie</i>	25
<i>Funzionamento della radiosveglia - DAB</i>	6	<i>Timer nap</i>	26
<i>Selezionare una stazione - DAB</i>	7	<i>Funzione sospensione</i>	27
<i>Servizi secondari - DAB</i>	7	<i>Impostazione manuale dell'orologio</i>	28-29
<i>Opzioni di visualizzazione - DAB</i>	8-9	<i>Aggiornamento automatico dell'orologio</i>	30
<i>Trovare nuove stazioni - DAB</i>	10	<i>Dimmer della retroilluminazione del display</i>	31
<i>Sintonizzazione manuale - DAB</i>	11	<i>Versione del software</i>	32
<i>Controllo range dinamico - DAB</i>	12	<i>Funzione lingua</i>	33
<i>Scartare stazioni - DAB</i>	13	<i>Ripristino di sistema</i>	34
<i>Funzionamento della vostra radio - FM</i>	14	<i>Presa cuffie</i>	35
<i>Sintonizzazione manuale - FM</i>	15	<i>Presa ingresso ausiliaria</i>	36
<i>Opzioni di visualizzazione - FM</i>	16	<i>Generale</i>	37
<i>Impostazione della sensibilità di scansione - FM</i>	17	<i>Specifiche</i>	38
<i>Impostazione Stereo / Mono - FM</i>	18	<i>Caratteristiche del circuito</i>	38
<i>Preselezione delle stazioni</i>	19	<i>Garanzia</i>	Retrocopertina
<i>Impostazione dell'ora della sveglia</i>	20-22		
<i>Cancellazione delle sveglie</i>	23		


Caratteristiche della radiosveglia Ortus 1

La radiosveglia Ortus 1 di Roberts dispone delle seguenti caratteristiche:

- 6 stazioni radio preimpostabili (3 DAB e 3 FM) con 3 tasti di preselezione di facile accesso.
- Durata della sveglia configurabile, impostata a 30, 60, 90 o 120 minuti.
- Durata snooze configurabile. Il timer snooze può essere impostato a 5, 10, 15, 20 minuti oppure è possibile disattivare completamente la funzione snooze.
- Timer di spegnimento regolabile. Può essere impostato tra 10 e 90 minuti, dopo di che la radio abbassa delicatamente il volume prima dello spegnimento.
- Timer nap regolabile. Il timer nap consente alla radio sveglia di svegliarvi dopo un intervallo di fino a 90 minuti senza la necessità di impostare la sveglia.
- Impostazione dimmer regolabile, può essere impostato su alto, medio, basso o spento. Quando la radiosveglia è in modalità standby, premendo un pulsante si farà passare la radiosveglia al livello di luminosità "Normale" per alcuni secondi.
- Ampio display dell'orologio con ora quando è in Standby.
- Due allarme sveglia per svegliarti con DAB, FM radio o cicalino.
- Ingresso ausiliario per riproduzione audio da lettori MP3, iPod o altri dispositivi audio.
- Presa cuffie stereo per l'ascolto in privato.
- Funzione standby automatica quando si utilizza la modalità Ingresso Ausiliario.

Controlli


(Vista dall'alto)

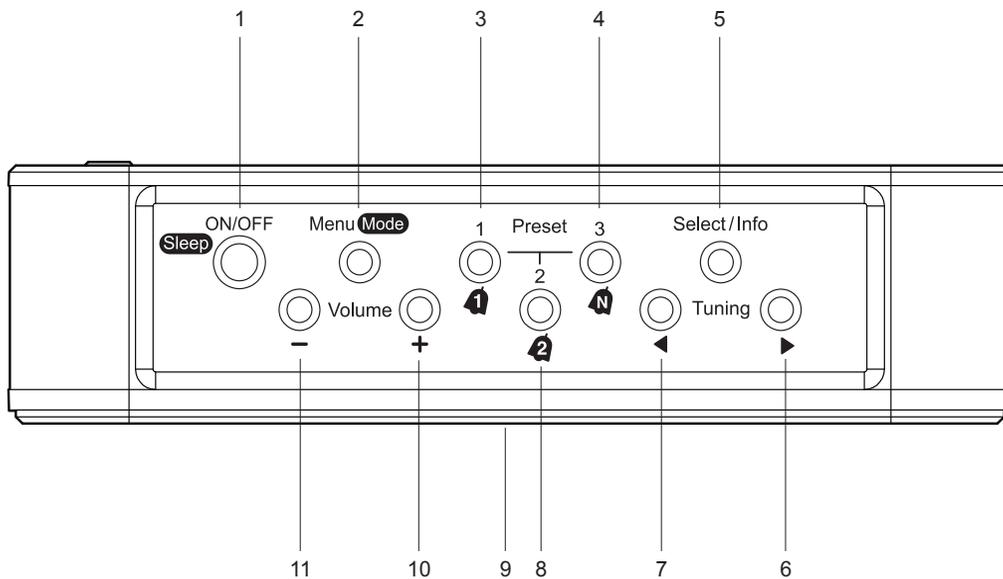

1. Pulsante On/Off / Sospensione
2. Pulsante menu / modo
3. Pulsante Preselezione 1 / Sveglia 1
4. Pulsante Preselezione 3 / Timer Nap
5. Pulsante Selezione / Info
6. Pulsante sintonizzazione verso l'alto
7. Pulsante sintonizzazione verso il basso
8. Pulsante Preselezione 2 / Sveglia 2
9. Display LCD
10. Pulsante alza volume
11. Pulsante abbassa volume

Controlli

(Vista posteriore)

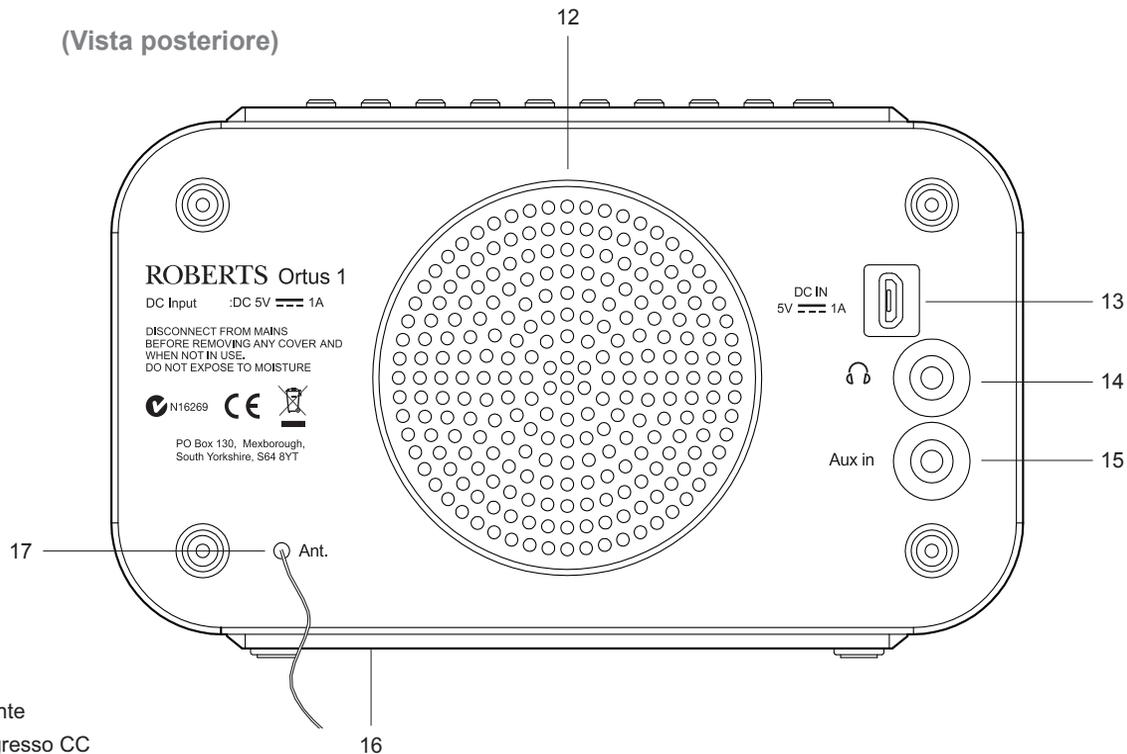

12. Altoparlante

13. Presa ingresso CC

14. Presa cuffie



15. Presa ingresso ausiliario

16. Presa USB (sotto, solo per l'assistenza)

17. Cavo antenna DAB / FM

Utilizzo della radiosveglia per la prima volta

1. Posizionare la radiosveglia su una superficie piana.
2. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
3. Inserire il connettore USB nella presa USB dell'alimentatore.
4. Collegare il connettore micro USB alla presa CC in ingresso che si trova sul retro della radiosveglia (contrassegnata 'DC IN'), assicurandosi che il connettore sia inserito completamente nella presa.
5. Collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente standard e accendere la presa a muro.
6. Il display visualizza 'WELCOME' per alcuni secondi. Contemporaneamente la radiosveglia esegue la scansione per trovare un segnale radio DAB. Dopo un breve periodo l'ora attuale apparirà sul display.
7. Se questa è la prima volta che la radiosveglia viene utilizzata, sarà effettuata una scansione dei canali DAB Banda III. Durante il processo di scansione il display mostrerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate.
8. Se non viene trovato alcun segnale verrà visualizzato '0:00'. Potrebbe essere necessario spostare la radiosveglia in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare le stazioni, come descritto a pagina 10.

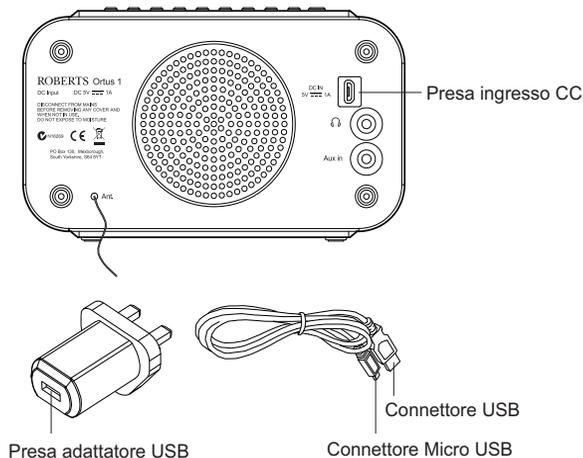

Funzionamento della radiosveglia - DAB

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
 2. Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia sarà in modalità DAB. La prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9...A...Z) sarà selezionata. La prima stazione nell'elenco delle stazioni trovate durante la scansione verrà riprodotta. Il display visualizza il nome della stazione.
 3. Dopo ogni utilizzo la radiosveglia si ricorderà la modalità utilizzata e quindi si attiverà in tale modalità la volta successiva che verrà utilizzata. Se la radiosveglia è stato utilizzata in precedenza, l'ultima stazione sarà selezionata.
- La radio dispone di un indicatore  sul display per indicare la potenza del segnale radio DAB che viene ricevuto.



L'adattatore CA deve essere scollegato dall'alimentazione e dalla radiosveglia quando non è in uso.

IMPORTANTE: L'adattatore di rete viene utilizzato come mezzo per collegare il prodotto alla rete elettrica. La presa di rete e qualsiasi blocco di rete multi-modo utilizzato per il prodotto devono rimanere accessibili durante il normale utilizzo. Per scollegare completamente il prodotto dalla rete elettrica, l'alimentatore dovrebbe essere rimosso completamente dalla presa di corrente.

Usare solo l'adattatore di rete in dotazione con il prodotto o un ricambio originale fornito da Roberts Radio. L'uso di adattatori alternativi invaliderà la garanzia.




Nota: Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia imposterà il volume ad un livello moderatamente elevato, nel caso in cui la trasmissione è molto tranquilla. Dopo aver impostato il volume, la radiosveglia si ricorderà l'impostazione che è stata applicata per la volta successiva che viene utilizzata.

Selezionare una stazione - DAB

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Quando il nome della stazione desiderata appare sul display, premere e rilasciare il pulsante **Select** per selezionare la stazione. La radio selezionerà la nuova stazione.
5. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione il display mostra 'OFF AIR' può essere necessario spostare la radio in una posizione che dia una migliore ricezione.

Menu **Mode**

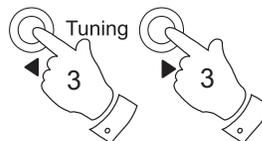


Select / Info



Servizi secondari - DAB

1. Alcune stazioni radio hanno uno o più servizi secondari associati ad esse. Se una stazione dispone di un servizio secondario associato, il servizio secondario verrà visualizzato immediatamente dopo il servizio primario mentre si preme il pulsante **Sintonizzazione Su**.
2. Per sintonizzare il servizio secondario, premere e rilasciare il pulsante **Select**. La maggior parte dei servizi secondari non trasmettono continuamente e, se il servizio selezionato non è disponibile, la radio si sintonizza nuovamente sul servizio primario associato.



Select / Info



Opzioni di visualizzazione - DAB

La radio ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità DAB:

1. Premere e rilasciare il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni. Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nome della stazione | Visualizza il nome della stazione ascoltata. |
| b. Testo scorrevole | Visualizza messaggi di testo scorrevoli, ad esempio il nome del brano e l'artista, il numero di telefono, ecc. |
| c. Tipo di programma | Visualizza il tipo di stazione ascoltata, ad esempio Pop, Classic, News, ecc. |
| d. Potenza del segnale | Visualizza la potenza del segnale. L'indicatore di segnale minimo () indica la potenza di segnale minimo necessaria per una buona ricezione DAB. Le virgolette indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione di radiosveglia o antenna. |
| e. Nome multiplex | Visualizza il nome multiplex a cui appartiene la stazione corrente. |

Select/Info



Opzioni di visualizzazione - cont. DAB

f. Frequenza Visualizza la frequenza per la stazione DAB attualmente sintonizzata.



g. Velocità in bit Visualizza la velocità digitale in bit per la stazione DAB attualmente sintonizzata.



h. Ora Visualizza l'ora corrente.



i. Data Visualizza la data corrente.




Trovare nuove stazioni - DAB

Col passare del tempo nuove stazioni possono diventare disponibili o potrebbero essere spostate in una parte diversa del paese. In questo caso potrebbe essere necessario far eseguire alla radiosveglia la ricerca di nuove stazioni.

1. Con la radiosveglia in DAB modalità, **premere e tenere premuto** il pulsante **Select** e quindi rilasciarlo.
2. La radio sveglia eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.
3. In alternativa, per eseguire la scansione utilizzando il menu DAB, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB mostrerà 'SCAN' sul display.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per eseguire la scansione.
5. La radio sveglia eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.

Select / Info



Menu **Mode**



Select / Info





Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radiosveglia su una particolare frequenza DAB in banda III. Eventuali nuove stazioni trovate verranno aggiunte all'elenco delle stazioni. Questa funzione è utilizzabile anche per aiutare il posizionamento dell'antenna o della radiosveglia per ottimizzare la ricezione di un canale specifico o la frequenza.

1. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** finché il display mostra 'MANUAL'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** per selezionare il canale DAB desiderato. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per sintonizzarsi sulla frequenza selezionata.
5. Se è presente un segnale, questo sarà indicato su un display di forza del segnale. L'indicatore di segnale minimo (|) indica la potenza di segnale minimo necessaria per una buona ricezione DAB. Le virgolette indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione di radiosveglia o antenna.
6. Quando viene trovato un segnale DAB, come testimoniano le virgolette acute indicatore di segnale, eventuali nuove stazioni radio trovate con questo segnale verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** per essere in grado di sintonizzare manualmente una frequenza diversa. In alternativa, premere e rilasciare il tasto **Menu/Mode** una seconda volta per tornare alla modalità di riproduzione normale.


Menu **Mode**

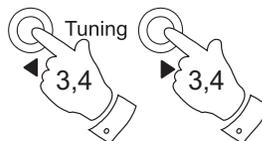

Select / Info



Menu **Mode**





Impostazioni controllo gamma dinamico (DRC) - DAB

L'agevolazione DRC può rendere più facile ascoltare a basso volume la radiosveglia quando è utilizzata in un ambiente rumoroso.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'DRC'.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare in modalità regolazione.
6. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'impostazione DRC desiderata (quella predefinita è 0).
 - DRC 0 DRC è spento, diffusione DRC verrà ignorato.
 - DRC 1/2 Il livello DRC è impostato su 1/2 di quello inviato dall'emittente.
 - DRC 1 Il DRC è impostato come inviato dall'emittente.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. Il display ritorna a visualizzare il nome della stazione dopo alcuni secondi.

Menu/Mode

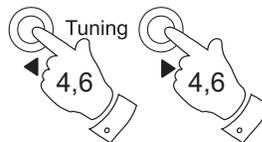

Select/Info



Nota: Non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. Se la trasmissione non contiene informazioni DRC, l'impostazione DRC nella radiosveglia non avrà alcun effetto.

Scartare stazioni - DAB



Se ci si sposta in un'altra parte del paese, alcune delle stazioni che sono state elencate potrebbero non essere disponibili. Inoltre, di volta in volta, alcuni servizi DAB possono interrompere la trasmissione, o possono cambiare posizione o frequenza. Stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un tempo molto lungo vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.

La funzione di eliminare stazioni eliminerà le stazioni DAB contrassegnate dall'enco di stazione.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu DAB sarà mostrato sul display.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'PRUNE'.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. 'PRUNE?' verrà mostrato sul display.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per far sì che i nomi di stazione non validi vengano rimossi dall'elenco delle stazioni. Il display ritorna a visualizzare il nome della stazione dopo alcuni secondi.
Se non si desidera eliminare stazioni premere il tasto **Menu/Mode** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nota: Se si sposta la radiosveglia in una parte diversa del paese, si dovrebbe anche eseguire una ricerca per nuove stazioni (vedere la sezione 'Individuazione nuove stazioni' a pagina 10).

Menu/Mode




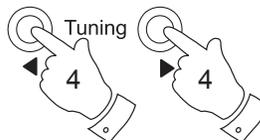



Select/Info



Funzionamento della radio - FM

1. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'FM'.
4. Premere e rilasciare una volta il pulsante **Sintonizzazione Su**. Quindi **premere e tenere premuto** il pulsante **Select** e poi rilasciarlo. La radiosveglia eseguirà la scansione verso l'alto (da bassa frequenza ad alta frequenza) e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente.
5. Dopo pochi secondi il display si aggiornerà. Il display visualizzerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e non ci sono dati RDS presenti, la radiosveglia visualizzerà il nome della stazione.
6. Premere e rilasciare una volta il pulsante **Sintonizzazione Giù**. Quindi **premere e tenere premuto** il pulsante **Select** e poi rilasciarlo. La radiosveglia eseguirà la scansione della banda FM in direzione verso il basso (dall'alta frequenza alla bassa frequenza).
7. Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze la radio riprenderà la sintonizzazione dalla parte opposta della lunghezza d'onda.
8. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata. Per spegnere la radio, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

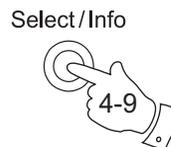
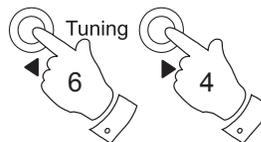
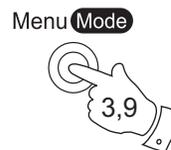
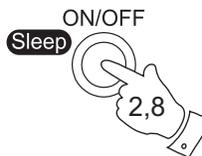


9. In alternativa, per eseguire la scansione utilizzando il menu FM, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM mostrerà 'SCAN' sul display.

Premere e rilasciare il pulsante **Select** per eseguire la scansione.

Sintonizzazione manuale - FM

1. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'FM'.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** per sintonizzarsi su una stazione. La frequenza cambierà in passi di 50kHz. Se la radiosveglia è sintonizzata su una stazione con segnale abbastanza potente con informazioni RDS presenti, allora il display cambierà per mostrare il nome della stazione.
5. Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze radio la sintonizzazione riprenderà dall'estremità opposta della lunghezza d'onda.
6. Regolare il **Volume** nella posizione desiderata.
7. Per spegnere la radiosveglia, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.

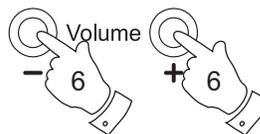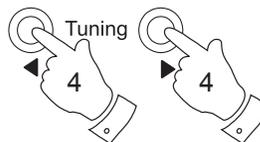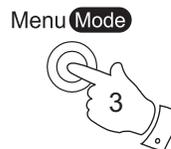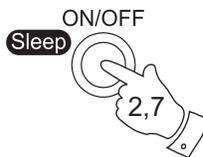

Opzioni di visualizzazione - FM


La radiosveglia ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità FM: Il Radio Data System (RDS) è un sistema in cui vengono trasmesse informazioni digitali non udibili oltre al normale programma radio FM. RDS offre diverse funzioni utili. Le seguenti sono disponibili su questa radiosveglia.

1. Premere e rilasciare il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni. Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nome della stazione | Visualizza il nome della stazione ascoltata. |
| b. Testo scorrevole | Visualizza messaggi di testo scorrevoli, ad esempio il nome del brano e l'artista, il numero di telefono, ecc. |
| c. Tipo di programma | Visualizza il tipo di stazione ascoltata, ad esempio Pop, Classic, News, ecc. |
| d. frequenza | Visualizza la frequenza della stazione attualmente ascoltata. |
| e. Ora | Visualizza l'ora corrente. |
| f. Data | Visualizza la data corrente. |

Nota: Se nessuna informazione RDS è disponibile, è possibile che la radiosveglia non sia in grado di visualizzare informazioni tipo: nome della stazione, testo scorrevole e programma. La radiosveglia visualizzerà 'NO TEXT' se non non c'è nessun testo scorrevole e 'NO PTY' se non non c'è alcuna informazione sul tipo di programma.

Select / Info






Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radiosveglia normalmente scansionerà le trasmissioni FM che sono abbastanza potenti da dare buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe desiderare che la funzione di scansione automatica sia in grado di trovare anche i segnali più deboli, possibilmente da trasmettitori radio più distanti. La radiosveglia include un'opzione locale / distante per la funzione di scansione automatica.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia. Assicurarsi che la radiosveglia sia in modalità FM.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM sarà mostrato sul display.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SETTING'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu impostazioni scansione.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per passare tra le opzioni 'LOCAL' e 'DISTANT'. L'opzione Distante permetterà alla radio trovare i segnali più deboli durante la scansione.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione. Il display ritorna al display della radio dopo alcuni secondi. L'impostazione Locale o Distante è memorizzata nella radiosveglia e rimane in vigore fino a quando modificata o fino ad un Reset del sistema.





Nota: L'impostazione iniziale (all'estrazione dalla scatola o dopo un ripristino di sistema) fa sì che la radiosveglia ignori i segnali più deboli (o più distanti).

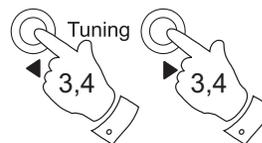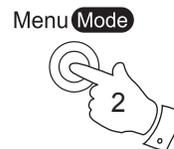

Impostazione Stereo / Mono - FM (solo cuffie)

La radiosveglia riprodurrà trasmissioni FM stereo in stereo (solo tramite cuffie) fino a quando il segnale ricevuto è di potenza adeguata. Tuttavia, quando un segnale stereo diventa più debole, il segnale audio diventa più scarso. Può essere preferibile forzare la radiosveglia a riprodurre la stazione in mono al fine di ridurre il livello del rumore di fondo.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Sintonizzare la stazione FM desiderata come descritto in precedenza.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu FM sarà mostrato sul display.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'AUDIO'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** finché il display mostra 'MONO'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radio passerà alla modalità mono.
6. Per tornare alla modalità stereo/mono, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** in modo che sul display venga mostrato 'STEREO' e premere e rilasciare il pulsante **Select**.

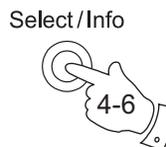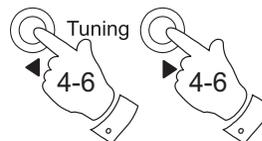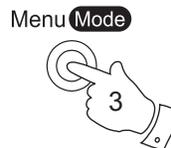

Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni radio DAB e FM preferite nelle memorie delle stazioni preselezionate. Ci sono 6 preselezioni di memoria nella radiosveglia, 3 per DAB e 3 per FM. Le preselezioni sono ricordate dalla radiosveglia in caso di un'interruzione dell'alimentazione.

La procedura per impostare le preselezioni e utilizzarle per la sintonizzazione delle stazioni è la stessa per le modalità FM e DAB e viene descritta di seguito.


Memorizzazione di una preselezione

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Sintonizzare la stazione desiderata come descritto in precedenza.
3. Per memorizzare la stazione come preselezione, **premere e tenere premuto** il pulsante **Preset** desiderato (1-3) finché il display indica, per esempio, 'P2 SAVED'. La stazione sarà memorizzata sotto il pulsante di preselezione scelto. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.
4. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.


Nota: Le stazioni radio preselezionate vengono mantenute in memoria quando la radio è spenta e scollegata dalla rete elettrica.

Richiamare una stazione preselezionata

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per selezionare la modalità FM o DAB.
3. Premere momentaneamente il pulsante **Preset** (1-3). La radiosveglia si sintonizzerà sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione.
4. Se è stata memorizzata una stazione preselezionata, il display mostrerà il nome della stazione (per le stazioni DAB) o la frequenza (per le stazioni FM). Il display visualizzerà, per esempio 'EMPTY 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione.

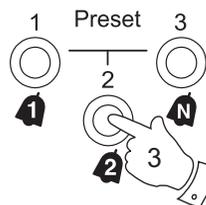

Menu Mode

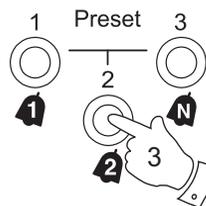

Impostazione dell'ora della sveglia

La radiosveglia ha due sveglie che possono essere impostate per svegliare in radio DAB, FM o cicalino. Ogni sveglia può essere impostata per suonare una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana.

In caso di un'interruzione di alimentazione la radiosveglia ha una memoria integrata che manterrà le impostazioni della sveglia. Assicurarsi che l'ora sia impostata correttamente prima di impostare le sveglie

È possibile impostare la durata del suono della sveglia a 30, 60, 90 o 120 minuti, consultare 'Impostare la durata della sveglia' a pagina 23.


Nota: Le sveglie possono essere impostate solo con l'unità in modalità standby.

Nota: Se non vengono premuti pulsanti per 1 minuto, la radiosveglia uscirà dall'impostazione sveglia.

1. Quando la radiosveglia è in modalità standby, **premere e tenere premuto** il pulsante **Sveglia 1** o **Sveglia 2**. 'Sveglia 1' o 'Sveglia 2' verrà mostrato sul display e l'indicatore di allarme lampeggerà sul display.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu impostazione sveglia.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare ON o OFF. Se è selezionato OFF l'impostazione corrente per quella sveglia verrà annullata.
4. Con 'ON' selezionato premere e rilasciare il pulsante **Select** per far lampeggiare le cifre dell'ora della sveglia sul display.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora. Le cifre dei minuti della sveglia lampeggiano sul display.



Select/Info

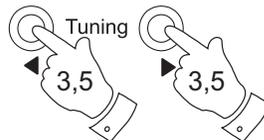

7. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare i minuti della sveglia desiderati.

8. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. L'opzione giorno della sveglia è mostrata sul display.

9. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'opzione giorno della sveglia:

Feriale	- suonerà solo nei giorni feriali
Week-end	- suonerà solo nei fine settimana
Giornaliera	- suonerà tutti i giorni
Una volta	- suonerà una sola volta


• Se si imposta la sveglia per una sola volta, continuare con il passaggio 10 qui di seguito. In caso contrario, andare al passaggio 16 nella pagina seguente.

10. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. Il giorno della sveglia lampeggia sul display.


11. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il giorno della sveglia.

12. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione del giorno della sveglia. Il mese della sveglia lampeggia sul display.

13. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il mese della sveglia.

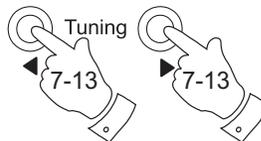

Select / Info

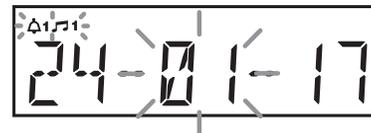

14. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione del mese della sveglia. L'opzione anno della sveglia lampeggia sul display.

15. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'anno della sveglia.

16. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. L'opzione sorgente della sveglia è mostrata sul display.

17. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare la sorgente della sveglia desiderata (DAB, FM, CICALINO).

Se si impostano le sveglie con l'opzione radio, la radiosveglia può essere impostata all'ultima stazione radio ascoltata o a una qualsiasi delle stazioni che sono state memorizzate come preselezionate.

Premere e rilasciare il pulsante **Select** e quindi premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere o 'LAST' per svegliarsi con l'ultima stazione radio ascoltata o da una preselezione sul display.

Nota: Si può impostare la sveglia solo per utilizzare un una preselezione che è già stata memorizzata. Consultate 'Preselezione delle stazioni' a pagina 19.


18. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. L'impostazione del volume verrà mostrata sul display.

19. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il volume della sveglia desiderato. La radio utilizza l'impostazione del volume salvata per ogni sveglia con la radio quando suona.

20. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare le impostazioni della sveglia. 'SAVED' verrà visualizzato sul display prima di chiudere il programma di impostazione della sveglia.

Le radiosveglie sono indicate sul display dal simbolo  con il corrispondente numero di sveglia. Le sveglie con cicalino sono indicate sul display dal simbolo  con il corrispondente numero di sveglia.

Select / Info

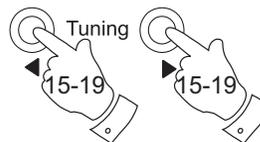

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà nei momenti selezionati per un massimo di 120 minuti salvo annullamento. Il volume massimo utilizzato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia.

Quando la radiosveglia è impostata per svegliare con sveglia radio, la radio passerà all'ultima stazione radio selezionata. Se la radiosveglia non può collegarsi alla stazione radio DAB, verrà utilizzata al suo posto la sveglia con cicalino.


Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia radio, si possono controllare le funzioni di base come il volume.

Quando si attiva l'allarme con cicalino inizia dolcemente e gradualmente aumenterà di livello.

L'icona della sveglia lampeggia sullo schermo e la radiosveglia passa automaticamente torna alla modalità standby quando è trascorso il tempo di sveglia selezionato.

Cancellazione delle sveglie

1. Mentre è una sveglia suona premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per annullare la sveglia.
2. In alternativa, se è stata disattivata la durata dello snooze commutando l'impostazione a 'Off' vedere la pagina successiva, è possibile utilizzare qualsiasi tasto eccetto i pulsanti volume su o giù per spegnere la sveglia.

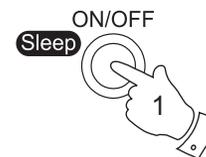


Per impostare la durata della sveglia

La durata della sveglia è regolabile e può essere impostata solo durante il funzionamento della radiosveglia (la durata predefinita è 60 minuti).

1. Con la radiosveglia accesa, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
2. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'ALARM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere la durata della sveglia desiderata tra 30, 60, 90 e 120 minuti. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radiosveglia esce dal menu.

L'impostazione della durata desiderata servirà per tutte le sveglie successive.

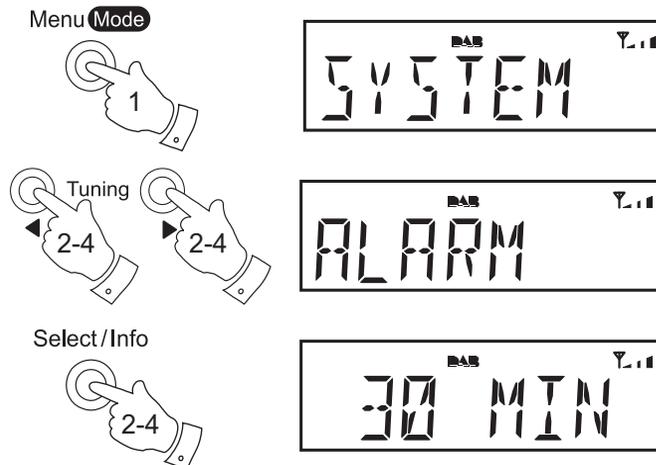

Funzione Snooze

1. Quando suona la sveglia radio o cicalino, premere e rilasciare **qualsiasi pulsante** tranne il pulsante On/Off o i pulsanti volume su e giù. Questo farà tacere la sveglia per il numero di minuti selezionato. La durata dello snooze è regolabile tra 5 e 20 minuti con incrementi di 5 minuti. L'impostazione predefinita è 10 minuti.

Quando è attivato il pulsante Snooze il display visualizza il simbolo Snooze **z z z**. Questa sequenza può essere ripetuta durante il periodo di sveglia selezionato.



2. Per annullare la funzione Snooze, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**.
3. È anche possibile disattivare la funzione Snooze (vedi sotto). Quando questo è fatto si può utilizzare qualsiasi pulsante tranne i pulsanti volume su o giù per spegnere la sveglia.



Impostare la durata dello snooze


La durata dello snooze può essere impostata solo mentre il dispositivo è in funzione.

1. Durante la riproduzione della radio sveglia, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
2. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SNOOZE'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere l'impostazione snooze desiderata tra 5, 10, 15 e 20 minuti o l'impostazione Off. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. La radiosveglia esce dal menu.

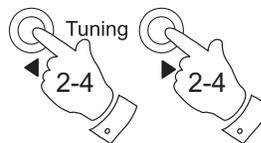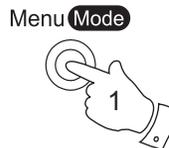

Disattivare le sveglie


1. Quando la radiosveglia è in modalità standby, **premere e tenere premuto** il pulsante **Sveglia 1** o **Sveglia 2**. 'Sveglia 1' o 'Sveglia 2' verrà mostrato sul display e l'indicatore di sveglia lampeggerà sul display.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu impostazione sveglia.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** per selezionare OFF.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per disattivare la sveglia.

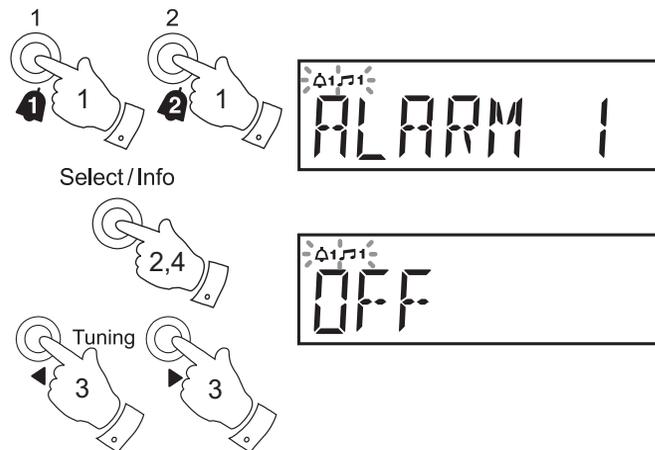

Attivare o disattivare le sveglie

Quando un allarme è già stato configurato con le opzioni di tempo, giorno e modalità (vedere pagina 20), è possibile abilitare o disattivare rapidamente tale allarme quando la radio dell'orologio è in standby mediante una breve pressione sul pulsante di allarme appropriato come segue.



1. Quando la radiosveglia è in modalità standby, premere e rilasciare il pulsante **Sveglia 1** o **Sveglia 2**. Il display mostrerà 'ON' o 'OFF' in base allo stato attuale dell'allarme e l'indicatore di allarme lampeggerà sul display.
2. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** per selezionare 'OFF' o 'ON' con necessario.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per salvare la nuova selezione. Il display mostrerà brevemente 'salvato' prima di mostrare il tempo.
4. Se il pulsante Selezione non viene premuto, l'impostazione dell'allarme corrente non verrà modificato. Dopo alcuni secondi il display tornerà a mostrare il tempo.

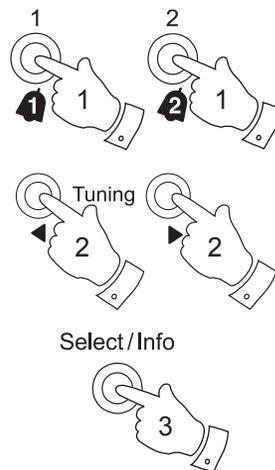

Timer nap

Il timer nap consente alla radio sveglia di svegliarvi dopo un intervallo prestabilito (fino a 90 minuti) senza la necessità di impostare la sveglia. Il timer nap può essere impostato solo quando la radiosveglia è in standby.

1. Assicurarsi che la radiosveglia sia in modalità standby.
2. **Premere e tenere premuto** il pulsante **Nap Timer** per entrare nel menu di impostazioni del timer nap.
3. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su o Giù** per selezionare il tempo nap desiderato. L'impostazione del timer nap aumenterà in incrementi da 10 minuti fino a 90 minuti. Un'ulteriore incremento farà impostare il timer nap su OFF annullando la funzione nap.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. Il display uscirà dal menu timer nap. Il simbolo nap  lampeggerà finché non è trascorso il tempo nap. È possibile impostare la durata della sveglia, consultare 'Impostare la durata della sveglia' a pagina 23.
5. Il timer nap suonerà dopo che è trascorso il tempo nap preimpostato. 'NAP' verrà mostrato sul display.
6. Per annullare il timer nap quando suona, premere e rilasciare il pulsante **On/Off**. Premere e rilasciare **qualsiasi pulsante** tranne i pulsanti On/Off e volume su e giù per interrompere la sveglia. È possibile regolare o disattivare il timer snooze come descritto a pagina 24.
7. Quando il timer nap è stato avviato, si può rapidamente mettere in pausa o riprendere il timer quando la radiosveglia è in standby mediante una breve pressione del tasto **Timer Nap**.

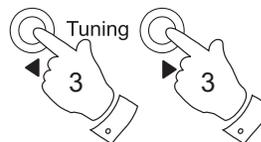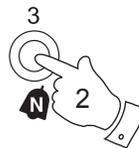

Select / Info



ON/OFF





Funzione sospensione

La radiosveglia può essere impostata in modo che si spenga dopo un tempo impostato. Il timer di sospensione può essere impostato tra 10 e 90 minuti.

1. **Premere e tenere premuto** il pulsante **On/Off/Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il simbolo sospensione  sarà visualizzato sul display.
2. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il tempo di sospensione desiderato. L'impostazione sospensione aumenterà in incrementi da 10 minuti fino a 90 minuti. Un'ulteriore incremento farà impostare il timer di sospensione su OFF annullando la funzione sospensione.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. Il display uscirà dalle impostazioni di sospensione.
4. La radio sveglia si spegne una volta trascorso il tempo di inattività preimpostato. La radio abbasserà delicatamente il volume prima dello spegnimento.
5. Per vedere il tempo di sospensione rimanente, **premere e tenere premuto** il pulsante **On/Off/Sleep** e quindi rilasciare il pulsante. Il tempo di sospensione rimanente viene visualizzato sul display.
6. Per annullare il timer di sospensione e spegnere la radiosveglia prima che sia trascorso il tempo di sospensione premere il pulsante **On/Off**. Per annullare il timer di sospensione senza spegnere la radiosveglia, impostare il timer di sospensione all'impostazione OFF.




Nota: Se il timer nap era in uso prima della sospensione viene attivato il timer, quindi il timer nap sarà annullato.

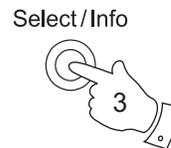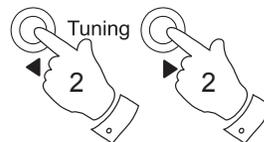

Impostare l'orologio manualmente

Normalmente la radiosveglia imposterà l'orologio automaticamente tramite il segnale radio DAB. Se non è disponibile alcun segnale DAB e si ha bisogno di impostare l'ora manualmente, procedere come illustrato di seguito.


1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Per impostare l'ora, premere e tenere premuto il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'TIME'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SET TIME'.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nella procedura di impostazione manuale. Le cifre dell'ora lampeggiano sul display.
7. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per impostare l'ora desiderata.
8. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora.
9. Le cifre dei minuti lampeggiano sul display. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per impostare i minuti desiderati.

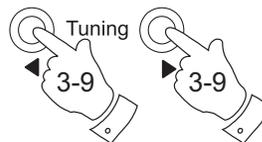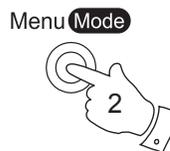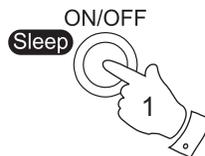

Impostazione manuale dell'orologio - cont


10. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione. Il giorno lampeggerà sul display.

Select / Info

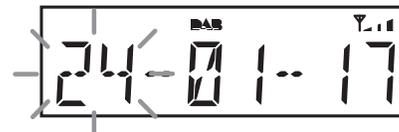

11. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il giorno in corso.

12. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione del giorno. Il mese lampeggerà sul display.

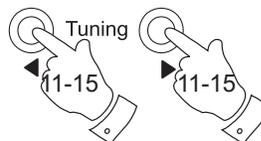

13. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare il mese in corso.

14. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione del mese. L'anno lampeggerà sul display.



15. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'anno in corso.

16. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare l'impostazione dell'ora. 'SAVED' verrà visualizzato sul display prima di uscire dall'impostazione dell'orologio.







Aggiornamento automatico dell'orologio

La radiosveglia generalmente imposterà l'ora dell'orologio utilizzando il segnale DAB. È possibile specificare che la radiosveglia imposti l'orologio utilizzando i segnali radio DAB o FM, da entrambi i segnali radio o da nessuno. Se si sceglie nessuno sarà necessario impostare l'orologio manualmente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'TIME'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'UPDATE'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
6. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare l'opzione di aggiornamento fra (DAB, FM, QUALSIASI o NESSUNA).
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione.
8. La radiosveglia imposterà l'ora secondo le informazioni ricevute. La radiosveglia tornerà alla visualizzazione del menu precedente.

Se non viene trovato un segnale si dovrebbe posizionare la radio o l'antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto, oppure utilizzare l'opzione di impostazione manuale dell'orologio (vedere a pagina 28).

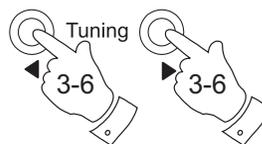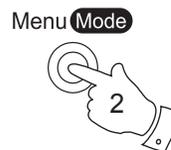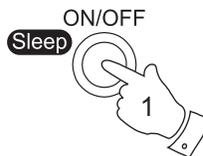

Select / Info



Dimmer della retroilluminazione del display

La luminosità del display può essere regolata quando la radio è in standby o quando è in uso. Se si utilizza l'unità in una camera da letto, si può preferire un livello di luminosità di standby inferiore rispetto alle impostazioni standard. Ci sono quattro livelli di luminosità standby e quattro livelli per quando la radio è in uso.

Per modificare l'attuale impostazione della luminosità seguire questi passaggi.


1. Se la radiosveglia è in modalità standby, premere e rilasciare i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per scegliere l'impostazione del dimmer tra alta, media, bassa o Off.
2. Mentre la radiosveglia è in funzione, premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu sarà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'DIMMER'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
5. Per regolare la luminosità del display quando la radio è accesa premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando 'NORMAL' viene visualizzato sul display.

Per regolare la luminosità del display quando la radio è in standby premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando 'STANDBY' viene visualizzato sul display.



Premere il pulsante **Select** per entrare in modalità regolazione luminosità.

6. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** per selezionare la luminosità dimmer tra Alta, Media, Bassa o Off.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per impostare il livello. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** come necessario per uscire.

Quando la radiosveglia è in modalità standby, premendo un pulsante (tranne Sintonizzazione Su o Giù, Sveglia 1 o 2) si farà passare la radiosveglia al livello di luminosità "Normale" per alcuni secondi. Questo avviene in modo che anche se il livello di luminosità in standby è impostato su Basso o Off, è ancora possibile vedere l'ora quando necessario.

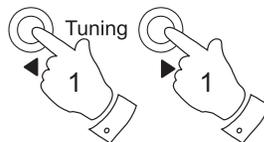

Menu **Mode**

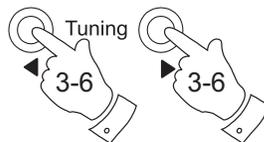



Select / Info



Versione del software

La visualizzazione della versione del software non può essere alterata ed è solo per riferimento.



1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SW VER'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per visualizzare la versione del software.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** come necessario per uscire.

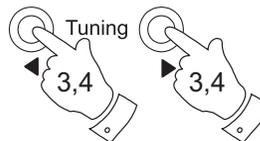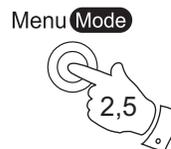

Funzione lingua

I menu della radiosveglia possono essere configurati per una lingua diversa.



1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'LINGUA'. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per entrare nel menu impostazione lingua.
5. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare la lingua desiderata.
6. Premere e rilasciare il pulsante **Select** per confermare la selezione. Il display cambierà nella lingua scelta.
7. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode** come necessario per uscire.

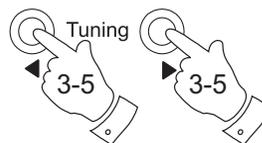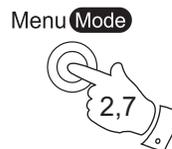


Ripristino di sistema

Se la radiosveglia non funziona correttamente o alcune cifre sul display sono mancanti o incomplete, eseguire la procedura seguente.

1. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere e rilasciare il pulsante **Menu/Mode**. Il menu principale verrà mostrato sul display.
3. Se si utilizza la modalità DAB o FM, premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'SYSTEM'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
4. Premere i pulsanti **Sintonizzazione Su** o **Giù** fino a quando sul display appare 'FACTORY'. Premere e rilasciare il pulsante **Select**. 'RESET' verrà mostrato sul display.
5. Premere e rilasciare il pulsante **Select**.
6. Verrà effettuato un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e le preselezioni saranno cancellati. Il display visualizzerà 'RESTART' poi 'WELCOME' e dopo pochi secondi verrà eseguita automaticamente una ricerca di scansione delle stazioni. Il display visualizzerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate. La radiosveglia verrà riavviata quindi come quando è stata collegata la prima volta (Vedere anche pagina 5).

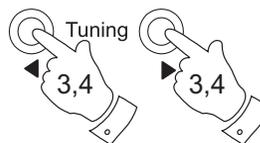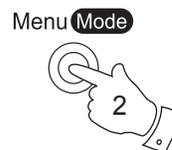

Select/Info



In caso di malfunzionamento a causa di scariche elettrostatiche, alimentazione di rete transitoria o brevi interruzioni, ripristinare il prodotto come descritto sopra per riprendere il funzionamento normale. Se non si è in grado di eseguire l'operazione di ripristino come sopra, potrebbero essere richiesti rimozione e riconnessione dell'alimentazione.

Presa cuffie


Una **presa cuffia** da 3,5 mm posta sul retro della radio viene fornita per l'utilizzo con le cuffie o con l'auricolare. L'inserimento di una spina automaticamente disattiva l'altoparlante interno.

Essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Pertanto raccomandiamo di regolare il volume ad un livello basso prima di collegare le cuffie alla radiosveglia.

IMPORTANTE: Una pressione sonora eccessiva di cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

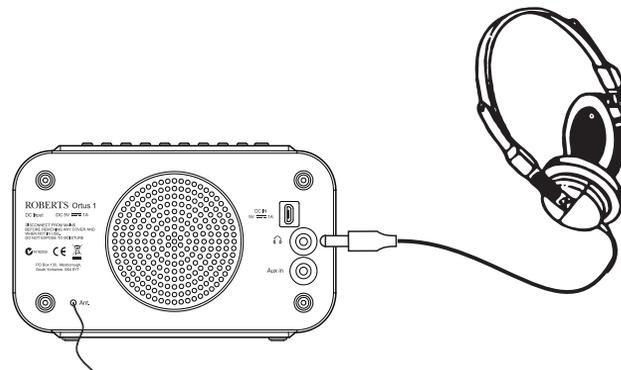


Presa d'ingresso ausiliaria

1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio lettore CD, lettore MP3, ecc.) alla presa di **ingresso** ausiliaria.
2. Premere e rilasciare il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** fino a quando il display mostra 'AUX IN'.
4. Regolare il controllo **Volume** sul lettore e sulla radiosveglia per un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dalla presa di **Ingresso Ausiliario** o **premere e tenere premuto** il pulsante **Menu/Mode** per annullare la modalità di Ingresso Ausiliario.

Si noti che l'audio riprodotto tramite l'ingresso ausiliario sarà in modalità mono attraverso l'altoparlante e in stereo attraverso le cuffie stereo.

Nota: Se la radiosveglia è in modalità ingresso ausiliario con nessun segnale applicato da più di 15 minuti, passa automaticamente alla modalità standby. L'LCD verrà ripristinato alla visualizzazione dell'orologio in modalità standby. Per utilizzare nuovamente la radiosveglia, basta premere il pulsante On/Off per accenderla.

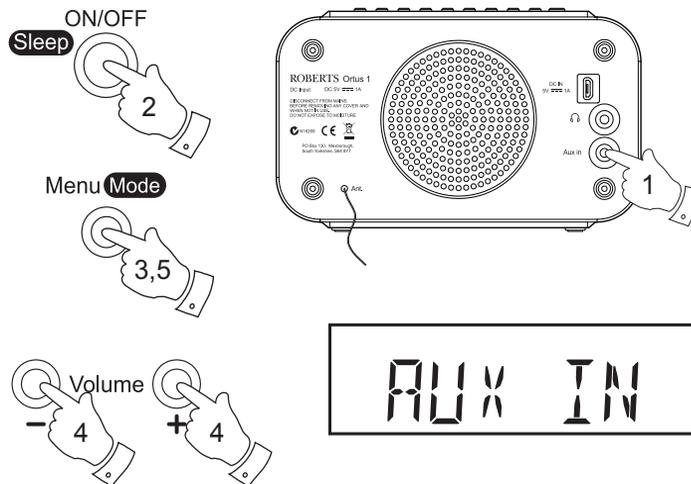

Generale

Non consentire che questa radiosveglia venga esposta ad acqua, vapore o sabbia. Non lasciare la radiosveglia dove il calore eccessivo potrebbe causare danni come in una macchina parcheggiata dove il calore del sole può accumularsi anche se la temperatura esterna può sembrare non troppo alta. È consigliabile che la banda DAB sia utilizzata ovunque possibile in quanto di solito si ottengono migliori risultati in termini di qualità e libertà da interferenze rispetto alla banda FM.



La targhetta si trova sul lato posteriore della radiosveglia.

- La radiosveglia e l'adattatore AC/DC non devono essere esposti a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere posto sulla radiosveglia o sull'adattatore.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto in modo tale che vi sia una distanza minima (10 cm consigliata) dagli oggetti adiacenti, al fine di garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendolo o coprendone le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, deve essere posta sul prodotto.
- Si raccomanda di evitare di utilizzare o conservare il prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare l'apparecchio in auto, sul davanzale della finestra, alla luce solare diretta, ecc.
- Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno di questo prodotto.
- Non tentare di smontare alcuna parte del prodotto.
- Il prodotto deve essere utilizzato in un clima moderato.

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Principale AC 100 ~ 240 volt, 50/60Hz (adattatore)
(Utilizzare solo l'adattatore fornito)

Copertura di frequenza

FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito

Presse cuffie	3,5 mm diam.
Presse in ingresso ausiliaria	3,5 mm diam.
Sistema antenna	FM / DAB Antenna a filo

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso

Garanzia

Questo prodotto è garantito per ventiquattro mesi a partire dalla data di acquisto da parte del proprietario originale contro guasti causati da errori di lavorazione o componenti difettosi, soggetto alla procedura indicata di seguito. Qualora un componente o una parte si guastino durante questo periodo di garanzia verranno riparati o sostituiti gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da un uso non corretto.
2. Danni indiretti.
3. Prodotto con numeri di serie rimossi o cancellati.

Procedura:

Qualsiasi reclamo ai sensi della presente garanzia deve avvenire tramite il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. È probabile che il vostro rivenditore Roberts sia in grado di risolvere qualsiasi difetto in modo rapido ed efficiente, ma, in caso di necessità, il concessionario restituirà il prodotto al servizio di assistenza dell'azienda per la riparazione. Nel caso in cui non sia possibile restituire il prodotto al rivenditore Roberts dal quale è stato acquistato, si prega di contattare Roberts Radio utilizzando i dati di contatto sul sito www.robertsradio.com.

Per le riparazioni dei prodotti oltre il periodo di garanzia, fare riferimento alla scheda "assistenza clienti" sul sito web www.robertsradio.com.

Queste dichiarazioni non influenzano i diritti legali del consumatore.



Issue 1a IT

Sito web: <http://www.robertsradio.com>

© 2017 Roberts Radio Limited

