



Lieferumfang

Radiowecker, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerkblatt.

Ausstattungsmerkmale

- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- Drahtlos-Laden zur Verwendung mit einem drahtlos aufladbaren Gerät
- DAB / DAB+ / UKW-RDS Bänder
- 20 Senderspeicher (10 DAB und 10 UKW).
- Mehrstufiger Display-Dimmer
- 2 Weckalarne mit humaner Weckfunktion
- Sleptimer und Schlummerfunktion
- USB-Port zum Laden von Geräten
- Kopfhörerbuchse für privaten Hörer

Bedienelemente

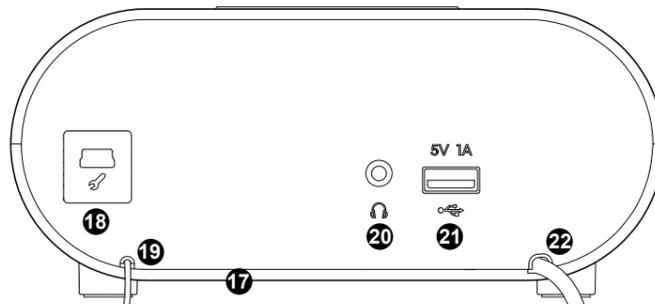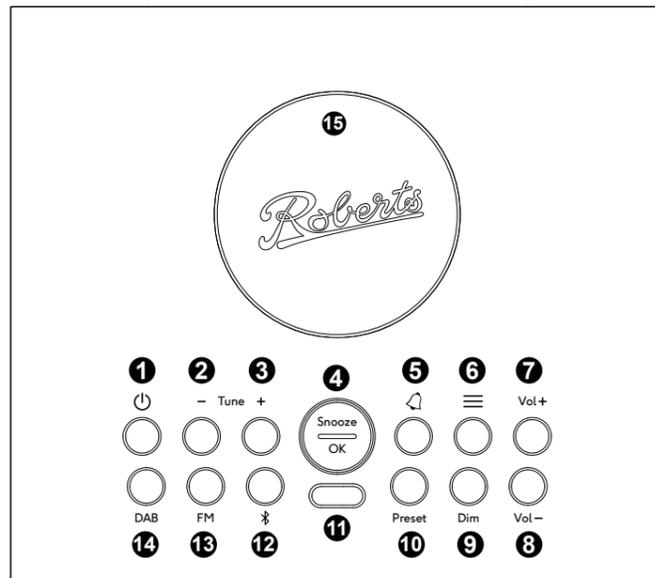


- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Ein / Standby / Sleptimer | 12 Bluetooth-Kopplung |
| 2 Sendersuche abwärts | 13 UKW |
| 3 Sendersuche aufwärts | 14 DAB |
| 4 Schlummertaste / OK / Info | 15 Drahtlos-Ladepad |
| 5 Alarm | 16 LED-Display |
| 6 Menü/Zurück | 17 Lautsprecher |
| 7 Lautstärke erhöhen | 18 USB-Buchse (nur für Servicezwecke) |
| 8 Lautstärke verringern | 19 DAB- / UKW-Wurfantenne |
| 9 Dimmer | 20 Kopfhörerbuchse |
| 10 Senderspeicher | 21 USB-Ladeanschluss |
| 11 Lichtsensor | 22 Netzteilkabel |

SCHRITT 1 – DAB-Radio anschließen und einschalten

A - Anschluss am Stromnetz

Bitte lesen Sie das mitgelieferte Sicherheitsmerkblatt, bevor Sie Ihren Radiowecker an das Stromnetz anschließen.


- 1 Stellen Sie Ihr Radio auf eine ebene Grundfläche.
- 2 Wickeln Sie die **Wurfantenne** an der Rückseite des Radioweckers vollständig ab.
- 3 Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- 4 Der Startbildschirm wird angezeigt. Die Uhr wird eingestellt.

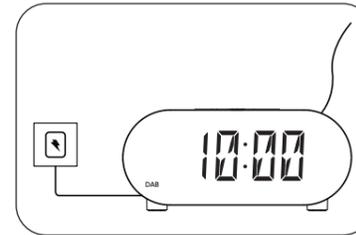

Hinweis: Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihren Radiowecker an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.


B - Radiowecker einschalten

- 1 Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Radiowecker einzuschalten. Beim Ausschalten speichert der Radiowecker den verwendeten Modus und schaltet sich das nächste Mal in diesem Modus wieder ein. Um Ihren Radiowecker auszuschalten drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.
- 2 Bei der ersten Verwendung des Radios werden die Band III DAB-Kanäle gesucht.

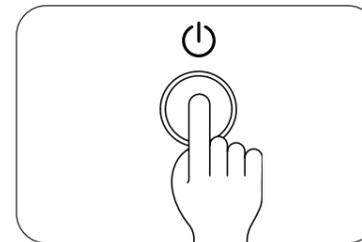

C - DAB-Sender wählen

- 1 Falls erforderlich, drücken Sie **DAB**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drücken Sie **Tune +** oder **Tune -**, um durch die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu scrollen.
- 3 Drücken Sie **OK/Snooze** zur Auswahl des Senders.
- 4 Stellen Sie die **Lautstärke** ein.

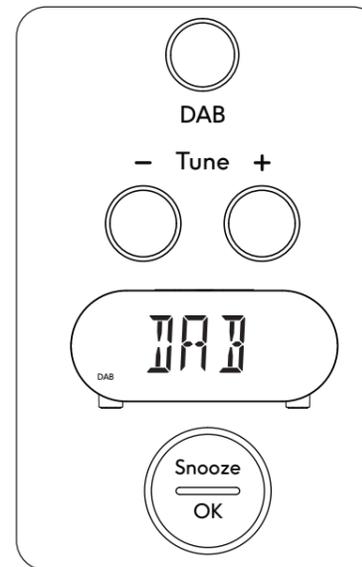


- Drücken Sie wiederholt **OK/Snooze**, um die verschiedenen DAB-Anzeigeoptionen zu durchlaufen.

Die Anzeigeoptionen sind Sendername, Laufzeit, Programmtyp, Signalstärke (die Markierung für die Mindestsignalstärke (!) zeigt die für einen guten DAB-Empfang erforderliche Mindestsignalstärke an), Multiplexname, Frequenz, Bitrate, Zeit und Datum.

D - DAB-Sender suchen


Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**. Drücken Sie Senderwahl aufwärts oder abwärts. Wählen Sie „Scannen“.
- 2 Drücken Sie die **OK-Taste**. Ihr Radio führt einen Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

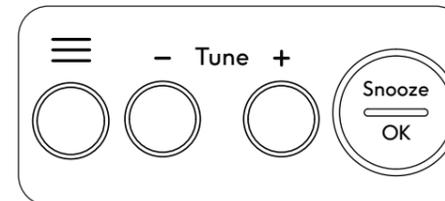

Menüs


- 1 Sie können auf das Menüsystem Ihres Radioweckers zugreifen oder es verlassen, indem Sie die **Menütaste** drücken.
- 2 Mit **Tune +** oder **Tune -** und **OK/Snooze** wählen Sie die Menüpunkte.
- 3 Zum Verlassen der Menüoptionen drücken Sie die **Menütaste**.

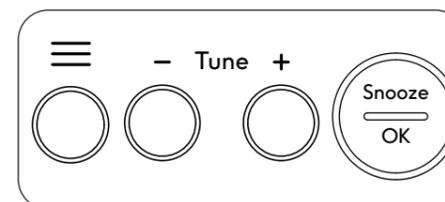

SCHRITT 2 - UKW-Radio hören

Sendersuche -UKW

- 1 Wickeln Sie die **Wurfantenne** vorsichtig vollständig ab.
 - 2 Drücken Sie **FM**, um das UKW-Band zu wählen.
 - 3 **Halten Sie Tune +** oder **Tune -** gedrückt. Ihr Radio sucht aufwärts (niedrige zu hoher Frequenz) oder abwärts (hohe zu niedriger Frequenz) und stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Signalstärke findet.
 - 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio für einige Sekunden den Sendernamen an. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.
- Drücken Sie wiederholt **OK/Snooze**, um die verschiedenen UKW-Anzeigeoptionen zu durchlaufen.
 - Drücken Sie wiederholt **Tune +** oder **Tune -**, um einen Sender einzustellen. Die Frequenz ändert sich in 50-kHz-Schritten.

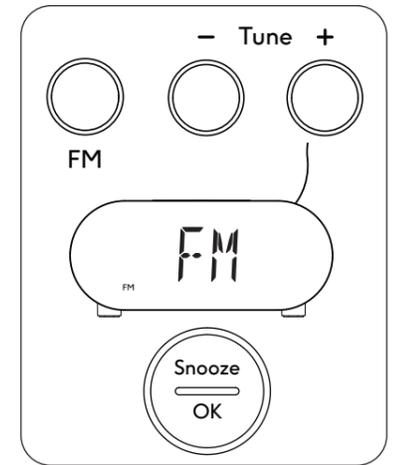


Senderspeicher

Es gibt 20 Senderspeicher, 10 für DAB und 10 für UKW. Bei Stromausfall bleiben die Senderspeicher erhalten.

Sender speichern

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 2 **Halten Sie Preset** gedrückt.
- 3 Drücken Sie **Tune +** oder **Tune -** zur Auswahl der gewünschten Speichernummer, unter welcher der Sender gespeichert werden soll. Drücken Sie **OK/Snooze**. Im Display wird beispielsweise „P1 SAVED“ angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Senderspeicher.

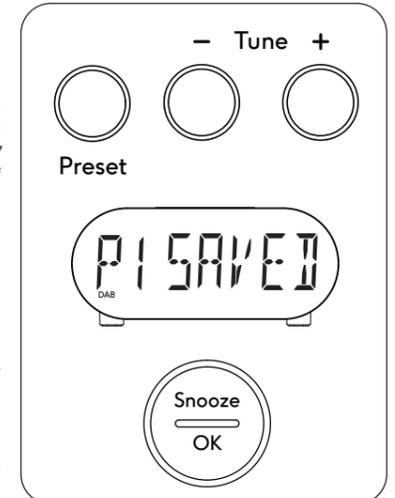


Senderspeicher aufrufen

- 1 Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
 - 2 Drücken Sie **Preset**.
 - 2 Mit **Tune +** oder **Tune -** wählen Sie den gewünschten Senderspeicher. Drücken Sie **OK/Snooze**. Ihr Radiowecker stellt sich auf den im gespeicherten Sender ein.
- Hinweis:** Das Display zeigt für einige Sekunden „EMPTY“ an, wenn unter dieser Nummer kein Sender gespeichert wurde.

SCHRITT 3 - Bluetooth

- 1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Radiowecker eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die **Bluetooth-Taste**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Bluetooth-Anzeige blinkt und Ihr Radiowecker zeigt an, dass er „erkennbar“ ist.
- 3 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Ortus DAB Charge“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige. Sie können nun Ihre Musik abspielen.
- 4 Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radiowecker ein. Drücken Sie **OK/Snooze** für weitere Hinweise.
- 5 Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf **Wiedergabe/Pause**, **Nächster Titel** oder **Vorheriger Titel** des Radioweckers. Drücken Sie die **Bluetooth-Taste**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Bluetooth-Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie **Tune +** oder **Tune -**, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.
- 6 Um ein anderes Gerät zu verbinden, **halten Sie Bluetooth Pair** gedrückt. Der Radiowecker wird dann für andere Geräte erkennbar.

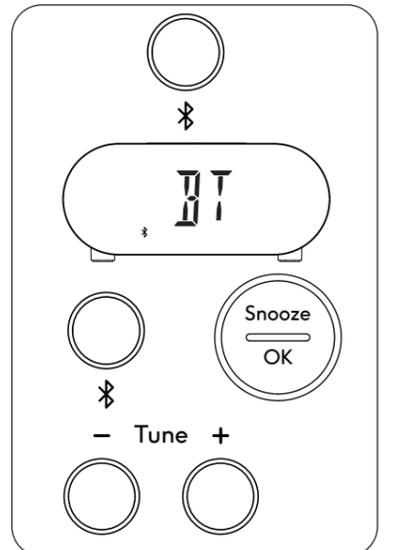

Schritt 4 - Alarmer einstellen

Ihr Radiowecker verfügt über 2 Weckalarmer, die so eingestellt werden können, dass Sie per DAB- oder UKW-Radio oder Summer geweckt werden. Jeder Wecker kann gestellt werden um einmalig, täglich, an Wochentagen oder am Wochenende zu läuten. Alarmer gehen bei Stromausfall nicht verloren. Wird für 8 Sekunden keine Taste gedrückt, verlässt Ihr Radiowecker die AlarmerEinstellung. Mit **Tune +** oder **Tune -** und **OK/Snooze** wählen Sie die AlarmerOptionen.

- 1 Im Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Gerät **halten Sie die AlarmerTaste** gedrückt. Alarm 1 wird im Display angezeigt. Drücken Sie **Tune +**, um ggf. Alarm 2 zu wählen. Drücken Sie **OK/Snooze**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Weckzeit in Stunden und Minuten.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option für den Tag des Weckalarms: EINMAL, WOCHENTAGS, WOCHENENDE oder TÄGLICH.
- 4 Wählen Sie die gewünschte AlarmerQuelle (DAB, UKW oder SUMMER).
- 5 Wählen Sie die gewünschte AlarmerLautstärke mit dem **Tune +** oder **Tune -**. Der Radiowecker verwendet die gespeicherten LautstärkeEinstellungen für jeden aktivierten Radioalarm.
- 6 Drücken Sie **OK/Snooze**, um die Weckereinstellungen zu bestätigen. Im Display wird „SAVED“ angezeigt, bevor die Weckereinstellung beendet wird.

Weckalarmer mit Radio werden mit dem Symbol und der AlarmerNummer angezeigt. Summeralarmer werden mit dem Symbol und der AlarmerNummer angezeigt. Der Alarm ertönt zu den gewählten Zeiten für bis zu 60 Minuten, sofern er nicht deaktiviert wird. Die für den Alarm verwendete maximale Lautstärke wird bei der AlarmerEinstellung vorgegeben. Wenn Ihr Radiowecker zum Wecken mit Radio eingestellt ist, schaltet er zu dem eingestellten Sender um. Wenn sich das Radio nicht auf den angegebenen Sender einstellen kann, wird stattdessen der Summer verwendet.


Hinweis: Wenn das Radio aufgrund eines Radioalarms eingeschaltet ist, können Sie Grundfunktionen wie die Lautstärke steuern. Wird der Summeralarm aktiviert, so startet er leise und erhöht den Lautstärkepegel schrittweise. Das Alarm-Symbol blinkt im Display und das Radio wechselt automatisch wieder in den Standby-Modus, wenn die 60 Minuten vergangen sind.

Schlummerfunktion




Wenn das Radio oder der Summer ertönt, drücken Sie kurz **OK/Snooze**. Damit wird der Wecker für die gewählte Anzahl von Minuten stummgeschaltet. „SNOOZE“ wird angezeigt. Dies kann während des Weckzeitraums von 60 Minuten wiederholt werden. Um die Schlummerfunktion abzubrechen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Alarm abbrechen



Drücken Sie während eines Alarms die **Ein/Aus-Taste**, um den Alarm zu deaktivieren.

Wenn sich der Radiowecker im Standby-Modus befindet, drücken Sie wiederholt die **AlarmerTaste**, um einen der beiden Alarmer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

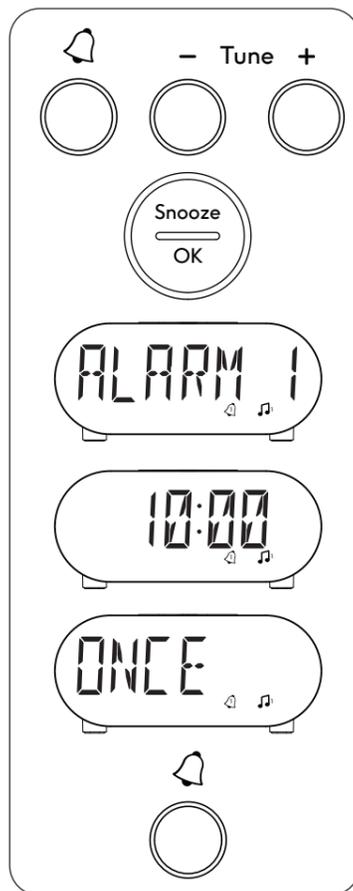

DAB- / UKW-Menüs




Drücken Sie die **Menütaste**, um auf die folgenden DAB-Menüpunkte zuzugreifen.

Manuelle Sendersuche – Wählen Sie „MANUAL“ und dann den gewünschten DAB-Kanal. Die Markierung für die Mindestsignalstärke (I) zeigt die erforderliche Mindestsignalstärke an.

DRC – Wählen Sie „DRC“ und dann „0“, „1/2“ oder „1“. Die DRC-Funktion kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden. **Hinweis:** Nicht alle DAB-Sender verwenden die DRC-Funktion.


Sender löschen – Wählen Sie „PRUNE“ und dann „PRUNE ?“, um alle nicht mehr verfügbaren Sender zu entfernen.



Drücken Sie die **Menütaste**, um auf die folgenden UKW-Menüpunkte zuzugreifen.

Scan einstellen – Wählen Sie „SETTING“ und dann entweder „DISTANT“ (Ihr Radiowecker sucht sowohl nach schwachen als auch nach starken Signalen) oder „LOCAL“ (Ihr Radiowecker sucht nur nach Sendern mit gutem Empfang).


Systemeinstellungen



Zeitformat einstellen – Die Uhr kann auf das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat eingestellt werden. Wenn Ihr Radiowecker eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, „TIME“ und dann „FORMAT“. Wählen Sie „12“ oder „24“. Wenn Sie das 12-Stundenformat wählen, wird PM angezeigt.


Uhr manuell stellen – Wenn kein DAB-Signal verfügbar ist, müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Radiowecker die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, „TIME“ und dann „SET TIME“. Drücken Sie **Tune +** oder **Tune -** und **OK/Snooze**, um die Stunden, Minuten, den Tag, den Monat und das Jahr einzustellen. „SAVED“ wird im Display angezeigt.

Uhr automatisch aktualisieren – Ihr Radiowecker stellt die Uhrzeit normalerweise über das DAB-Signal ein. Drücken Sie bei eingeschaltetem Radiowecker die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, „TIME“ und dann „UPDATE“. Wählen Sie „ANY“, „DAB“, „FM“ oder „NO UPDATE“.




Sleeptimer – Ihr Radiowecker kann so eingestellt werden, dass es sich nach Ablauf einer voreingestellten Zeit (zwischen 10 und 120 Minuten) automatisch abschaltet. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt. Stellen Sie die gewünschte Einschlafzeit ein. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Sleeptimer abzubrechen oder stellen Sie den Sleeptimer auf „OFF“.

Sonstige Informationen



Wenn Sie Ihr Radiowecker vollständig in den Ausgangszustand zurücksetzen möchten, führen Sie eine Rücksetzung zu den Werkseinstellungen durch. Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, „FACTORY“ und dann „RESET?“. Alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen werden gelöscht.



Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, „LANGUAGE“ und dann Ihre gewünschte Sprache in der Liste.

Schlummerfunktion – Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“, dann „SNOOZE“ und danach die gewünschte Schlummerzeit als 5, 9, 15, 20 Minuten oder keine.

Die Anzeige der Softwareversion dient nur als Referenz. Drücken Sie die **Menütaste**. Wählen Sie „SYSTEM“ und dann „SW version“.


Dimmer – Drücken Sie **Dim** und wählen Sie Low, Med 1, Med 2, High oder Auto. Bei Verwendung der Dimmerfunktion „AUTO“ bestimmt der Radiowecker die Helligkeit der Umgebung und stellt dann den Dimmer auf die komfortabelste Displayhelligkeit ein.



Hinweis: Befindet sich das Gerät länger als 15 Minuten im Bluetooth-Stoppmodus, schaltet es sich automatisch in den Stand-by-Modus aus. Um das Radiowecker wieder zu verwenden, drücken Sie einfach die Ein/Aus-Taste.

Drahtlos Laden

- 1 Um das drahtlose Laden zu aktivieren, muss Ihr Radiowecker am Stromnetz angeschlossen sein.
 - 2 Legen Sie Ihr für drahtloses Laden geeignetes Gerät auf das Ladepad. Ihr Gerät muss über drahtloses Laden verfügen, um diese Funktion nutzen zu können.
 - 3 Ihr Gerät beginnt zu laden und die Ladeanzeige (🔋) wird im Display angezeigt. Wenn die Ladeanzeige blinkt, wurde ein nicht drahtloses Ladegerät erkannt.
Anzeige(🔋): Blinkt - schlechte Verbindung, Aus - keine Verbindung
Leuchtet - verbunden.
- Die Ladedauer hängt von Ihrem Gerät ab. Standby/ Ein - 5 W.

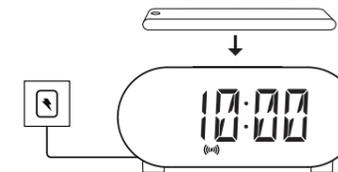

Ihr Radiowecker hat einen USB-Port, der zum Laden von Geräten verwendet werden kann. Schließen Sie Ihr Gerät am USB-Ladeanschluss auf der Rückseite des Radioweckers an.

Eine 3,5 mm **Kopfhörerbuchse** ist für die Verwendung mit Kopfhörern vorgesehen. Der Anschluss der Kopfhörer schaltet die integrierten Lautsprecher automatisch stumm. Beachten Sie bitte, dass die Empfindlichkeit von Kopfhörern sehr variiert.

Spezifikationen

Stromanforderungen

Netzteil 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
USB-Ausgang 5 V / 1 A

Leistungsmerkmale

Kopfhörerbuchse 3,5 mm

Antennensystem - DAB- / UKW-Drahtantenne

Bluetooth-Profil A2DP, AVRCP
Unterstützter Bluetooth-Codec SBC

Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 5.0-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz

Produktkennzeichnungen

~ Dieses Symbol bedeutet Wechselstrom. ≡ Dieses Symbol bedeutet Gleichstrom.

Netzteil

Hersteller des Netzteils: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd, Modell: TM-K018VP-00503000PE-03, Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC, AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 5,0 V/DC, Ausgangsstrom: 3,0 A, Ausgangsleistung: 15,0 W, Durchschnittlicher Wirkungsgrad: ≥81,39 %, Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 78,76 %, Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,1 W

Das Typenschild befindet sich unter dem Radiowecker. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien
Hergestellt in China

Roberts

Ortus DAB Charge

UKW RDS/DAB+/Bluetooth
Radiowecker mit drahtloser Ladefunktion



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiermerkblatt vor Gebrauch



Issue 1a DE
2021-07-08



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com

© 2021 Roberts Radio Limited

