



Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Radio-réveil, guide de démarrage rapide et notice de sécurité / garantie.

Caractéristiques

- Diffusion audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un portable
- Chargement sans fil pour une utilisation avec un appareil compatible avec le chargement sans fil
- Bandes d'ondes DAB / DAB + / FM RDS
- 20 stations radio pré-réglées (10 DAB et 10 FM).
- Gradateur d'affichage à plusieurs niveaux
- 2 alarmes avec réveil humain
- Minuteries de sommeil et de répétition
- Prise USB pour le chargement de l'appareil
- Prise casque stéréo pour une écoute privée

Contrôles

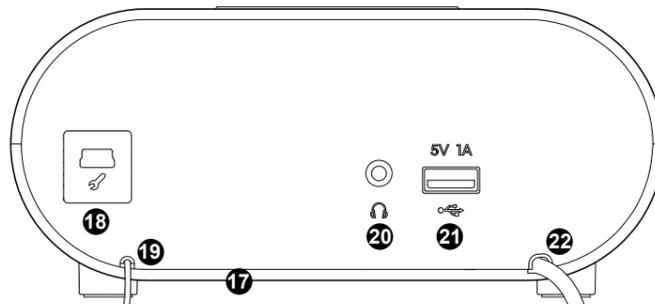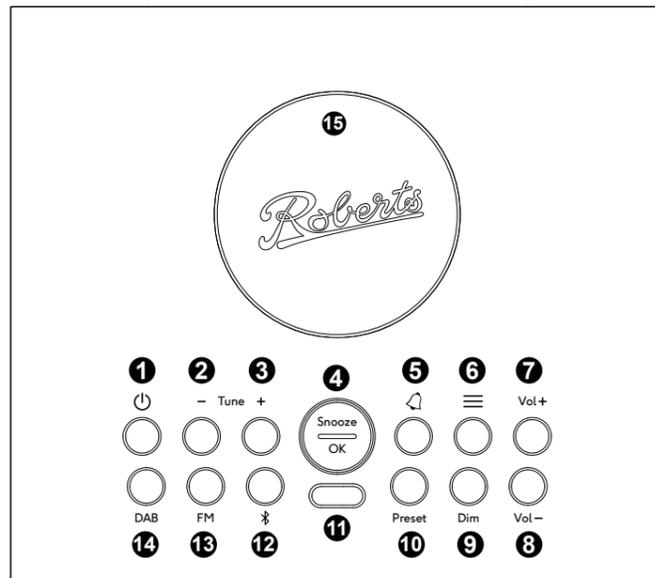


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Touche Marche / Veille / Sommeil | 12 Touche couplage Bluetooth |
| 2 Touche de réglage bas | 13 Touche FM |
| 3 Touche de réglage haut | 14 Touche DAB |
| 4 Touche Répéter / Ok / Info | 15 Tapis de charge sans fil |
| 5 Touche Alarme | 16 Affichage LED |
| 6 Touche retour Menu | 17 Haut-parleur |
| 7 Touche Volume haut | 18 Prise USB (pour maintenance seulement) |
| 8 Touche Volume bas | 19 Fil d'antenne DAB / FM |
| 9 Variateur de lumière | 20 Prise Casque |
| 10 Touche de présélection | 21 Prise de charge USB |
| 11 Capteur de lumière | 22 Câble adaptateur secteur |

ÉTAPE 1 - Radio DAB à brancher et écouter

A - Connecter au secteur

Veillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio-réveil au secteur.


- 1 Placez la radio-réveil sur une surface plane.
- 2 Déployez complètement le **fil d'antenne** situé à l'arrière du radio-réveil.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et allumez la prise.
- 4 Un écran de démarrage s'affichera. L'horloge se réglera.

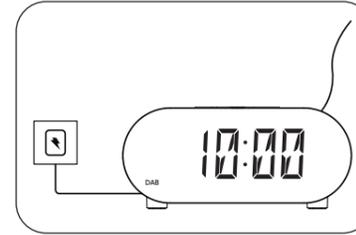

Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio-réveil à une position donnant une meilleure réception, puis effectuer une recherche de nouvelles stations.


B - Allumez votre radio-réveil

- 1 Pressez et relâchez le bouton **Marche / Veille** pour allumer le radio-réveil. Après chaque utilisation, le radio-réveil se souviendra du mode utilisé, puis passer dans ce mode la prochaine fois qu'il est utilisé. Pour éteindre votre radio-réveil, appuyez sur le bouton **Marche / Veille**.
- 2 Lorsque la radio est utilisée pour la première fois, elle lance une recherche des fréquences de la bande III DAB.

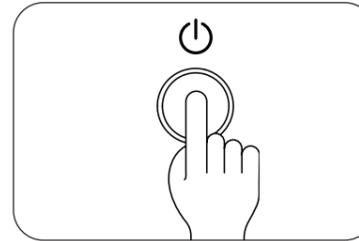

C - Sélection d'une station de radio DAB

- 1 Le cas échéant, pressez le bouton **DAB** pour sélectionner le mode DAB.
- 2 Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour naviguer dans la liste des stations DAB disponibles.
- 3 Pressez **OK** pour sélectionner la station.
- 4 Ajustez le **Volume**.

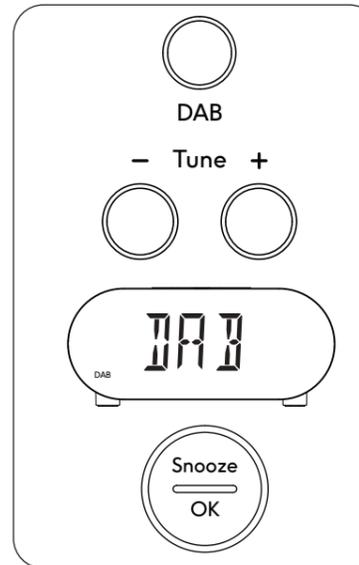


- Pressez et relâchez le bouton **OK** pour parcourir les différentes options d'affichage DAB.

Les options d'affichage sont le nom de la station, le texte défilant, le type de programme, la force du signal (le marqueur de signal minimum (|) indique la force du signal minimum nécessaire pour une bonne réception DAB), le nom du multiplex, la fréquence, le débit binaire, l'heure et la date.

D - Recherche de stations DAB


Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien si vous avez par exemple déménagé vers une autre région.

- 1 Appuyez sur le bouton de **Menu**. Appuyez sur les boutons **Tuning haut** ou **bas**. Choisissez 'Scan'.
- 2 Appuyez sur le bouton **OK**. Votre radio va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

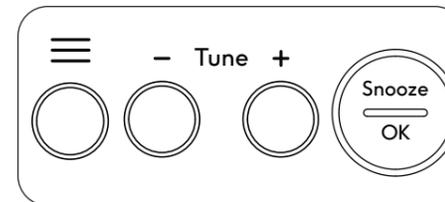

Options de menu


- 1 Pour accéder ou quitter le système de menus de votre radio-réveil, pressez le bouton **Menu**.
- 2 Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** et **OK** pour sélectionner les options du menu.
- 3 Pour quitter les options du menu, pressez le bouton **Menu** au besoin.

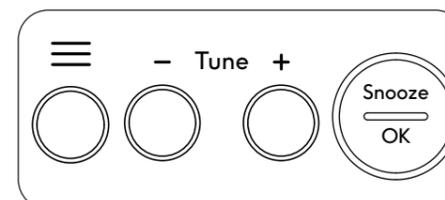

ÉTAPE 2 - Écouter la radio FM

Réglage manuel - FM

- 1 Avec précaution, déployez complètement l'**antenne filaire**.
 - 2 Pressez le bouton **FM** pour sélectionner le mode FM.
 - 3 Pressez **longuement** sur les boutons **Réglage Haut** ou **Bas**. Votre radio va balayer vers le haut (basse à haute fréquence) ou vers le bas (haute à basse fréquence) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station suffisamment puissante.
 - 4 Si le signal est suffisamment fort et que des données RDS sont présentes, l'écran affichera le nom de la station pendant quelques secondes. Ajustez le **Volume**.
- Pressez et relâchez le bouton **OK** pour parcourir les différentes options d'affichage FM.
- Pressez et relâchez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour le réglage manuel. La fréquence va changer par incréments de 50 kHz.

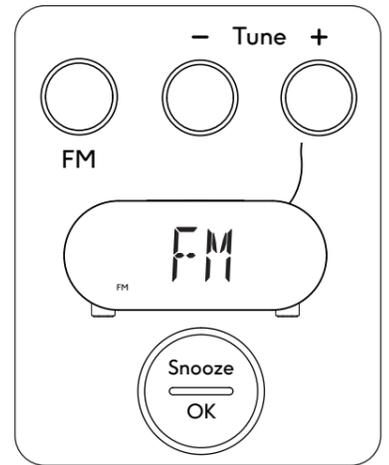


Stations de radio présélectionnées

Il existe 20 présélections de mémoire, 10 pour DAB et 10 pour FM. Les présélections sont mémorisés par le radio-réveil en cas de panne de courant.

Pour stocker une présélection

- 1 Réglez la station de radio souhaitée.
- 2 **Pressez longuement** sur le bouton **Preset**.
- 3 Pressez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner le numéro de station désiré sous lequel vous souhaitez mémoriser la station. Pressez le bouton **OK**. L'écran affichera par exemple 'P1 SAVED'. Répétez cette procédure pour les boutons de présélection restants.

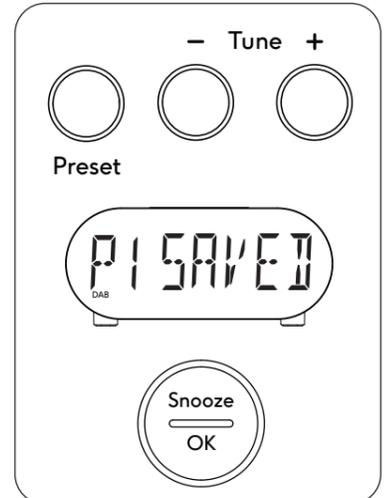


Pour rappeler une présélection

- 1 Choisissez le mode DAB ou FM.
- 2 Pressez et relâchez le bouton **Preset**.
- 3 Utilisez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** pour sélectionner la station présélectionnée désirée. Pressez **OK**. Votre radio-réveil va se régler à la station mémorisée dans la mémoire de présélection.

Remarque : L'affichage montrera 'EMPTY' si aucune station n'a été stockée dans cette présélection.

ÉTAPE 3 - Bluetooth

- 1 Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre appareil intelligent. Vérifiez que votre radio-réveil est allumé.
- 2 Pressez et relâchez le bouton **Bluetooth Pair** pour sélectionner le mode Bluetooth. L'icône Bluetooth clignotera sur l'écran et votre radio-réveil indiquera qu'il est 'découvrable'.
- 3 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez 'Ortus DAB Mise en charge'. Une fois la connexion établie, l'icône restera fixe. Vous pouvez maintenant écouter votre musique.
- 4 Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth ou sur votre radio réveil. Pressez **OK** pour plus d'informations.
- 5 Le lecteur audio de votre appareil intelligent peut être en mesure de répondre aux boutons **Lecture/Pause**, **Suivant** ou **Précédent** du radio réveil. Pressez le bouton **Couplage Bluetooth** pour mettre la lecture en pause. Pressez le bouton à nouveau pour reprendre la lecture. Pressez le bouton **Réglage Haut** ou **Bas** pour passer à la piste suivante ou précédente. **Remarque** : Certaines applications ou certains appareils de lecture ne réagissent pas à toutes ces touches.
- 6 Pour connecter un autre appareil, pressez **longuement** sur le bouton **Couplage Bluetooth**. Votre radio-réveil deviendra détectable par d'autres appareils.

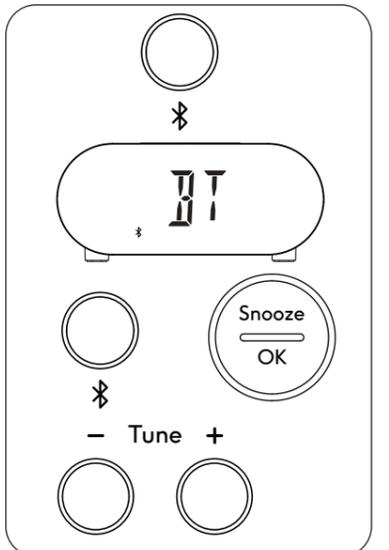

Étape 4 - Réglage des alarmes

Votre radio-réveil dispose de deux alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller par DAB, radio FM ou alarme sonore. Chaque alarme peut être réglée pour sonner une fois, tous les jours, en semaine ou les weekends. Les alarmes seront conservées dans l'éventualité d'une panne de courant. Si aucune touche n'est pressée pendant 8 secondes, votre radio-réveil quittera la configuration de l'alarme. Utilisez les boutons **Réglage Haut** ou **Bas** et **OK** pour sélectionner les options du menu.

- En mode veille ou allumé, **pressez longuement** sur le bouton **Alarme**. Alarme 1 va s'afficher sur l'écran. Pressez le bouton **Réglage Haut** pour sélectionner Alarme 2 si nécessaire. Pressez le bouton **OK**.
- Choisissez l'heure de l'alarme désirée, puis la minute.
- Choisissez l'option de jour d'alarme souhaitée : UNE FOIS, JOURS DE SEMAINE, FIN DE SEMAINE ou QUOTIDIEN.
- Choisissez la source de l'alarme souhaitée (DAB, FM, BUZZER).
- Choisissez le volume d'alarme souhaité à l'aide des boutons **Réglage Haut** ou **Bas**. Le radio-réveil utilise le réglage du volume pour chaque alarme quand elle sonne.
- Pressez **OK** pour confirmer le réglage de l'alarme. 'SAVED' s'affichera sur l'écran avant de quitter le réglage de l'alarme.

Les alarmes radio sont indiquées par le symbole et le numéro d'alarme. Les alarmes buzzer sont indiquées par le symbole et le numéro d'alarme. L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes à moins d'être annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié au cours du réglage de l'alarme. Lorsque votre radio-réveil est réglé pour un réveil par l'alarme radio, votre radio se mettra à la dernière station de radio écoutée. Si la radio ne peut pas se connecter à la station radio, le buzzer sera utilisé à la place.

Remarque : Si le radio réveil est allumé à cause d'une alarme radio, vous pouvez seulement contrôler les fonctions de base telles que le volume. Lorsque le buzzer activera votre radio-réveil, il démarrera doucement et augmentera graduellement de niveau. L'icône d'alarme clignotera à l'écran et la radio reviendra automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.

Répéter




Lorsque l'alarme de radio ou buzzer retentit, pressez et relâchez le bouton **Répéter/OK**. Cela va arrêter l'alarme pour le nombre de minutes sélectionné. 'RÉPÉTER' s'affichera. Cette séquence peut être répétée au cours de la période d'alarme 60 minutes. Pour annuler la fonction Répéter, pressez et relâchez le bouton Marche/Veille.

Annuler l'alarme




Alors qu'une alarme retentit pressez et relâchez le bouton **Marche/Veille** pour annuler l'alarme.

Lorsque le radio-réveil est en veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Alarme** pour activer ou désactiver l'une ou l'autre des alarmes.

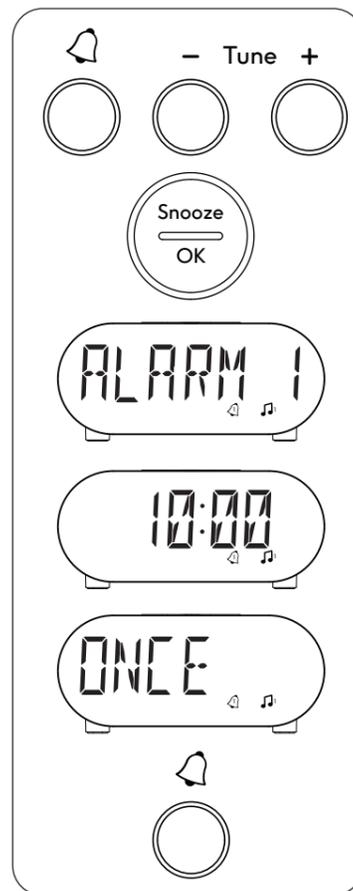

Menus DAB / FM

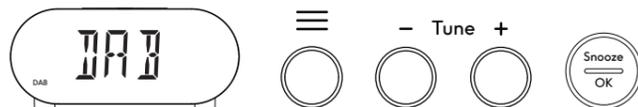


Pressez le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu DAB suivantes.

Réglage manuel - Choisissez 'MANUAL' puis le canal DAB souhaité. L'indicateur de signal minimum (⊥) indique la puissance minimum requise.

DRC - Choisissez 'DRC' puis '0', '1/2' ou '1'. L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un environnement bruyant. **Remarque** : Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC.


Supprimer une station - Choisissez 'PRUNE' puis 'PRUNE?' pour supprimer toutes les stations qui ne sont plus disponibles.

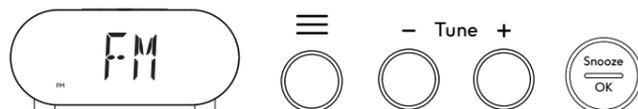

Pressez le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu FM suivantes.

Réglage du balayage - Choisissez 'SETTING' puis soit 'DISTANT' (votre radio recherchera les signaux faibles et forts) ou 'LOCAL' (votre radio recherchera les stations avec une bonne réception).


Paramètres système

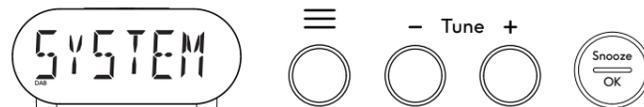

Définir le format de l'horloge - Votre horloge peut être réglée au format 12 ou 24 heures. Avec votre radio-réveil allumé ou en veille, **pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'TIME' puis 'FORMAT'. Choisissez '12' ou '24'. Si vous choisissez l'horloge de 12 heures, un indicateur PM sera affiché.


Régler l'horloge manuellement - Si aucun signal DAB n'est disponible, vous devrez régler l'heure manuellement. Avec votre radio-réveil allumé, **pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'TIME' puis 'SET TIME'. Utilisez **Réglage Haut** ou **Bas** et **OK** pour régler l'heure, la minute, le jour, le mois et l'année. 'SAVED' va s'afficher sur l'écran.

Mise à jour automatique de l'horloge - Votre radio-réveil règle généralement l'heure de l'horloge à l'aide du signal DAB. Avec votre radio-réveil allumé, **pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'TIME' puis 'UPDATE'. Choisissez 'ANY', 'DAB', 'FM' ou 'NO UPDATE'.

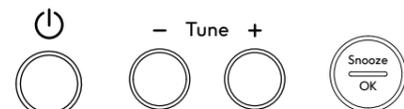


Minuterie de mise en veille - Votre radio-réveil peut être réglée pour s'éteindre après l'écoulement d'une durée prédéfinie (entre 10 et 120 minutes). **Pressez longuement** sur le bouton **Marche/Veille**. Réglez la durée de sommeil souhaitée. Pressez le bouton **Marche/Veille** pour annuler la minuterie de sommeil ou la régler sur 'Arrêt'.

Autre information

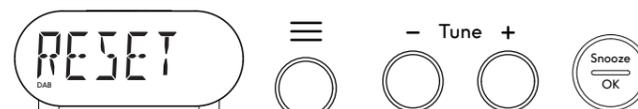

Si vous souhaitez réinitialiser complètement votre radio-réveil à son état initial, effectuez une réinitialisation d'usine. **Pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'FACTORY' puis 'RESET?'. Tous les paramètres entrés par l'utilisateur seront effacés.

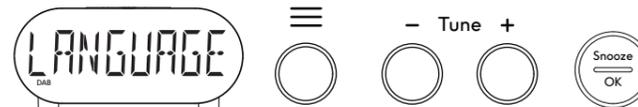

Pressez le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'LANGUAGE', puis choisissez la langue souhaitée dans la liste.

Répéter - **Pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'RÉPÉTER', puis choisissez la durée de répétition souhaitée entre 5, 9, 15, 20 minutes ou aucune.

L'affichage de la version du logiciel est uniquement à titre de référence. **Pressez** le bouton **Menu**. Choisissez 'SYSTEM', puis 'SW version'.

Gradateur - Pressez et relâchez le bouton du **Gradateur** pour choisir Low, Med 1, Med 2, High ou Auto. Lors de l'utilisation de la fonction de gradation 'AUTO', le radio-réveil déterminera la luminosité de l'environnement, puis ajustera le gradateur à la luminosité d'affichage la plus confortable.




Remarque : Si l'appareil est en mode d'arrêt Bluetooth pendant plus de 15 minutes, il passera automatiquement en mode veille. Pour utiliser de nouveau la radio-réveil, simplement pressez la touche Marche/Veille.

Chargement sans fil

- Pour activer la charge sans fil, assurez-vous que votre radio-réveil est branché sur le secteur.
 - Placez votre appareil compatible avec le chargement sans fil sur le socle de chargement sans fil. Votre appareil doit avoir la fonction charge sans fil pour utiliser cette fonction.
 - Votre appareil commencera à se charger, l'indicateur de charge ((⚡)) s'affiche à l'écran. Si l'indicateur de charge clignote, il aura détecté un dispositif de charge non sans fil.
- Indicateur ((⚡)) : Clignotement : mauvaise connexion,
Éteint : pas de connexion
Fixe : connecté.

- Le temps de charge dépendra de votre appareil. Veille / Marche - 5W.

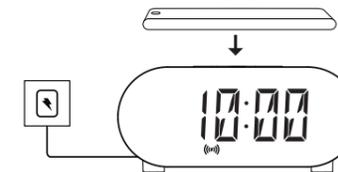

Votre radio-réveil possède une prise USB qui peut être utilisée pour charger un appareil. Connectez votre appareil à la prise de charge USB à l'arrière de votre radio-réveil.

Une **prise casque** 3,5 mm est fournie pour une utilisation avec des écouteurs. Le branchement d'un écouteur met automatiquement les haut-parleurs internes en sourdine. Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément.

Roberts

Ortus DAB charge

FM RDS/DAB+/Bluetooth
radio-réveil à charge sans fil



Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité / garantie avant utilisation



Spécifications

Alimentation électrique
Secteur (Adaptateur) 100 ~ 240V, 50/60Hz
Sortie USB 5V / 1A

Caractéristiques du circuit

Prise casque 3,5 mm
Système d'antenne DAB / FM Antenne filaire
Normes Bluetooth A2DP, AVRCP
Codec Bluetooth pris en charge SBC

Couverture de fréquence FM87,5-108MHz, DAB 174,928-239,200MHz
Fréquences Bluetooth 5.0 2,402 - 2,480 GHz

Marquages de produits
~ Ce symbole indique la tension alternative. ≡ Ce symbole indique la tension continue.

Adaptateur secteur
Fabricant de l'adaptateur secteur: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd, Modèle: TM-K018VP-00503000PE-03, Tension d'entrée : AC100 - 240V, Fréquence d'entrée AC : 50 / 60Hz, Tension de sortie : DC5,0V, courant de sortie : 3,0A, puissance de sortie : 15,0W, efficacité active moyenne : ≥ 81,39%, Efficacité à faible charge (10%) : 78,76%, Consommation électrique à vide : < 0,1W
La plaque signalétique est située en dessous du radio-réveil. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

Conçu et réalisé au Royaume-Uni
Fabriqué en Chine