

ROBERTS

Ortus Time

radiosveglia digitale DAB / DAB + / FM RDS



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


Leggere il presente manuale prima dell'uso

Indice

<i>Controlli</i>	2	<i>Funzione sospensione</i>	14
<i>Utilizzare la radiosveglia per la prima volta</i>	3	<i>Aggiornare automaticamente l'orologio</i>	14
<i>Funzionamento della radiosveglia - DAB</i>	4	<i>Impostazione del formato dell'orologio</i>	15
<i>Utilizzo dei pulsanti</i>	4	<i>Impostazione manuale dell'orologio</i>	15
<i>Selezionare una stazione - DAB</i>	5	<i>Versione del software</i>	16
<i>Servizi secondari - DAB</i>	5	<i>Dimmer della retroilluminazione del display</i>	16
<i>Trovare nuove stazioni - DAB</i>	5	<i>Funzione lingua</i>	17
<i>Sintonizzazione manuale - DAB</i>	6	<i>Funzione equalizzatore</i>	17-18
<i>Controllo della gamma dinamica - DAB</i>	6	<i>Presa USB per ricarica smartphone o tablet</i>	18
<i>Scartare stazioni - DAB</i>	7	<i>Presa cuffie</i>	19
<i>Funzionamento della radio - FM</i>	7	<i>Presa ingresso ausiliaria</i>	19
<i>Sintonizzazione manuale - FM</i>	8	<i>Ripristino di sistema</i>	20
<i>Impostazione della sensibilità di scansione - FM</i>	8	<i>Consigli di compatibilità elettromagnetica</i>	20
<i>Opzioni di visualizzazione - DAB / FM</i>	9	<i>Marchi di prodotto</i>	20
<i>Preselezione delle stazioni</i>	10	<i>Istruzioni di sicurezza</i>	21
<i>Impostazione dell'ora della sveglia</i>	11-12	<i>Specifiche</i>	22
<i>Cancellazione delle sveglie</i>	13	<i>Caratteristiche del circuito</i>	22
<i>Funzione Snooze</i>	13	<i>Garanzia</i>	<i>Retrocopertina</i>
<i>Per visualizzare le impostazioni della sveglia</i>	13		


Controlli

(Alto)

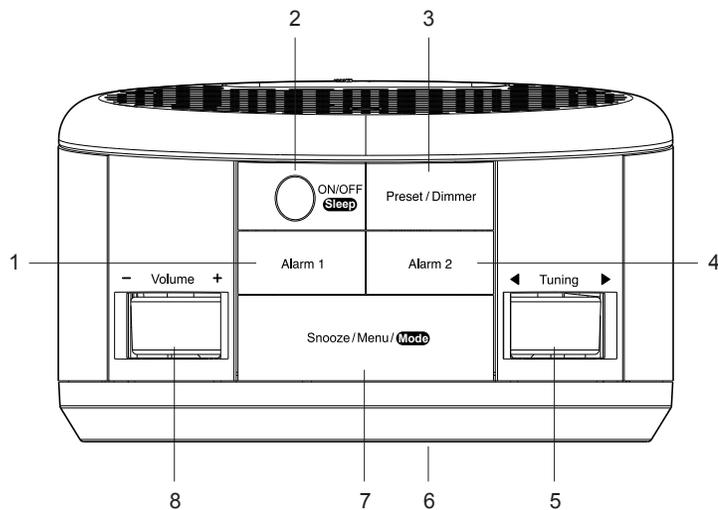

1. Pulsante Sveglia 1 / Volume giù
2. Pulsante On/Off / Sospensione
3. Pulsante Preselezione / Dimmer
4. Pulsante Sveglia 2 / Volume su
5. Controllo di sintonia / selezione / informazioni
6. Display LCD
7. Pulsante Snooze / Menu / Modo
8. Controllo del volume


(Retro)

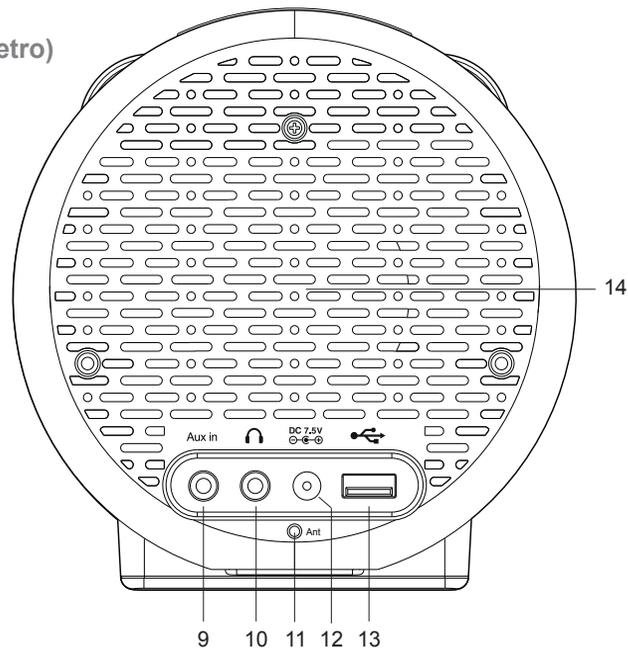

9. Presa d'ingresso ausiliaria
10. Presa cuffie
11. Cavo antenna DAB / FM
12. Presa ingresso CC
13. Presa di ricarica USB
14. Altoparlante
15. Presa Micro USB
(nella parte inferiore dell'unità solo per scopi di manutenzione)

Utilizzo della radiosveglia per la prima volta

1. Posizionare la radiosveglia su una superficie piana.
2. Estendere completamente con attenzione l'antenna che si trova sul retro della radiosveglia. Posizionare l'antenna a filo in modo che sia più dritta possibile estendendola sopra o sotto la radiosveglia.
3. Collegare l'adattatore di rete alla presa CC in ingresso che si trova sul retro della radiosveglia (contrassegnata 'DC'), assicurandosi che la spina sia inserita completamente nella presa.
4. Collegare l'altra estremità dell'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente standard e accendere la presa a muro.
5. Il display visualizza 'WELCOME' per alcuni secondi. Contemporaneamente la radio esegue la scansione per trovare un segnale radio DAB. Dopo un breve periodo l'ora e il giorno attuali appariranno sul display e l'orologio verrà impostato all'ora corretta.
6. Se non viene trovato alcun segnale verrà visualizzato '0:00'. Potrebbe essere necessario spostare la radiosveglia in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare le stazioni, come descritto a pagina 5.

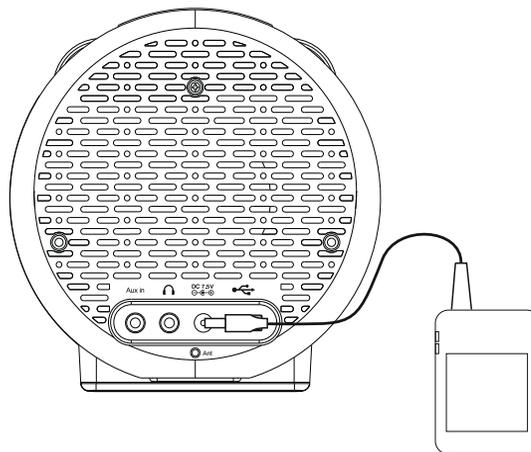

WELCOME

12:38 TU

L'adattatore CA deve essere scollegato dall'alimentazione e dalla radiosveglia quando non è in uso.

IMPORTANTE: L'adattatore di rete viene utilizzato come mezzo per collegare il prodotto alla rete elettrica. La presa di rete e qualsiasi blocco di rete multi-modo utilizzato per il prodotto devono rimanere accessibili durante il normale utilizzo. Per scollegare completamente il prodotto dalla rete elettrica, l'alimentatore dovrebbe essere rimosso completamente dalla presa di corrente.

Usare solo l'adattatore di rete in dotazione con il prodotto o un ricambio originale fornito da Roberts Radio. L'uso di adattatori alternativi invaliderà la garanzia.

Funzionamento della radiosveglia - DAB

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radiosveglia.
 2. Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia sarà in modalità DAB. Dopo ogni utilizzo la radiosveglia si ricorderà la modalità utilizzata e quindi si attiverà in tale modalità la volta successiva che verrà utilizzata. Se la radiosveglia è stata utilizzata in precedenza, l'ultima stazione sarà selezionata.
 3. Se questa è la prima volta che la radiosveglia viene utilizzata, sarà effettuata una scansione dei canali DAB Banda III (a seconda se la scansione sia già stata completata in modalità standby). Durante il processo di scansione il display mostrerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate.
 4. Quando la scansione è completata, la prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9...A...Z) sarà selezionata. La prima stazione nell'elenco delle stazioni trovate durante la scansione verrà riprodotta. Il display visualizzerà il nome della stazione.
 5. Se nessun segnale è rilevato potrebbe essere necessario spostare la radiosveglia in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare le stazioni, come descritto a pagina 5.
- La radiosveglia dispone di un indicatore  sul display per indicare la potenza del segnale radio DAB che viene ricevuto.



Nota: Quando viene accesa per la prima volta, la radiosveglia imposterà il volume ad un livello moderatamente elevato, nel caso in cui la trasmissione è molto tranquilla. Dopo aver impostato il volume, la radiosveglia si ricorderà l'impostazione che è stata applicata per la volta successiva che viene utilizzata.

Utilizzo dei pulsanti







La maggior parte delle operazioni sulla radiosveglia sono eseguite con la pressione breve di un pulsante.

Alcune operazioni richiedono una pressione più lunga su un tasto. In questo caso le istruzioni indicheranno di applicare una pressione prolungata e il pulsante dovrà essere tenuto premuto per 2 o 3 secondi, fino a quando la radiosveglia avrà risposto. Un esempio di questo è l'applicazione di una pressione prolungata al pulsante Menu / Modo per cambiare la modalità di funzionamento della radiosveglia.

Selezionare una stazione - DAB

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **applicare una pressione prolungata** sul **Menu/Mode** fino a quando la modalità 'DAB' è selezionata.
3. Ruotare **Tuning** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Premere **Tuning** per selezionare e sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
5. Regolare il **Volume**.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione il display mostra 'OFF AIR' può essere necessario spostare la radiosveglia in una posizione che dia una migliore ricezione.

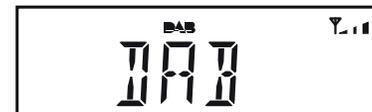

Servizi secondari - DAB

Alcune stazioni radio possono avere una o più stazioni secondarie ad esse collegate. Se queste sono disponibili, verranno visualizzate subito dopo la stazione principale mentre si ruota il comando **Tuning** in senso orario. Per sintonizzare il servizio selezionato, premere **Tuning**.

Trovare nuove stazioni - DAB



Col passare del tempo nuove stazioni possono diventare disponibili o si potrebbe aver spostato la radiosveglia in una parte diversa del paese. In questo caso potrebbe essere necessario far eseguire alla radiosveglia la ricerca di nuove stazioni.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **applicare una pressione prolungata** sul **Menu/Mode** fino a quando la modalità 'DAB' è selezionata.
3. Premere **Menu/Mode**. 'SCAN' verrà visualizzato sul display.
4. Premere **Tuning**. La radio sveglia eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radiosveglia su una particolare frequenza DAB in banda III. Eventuali nuove stazioni trovate verranno aggiunte all'elenco delle stazioni. Questa funzione è utilizzabile anche per aiutare il posizionamento dell'antenna o della radiosveglia per ottimizzare la ricezione di un canale specifico o la frequenza.

1. Ripetutamente, **applicare una pressione prolungata** sul **Menu/Mode** fino a quando la modalità 'DAB' è selezionata.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare **Tuning** finché il display indica 'Manuale'. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** per selezionare il canale DAB desiderato. Premere **Tuning** per sintonizzarsi sulla frequenza selezionata.
5. Se è presente un segnale, questo sarà indicato su un display di forza del segnale. L'indicatore di segnale minimo (|) indica la potenza di segnale minimo necessaria per una buona ricezione DAB.
6. Quando viene trovato un segnale DAB, come testimoniano le virgolette acute indicatore di segnale, eventuali nuove stazioni radio trovate con questo segnale verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radiosveglia. Premere **Menu/Mode** per uscire.

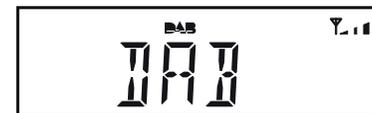

Impostazioni controllo gamma dinamico (DRC) - DAB

L'agevolazione DRC può rendere più facile ascoltare a basso volume la radiosveglia quando è utilizzata in un ambiente rumoroso. L'impostazione DRC predefinita è 0.

1. Quando è in modalità DAB, premere **Menu/Mode**.
2. Ruotare **Tuning** finché non viene visualizzato 'DRC'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** per selezionare l'impostazione DRC richiesta.
DRC 0 - DRC è spento, trasmissione DRC verrà ignorato. DRC 1/2 - Il livello DRC è impostato a 1/2 di quello inviato dall'emittente. DRC 1 - Il DRC è impostato come inviato dall'emittente.
4. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione. **Nota:** Non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. Se la trasmissione non contiene informazioni DRC, l'impostazione DRC nella radiosveglia non avrà alcun effetto.




Scartare stazioni - DAB

Se ci si sposta in un'altra parte del paese, alcune delle stazioni che sono state elencate potrebbero non essere disponibili. Inoltre, di volta in volta, alcuni servizi DAB possono interrompere la trasmissione, o possono cambiare posizione o frequenza. Stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un tempo molto lungo vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo. La funzione di scartare stazioni eliminerà le stazioni DAB contrassegnate dall'elenco delle stazioni.



1. Quando è in modalità DAB, premere **Menu/Mode**.
2. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato 'PRUNE'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato 'Y'. Premere **Tuning** per far sì che i nomi di stazione non validi vengano rimossi dall'elenco delle stazioni.
4. Se si preferisce non scartare stazioni scegliere 'N' nel passaggio 3 precedente.

Nota: Se si sposta la radiosveglia in una parte diversa del paese, si dovrebbe anche eseguire una ricerca per nuove stazioni (vedere la sezione 'Individuazione nuove stazioni' a pagina 5).






Funzionamento della radio - FM

1. Estendere con cura l'antenna. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Ripetutamente, **applicare una pressione prolungata** sul **Menu/Mode** fino a quando la modalità 'FM' è selezionata.
3. Ruotare **Tuning** in senso orario e poi **applicare una pressione prolungata** sul controllo **Tuning**. La radiosveglia eseguirà la scansione verso l'alto (da bassa frequenza ad alta frequenza) e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente.
4. Dopo pochi secondi il display si aggiornerà. Il display visualizzerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e non ci sono dati RDS presenti, la radiosveglia visualizzerà il nome della stazione.
5. Ruotare **Tuning** in senso antiorario e poi **applicare una pressione prolungata** sul controllo **Tuning**. La radiosveglia eseguirà la scansione della banda FM in direzione verso il basso (dall'alta frequenza alla bassa frequenza). Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze la radio riprenderà la sintonizzazione dalla parte opposta della lunghezza d'onda. Regolare il **Volume**. Per spegnere la radiosveglia premere **On/Off**.




Sintonizzazione manuale - FM

1. Ruotare **Tuning** per sintonizzarsi su una stazione. La frequenza cambierà in passi di 50 kHz.
2. Regolare il **Volume**.




Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radiosveglia normalmente scansionerà le trasmissioni FM che sono abbastanza potenti da dare buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe desiderare che la funzione di scansione automatica sia in grado di trovare anche i segnali più deboli, possibilmente da trasmettitori radio più distanti. La radiosveglia include un'opzione locale / distante per la funzione di scansione automatica.



1. Quando è in modalità FM, premere **Menu/Mode**.
2. Sul display verrà visualizzato 'SCAN'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** per selezionare l'opzione 'LOCALE' o 'DISTANTE'. L'opzione Distanta permetterà alla radio trovare i segnali più deboli durante la scansione.
4. Premere **Tuning** per confermare. L'impostazione Locale o Distanta è memorizzata nella radiosveglia e rimane in vigore fino a quando viene modificata o fino a un ripristino del sistema.




Nota: L'impostazione iniziale (all'estrazione dalla scatola o dopo un ripristino di sistema) fa sì che la radio ignori i segnali più deboli (o più distanti).

Opzioni di visualizzazione - DAB / FM

La radiosveglia ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità DAB e FM:

1. Premere **Tuning** per scorrere in modo circolare le varie opzioni. Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.



Opzioni di visualizzazione DAB

La radiosveglia può visualizzare quanto segue in modalità DAB:

Nome della stazione, scorrimento testo, tipo di programma, nome multiplex, frequenza, bit rate, potenza del segnale, ora e data.

Per la potenza del segnale, l'indicatore di segnale minimo (|) indica la potenza di segnale minima necessaria per una buona ricezione DAB. Le virgolette indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione di radiosveglia o antenna.

Opzioni di visualizzazione FM

In modalità FM la radiosveglia può utilizzare il Radio Data System (RDS) per visualizzare il nome della stazione radio e testo aggiuntivo quando fornito dall'emittente e dove il segnale radio è sufficientemente nitido.

La radiosveglia può visualizzare quanto segue in modalità FM:

Nome stazione, frequenza, testo scorrevole, tipo di programma, ora e data.

Testo scorrevole (DAB e FM)




Potenza del segnale (solo DAB)



Frequenza (DAB e FM)



Ora e giorno (DAB e FM)






Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare le stazioni radio DAB e FM preferite nelle memorie delle stazioni preselezionate. Ci sono 20 preselezioni di memoria nella radiosveglia, 10 per DAB e 10 per FM. Le preselezioni sono ricordate dalla radiosveglia in caso di un'interruzione dell'alimentazione.

La procedura per impostare le preselezioni e utilizzarle per la sintonizzazione delle stazioni è la stessa per le modalità FM e DAB e viene descritta di seguito.


Memorizzazione di una preselezione

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Selezionare la modalità DAB o FM utilizzando il pulsante **Menu/Mode**.
3. Sintonizzare la stazione desiderata come descritto in precedenza.
4. Premere e rilasciare il pulsante **Preset**. Il display visualizzerà 'Vuota 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione.
5. Ruotare **Tuning** per selezionare il numero di stazione preimpostata desiderata con il quale si desidera memorizzare la stazione.
6. **Applicare una pressione prolungata** sul pulsante **Tuning**. Sul display verrà visualizzato 'MEMORIZZATA'. La stazione sarà memorizzata sotto la preselezione scelta. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.



Richiamare una stazione preselezionata

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Selezionare la modalità DAB o FM utilizzando il pulsante **Menu/Mode**.
3. Premere e rilasciare il pulsante **Preset**. Il display visualizzerà 'Vuota 1' se non è stata memorizzata alcuna stazione in quella preselezione. Se è stata memorizzata una stazione preselezionata, il display mostrerà il nome della stazione (per le stazioni DAB) o la frequenza (per le stazioni FM).
4. Ruotare **Tuning** per selezionare la stazione desiderata. Premere **Tuning**. La radiosveglia si sintonizzerà sulla stazione memorizzata nella memoria di preselezione.



Impostazione dell'ora della sveglia





La radiosveglia ha due sveglie che possono essere impostate per svegliare in radio DAB, FM o cicalino. Ogni sveglia può essere impostata per suonare una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana. In caso di un'interruzione di alimentazione la radiosveglia ha una memoria integrata che manterrà le impostazioni della sveglia. Assicurarsi che l'ora sia impostata correttamente prima di impostare le sveglie **Nota: Le sveglie possono essere impostate solo quando la radiosveglia è in standby.**

Nota: Se non vengono premuti pulsanti per 10 secondi, la radio sveglia uscirà dall'impostazione sveglia.




1. Se necessario, premere **On/Off** per spegnere la radiosveglia.
2. **Applicare una pressione prolungata** sui pulsanti **Alarm 1** o **Alarm 2**.
3. 'SVEGLIA 1' o 'SVEGLIA 2' verrà mostrato sul display e l'indicatore di sveglia lampeggerà. Premere **Tuning** per entrare nel menu di impostazione della sveglia.
4. Ruotare **Tuning** per selezionare 'ON' o 'OFF'. Se è selezionato OFF l'impostazione corrente per quella sveglia verrà annullata.
5. Con 'ON' selezionato premere **Tuning** per far lampeggiare le cifre dell'ora della sveglia sul display.
6. Ruotare **Tuning** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.
7. Premere **Tuning**. Le cifre dei minuti della sveglia lampeggiano sul display.
8. Ruotare **Tuning** per selezionare i minuti della sveglia desiderati.
- Se la radiosveglia è stata impostata per utilizzare un formato dell'orologio in 12 ore, ci sarà anche un'opzione per impostare AM o PM.
9. Premere **Tuning**. L'opzione giorno della sveglia lampeggia sul display.
10. Ruotare **Tuning** per selezionare l'opzione giorno della sveglia.

Giornaliera	- suonerà tutti i giorni
Una volta	- suonerà una sola volta
Week-end	- suonerà solo nei fine settimana
Feriale	- suonerà solo nei giorni feriali

- Se si imposta la sveglia per una sola volta, continuare con il passaggio 11 alla pagina successiva. Altrimenti andare al passaggio 17.

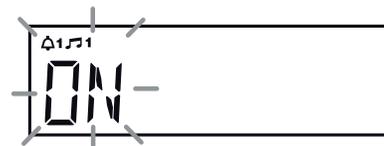

11. Premere **Tuning**. Il giorno della sveglia lampeggia sul display.
12. Ruotare **Tuning** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.
13. Premere **Tuning**. Il mese della sveglia lampeggia sul display.
14. Ruotare **Tuning** per selezionare il mese della sveglia.
15. Premere **Tuning**. L'opzione anno della sveglia lampeggia sul display.
16. Ruotare **Tuning** per selezionare l'anno della sveglia.

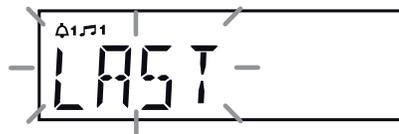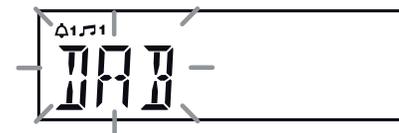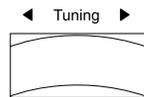

17. Premere **Tuning**. L'opzione fonte sveglia lampeggia sul display.
18. Ruotare **Tuning** per selezionare la modalità di sveglia desiderata (DAB, FM, CICALINO).
19. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione.

20. Se si impostano le sveglie con l'opzione radio, la radiosveglia può essere impostata all'ultima stazione radio ascoltata o a una qualsiasi delle stazioni che sono state memorizzate come preselezionate.

Ruotare **Tuning** per scegliere o 'LAST' per svegliarsi con l'ultima stazione radio ascoltata o da una preselezione sul display. Premere **Tuning** per selezionare l'opzione stazione desiderata.

Nota: Si può impostare la sveglia solo per utilizzare una preselezione che è già stata memorizzata. Consultate 'Preselezione delle stazioni' a pagina 10.



21. L'impostazione del volume verrà mostrata sul display. Ruotare **Tuning** per selezionare il volume della sveglia desiderato. La radiosveglia utilizza l'impostazione del volume salvata per ogni sveglia quando suona.



22. Premere **Tuning** per confermare le impostazioni della sveglia. 'SALVATO' verrà visualizzato sul display prima di chiudere il programma di impostazione della sveglia.



Le sveglie con radio sono indicate sul display dal simbolo 🎵 con il corrispondente numero di sveglia. Le sveglie con cicalino sono indicate sul display dal simbolo 🔔 con il corrispondente numero di sveglia.

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà nei momenti selezionati per un massimo di 60 minuti salvo annullamento. Il volume utilizzato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia. Quando la radiosveglia è impostata per svegliare con sveglia radio, la radiosveglia passerà all'ultima stazione radio selezionata. Se la radio non può collegarsi alla stazione radio DAB, verrà utilizzata al suo posto la sveglia con cicalino.


Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia radio, si possono controllare le funzioni di base come il controllo del volume.

Quando si attiva l'allarme con cicalino inizia dolcemente e gradualmente aumenterà di livello.

L'icona della sveglia lampeggia sullo schermo e la radio torna automaticamente alla modalità standby quando sono trascorsi 60 minuti.

Cancellazione delle sveglie

1. Mentre è una sveglia suona premere **On/Off** per annullare la sveglia.





Funzione Snooze

1. Quando suona la sveglia radio o cicalino, premere il controllo **Snooze**. Questo farà tacere la sveglia per 5 minuti.

Quando Snooze è premuto durante una sveglia, il display visualizza il simbolo di Snooze **z z z**. Questa sequenza può essere ripetuta secondo necessità.



2. Per annullare la funzione Snooze, premere **On/Off**.

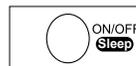

Per visualizzare le impostazioni della sveglia

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia, se necessario.
2. **Applicare una pressione prolungata** sui pulsanti **Alarm 1** o **Alarm 2** per entrare nell'impostazione della sveglia.
3. Ripetutamente, premere **Tuning** per scorrere le impostazioni per la sveglia selezionata.



Si può utilizzare il controllo Tuning per modificare qualsiasi impostazione particolare, se desiderato, utilizzando il controllo per immettere la modifica.

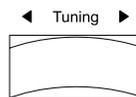

Funzione sospensione

La radiosveglia può essere impostata in modo che si spenga dopo un tempo impostato. Il timer di sospensione può essere impostato tra 15 e 90 minuti. Assicurarsi che la radiosveglia sia accesa.

1. Applicare una pressione prolungata sul pulsante **On/Off/Sleep**. Il simbolo sospensione  lampeggerà sul display.
2. Ruotare **Tuning** per selezionare il tempo di sospensione desiderato. L'impostazione sospensione aumenterà in incrementi da 15 minuti fino a 90 minuti. Un ulteriore incremento farà impostare il timer di sospensione su OFF annullando la funzione sospensione.
3. Premere **Tuning**. Il display uscirà dalle impostazioni di sospensione. La radio sveglia si spegne una volta trascorso il tempo di inattività preimpostato.
4. Per visualizzare il tempo di sospensione rimanente, applicare una pressione prolungata sul pulsante **On/Off/Sleep**.
5. Per annullare il timer di sospensione e spegnere la radiosveglia prima che sia trascorso il tempo di sospensione premere **On/Off**. Per annullare il timer di sospensione senza spegnere la radiosveglia, impostare il timer di sospensione all'impostazione OFF.



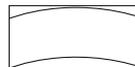


Aggiornamento automatico dell'orologio

La radiosveglia generalmente imposterà l'ora dell'orologio utilizzando il segnale DAB. In alternativa è possibile impostare l'orologio manualmente.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare e premere **Tuning** per selezionare 'SISTEMA', 'ORA', 'AGGIORNA' e quindi scegliere un'opzione di aggiornamento, 'DAB' o 'NESSUNA'.
4. Premere **Tuning** per confermare la selezione.
5. La radiosveglia imposterà l'ora secondo le informazioni ricevute.

Se non viene trovato un segnale si dovrebbe posizionare la radio o l'antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto, oppure utilizzare l'opzione di impostazione manuale dell'orologio (vedere a pagina 15).





Impostazione del formato dell'orologio

Il display dell'orologio usato in modalità Standby e quando la radiosveglia è in uso può essere impostato in formato 12 o 24 ore. Il formato dell'ora può essere impostato solo mentre il dispositivo è in riproduzione.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Per impostare il formato dell'orologio, premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare e premere **Tuning** per selezionare 'SISTEM'A, 'ORA, 12/24 HR' e quindi il formato 12 o 24 ore.
4. Premere **Tuning** per confermare.





Se viene scelto il formato dell'orologio in 12 ore, la radiosveglia utilizzerà quindi l'orologio a 12 ore per l'impostazione delle sveglie e visualizzerà un orologio a 12 ore con un indicatore AM o PM quando è in modalità Standby.



Impostare l'orologio manualmente

Normalmente la radiosveglia imposterà l'orologio automaticamente tramite il segnale radio DAB. Se non è disponibile alcun segnale DAB e si ha bisogno di impostare l'ora manualmente, procedere come illustrato di seguito.



1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
 2. Premere **Menu/Mode**.
 3. Ruotare e premere **Tuning** per selezionare 'SISTEMA', 'ORA', 'IMPOSTA ORA', ore, minuti, giorno, mese e anno.
 4. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione dell'ora. 'SALVATA' verrà visualizzato sul display prima di uscire dall'impostazione dell'orologio.
- Se la radiosveglia è stata impostata per utilizzare un formato dell'orologio in 12 ore, ci sarà anche un'opzione per impostare AM o PM.

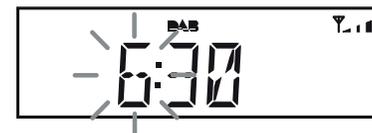

Versione del software

La visualizzazione della versione del software non può essere alterata ed è solo per riferimento.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare e premere **Tuning** per selezionare 'SISTEMA' e quindi 'SW VER'.
4. Premere **Tuning** per visualizzare la versione del software.
5. Premere **Menu/Mode** secondo necessità per uscire.



Dimmer della retroilluminazione del display


La luminosità del display può essere regolata quando la radiosveglia è in standby. Se si utilizza l'unità in una camera da letto, si può preferire un livello di luminosità di standby inferiore rispetto alle impostazioni standard. Ci sono quattro livelli di luminosità in standby.

Per modificare l'attuale impostazione della luminosità in standby seguire questi passaggi.

1. Quando la radiosveglia è in standby, premere il pulsante **Dimmer** per scegliere fra le impostazioni alta, media, bassa o quasi spenta del dimmer.

Quando la radio è in modalità standby, premendo un pulsante (tranne il pulsante dimmer) o ruotando una manopola si farà passare la radio al livello di luminosità "Alta" per alcuni secondi. Questo avviene in modo che anche se il livello di luminosità in standby è impostato su Basso o su quasi spento, è ancora possibile vedere l'ora quando necessario.



La retroilluminazione del display utilizzerà sempre l'impostazione alta ogni volta che la radio è accesa.



Funzione lingua

I menu della radiosveglia possono essere configurati per una lingua diversa.




1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare e premere **Tuning** per selezionare 'SYSTEM' 'LANGUAGE' e quindi selezionare la lingua desiderata.
4. Premere **Tuning**. Il display cambierà nella lingua scelta.
5. Premere **Menu/Mode** secondo necessità per uscire.

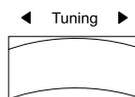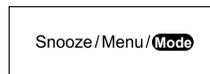

Funzione equalizzatore

Il suono sulla radiosveglia può essere regolato per soddisfare il gusto personale per ciò che si sta ascoltando. La radiosveglia ha sei opzioni equalizzatore preimpostate. In alternativa, è possibile impostare i livelli di bassi e alti secondo le proprie preferenze.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'SYSTEM' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** fino a quando 'EQ' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
5. Ruotare **Tuning** per scorrere le varie opzioni finché non viene visualizzata l'opzione desiderata. Le opzioni sono le seguenti: Normale, Classica, Jazz, Pop, Rock e Parlato.
6. Premere **Tuning** per confermare la selezione.

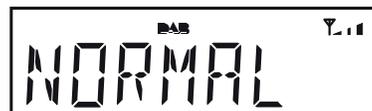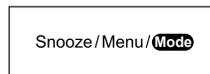

Il mio EQ

Si possono impostare i livelli di alti e bassi secondo le proprie preferenze utilizzando il menu 'My EQ'.

1. Seguire i passaggi 1-4 nella pagina precedente al fine di accedere al menu impostazione Equalizzatore.
2. Ruotare **Tuning** fino a quando 'Il mio EQ' è visualizzato sul display.
3. Premere **Tuning**. Ruotare **Tuning** finché non viene visualizzato alti o bassi.
4. Premere **Tuning**. Il livello attuale di Bassi o Alti apparirà sul display.
5. Per regolare l'impostazione di Bassi o Alti ruotare **Tuning** fino a quando è visualizzato il livello desiderato (da -7 a +7).
6. Premere **Tuning** per confermare la selezione.

Per annullare rapidamente l'effetto del profilo 'Il mio EQ' selezionare l'opzione 'Normale' dal menu equalizzatore. **Nota:** Le impostazioni di bassi e alti saranno ricordate per la prossima volta che si desidera utilizzare l'impostazione di 'Il mio EQ'.

L'impostazione di volume nel menu 'EQ' aumenta bassi e alti a basso volume.

◀ Tuning ▶




Presa USB per ricarica smartphone o tablet

La radiosveglia è dotata di una presa USB che può essere utilizzata per ricaricare uno smartphone, un tablet o altri dispositivi simili.

Il tempo di ricarica può variare e in alcuni casi la ricarica potrebbe richiedere più tempo rispetto a quando si utilizzano i caricatori in dotazione con il dispositivo.

1. Assicurarsi che la radiosveglia sia collegata alla presa di corrente.
2. Collegare il dispositivo alla presa di ricarica USB retro della radiosveglia.
3. Il dispositivo inizierà a caricarsi.
4. Una volta che il dispositivo è carico rimuovere il cavo USB.

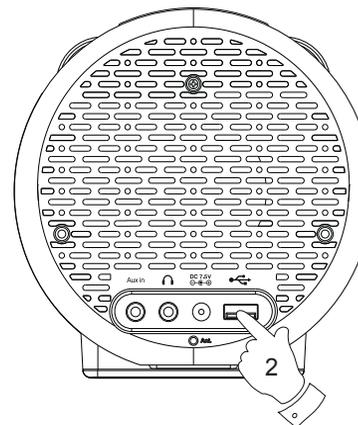

Presa cuffie


Una **presa cuffia** da 3,5 mm posta sul retro della radiosveglia viene fornita per l'utilizzo con le cuffie o con l'auricolare. L'inserimento di una spina automaticamente disattiva l'altoparlante interno.

Essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Pertanto raccomandiamo di regolare il volume ad un livello basso prima di collegare le cuffie alla radiosveglia.

IMPORTANTE: Una pressione sonora eccessiva di cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito.






Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

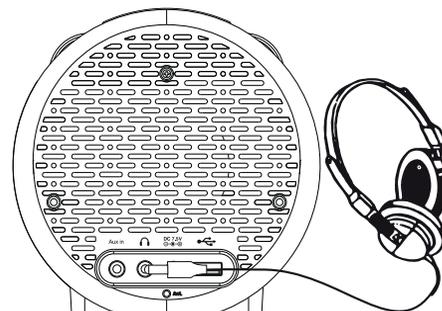

Presa d'ingresso ausiliaria

1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio lettore CD, lettore MP3, ecc.) alla presa di **ingresso** ausiliaria.
2. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
3. Ripetutamente, **applicare una pressione prolungata** sul tasto **Menu/Mode** finché il display mostra 'AUX IN'.
4. Regolare il controllo **Volume** sul lettore e sulla radiosveglia per un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dalla presa di **Ingresso Ausiliario** o **applicare una pressione prolungata** isu pulsante **Menu/Mode** per annullare la modalità di Ingresso Ausiliario.

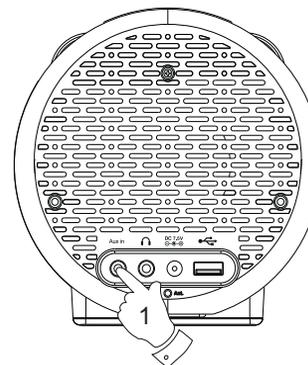



Si noti che l'audio riprodotto tramite l'ingresso ausiliario sarà in modalità mono attraverso l'altoparlante e in stereo attraverso le cuffie stereo.

Ripristino di sistema

Se la radiosveglia non funziona correttamente o alcune cifre sul display sono mancanti o incomplete, eseguire la procedura seguente.

1. Premere **On/Off** per accendere la radiosveglia.
2. Premere **Menu/Mode**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'SYSTEM' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** fino a quando 'RESET' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
5. Ruotare **Tuning** fino a quando 'Y' appare sul display. Se non si desidera effettuare un ripristino del sistema, selezionare 'N'. Il display ritorna alla visualizzazione precedente.
6. Con 'Y' visualizzato, premere **Tuning**. Verrà effettuato un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e le preselezioni saranno cancellati. Le sveglie saranno annullate e le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti. Sul display verrà visualizzato 'WELCOME'. La radiosveglia verrà riavviata quindi come quando è stata collegata la prima volta (Vedere anche pagina 3).



Consigli di compatibilità elettromagnetica

In caso di malfunzionamento a causa di scariche elettrostatiche, alimentazione di rete transitoria o brevi interruzioni, ripristinare il prodotto come descritto sopra per riprendere il funzionamento normale. Se non si è in grado di eseguire l'operazione di ripristino come sopra, potrebbero essere richiesti rimozione e riconnessione dell'alimentazione.

Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente con disturbi di Immunità / Immunità irradiata / Immunità condotta ESD, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Recupererà automaticamente la normalità quando i disturbi di Immunità / Immunità irradiata / Immunità condotta ESD verranno interrotti.

Marchi di prodotto

	Tensione DC 7,5 V / 1,6 A
	Riciclo Questo prodotto reca il simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE, affinché venga riciclato o smantellato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente ha la possibilità di consegnare il prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Avvisi di sicurezza

Non consentire che questa radiosveglia venga esposta ad acqua, vapore o sabbia. Non lasciare la radiosveglia dove il calore eccessivo potrebbe causare danni come in una macchina parcheggiata dove il calore del sole può accumularsi anche se la temperatura esterna può sembrare non troppo alta. È consigliabile che la banda DAB sia utilizzata ovunque possibile in quanto di solito si ottengono migliori risultati in termini di qualità e libertà da interferenze rispetto alla banda FM.



La targhetta si trova nella parte inferiore della radiosveglia.

- La radiosveglia e l'adattatore AC/DC non devono essere esposti a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere posto sulla radiosveglia o sull'adattatore.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto in modo tale che vi sia una distanza minima (10 cm consigliata) dagli oggetti adiacenti, al fine di garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendolo o coprendone le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, deve essere posta sul prodotto.
- Si raccomanda di evitare di utilizzare o conservare il prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare l'apparecchio in auto, sul davanzale della finestra, alla luce solare diretta, ecc.
- Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno di questo prodotto.
- Non tentare di smontare alcuna parte del prodotto.
- Il prodotto deve essere utilizzato in un clima moderato.

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Di rete AC 100 ~ 240 volt, 50/60 Hz (adattatore)
(Utilizzare solo l'adattatore in dotazione)

Copertura di frequenza

FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz

Caratteristiche del circuito

Presse cuffie (stereo)	3,5 mm diam.
Presse in ingresso ausiliaria (stereo)	3,5 mm diam.
Sistema antenna	FM / DAB Antenna a filo

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso

Garanzia

Questo prodotto è garantito per ventiquattro mesi dalla data di acquisto da parte del proprietario originale contro guasti causati da difetti di fabbricazione o di un componente guasto, seguendo la procedura indicata di seguito. Se qualche componente o parte dovesse guastarsi durante questo periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da un uso non corretto.
2. Danni consequenziali.
3. Prodotto con numeri di serie rimossi o cancellati.

Procedura:

Qualsiasi reclamo ai sensi della presente garanzia deve avvenire tramite il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. È probabile che il vostro rivenditore Roberts sia in grado di risolvere qualsiasi difetto in modo rapido ed efficiente, ma, in caso di necessità, il concessionario restituirà il prodotto al servizio di assistenza dell'azienda per la riparazione. Nel caso in cui non sia possibile restituire il prodotto al rivenditore Roberts dal quale è stato acquistato, si prega di contattare Roberts Radio utilizzando i dati di contatto sul sito www.robertsradio.com.

Per le riparazioni dei prodotti oltre il periodo di garanzia, fare riferimento alla scheda "assistenza clienti" sul sito web www.robertsradio.com.

Queste dichiarazioni non influenzano i diritti legali del consumatore.

