

ROBERTS

Enjoy Listening

DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio
Optager med PausePlus

Record




DAB+

Læs venligst denne manual før brug

Indhold

<i>Kontrolknapper</i>	2-3	<i>Planlagt optagelse</i>	23-26
<i>Funktion med batteri</i>	4	<i>Se planlagte optagelser</i>	27
<i>Bruge vekselstrømsadapteren</i>	5	<i>Afspille filer - SD</i>	28
<i>Betjening af din radio</i>	6	<i>Fil og folder navigation</i>	29-30
<i>Valg af station - DAB</i>	7	<i>SD-hukommelseskort information</i>	31
<i>Auto-valg - DAB</i>	8	<i>Indstilling af alarmer</i>	32-34
<i>Sekundære serviceenheder - DAB</i>	8	<i>Sådan ser du alarmindstillinger</i>	35
<i>Display-måder - DAB</i>	9	<i>Annullering af alarmer</i>	35
<i>Sådan finder du nye stationer - DAB</i>	10	<i>Snooze-funktion</i>	36
<i>Signalstyrke display - DAB</i>	10	<i>Sleep-funktion</i>	37
<i>Manuel tuning - DAB</i>	11	<i>Lur-timer</i>	38
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	12	<i>Kontrast fremvisningsvinkel</i>	39
<i>Betjening af din radio - FM Auto-Indstilling</i>	13	<i>Display med baggrundsbelysning</i>	40
<i>Manuel tuning - FM</i>	14	<i>Nulstilling af system</i>	41
<i>Display-måder - FM</i>	15	<i>Høretelefonsindgang</i>	42
<i>Stereo / Mono-indstilling - FM (kun høretelefoner)</i>	16	<i>Ekstern indgang (Line in)</i>	42
<i>Indstilling af scanningsfølsomhed - FM</i>	17	<i>Software-version</i>	43
<i>Forindstilling af stationer</i>	18	<i>Lydformater</i>	44
<i>Anvende din radios PausePlus funktion - DAB / FM</i> ...	19-20	<i>Advarsler</i>	45
<i>Anvende et SD-hukommelseskort med din radio</i>	21	<i>Specifikationer og kredsløbsegenskaber</i>	45
<i>Optage på SD/SDHC-kort</i>	22	<i>Garanti</i>	46

Kontrolknapper (Foran)

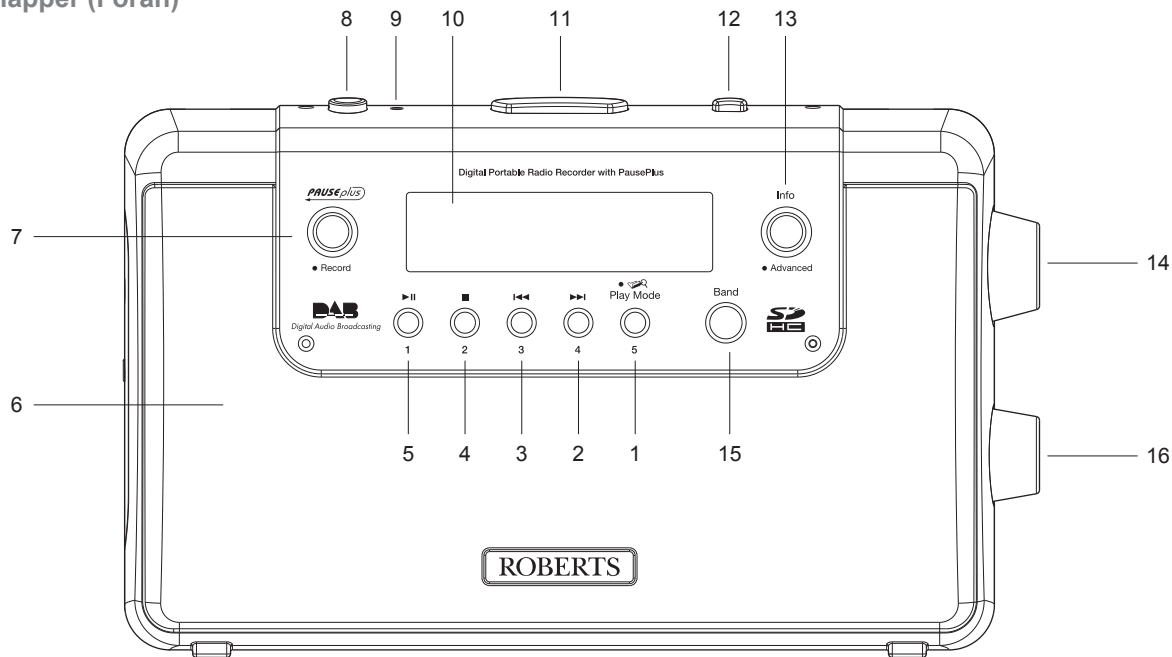


1. Forindstilling 5 / Knappen afspilningstilstand
2. Forindstilling 4 / Hurtigt fremad knap
3. Forindstilling 3 / Tilbage knap
4. Forindstilling 2 / Knappen Stop
5. Forindstilling 1 / knappen Afspil/ Pause

6. Højttaler
7. PausePlus / Optage knap
8. Tænd/Sluk-knap
9. Til/fra indikator
10. LCD display
11. Knapper til indstilling op/ned


12. Vælger-knappen
13. Knap info/avanceret menu
14. Regulering af lydstyrke
15. Bånd-knap
16. Tone-kontrol

Kontrolknapper (Bagside)

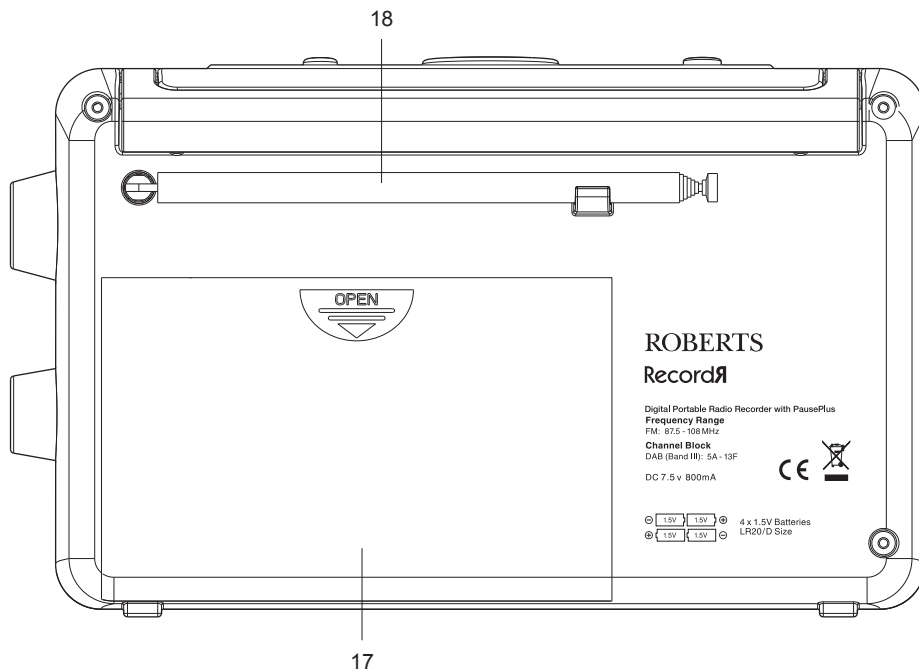

- 17. Batterirum
- 18. Teleskopantenne

Knapper (Venstre side)

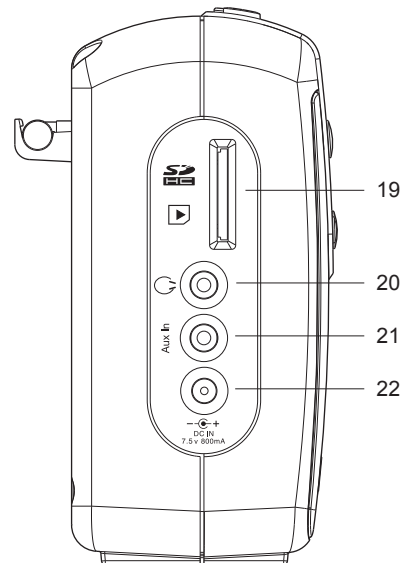


- 19. SD-kort indgang
- 20. Høretelefonsindgang
- 21. Ekstra input-stik
- 22. DC indgangsstik

Funktion med batteri

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at lade dækslet glide i pilens retning.
2. Isæt fire LR20 (D størrelse) batterier i pladserne i aflukket. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. Sæt batteridækslet på plads igen.
3. Nedsat effekt, din radio slukker automatisk og en "hakkende" lyd er alle tegn på at batterierne skal udskiftes.
4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen.

Vi ønsker af økonomiske årsager, at anbefale at RecordR bruges med AC adapteren når det er muligt, og kun bruge batteridrift lejlighedsvis eller til standby.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding.

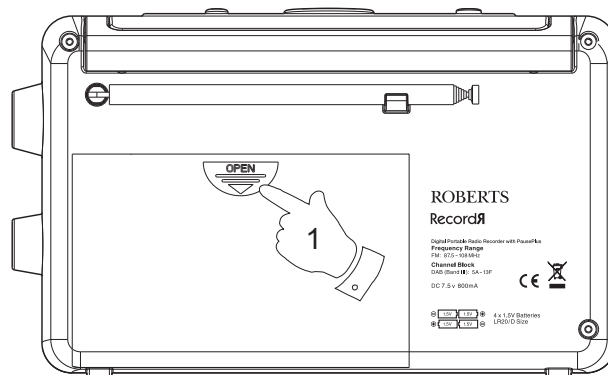


Bruge vekselstrømsadapteren

1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Isæt adapterstikket i DC indgangen på venstre side af din radio. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Displayet viser 'Welcome ROBERTS' i nogle få sekunder.

VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal adapteren tages helt ud af stikkontakten.

Tegnene, der vises på LCD-displayet betyder, at radioen er tilsluttet og modtager strøm fra hovedstikkontakten.

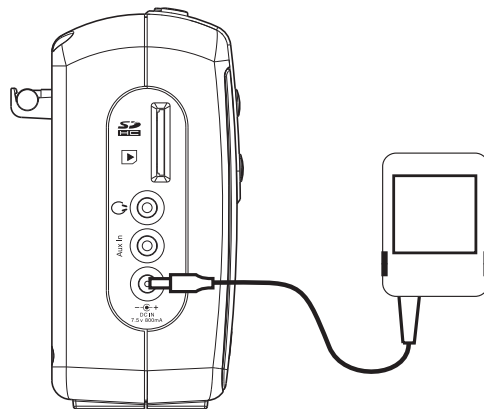

Welcome
ROBERTS

Betjening af din radio

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.

Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.



2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station.
3. Hvis det er første gang at radioen tages i brug, udføres en hurtig scanning af Bånd III DAB-kanaler. Under scanningsprocessen viser displayet stationssøgningens fremskridt. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.
4. Når scanningen er udført, vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0....9, A....Z). Den første station på listen med station under scanning vises. Displayet viser så navnet på radiostationen.
5. Hvis der ikke findes nogle signaler, vises 'OFF AIR' og det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Herefter bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på side 10.



Valg af station - DAB

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv the **Band**-knap indtil tilstanden DAB er valgt. Displayet vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip knappen **Select** for at vælge stationen. Displayet viser 'Tuning' mens din radio finder den nye station.
5. Indstil **Volume** og **Tone**-kontroller til den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis displayet viser 'No Service' efter at have valgt en station kan det være nødvendigt at flytte din radio til en placering med bedre modtagelse.




On/Off

BBC R2 DAB
The latest news

Band



BBC R2 DAB
♦AbsRock ♦

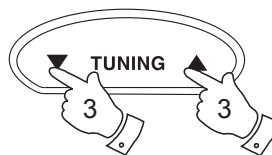


AbsRock DAB
Tuning...




AbsRock DAB
Home of the Gre

VOLUME

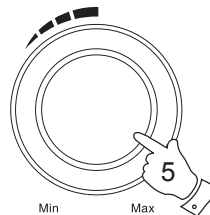


TONE

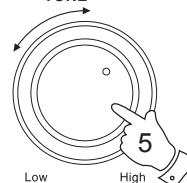


Auto-valg - DAB

Som et alternativ til at trykke på valg-knappen for at vælge en station, kan din radio indstilles til at indstille til at vælge en station automatisk.

1. Tryk og hold knappen **Select** indtil displayet viser 'Auto-select On'.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil den ønskede station vises på displayet. Efter nogle få sekunder vil din radio automatisk vælge stationen der vises på displayet.
3. For at slukke for Auto-valg, tryk og hold knappen **Select** indtil displayet viser 'Auto-select Off'.




Auto-Select On

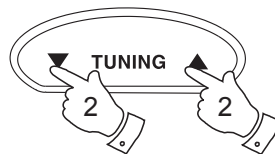

Auto-Select Off

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicertilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker på **Tuning Op**-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip **Select**-knappen. De fleste sekundære servicere sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service.

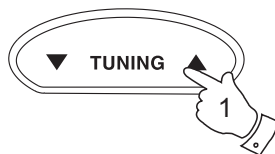

BBC R4 DAB
♦BBC R4EX >> ♦




BBC R4EX DAB
♦D Service << ♦

Display-måder - DAB

Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:

1. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

- | | |
|----------------------|---|
| a. Scroll-tekst | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| b. Programtype | Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. |
| c. Tid og dato | Viser den aktuelle tid (24 timers format) og datostyrke. |
| d. Multiplex-navn | Viser navnet på det DAB-multiplex den aktuelle station tilhører. |
| e. Signalstyrke | Viser et diagram der viser signalstyrken for den aktuelt indstillede DAB station. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse. |
| f. Frekvens og kanal | Viser frekvensen og kanalnummeret på den aktuelle DAB-station. |
| g. Bitrate / lydtype | Viser den digitale bithastighed og lydtype for den aktuelt indstillede DAB station. |



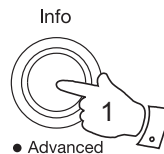


- a BBC R2 DAB
The latest news
- b BBC R2 DAB
Pop Music
- c BBC R2 DAB
09:30 06/07/2011
- d BBC R2 DAB
BBC National DAB
- e BBC R2 DAB
■■■■■ ■■■■■■■■■■
- f BBC R2 DAB
12B / 225.648MHz
- g BBC R2 DAB
128kbps / MP2

Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Tryk og hold knappen **Info** inde.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil displayet viser 'Manual Tune'. Tryk og frigiv **Select**-knappen for at vælge funktionen manuel tuning.
3. Tryk på **Tuning Op** eller **Ned**-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal.
4. Tryk og frigiv **Select**-knappen. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.
5. Tryk og frigiv knappen **Select** for at vende tilbage til normal tuning tilstand.

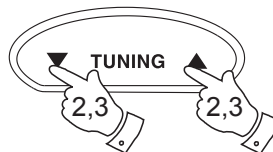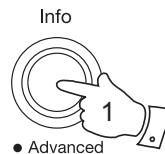

Advanced:
Manual Tune

Manual Tune:
12B 225.64MHz

12B EBC Nation

BBC R2 DAB
The latest news

Dynamic Range Control (DRC) - DAB





Dynamic range control (også kendt som DRC) kan gøre svagere lyde lettere at høre, når du lytter til din radio i et miljø med støj.

Der er tre komprimeringsniveauer:

- DRC 0 Ingen komprimering anvendt. (standard)
- DRC 1 Maksimum komprimering anvendt.
- DRC 1/2 Medium-komprimering anvendt.

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv **Band**-knap indtil DAB bånd er valgt.
3. Tryk og hold knappen **Info** nede.
4. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'DRC Value' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen. Displayet vil vise den aktuelle DRC-værdi.
5. Tryk på **Tuning Op** eller **Ned**-knappen for at vælge den nødvendige DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og frigiv **Select** knappen for at lagre valget. Displayet vil vende tilbage til det normale radiodisplay.

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt.

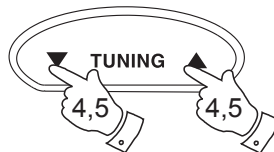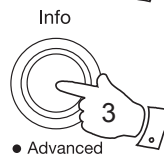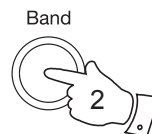

Advanced:
DRC Value

DRC Value:
0

DRC Value:
1/2

DRC Value:
1

Betjening af din radio - FM Auto Tune


1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og frigiv **Band**-knap indtil FM bånd er valgt.

4. Tryk og frigiv knappen **Tuning Op** for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk når den finder en station med tilstrækkelig styrke.

Bemærk: Hvis radioen ikke scanner automatisk, tryk og slip knappen **Select** indtil displayet viser 'Auto Scan: ON'.

5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn.
6. For at finde andre stationer tryk og slip knappen **Tuning Op** som før.
7. Tryk og frigiv knappen **Tuning Ned** for få din radio til at søge fra lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk når den finder en station med tilstrækkelig styrke. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.

8. Indstil **Volume** og **Tone**-kontroller til den ønskede indstilling.
9. Tryk på **On / Off** knappen for at slukke for din radio.

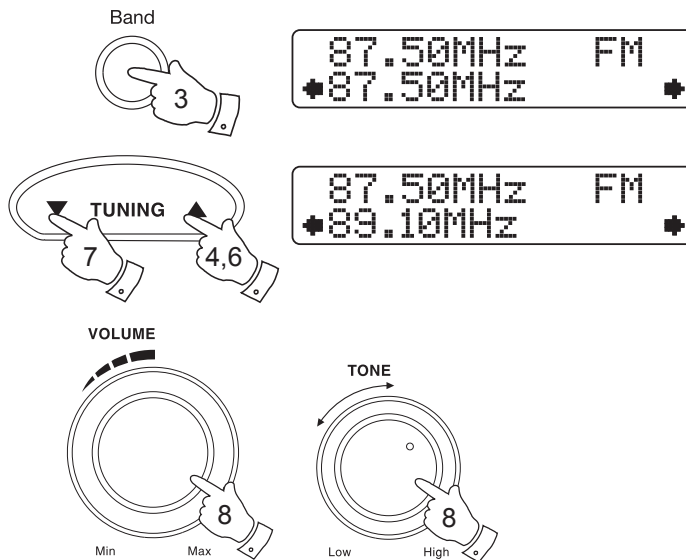


Bemærk:

Hvis du synes at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte den teleskopiske antenne. Træk den helt ud og placer lodret for maksimal modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 16 for yderligere detaljer.

Manuel tuning - FM

1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og frigiv **Band**-knap indtil FM båndet vælges.
4. Tryk og frigiv **Select** indtil displayet viser 'Auto Scan: Off'.
5. Tryk gentagne gange og slip knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at indstille til en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn.
6. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd.
7. Indstil **Volume** og **Tone**-kontroller til den ønskede indstilling.
8. Tryk på **On / Off** knappen for at slukke for din radio.

Bemærk: If Hvis du synes at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte den teleskopiske antenne. Træk den helt ud og placer lodret for maksimal modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet "Stereo / Mono indstilling - FM" på side 16 for yderligere detaljer.

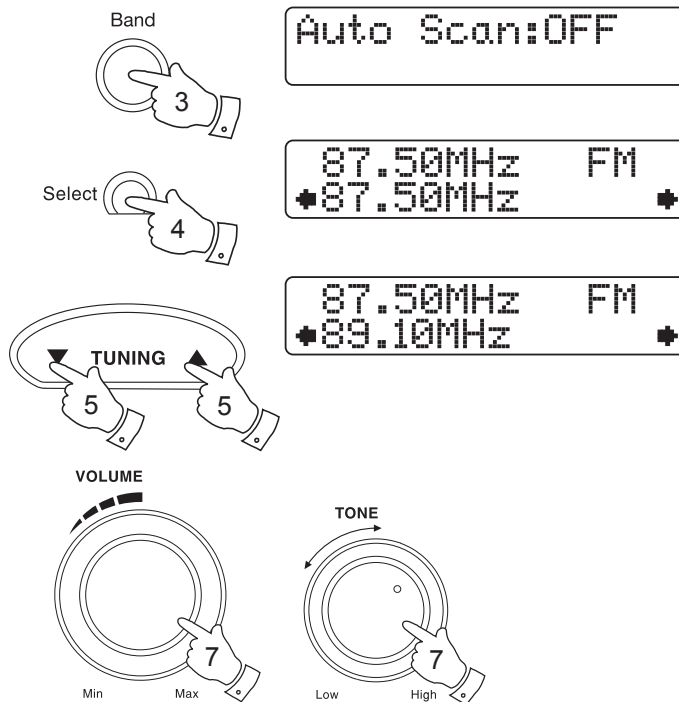



Display-måder - FM

Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:

Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videregiver hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

1. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

- | | |
|-----------------|--|
| a. Scroll-tekst | Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. |
| b. Programtype | Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. |
| c. Signalstyrke | Viser et diagram der viser signalstyrken for den aktuelt indstillede FM station. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse. |
| d. Lyd tilstand | Viser lyd-tilstand for den aktuelt indstillede FM station. |
| e. Tid og dato | Viser den aktuelle tid (24 timers format) og dato. |

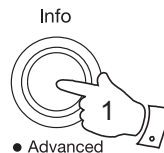


Bemærk: Din radio vil vise 'Radio Text' hvis der ikke er nogen rullende tekst og 'Program Type' hvis der ikke er nogen information om programtype.

Stereo / Mono-indstilling - FM (kun høretelefoner)

Din radio afspiller stereo FM udsendelser (via høretelefoner) forudsat at det modtagne signal har en tilstrækkelig styrke. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 13-14).
3. Tryk og hold knappen **Info** nede. Displayet viser '*FM Audio*'.
4. Tryk og frigiv **Select** knappen. Den aktuelle lydindstilling vises på displayet.
5. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil '*Mono*' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen. Når denne indstilling er valgt, afspiller radioen den aktuelle station i mono.
Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at vælge en anden radiostation.
6. Hvis du ønsker at annullere Mono tilsidesættelse, når der lyttes til den aktuelt indstillede radiostation, følg trin 3 - 5 herover og vælg '*Auto*'. Radioen vil derefter spille den aktuelle station i stereo, hvis signalet er stærkt nok.

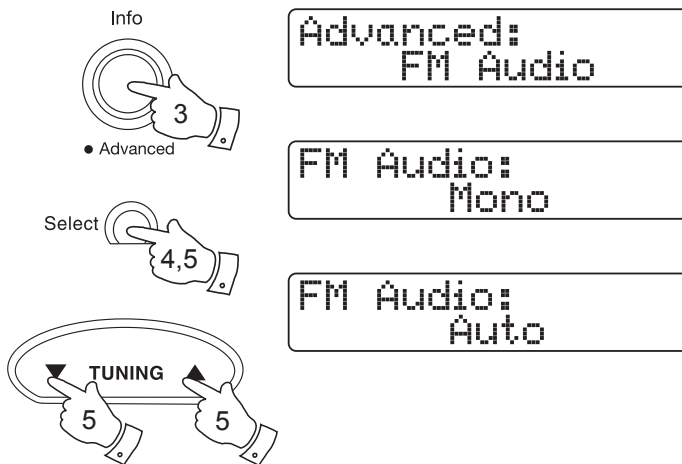


Indstilling af scanningsfølsomhed - FM


Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-scan funktionen.

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv **Band**-knap indtil FM bånd er valgt.
3. Tryk og hold knappen **Info** nede.
4. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Scan sensitivity' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
5. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at skifte mellem Lokale og Fjerne indstillinger på den nederste linje af displayet. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning.
6. Tryk og frigiv knappen **Select** for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den lokale eller fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles.


Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

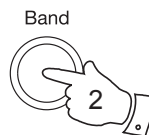


Advanced:
Scan sensitivity

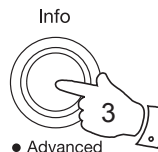

Scan sensitivity
Local

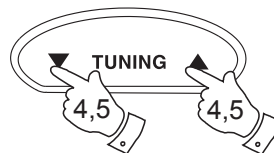

Scan sensitivity
Distant




Forindstilling af stationer

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 10 hukommelsesindstillinger i din radio, 5 til DAB og 5 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse. Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.


1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv **Band**-knap for at vælge det ønskede bølgeband.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold den ønskede **Preset** knap 1-5. Displayet viser, for eksempel, 'DAB 1 Preset saved'. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger.
5. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.

Genkald af en forindstillet station


1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv **Band**-knap for at vælge det ønskede bølgeband.
3. Tryk og hold den ønskede **Preset** knap 1-5. Displayet viser, for eksempel, 'Preset empty' hvis ingen station er gemt til denne Forindstilling. Hvis en forindstilling er blevet gemt, vil din radio indstille til den valgte forindstillede station der gemmes i hukommelsen for forindstilling.

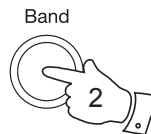


BBC R2 DAB
The latest news

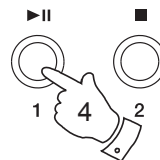

BBC R2 DAB 1
Preset saved

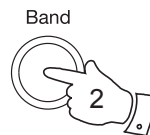

BBC R2 DAB 1
Tuning...

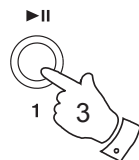

BBC R2 DAB
The latest news

Anvende din radios PausePlus funktion - DAB og FM

Hvor mange gange er din yndlings radiostation blevet afbrudt af et telefonopkald fra et firma der vil sælge dig en helt uundværlig vare? Lyder det bekendt? Med et enkelt tryk på knappen **PausePlus** kan du sætte din yndlingsstation på pause, mens du besvarer det vigtige opkald. Efter opkaldet eller andre vigtige opgaver er afsluttede behøver du blot at trykke på knappen **PausePlus** for at vende tilbage til din yndlingsstation nøjagtigt hvor du efterlod den, så du aldrig går glip af noget.

For at kunne anvende **PausePlus** funktionen skal du have et SD- eller SDHC-kort isat i radioen. Se venligst 'Brug et SD-hukommelseskort' side 21 for mere information.



Radiostationer kan effektivt sættes på pause i op til 60 minutter.

Hvis der er tilstrækkelig fri plads eller hvis kortet er skrivebeskyttet og du går ind i tilbagespolings- eller optagefunktionen, vises advarselsbeskeden 'Space Full' eller 'SD Protected'.

1. Isæt et SD-kort i din radio. Skub kortet med siden med etiketten mod dig og guldkontakterne først ind i kortåbningen på den venstre side af din radio indtil det klikker på plads.

For at udtage kortet, skubbes kortet ind så det klikker en gang til. Det skubbes derefter lidt ud for at tillade fjernelse.

2. Sørg for at din radio spiller. For at bruge funktionen PausePlus behøver du kun at trykke og slippe knappen **PausePlus**. Radioen begynder lagring af den aktuelt indstillede DAB- eller FM-radiostation til SD-kortet og sætter afspilningen på pause. Lyden fra højttaleren dæmpes. Displayet viser at radioen er i tilstanden Tilbagespoling/Pause og viser også den aktuelle tilstand i pause. Numrene viser den aktuelle afspilningsposition i pausebuffer og den totale lagrede tid.
- Hvis radioen er sat på pause og bufferen bliver fuld, vil radioen automatisk begynde at afspille lyden igen.

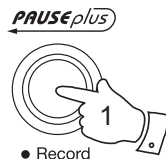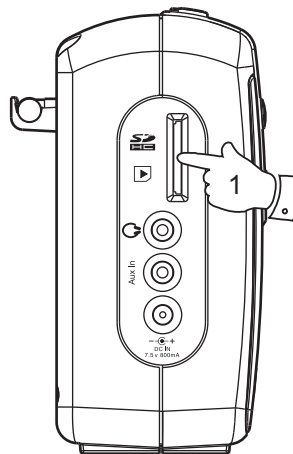


Rewind delay
|| 01:52/01:52

- Tryk og frigiv knappen **PausePlus** endnu en gang for at starte afspilning med den aktuelle forsinkelse. Displayet viser den totale lagringstid der stiger, men den forsinkede tid forbliver konstant.

- For at vende tilbage til live lytning, behøver du blot at trykke og hold knappen **PausePlus** nede. Radioen vender tilbage til visning af det normale stationsnavn.

Så snart **PausePlus** er slettet, er det ikke muligt at vende tilbage til en tidligere gemt del af programmet.

Radioen bruger ikke længere SD/SDHC-kortet til at lagre det aktuelle program.

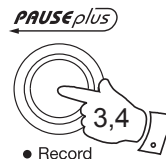

Rewind delay
▶ 01:52/03:54

PausePlus tilbagespoling og hurtig fremadspoling - DAB og FM

- Tryk på knappen Tilbagespoling eller Hurtig fremadspoling for det element du ønsker at lytte til. Displayet viser mængden af tid du har spolet tilbage, med den maksimale tid du kan spole tilbage.


Et kort tryk springer nogle få sekunder, og et langt tryk vil spole hurtigere tilbage gennem det gemte program.

- For at vende tilbage til live lytning tryk og hold knappen **PausePlus** nede. (Se afsnit 4 herover).

- Tilbagespolingskapaciteten er cirka 60 minutter.

Bemærk: Du skal stoppe PausePlus funktionen før du har adgang til andre funktioner ved at trykke og holde knappen **PausePlus** nede. Hvis du forsøger at bruge andre funktioner på din radio når funktionen PausePlus bruges, vises advarselsmeddelelsen 'Hold REWIND to stop rewinding'.

REWIND henviser til knappen **PausePlus** på radioen.

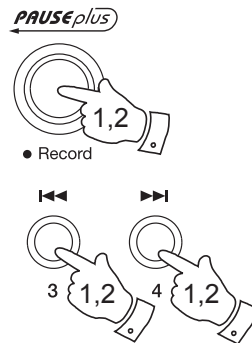

Hold REWIND to
stop rewinding

Anvende et SD-hukommelseskort med din radio

Dette afsnit beskriver hvordan du kan bruge din radio til at gå ind i og afspille dine lydfiler via Secure Digital (SD, SDHC) kort. RecordR kan også optage DAB eller FM radiostationer til SD, SDHC medie.

RecordR er blevet afprøvet med et stort udvalg af SD/SDHC-kort fra 512MB til 32GB kapacitet. Bemærk at kort med mindre end 512MB kapacitet ikke kan bruges. SD/SDHC hukommelse skal formateres til at bruge FAT 16 eller FAT 32 register for at kunne fungerer på radioen.

Bemærk venligst at der findes mange forskellige korttyper, og det er ikke muligt at garantere at alle kort fungerer i RecordR. I tilfælde af at kortet ikke genkendes, bedes du venligst prøve et andet mærke eller kapacitet.

Lydformater understøttet for afspilning er MP3, WMA, WAV og AAC. Afspilning understøtter ikke kodede filer ved at bruge WMA tabsfri, WMA stemme, WMA 10 professionel, eller filer af ethvert format som har DRM-beskyttelse. For yderligere detaljer se 'Lydformater' side 44.

SD-kort indgangen sidder på venstre side af radioen.


Advarsler:

For at undgå mulig skade på filer på dit SD-kort, sættes enheden i tilstanden Standby før du isætter eller udtager dit SD-kort.

Isætte og udtage SD-kort

1. For at isætte et SD-kort i din radio. Skub kortet med siden med etiketten mod dig og guldkontakterne først ind i kortåbningen på den venstre side af din radio indtil det klikker på plads.

For at udtage kortet, skubbes kortet ind så det klikker en gang til. Det skubbes derefter lidt ud for at tillade fjernelse.

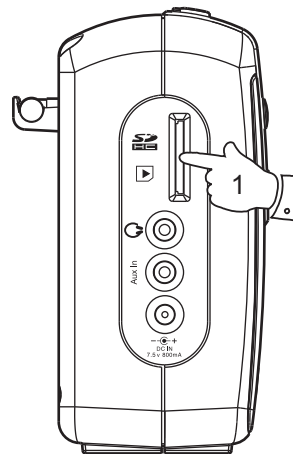

Optage på SD/SDHC-kort


Din RecordR radio er designet til at tillade dig at lave optagelser på SD/SDHC-kort. Du kan optage et aktuelt radioprogram eller du kan bruge den planlagte optagefacilitet (se side 23).

Det er muligt at optage på SD/SDHC-kort, som allerede indeholder filer fra radioen eller bruge din computer. De optagne filer vil blive tilføjet til de filer der allerede findes på kortet.

Bemærk: Du skal stoppe optagelsen før du har adgang til andre funktioner. Hvis du forsøger at bruge andre funktioner på din radio under optagelse, vises advarselsmeddelelsen '*Hold RECORD to stop recording*'.

Optage et radioprogram

1. Vælg den ønskede optagelseskilde (DAB eller FM radio). Indstil lydstyrken til det ønskede lytteniveau (optagelsens lydstyrke vil ikke blive påvirket af dette).
2. Isæt kortet hvor optagelsen skal gemmes på (etiketten mod dig og guldkontakterne først, se foregående side).
3. Tryk og hold knappen **Record** knap nede. Displayet viser optagesymbolet (■). Optagelsen starter med optagelseskilde vist på displayet. Optagelsens varighed kan være op til 23 timer og 59 minutter. Optagelsen stopper hvis SD/SDHC-kortet bliver fuldt.
4. Når en optagelse er i gang kan knappen **Afspil / Pause** bruges til at afbryde optagelsen midlertidigt. Endnu et tryk på knappen **Afspil / Pause** genoptager optagelsen.
5. For at stoppe optagelsen, tryk og hold knappen **Record knap** en gang til. Optagelsen stopper og en fil gemmes på SD-kortet. Optagelsen gemmes og displayet viser 'Saved'.

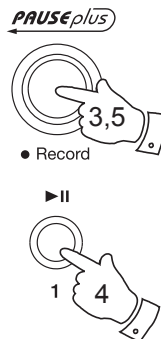

Record ■ BBC R2
00:01:19

Record ■ BBC R2
|| 00:01:19

Record
■ BBC R2,0 Saved

Lange optagelser opdeles i filer på lidt over 30 minutters varighed for at hjælpe med at beskytte optagelser mod strømsvigt eller utilsigtet udtagelse af kortet. Optagelser kan også opdeles for at udføre DAB konfigurationsændringer lavet af senderen.

Optagelsesfilerne navngives ved at bruge radiostationens navn eller frekvens og dato og tidspunkt for optagelsens begyndelse. Hvis optagelsen opdeles, modtager de efterfølgende dele af optagelsen et sekvensnummer, for at tillade radioen at afspille den som indstillet, som vist herunder:

BBC R4,21-09-2011,12-15.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_01.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_02.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_03.mp2

Optagelserne kan afspilles i tilstanden SD-kort, eller ved at bruge medie afspilningsprogrammer på en computer (f.eks. Windows Media Player).

Lave en optagelses kont.

Bemærk: SD-kortet må først fjernes når optagelsen er stoppet. Fjernelse af SD-kortet under en igangværende optagelse kan ødelægge data på kortet hvilket medfører tab af tidligere gemte filer.

Filer som er gemt på SD/SDHC-kortet gemmes i mapper. Optagelserne holdes i undermapper i overensstemmelse med kilden der bruges til optagelsen. 'LAST' (Sidste optagelse), 'DAB Rec' (DAB optagelser), 'FM Rec' (FM optagelser) og 'REWIND' (bruges til filer optaget til hukommelsen ved hjælp af funktionen PausePlus).

Illustrationen viser mapperne som de vises på en computer med Windows.

Planlagt optagelse

Planlagt optagelse er tilgængelig på DAB og FM til SD/SDHC-kort og er kun beregnet til personligt brug. Når der foretages optagelser skal du sikre at alle lovgivningsmæssige krav overholdes og at tredjeparters ophavsret ikke overtrædes.


Din radio har fire optagelsestimere. Hver timer kan indstilles til forskellige dage og tidspunkter. Optagelsestimere kan indstilles når radioen er i brug eller når den er i standby. Timere kan ikke bruges når radioen kører på batterier, da uret indstilles fra DAB-udsendelsen og ikke kører i batteritilstand.

Optagelsens varighed kan vare op til 23 timer og 59 minutter.

1. Isæt et **SD/SDHC-kort** med tilstrækkelig kapacitet til den ønskede optagelse. DAB optagelser kræver cirka 64 megabytes per time ved en DAB datahastighed på 128 kilobit per sekund.

FM optagelser kræver cirka 128 megabytes i timen.


Bemærk: Hvis du ikke isætter et SD-kort foretages din optagelse ikke og advarslen 'No SD Card' vises på displayet.

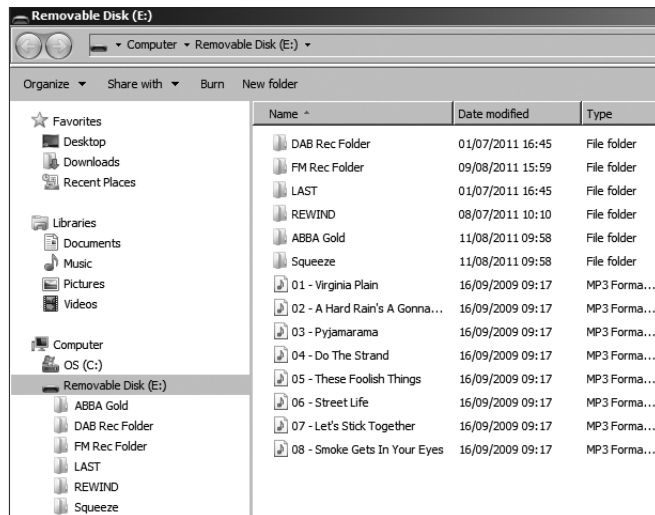


Warning message
No SD Card

Planlagt optagelses kont.


- Tryk og hold knappen **Info** nede.
- Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Recorder Set' vises på displayet. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gå ind i timeren til opsætningen af optagelse.
- 'REC 1' blinker på displayet.
- Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede optagelsestimer 1, 2, 3 eller 4.
- Tryk og frigiv knappen **Select** for at indtaste indstillingen for den valgte timer. Du skal vælge optagelseskilden. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge DAB, FM eller FRA. Hvis FRA er valgt vil enhver aktuel indstilling for denne optagelsestimer blive annulleret.
- Tryk og frigiv **Select** knappen. Den første forindstillede station på listen vil blive vist på displayet. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede forindstilling 1-5.
Bemærk: Du kan kun opsætte en optagelsestimer hvis en forindstilling tidligere er gemt i DAB og FM tilstande. Se venligst 'Forindstilling af stationer' side 18.
- Tryk og frigiv knappen **Select**, timer dagfunktionen blinker på displayet.

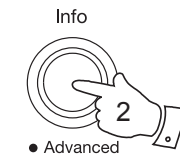

Advanced:
-Recorder Set-

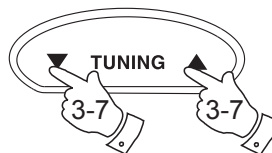

Time Record Set:
-REC1-



Set Rec Mode
-FM-


Set REC PRESET
P01 87.50MHz-

Set Rec State
-Once-

9. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede timer dagfunktion:

Daily	- optager hver dag
Dato	- optager på en fast dato
Weekdays	- optager kun på ugedage
Weekends	- optager kun i weekender
Ugentlig	- optager kun på en indstillet dag i ugen
Once	- optager kun én gang

Hvis optagelsestimeren indstilles til datofunktionen, skal du fortsætte med trin 10 herunder. Hvis optagelsestimeren indstilles til ugentlig skal du springe til trin 14. Ellers spring til trin 15 på næste side.

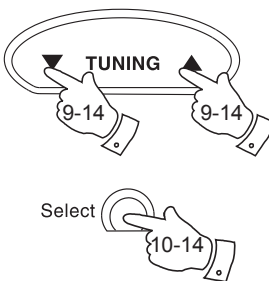

10. Tryk og frigiv **Select** knappen. Året blinker på displayet.

Set Rec State
-Date-

11. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge året. Tryk og frigiv knappen **Select** for at indtaste indstilling for år. Måneden blinker på displayet.

Set Rec Date
10-07-2011-

12. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge måned. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gå ind i måned indstilling. Dagen blinker på displayet.

Set Rec Date
10-07-2011


13. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge dagen. Spring til trin 15 på næste side.

Set Rec Date
-10-07-2011

14. Tryk og frigiv **Select** knappen. Ugedagen blinker på displayet. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge dagen.

Set Rec Weekly
-Monday-


15. Tryk og frigiv **Select** knappen. Optagelsens starttime blinker på displayet. For at indstille tiden, tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned**. Tryk og hold knapperne Tuning Op eller Ned for at få tiden til at gå hurtigt fremad.



Set Rec Start
-09:00

16. Tryk og frigiv **Select** knappen. Minuttallene blinker på displayet. For at indstille minuttal, tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned**.

17. Tryk og frigiv **Select** knappen. Optagelsens sluttidspunkt blinker på displayet. For at indstille timetal, tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned**.

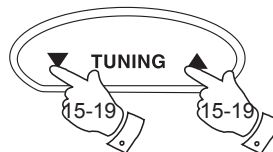

Set Rec Start
09:30-

18. Tryk og frigiv **Select** knappen. Minuttallene blinker på displayet. For at indstille minuttal, tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned**.

Set Rec End
-11:00

19. Tryk og frigiv knappen **Select** for at bekræfte indstillingerne for din optagelsestimer. Displayet viser 'Exit with saving'.

20. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gemme dine indstillinger.

Set Rec End
11:00-

Bemærk: Så snart den planlagte optagelsesfunktion er blevet indstillet, vises timer optageikonet (R) på displayet når enheden er i standby. Hvis SD-kortet ikke er til stede eller skrivebeskyttet, viser radioen (!) i stedet for (R).

Hvis din radio er i standby tilstand, tænder den på et valgt optagelsestidspunkt og radioen indstiller til stationen der er angivet for den planlagte optagelse.

Hvis din radio allerede afspiller, indstiller den til stationen angivet for den planlagte optagelse.

Optageikonet (R) vises på displayet når radioen optager. Radioen går i Standby efter optagelsen er udført.

Hvis SD-kortet ikke er til stede, tænder radioen alligevel og afspiller den angivne radiostation for den ønskede varighed.



Time Record Set:
Exit with saving

09:00 R
10-07-2011

Se planlagte optagelser



1. Tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Recorder Set' vises på displayet. Tryk og frigiv knappen **Select** for at indtaste den planlagte optagelsesopsætning.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vise timer 1, 2, 3 eller 4.
4. Tryk og frigiv knappen **Select** for at bladre igennem hver af indstillingerne for den valgte timer.

Du kan brug knapperne Tuning Op eller Ned til at ændre enhver specifik indstilling hvis nødvendigt, ved at bruge knappen Select til at indtaste ændringen.

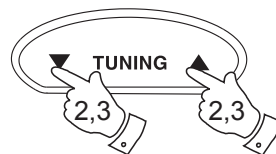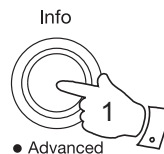


Afbryde optagelsestimer

1. For at afbryde en optagelsestimer indtastes den planlagte optagelsesopsætning (se side 24, trin 2 til 4) og tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil den ønskede optagelsestimer er markeret på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'OFF' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen. Den valgte timer vil nu blive afbrudt.

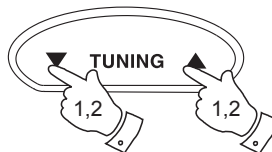

Annullere en optagelse

1. For at annullere en planlagt optagelse når optagelsen er i gang, tryk og hold knappen **Record** knap nede. Optagelsen bliver gemt og 'Saved' vises på displayet.

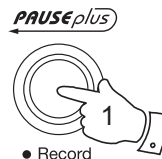

Afspille filer - SD

1. Tryk på **On / Off** knappen for at tænde din radio.
2. For at vælge SD-tilstand tryk og slip knappen **Band**-knap indtil SD-tilstand vises på displayet. Din radio begynder at afspille fra SD-kortet. Det kan tage flere sekunder at aflæse data på SD/SDHC-kortet.
3. For at sætte afspilningen på pause, tryk på knappen **Afspil / Pause**. For at genoptage afspilning, tryk på knappen **Afsppil / Pause** igen.
4. For at stoppe afspilning, tryk på knappen **Stop knap**. Det totale antal filer og mapper på mediet og symbolet stop vises.

Hvis du sætter enheden i tilstanden standby uden at trykke på knappen Stop, genoptages afspilningen fra begyndelsen af det tidligere afspillere spor, næste gang der tændes for den.

Hvis et andet kort isættes, afpiller radioen filerne i den følgende rækkefølge.

- LAST mappe *
- DAB Rec mappe *
- FM Rec mappe *
- Brugertilføjede mapper i alfanumerisk rækkefølge


* Disse mapper oprettes af radioen, hvis der er lavet optagelser til kortet.

Visningstilstande - SD


1. Din radio har et udvalg af visningsmuligheder, når den er i SD-tilstand. Tryk på **Info** knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

MP3, WMA, AAC - titel, album, kunstner, genre, mappe, lydtype, bithastighed
DAB/FM filer - filnavn, rulletekst, mappenavn, lydtype og bithastighed.


Bemærk: Den viste information varierer i henhold til filtypen.

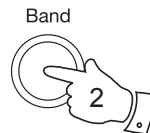

SD
Reading...

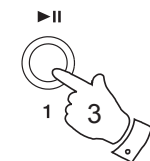


SD ▶
File:04 - Invisib

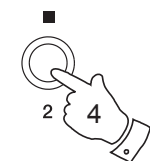

SD II
File:04 - Invisib

SD ■
Total: 0010 00127

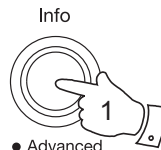


● Advanced

SD ▶
001 0001 00:20

Fil navigation

1. Når SD-kortet afspiller, tryk enten på knapperne **Hurtigt fremad** eller **Tilbage** for at ændre den ønskede fil. Filnummeret vil blive opdateret på displayet. Hvis der er mere end en mappe, når alle filer i den aktuelle mappe er blevet afspillet, afspilles den næste mappe.

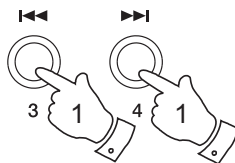

SD ▶
001 ↗ 002 00:10


SD ◀
001 ↗ 001 00:10

SD ▶▶
001 ↗ 002 00:30

SD ◀◀
001 ↗ 001 00:10

Søgefunktion

1. Når SD-kortet afspilles, tryk og hold knapperne **Hurtigt fremad** eller **Tilbage** nede. Frigiv knappen når den ønskede del af den aktuelle fil er nået.

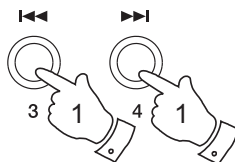

Mappe navigation

Du kan vælge at organisere dine musikfiler ved at bruge mapper til valg af kunstner og album. Se side 44 for information om mappe- og filnavn information.

1. Tryk og hold knappen **Play / Mode** nede for at få adgang til mapperne på dit SD/SDHC-kort. Den øverste linje viser den aktuelle mappe og den nederste linje viser mapper eller filer inden i denne mappe. Dine mapper eller filer vil være i alfanumerisk rækkefølge.

Tryk på knappen **Play / Mode** hvis du er i en undermappe, vil bringe dig til mappen på et højere niveau.


2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at navigere gennem mappen eller fil listen.

3. For at gå ind i en mappe på et lavere niveau, tryk på knappen **Select**. Når filen du ønsker at afspille vises, tryk på knappen **Select** for at afspille din valgte fil.

Play Mode



Root
Tangerine Dre

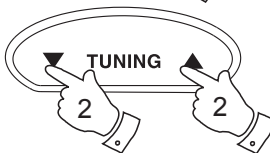

Tangerine Dre
Invisible limit

Select



Gentag en enkelt fil

1. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen **Play / Mode** indtil symbolet gentag enkelt fil (C1) vises på displayet. Den aktuelle fil gentages.



```
SD  ▶  C1
♪ Invisible limit
```

Gentag mappe

2. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen **Play / Mode** indtil symbolet gentag mappe (CF) vises på displayet. Alle filerne i mappen vises gentaget.

```
SD  ▶  CF
♪ Invisible limit
```

Gentag alle filer

3. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen **Play / Mode** indtil symbolet gentag alle filer (CA) vises på displayet. Alle filerne på SD-kortet afspilles gentaget.

```
SD  ▶  CA
♪ Invisible limit
```

Bland musikstykker

4. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen **Play / Mode** indtil symbolet bland (X) vises på displayet. Filerne blandes.

```
SD  ▶  X
♪ Invisible limit
```

Afspil filindledning


5. Når SD-kortet afspilles, tryk på knappen **Play / Mode** indtil fil indtastningssymbolet (Int.) vises på displayet. De første 10 sekunder af hver fil afspilles. Når den ønskede fil er nået, tryk på knappen **Play / Mode** for at vende tilbage til normal afspilningstilstand.

```
SD  ▶  Int
001 ♪ 001 00:10
```

SD-hukommelseskort information - DAB eller FM

I DAB eller FM-tilstand kan du vise den tilgængelige kapacitet på et SD/SDHC-kort. Dette er nyttigt når du vil bruge kortet til optagelser.

1. Sørg for at du har isat SD/SDHC-kortet i radioen og at din radio er tændt.
2. Tryk og hold knappen **Info** nede.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'SD Information' vises på displayet.
4. Tryk og frigiv knappen **Select** for at vise SD-kort information.
5. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vise den totale tilgængelige plads på SD-kortet eller for at fremvise den resterende frie plads.

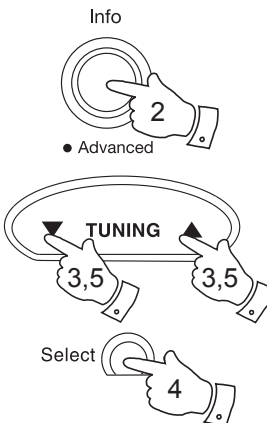

Advanced:
SD Information

SD Information:
Total 07.39GB

SD Information:
Free 06.22GB

SD-hukommelseskort information - SD

I SD-tilstand kan du vise antallet af filer og mapper som er til stede på et SD-kort.

1. Sørg for at din radio er i SD-tilstand.
2. Følg trinene 2-4 herover for at se information om SD-hukommelseskort.



SD Information:
Total 001 1001

Indstilling af alarmer

Din radio har fire alarmer, som kan indstilles til at vække dig til DAB, FM radio, SD-kort eller en bip type alarm. Hver alarm kan indstilles til at lyde en gang, dagligt, på en specifik dato, på ugedage, i weekender eller ugentligt. Alarmerne kan indstilles når enheden er i Standby tilstand eller når der afspilles. Alarmer kan ikke bruges når radioen kører på batterier, da uret nulstilles fra DAB-udsendelsen og ikke kører i batteritilstand.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i flere sekunder, vil din radio forlade alarmopsætningen.

1. Tryk og hold knappen **Info** nede. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Alarm Set' vises på displayet.
2. Tryk og frigiv **Select**-knappen for at lagre timevalget. 'Alarm 1' blinker på displayet.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede alarmtimer 1, 2, 3 eller 4.
4. Tryk og frigiv **Select** knappen. Alarmstatus blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge On eller Off. Hvis 'Off' er valgt vil enhver indstilling for denne alarm blive annulleret.
6. Tryk og frigiv **Select** knappen. Alarmtidspunktet blinker på displayet.
7. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at indstille alarmtidspunktet. Tryk og hold knapperne **Tuning Op** eller **Ned** nede for at flytte tiden hurtigt fremad.

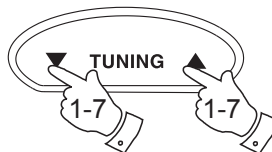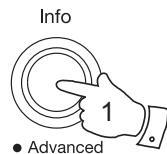


Advanced:
-Alarm Set-

Alarm Set:
-Alarm 1-

Alarm 1: On/Off
-On-


Alarm 1: Time
-06:00

8. Tryk og frigiv **Select** knappen. Minuttallene blinker på displayet.
9. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at indstille alarmens minuttal.



Alarm 1: Time
06:30-

10. Tryk og frigiv **Select** knappen. Alarm dags funktionen vises på displayet.

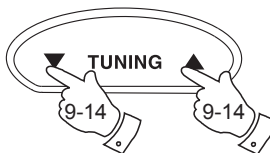

Alarm 1: Day
-Date-

11. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede dagsfunktion.

- | | |
|----------|---------------------------------|
| Daily | - lyder hver dag |
| Dato | - lyder på en indstillet dato |
| Weekdays | - lyder kun på ugedage |
| Weekends | - lyder kun i weekender |
| Ugentlig | - lyder på en indstillet ugedag |
| Once | - lyder kun på et tidspunkt |

Alarm 1: Day
10-07-2011-

- Hvis alarmen indstilles til datafunktionen, fortsæt til trin 12 herunder.
- Hvis alarmen indstilles til ugentlig, spring til trin 17 eller spring til trin 18 på næste side.

Alarm 1: Day
10-07-2011

12. Tryk og frigiv **Select** knappen. Årstallet blinker på displayet.


13. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge årstallet. Tryk og frigiv knappen **Select** for at indtaste indstilling for år. Alarmmåneden vil nu blinke i displayet.

Alarm 1: Day
-10-07-2011

14. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge måneden.

15. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gå ind i måned indstilling. Alarmedagen vil nu blinke i displayet.

16. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge alarmdag. Spring til trin 18 herunder.
17. Tryk og frigiv **Select** knappen. Ugedagen blinker på displayet. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede ugedag.
18. Tryk og frigiv **Select** knappen. Alarmkilde-indstillingen vises på displayet.
19. Tryk gentagne gange på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede alarmkilde (DAB, FM, SD eller Buzzer).
Hvis alarmen indstilles til radiofunktion, kan alarmen indstilles til hvilken som helst af stationerne som er gemt i radioens forindstillinger.
Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge mellem forindstilling 1-5 på displayet.
Bemærk: Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en forindstilling, som allerede er gemt. Se venligst 'Forindstilling stationer' side 18.
20. Tryk og frigiv knappen **Select** for at bekræfte dine alarmindstillinger. Displayet viser 'Exit with saving'. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gemme dine indstillinger.
- Aktive alarmer angives på displayet med alarmsymbolet.
- Når alarmen aktiveres, starter blødt og stiger gradvist.
- Den endelige lydstyrke indstilles af volumenkontrollen.
- Bemærk:** Det er ikke muligt at sænke lydstyrken for din radio helt, mens der afspilles en alarm. Dette er fordi din radio ændrer lydstyrkekontrollens opførsel under en alarm, så alarmen stadig kan høres selvom kontrollen blev sat til minimum ved et uheld.
- VIGTIGT:** Hvis der bruges et SD-kort for kilden til alarmen, skal du være sikker på at have isat et SD-kort se side 21.

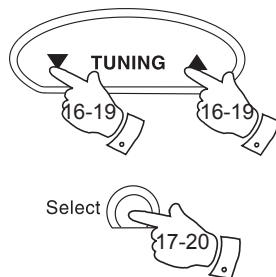

Alarm 1: Day
- Monday -

Alarm 1: Mode
- DAB -

Alarm 1: Mode
P01 BBC Radio 2


Alarm 1:
Exit with saving

09:00
10-07-2011


Sådan ser du alarmindstillinger

1. Tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Alarm Set' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select**-knappen for at lagre timevalget.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vise alarmerne 1, 2, 3 eller 4.
4. Tryk og frigiv knappen **Select** for at bladre gemme, hver af indstillingerne for den valgte alarm.


Du kan bruge knapperne Tuning Op eller Ned til at ændre enhver specifik indstilling, hvis ønsket, ved at bruge knappen Select til at indtaste ændringen.

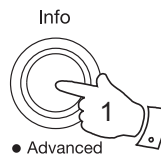

Alarm Set:
-Alarm 1-

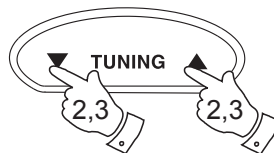

Alarm 1: Time
06:30-



Annullering af alarmer

1. Når alarmen lyder, kan den annulleres ved at trykke på knappen **On / Off**.



Snooze-funktion

1. Når radioen, SD eller buzzer alarm lyder, vil tryk på en vilkårlig knap (undtagen knappen On /Off) dæmpe alarmen i 5 minutter.

Snooze-symbolet (Z) og alarm-symbolet blinker på displayet. Denne sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.

2. For at annullere Snooze-funktionen, tryk på knappen **On / Off**.




Sleep-funktion


Din radio kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af en given periode. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 120 minutter, i 5-minutters intervaller. Sørg for at din radio er tændt.

1. Når du bruger din radio, tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Sleep Set' vises på displayet.
3. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gå ind i menuen sleep.
4. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge det ønskede sleep tidspunkt. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra 5 minutter op til 120 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen.
5. Tryk og frigiv **Select** knappen. Displayet forlader sleep indstillingerne. Sleep-symbolet  vil vises i displayet.
6. Din radio slukker efter at det forindstillede sleep tidspunkt er forløbet.
7. For at annullere sleep timeren og slukke for din radio før det valgte sleep tidspunkt er forløbet, tryk på knappen **On / Off**.


For at annullere sleep timeren uden at slukke for din radio, vælg indstillingen 'OFF' i trin 4.

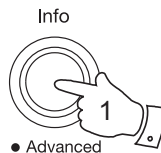

Advanced:
Sleep Set

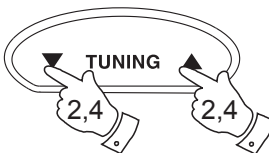

Sleep time set
30 Mins




AbsRock S
Home of the Gre




Lur-timer

Lur-timeren tillader dig at indstille radioen til at vække dig efter et forindstillet interval (op til 2 timers) uden behov for indstilling af alarmerne. Du kan indstille lur-timeren når enheden er i standby eller under afspilning. Lur-timeren kan ikke anvendes når radioen kører på batterier.


1. Tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Nap Set' vises på displayet.
3. Tryk og frigiv knappen **Select** for at gå ind i opsætningsmenuen.
4. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at vælge den ønskede lur-tid. Lur-indstillingen øges i stigninger på 5 minutter, fra 5 minutter op til 120 minutter. Endnu et tryk vil få lur-timeren til at blive slukket, hvilket annullerer lur-funktionen.
5. Tryk og frigiv **Select** knappen. Displayet forlader lur-indstillingerne. Lur-symbolet (⏸) vises på displayet når enheden er i Standby.
6. Når den valgte lur-timer er udløbet, lyder radio buzzeren.
7. For at annullere buzzeren når den lyder, tryk på knappen **On / Off**.
For at annullere lur-timeren uden at slukke for din radio, vælges indstillingen 'OFF' i trin 4.

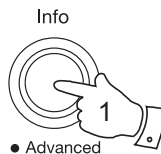

Advanced:
Nap Set

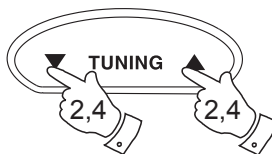

Nap time set
30 Min




09:00 N
10-07-2011



Kontrast / visningsvinkel knap

Displayets kontrast kan justeres når enheden afspiller. Justeringen skifter også vinklen hvorfra den bedst kan ses.

1. Sørg for at din radio er tændt.
2. Tryk og hold knappen **Info** nede.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Contrast' vises på displayet.
4. Tryk og frigiv **Select** knappen.
5. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** for at justere kontrasten. Kontrastniveau-angivelsen på skærmen ændres samtidig.
6. Tryk og frigiv **Select** knappen for at lagre valget.

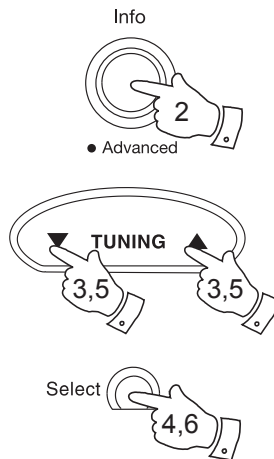

Advanced:
Contrast

Contrast:
■■■■■■■■■■ 8

Display med baggrundsbelysning


Displayets lysstyrke kan justeres når radioen er i brug og når den er i standby. Hvis du bruger radioen i soveværelset, foretrækker du måske, at dæmpe lysstyrken til mindre end standardindstillingen. Der findes tre lysstyrkeniveauer og en næsten slukket 'night-time' indstilling.

1. Når radioen er i standby tryk og slip knappen **Info** for at justere lysstyrke niveauet.
2. For at justere displayets lysstyrke når radioen er i brug, tryk og hold knappen **Info** nede.
3. Tryk på knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Backlight' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
4. Tryk på knappen **Tuning Op** for at hæve lysstyrken og knappen **Tuning Ned** for at sænke lysstyrken.
5. Tryk og frigiv **Select** knappen for at lagre valget.


Bemærk: Når radioen bruges med batterier, tændes displayets baggrundsbelysning i cirka 10 sekunder når der trykkes på en vilkårlig knap.

Ur-display


1. Når din radio er i tilstanden standby vises tid og dato. Klokken vises altid i et 24-timers format.

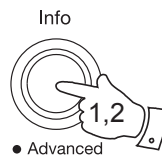

Advanced:
Backlight

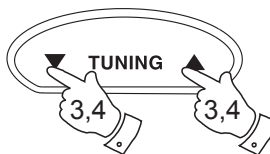

Backlight:
■■■ 2



09:00
10-07-2011


Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.

1. Sørg for at din radio er tændt. Tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk og frigiv knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Factory Reset' vises på displayet. Tryk og frigiv **Select** knappen.
3. Tryk og frigiv knapperne **Tuning Op** eller **Ned** indtil 'Yes' vises på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en nulstilling af systemet, skal 'No' markeres og tryk derefter på knappen **Select**. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
4. Med 'Ja' vist, tryk og slip knappen **Select**. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Timere og alarmer annulleres og sleep og lur-timer indstillinger vil blive indstillet til deres standard værdier. Displayet viser 'Welcome ROBERTS' og efter nogle få sekunder udføres en stationssøgning automatisk. Displayet viser stationssøgningens fremskridt. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde lysnettet og udtage batterierne, derefter tilsluttes strømmen igen efter 10 sekunder.

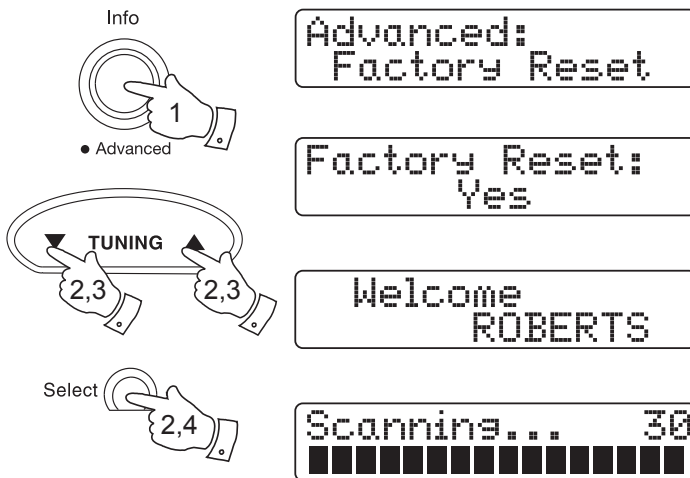


Høretelefonsindgang

En 3,5 mm stereo **Høretelefonsindgang** placeret på venstre side af din radio, er til brug med høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk.

Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau før høretelefonerne tilsluttes til radioen.


VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen.

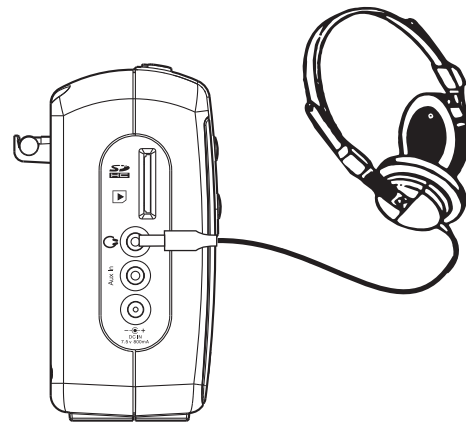

Ekstern indgang (Line in)

En 3,5 mm stereo **Ekstern indgang** findes på venstre side af din radio for at tillade tilslutning af en ekstern lydenhed som en iPod, MP3 eller CD-afspiller.


1. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (for eksempel, iPod, MP3 eller CD-afspiller) til den **Eksterne indgang** (markeret "Aux In").
2. Tryk og frigiv **Band**-knap indtil 'AUX' er valgt på displayet. Auxiliary In tilstand er kun tilgængelig når et stik er tilsluttet til den eksterne indgang.
3. Indstil **Volume kontrol** på din iPod, MP3 eller CD-afspiller for at sikre et passende signal og juster derefter lydstyrken på radioen for behagelig lytning.

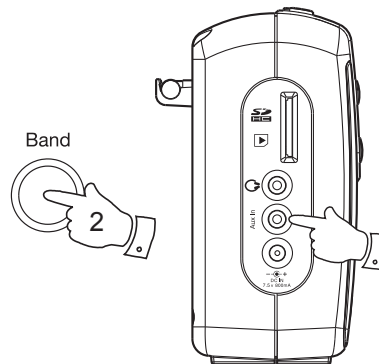

Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. Sørg for at din radio er tændt.

1. Tryk og hold knappen **Info** nede.
2. Tryk på knapperne **Tuning Up** eller **Ned** indtil 'SW Version' vises på displayet.
3. Tryk og frigiv knappen **Select** for at vise information om software.
4. Efter flere sekunder forlader din radio menuen.

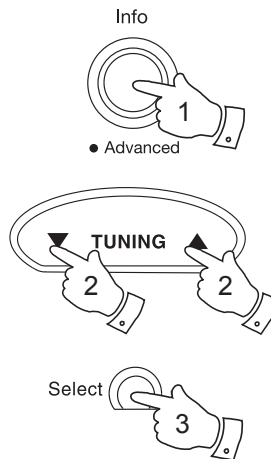

Advanced:
SW Version

SW Version:
RD56-T19

Lydformater

Bithastigheder

Den følgende tabel viser en oversigt over de maksimalt understøttede bithastigheder for de forskellige audioformater, der kan afspilles på din radio. Højere bithastigheder kan i nogle tilfælde afspilles, men det kan få indflydelse på produktets ydelse.

Codec	Maksimal understøttet hastighed
AAC (LC)	320 kbits/sek
MP3	320 kbits/sek
WAV ⁽¹⁾	1536 Mbits/sek
WMA ⁽²⁾	320 kbits/sek

Gældende for alle codecs er, at de kun understøtter dobbeltkanal (stereo) kodede filer.

Alle codecs understøtter sample rates på op til 48 kbits/sek (herunder 32 og 44,1 kbits/sek).

SD/SDHC-afspilning understøtter kun MP3 og WMA formater.

Filer, der anvender Digital Rights Management (DRM) beskyttelse, kan ikke afspilles på din radio.

(1) Den maksimale understøttede bithastighed er til 48 kHz prøveudtagning, 2 kanaler og 16-bits per prøve.

Der findes mange forskellige WAV formater. 16 bit PCM stereo er understøttet. De fleste varianter er ikke understøttet.

(2) WMA tabsfri, WMA stemme, WMA 10 professionel, og filer som har DRM beskyttelse er ikke understøttet.

SD/SDHC-kort information

Her findes en liste over retningslinjer for SD/SDHC-kort som kan bruges på din radio.

1. Kortkapacitet skal være mellem 512MB og 32GB.
2. Kort skal være FAT16 eller FAT32 formateret.
3. Vi anbefaler at mindre end 500 filer eller mapper placeres i rodmappen.
4. Vi anbefaler at mindre end 10.000 filer placeres på et kort.
5. Vi anbefaler at mapper opbevares i niveauer der har mindre end 10 niveauer.
6. Vi anbefaler at fil- og mappenavne er mindre end 128 tegn lange.
7. Aktuelle grænser (point 3, 4, 5, 6) er højere og indstilles af kortformatet.

Advarsler

Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lyd kvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

- Navnepladen er placeret på bagsiden af enheden.



- Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.
- Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation.
- Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv.

Specifikationer

Tilslutningskrav

Lysnet AC 100 ~ 240V 50/60Hz (Adapter)
Batterier 4 x LR20 (D størrelse)

Batteriernes levetid

Op til 120 timers lytning 4 timer om dagen ved normal lydstyrke, ved at bruge alkaline cellebatterier, i henhold til driftstilstanden. Længere afspilningstid kan opnås når der bruges SD-afspilning eller Auxiliary input tilstande.

Frekvensdækning

FM	87.5-108MHz
DAB	174.928 - 239.200MHz

Kredsløbsfunktioner

Højttaler	75mm
Output-effekt	0,8 Watt

Høretelefonsindgang	3,5 mm dia
Ekstra input-stik	3,5 mm dia

Antennesystem	FM	Teleskopantenne
	DAB	Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller knækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garantien.

Fremgangsmåde:

Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Roberts forhandler er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling for at reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.



<http://www.robertsradio.co.uk>

