

ROBERTS

Enjoy Listening

DAB / FM RDS / SD digital Radio
Opptaker med PausePlus

Record




DAB+

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2-3	<i>Tidsinnstilt opptak</i>	23-26
<i>Batteridrift</i>	4	<i>Se opptakstimere</i>	27
<i>Bruke strømadapteren</i>	5	<i>Spille av filer - SD</i>	28
<i>Bruke din radio</i>	6	<i>Fil- og mappenavigering</i>	29-30
<i>Velge en stasjon - DAB</i>	7	<i>Informasjon om SD-minnekort</i>	31
<i>Auto-valg - DAB</i>	8	<i>Stille inn alarmtidene</i>	32-34
<i>Andre tjenester - DAB</i>	8	<i>For å vise alarminnstillingene</i>	35
<i>Visningsfunksjoner - DAB</i>	9	<i>Avbryte alarmer</i>	35
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i>	10	<i>Dvalefunksjon</i>	36
<i>Signalstyrkevisning - DAB</i>	10	<i>Innsovningsfunksjon</i>	37
<i>Manuelt søk - DAB</i>	11	<i>Innsovningsstimer</i>	38
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	12	<i>Kontrastvisningsvinkel</i>	39
<i>Bruke din radio - FM autoinnstilling</i>	13	<i>Vis dimmer for baklys</i>	40
<i>Manuelt søk - FM</i>	14	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	41
<i>Visningsfunksjoner - FM</i>	15	<i>Kontakt for hodetelefoner</i>	42
<i>Stereo/Mono-innstilling - FM (bare hodetelefoner)</i>	16	<i>Supplerende innmatingskontakt (linje inn)</i>	42
<i>Innstilling for søkefølsomhet - FM</i>	17	<i>Programvareversjon</i>	43
<i>Forhåndsinnstille stasjoner</i>	18	<i>Audioformater</i>	44
<i>Bruke din radios PausePlus-funksjon - DAB/FM</i>	19-20	<i>Forsiktig</i>	45
<i>Bruke et SD-minnekort med din radio</i>	21	<i>Spesifikasjoner og kretsfunksjoner</i>	45
<i>Ta opp til SD/SDHC-kort</i>	22	<i>Garanti</i>	46

Kontroller (Foran)

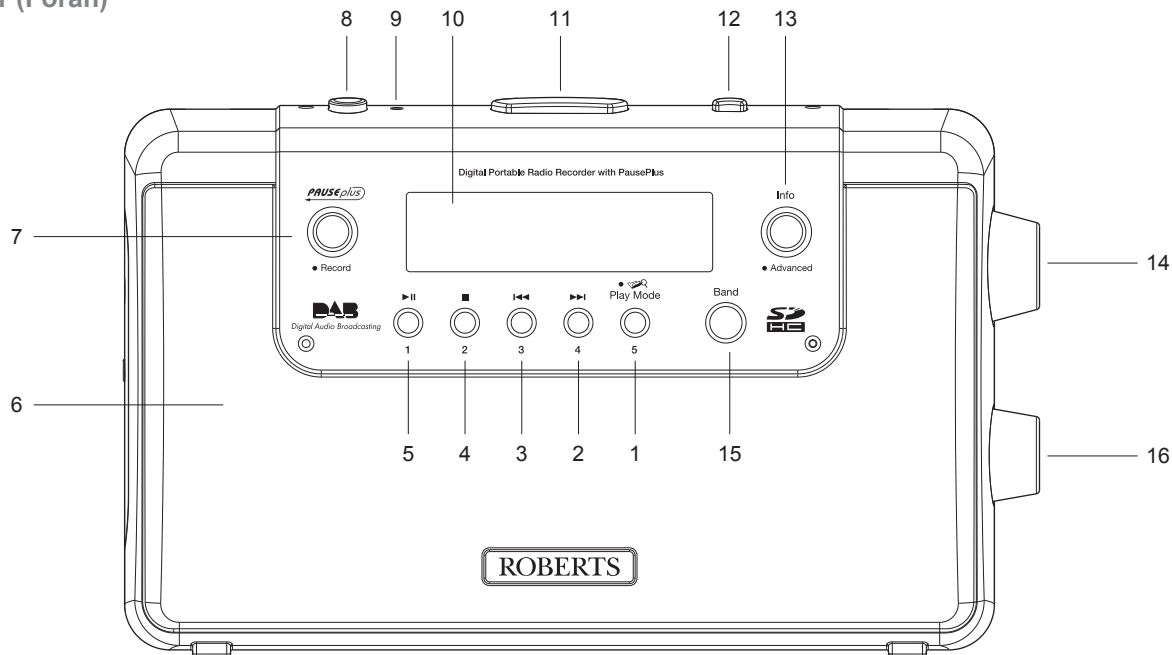


1. Forhåndsinnstilling 5/
avspillingsmodusknapp
2. Forhåndsinnstilling 4/
hurtig fremoverknapp
3. Forhåndsinnstilling 3/
hurtig bakoverknapp
4. Forhåndsinnstilling 2/stopknapp

5. Forhåndsinnstilling 1/
avspillings-/pauseknapp
6. Høyttaler
7. PausePlus-/opptaksknapp
8. På/av-knapp
9. På/av-indikator
10. LCD-skjerm


11. Frekvensinnstilling opp-/
ned-knapper
12. Velgerknapp
13. Info-/avansert meny-knapp
14. Volumkontroll
15. Båndknapp
16. Tonekontroll

Kontroller (bak)

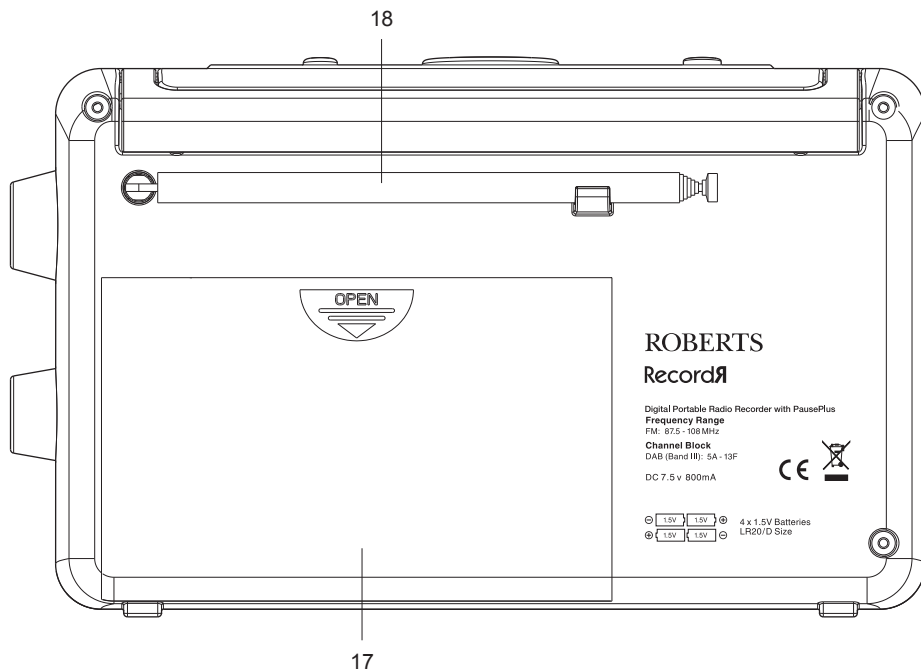

- 17. Batterirom
- 18. Teleskopisk antenne

Kontroller (venstre side)

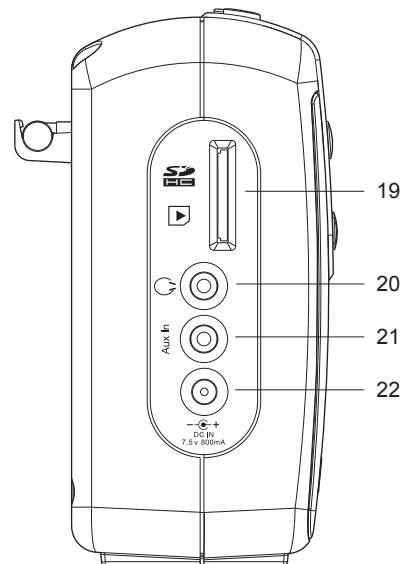


- 19. SD-kortspor
- 20. Kontakt for hodetelefoner
- 21. Ekstra inngangkontakt
- 22. Likestrøm i kontakt

Batteridrift

1. Fjern batteridekselet bak på enheten ved å skyve dekselet i retningen til pilen.
2. Sett inn fire alkaliske LR20-batterier (størrelse D) i batterirommet. Pass på for å sikre at alle batterier settes inn med riktig polaritet som vist inni batterirommet. Sett på batteridekselet igjen.
3. Redusert strøm, din radio slår seg av automatisk, og en "stotrende" lyd er alle sammen tegn på at batteriene behøver utskiftning.
4. Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at batteriene tas ut av radioen.

Av økonomiske hensyn anbefaler vi at RecordR brukes via AC-adapteren når det er mulig og batteridrift bare i enkelttilfeller eller stand-by.

VIKTIG: Batterier må ikke utsettes for overdreven hete, som solskinn, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et gjenbrukstorg. Batteriene må ikke brennes under noen omstendigheter.

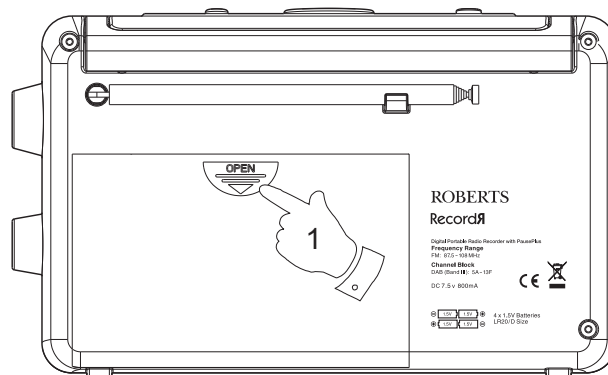


Bruke strømadapteren

1. Plasser radioen på en flat overflate.
2. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten på venstre side av radioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "Welcome ROBERTS" i noen sekunder.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyning. Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal bruk. For å koble radioen fra strømmen helt, må støpselet trekkes helt ut av stikkontakten.

Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og får strøm fra strømforsyningen.

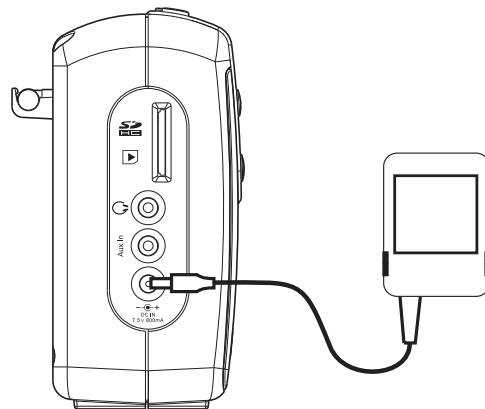

Welcome
ROBERTS

Bruke din radio

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.

Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.



2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.
3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. I løpet av søkeprosessen vil displayet vise fremdriften til kanalsøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.
4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9...A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
5. Hvis ingen signaler finnes vil 'OFF AIR' vises i displayet og det vil muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 10.



Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Band** til DAB-modus velges. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjons navn vises på displayet, trykkes og slippes knappen **Select** for å velge stasjonen. Displayet vil vise "Tuning" mens radioen din finner den nye kanalen.
5. Juster kontrollene **Volume** and **Tone** til ønskede innstillinger.

Merknad: Hvis displayet etter søking etter kanal viser "No service", vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak.




On/Off

BBC R2 DAB
The latest news


Band




BBC R2 DAB
♦AbsRock ♦

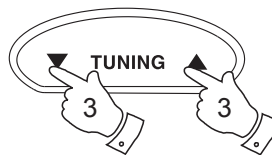

AbsRock DAB
Tuning...




AbsRock DAB
Home of the Gre

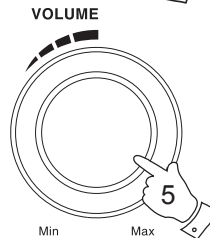

VOLUME

Min Max

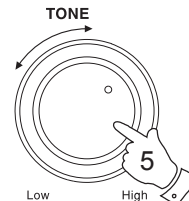

TONE

Low High


Auto-valg - DAB

Som et alternativ til å trykke på velgeknappen for å velge kanal kan din radio stilles inn til å automatisk velge kanal.

1. Trykk på og hold inne knappen **Select** til displayet viser "Auto-Select On."
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til kanalen du ønsker å se vises på displayet. Etter noen sekunder vil radioen automatisk velge kanalen som vises på displayet.
3. For å skru av auto-valg, trykker du og holder inne knappen **Select** til displayet viser "Auto-Select Off."




Auto-Select On

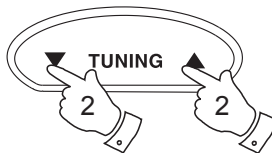

Auto-Select Off

Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Dersom en stasjon har en ekstratjeneste tilknyttet vil ekstratjenesten vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten når du trykker på knappen **Tuning Opp**.
2. For å gå til ekstratjenesten, trykk inn og slipp **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

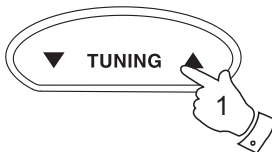

BBC R4 DAB
♦BBC R4EX >> ♦




BBC R4EX DAB
♦D Service << ♦

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.

- | | |
|----------------------|---|
| a. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv. |
| b. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv. |
| c. Tid og dato | Viser nåværende tid (24-timers format) og dag. |
| d. Multipleksnavn | Viser navnet på DAB-multipleksen som den gjeldende stasjonen tilhører. |
| e. Signalstyrke | Viser en graf med signalstyrken til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak. |
| f. Frekvens og kanal | Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen. |
| g. Bitrate/lydtype | Viser digital bitrate og audiotype for DAB-stasjonen det nå er stilt inn til. |

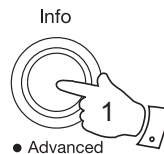


- a BBC R2 DAB
The latest news
- b BBC R2 DAB
Pop Music
- c BBC R2 DAB
09:30 06/07/2011
- d BBC R2 DAB
BBC National DAB
- e BBC R2 DAB
■■■■■ ■■■■■■■■■■
- f BBC R2 DAB
12B / 225.648MHz
- g BBC R2 DAB
128kbps / MP2

Finne nye stasjoner - DAB

Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for å finne nye stasjoner:

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Auto Tune" vises på displayet.
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Radioen vil utføre en skanning av Band III DAB-kanaler. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

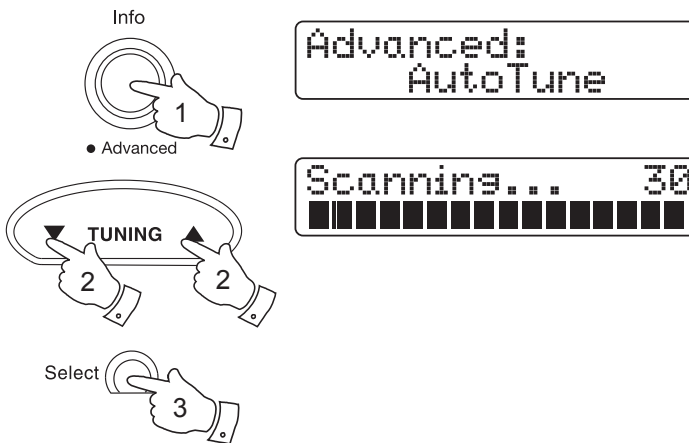

Signalstyrkevisning - DAB



1. Trykk og slipp knappen **Info** gjentatte ganger til nederste linje på displayet viser signalstyrke.
2. Plasser radioen og prøv å justere antennen slik at du får maksimalt antall sorte rektangler på signalstyrkevisningen. Vanligvis vil beste mottak finnes når antennen er helt strekt ut.
3. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende mottak.



Manuelt søk - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "**Manual Tune**". Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å gå til manuelt søkemodus.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DAB-kanal.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Den åpne blokken i signalstyrken viser deg minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer teleskopantennen eller plasseringen til radioen. Nye radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset legges til den lagrede listen i radioen.
5. Hold inn og slipp opp knappen **Select** for å gå tilbake til vanlig søkemodus.

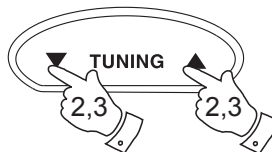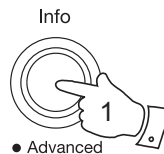

Advanced:
Manual Tune

Manual Tune:
12B 225.64MHz

12B BBC Nation

BBC R2 DAB
The latest news

Dynamic Range Control (DRC) - DAB





Dynamisk områdekontroll (også kalt DRC) kan gjøre at svake lyder blir enklere å høre når radioen din brukes i et støyete miljø.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

- DRC 0 Ingen kompresjon brukes. (standard)
- DRC 1 Maksimum kompresjon brukes.
- DRC 1/2 Medium kompresjon brukes.

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Band** til DAB-modus velges.
3. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "DRC Value" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Skjermen vil vise nåværende DRC-verdi.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
6. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Skjermen vil gå tilbake til normal radiovisning.

Merknad: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

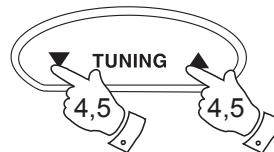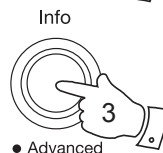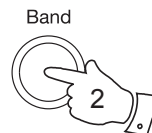

Advanced:
DRC Value

DRC Value:
0

DRC Value:
1/2

DRC Value:
1


Bruke din radio - FM autoinnstilling

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
3. Trykk og slipp opp knappen **Band** til FM-båndet velges.

4. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** slik at din radio søker fra lav frekvens til høy frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke.

Merknad: Hvis din radio ikke søker automatisk, trykker og slipper du knappen **Select** til displayet viser "Auto Scan: ON".

5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Opp** som før for å finne andre kanaler.
7. Trykk og slipp opp knappen **Tuning Ned** slik at din radio søker fra høy frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke. Når enden på bølgebandet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebandet.
8. Juster kontrollene **Volume** and **Tone** til ønskede innstillinger.
9. Trykk **On / Off**-knappen for å slå av radioen.

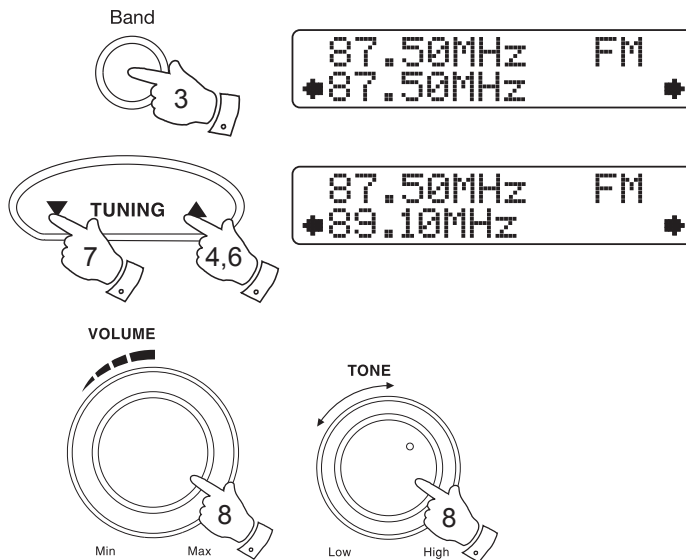


Merknad:

Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere teleskopantennen et annet sted. Trekk ut og plasser vertikalt for beste mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Stereo / Monoinnstilling - FM" på side 16 for ytterligere detaljer.

Manuelt søk - FM

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
3. Trykk og slipp opp knappen **Band** til FM-båndet velges.
4. Trykk på og slipp opp knappen **Select** til displayet viser "Auto Scan: Off".
5. Trykk og slipp opp knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
6. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebåndet.
7. Juster kontrollene **Volume** og **Tone** til ønskede innstillinger.
8. Trykk **On / Off**-knappen for å slå av radioen.

Merknad: Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere teleskopantennen et annet sted. Trekk ut og plasser vertikalt for beste mottak. Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen "Stereo / Monoinnstilling - FM" på side 16 for ytterligere detaljer.

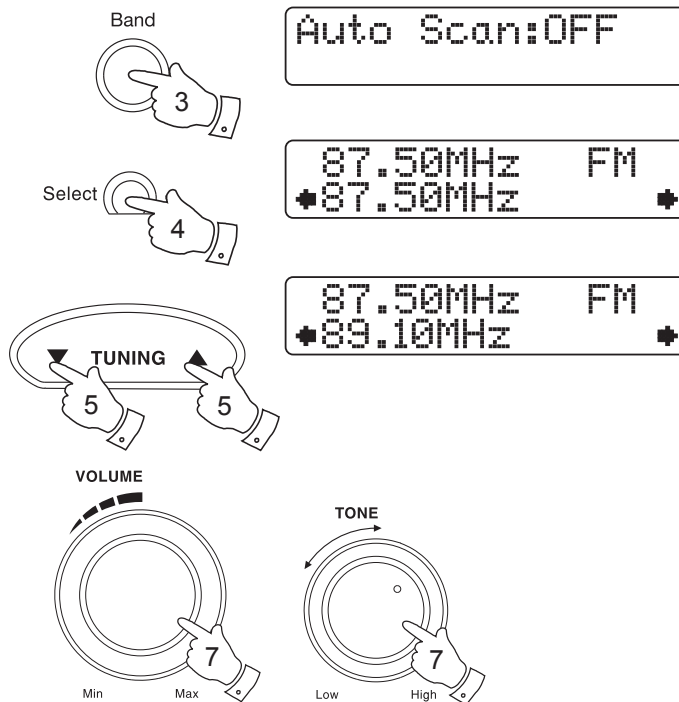



Visningsfunksjoner - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

1. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.

- | | |
|-----------------|--|
| a. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv. |
| b. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks.
pop, klassisk, nyheter osv. |
| c. Signalstyrke | Viser en graf med signalstyrken til FM-
stasjonen det nå er stilt inn til. Rektangelet
viser minimum påkrevd signalstyrke for klart
tilfredsstillende mottak. |
| d. Lydmodus | Viser audiomodus til FM-stasjonen det er
stilt inn til. |
| e. Tid og dato | Viser gjeldende klokkeslett (24-timers
format) og dato. |

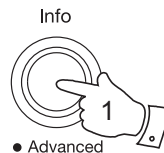


Merknad: Din radio vil vise "Radio Text" hvis det ikke er noen rullende tekst og "Program Type" hvis det ikke er noen programtypeinformasjon.

Stereo/Mono-innstilling - FM (bare hodetelefoner)

Radioen vil spille av FM-stasjoner i stereo via hodetelefoner mottatt signalet er sterkt nok. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 13 og 14).
3. Trykk og hold inne **Info**-knappen. Displayet vil vise "FM Audio".
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Nåværende lydinnstilling vil vises på displayet.
5. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Mono" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Når denne innstillingen er valgt, vil radioen spille av nåværende kanal i mono.
Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for den nåværende oppsøkte stasjonen. Den avbrytes automatisk ved å bytte til en annen radiostasjon.
6. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende innstilte radiostasjon, følges steg 3-5 over, velg "Auto". Radioen vil så spille den nåværende stasjonen i stereo dersom signalet er sterkt nok.




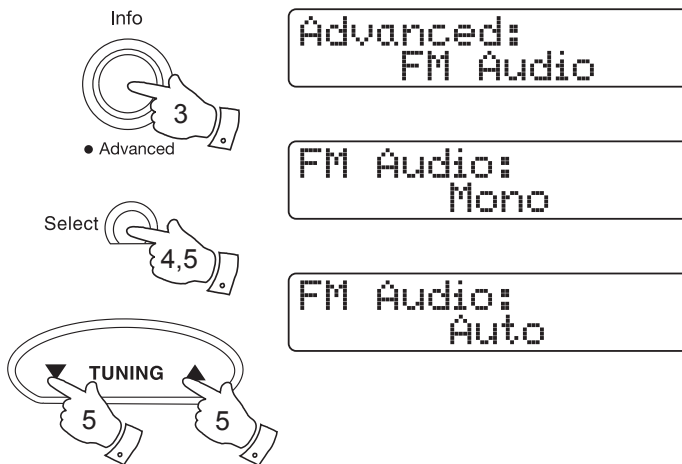


Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp opp knappen **Band** til FM-båndet velges.
3. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Scan sensitivity" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å veksle mellom valgene lokal og fjern på nedre linje til displayet. Valget ekstern gjør at radioen finner svakere signal under søk.
6. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte ditt valg. Radioen vil deretter gå tilbake til vanlig informasjonsvisning. Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller en systemnullstilling.

Merknad: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

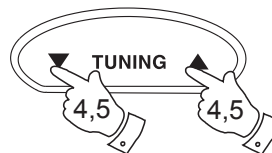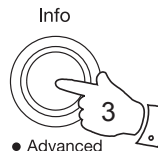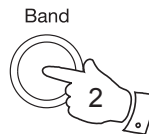

Advanced:
Scan sensitivity

Scan sensitivity
Local

Scan sensitivity
Distant


Forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 10 forhåndsinnstilte minner, 5 for DAB og 5 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strømbrydd skulle inntreffe. Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.


1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen **Band** for å velge ønsket bølgeband.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk på og hold inne ønsket **Preset**-knapp til displayet viser for eksempel "DAB 1 Preset saved". Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
5. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

Hente en forhåndsinnstilt stasjon


1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen **Band** for å velge ønsket bølgeband.
3. Trykk midlertidig og slipp opp ønsket **Preset**-knapp 1-5. Displayet vil for eksempel vise 'Preset empty' hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet. Hvis en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil din radio stille seg inn til ønsket forhåndsinnstilling lagret i forhåndsinnstillingsminnet.

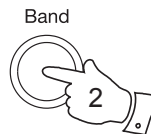


BBC R2 DAB
The latest news

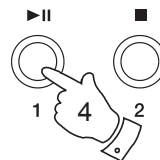

BBC R2 DAB 1
Preset saved

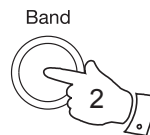

BBC R2 DAB 1
Tuning...

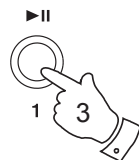

BBC R2 DAB
The latest news

Bruke din radios PausePlus-funksjon - DAB og FM

Hvor mange ganger har din favorittstasjon blitt avbrutt av en telefonsamtale fra glassmesteren eller noen som selger den tingen du må ha? Høres det kjent ut? Med ett enkelt trykk på **PausePlus**-knappen kan du pause din favorittstasjon mens du svarer på den viktige samtalen. Etter at samtalen eller et annet viktig gjøremål er ferdig, trykker du simpelthen på **PausePlus**-knappen for å gå tilbake til din favorittstasjon, akkurat der du avsluttet slik at du aldri går glipp av et eneste ord.


For å bruke **PausePlus**-funksjonen må et SD- eller SDHC-kort være satt inn i radioen. Se "Bruke et SD-minnekort" på side 21 for mer informasjon. Radiostasjoner kan settes i pause i opptil 60 minutter.

Hvis det ikke er nok plass eller hvis kortet er skrivebeskyttet og spole tilbake- eller opptaksfunksjonen brukes, vil en varselmelding "**Space Full**" eller "**SD Protected**" vises.

1. Sett inn et SD_kort i din radio. Skyv inn kortet med etikettsiden mot deg og gullkontaktene først, inn i kortsporet på venstre side av din radio til den sier klikk.

For å fjerne kortet skyves kortet inn slik at det sier klikk en gang til. Det vil deretter skyves ut litt slik at det kan tas ut.

2. Kontroller at radioen in spiller av. For å bruke **PausePlus**-funksjonen trykkes og slippes **PausePlus**-knappen. Radioen vil bufre DAB- eller FM-kanalen det nå er stilt inn til til SD-kortet, og pause avspillingen. Lyden fra høyttalerne vil slås av. Displayet viser at radioen er i spole tilbake/pause-modus og viser også nåværende pausetilstand. Numrene viser nåværende avspillingsposisjon i pausebufferen og total tid lagret.
- Hvis radioen går i pause og bufferen blir full, vil radioen automatisk begynne å spille av lyden igjen.

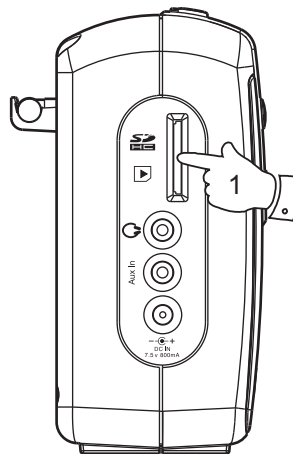

Rewind delay
|| 01:52/01:52

- Trykk og slipp knappen **PausePlus** en gang til for å begynne avspilling med nåværende forsinkelse. Displayet vil vise økning i total buffertid, men forsinkelsestiden vil forbli konstant.

- For å gå tilbake til faktisk sending trykkes og holdes **PausePlus**-knappen. Radioen vil deretter gå tilbake til vanlig visning av kanalnavn.

Når **PausePlus** har blitt stoppet, vil det ikke være mulig å gå tilbake til en tidligere lagret del av programmet.

Radioen vil ikke lenger bruke SD-/SDHC-kortet for å bufre nåværende program.



Rewind delay
▶ 01:52/03:54


PausePlus spole fremover og tilbake - DAB og FM

- Trykk på knappen Spole tilbake eller Spole frem for å spole til det du vil lytte til. Displayet vil vise hvor mye tid du har spolt tilbake sammen med maksimal tid du kan spole tilbake til.

Et kort trykk spoler noen sekunder, et langt trykk vil spole raskere tilbake gjennom opptaket.

- For å gå tilbake til faktisk sending trykkes og holdes **PausePlus**-knappen. (Se avsnitt 4 over).

- Tilbakespolingskapasiteten er omtrent 60 minutter.

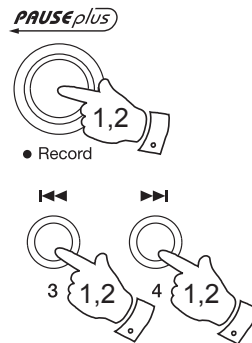

Merknad: Du må stoppe PausePlus-funksjonen før du kan få tilgang til andre funksjoner ved å trykke og slippe **PausePlus**-knappen. Hvis du prøver å bruke de andre funksjonene på din radio mens du bruker PausePlus-funksjonen, vil en varselsmelding "Hold REWIND to stop rewinding" vises.

REWIND referer til **PausePlus**-knappen på radioen.

Hold REWIND to
stop rewinding

Bruke et SD-minnekort med din radio

Dette avsnittet viser hvordan du bruker din radio til å få tilgang til og spille av dine lydfiler via Secure Digital (SD, SDHC)-kort. RecordR kan også ta opp DAB eller FM radiostasjoner til SD-/SDHC-kort.

RecordR har blitt testet med et stort utvalg SD-/SDHC-kort, med fra 512 MB til 32 GB kapasitet. Merk at kort med mindre enn 512 MB ikke kan brukes. SD-/SDHC-minne må være formatert til å bruke filsystemet FAT 16 eller FAT32 for å kunne brukes med radioen.

Vennligst merk at det er mange forskjellige kortvarianter tilgjengelig, og det er ikke mulig å garantere at alle kortene vil virke i RecordR. Dersom et kort ikke gjenkjennes, må du prøve et annet merke eller annen minnestørrelse.

Støttede lydformater er MP3, WMA, WAV og AAC. Avspilling støtter ikke filer kodet med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, eller filer med DRM-beskyttelse. Se "Lydformater" på side 44 for mer informasjon.

SD-kortsporet befinner seg på venstre side av radioen.


Forsiktig:

For å unngå skade på filene på ditt SD-kort, setter du enheten i stand-by-modus før du setter inn og tar ut SD-kortet.

Sette inn og ta ut SD-kort

1. For å sette inn et SD-kort inn i din radio trykker du inn kortet med etikettsiden mot deg og gullkontaktene først, inn i kortsporet på venstre side av din radio til den sier klikk.

For å fjerne kortet skyves kortet inn slik at det sier klikk en gang til. Det vil deretter skyves ut litt slik at det kan tas ut.

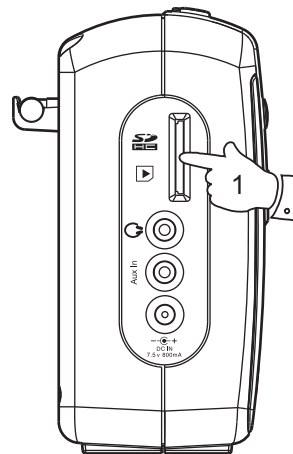


Ta opp til SD/SDHC-kort

Din RecordR kan også gjøre opptak til SD-/SDHC-kort. Du kan ta opp et radioprogram eller du kan bruke muligheten for tidsinnstilt opptak. (se side 23)

Det er mulig å ta opp til SD/SDHC-kort som allerede inneholder filer det er skrevet til av denne radioen eller med din datamaskin. De opptatte filene vil legges til de som allerede er på kortet.

Merknad: Du må stoppe opptaket før du kan få tilgang til andre funksjoner. Hvis du prøver å bruke andre funksjoner på din radio mens du tar opp, vil det vises en varselmelding som sier “Hold *REWIND* to stop rewinding”.

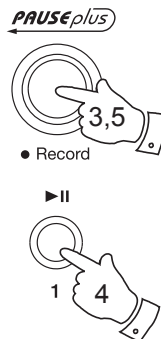

Record BBC R2
00:01:19

Record BBC R2
00:01:19

Record
BBC R2,0 Saved

Ta opp et radioprogram

1. Velg ønsket kilde for opptak (DAB eller FM-radio). Still inn volumet til ønsket nivå, (volumet til opptaket vil ikke påvirkes av dette).
2. Sett inn kortet som opptaket skal gjøres på (etikettsiden på kortet mot deg og gullkontaktene først, se neste side).
3. Trykk og hold inn knappen **Record**. Displayet vil vise opptakssymbolet (■). Opptaket vil deretter starte med opptakskilden vist på displayet. Opptaksvarigheten er opptil 23 timer og 59 minutter. Opptaket vil stoppe hvis SD/SDHC-kortet blir fullt.
4. Mens et opptak pågår, kan knappen **Spill av/Pause** brukes til å midlertidig sette opptaket i pause. Et trykk til på knappen **Spill av/Pause** vil gjenoppta opptaket.
5. For å stoppe opptaket trykkes og holdes knappen **Record**. Opptaket vil stoppe og en fil vil ha blitt skrevet på SD-kortet. Opptaket vil lagres og display viser “Saved”.

Lange opptak deles i filer på litt mer enn 30 minutters varighet for å hjelpe til med å beskytte opptak mot strøbrudd eller utilsiktet fjerning av kortet. Opptak kan også splittes for å gi rom for DAB konfigurasjonsendringer gjort av kringkasteren.

Opptaksfilene gis navn etter radiostasjonens navn eller frekvens, og dato og tidspunkt for starten av opptaket. Hvis opptaket splittes, vil følgende deler av opptaket gis et sekvensnummer slik at radioen kan spille dem som et set, som vist:

BBC R4,21-09-2011,12-15.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_01.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_02.mp2
BBC R4,21-09-2011,12-15_03.mp2

Opptakene kan spilles i radioen i SD-kortmodus, eller ved å bruke mediaspillerprogrammer på en datamaskin (f.eks. Windows Media Player).

Foreta et opptak forts.

Merknad: SD-kortet bør ikke fjernes før et opptak stoppes. Hvis du tar ut et SD-kort mens opptaket pågår kan dette skade data på kortet, som fører til tap av filer som tidligere har blitt skrevet.

Filer som har blitt skrevet til SD/SDHC-kortet lagres i mapper. Opptak lagres i undermapper etter kilden brukt for opptaket. 'LAST' (siste opptak), 'DAB Rec' (DAB-opptak), 'FM Rec' (FM-opptak) og 'REWIND' (brukes for filer tatt opp til minne med PausePlus-funksjonen).

Illustrasjonen viser mappene som de vises på en PC som kjører Windows.

Tidsinnstilt opptak

Tidsinnstilt opptak er bare tilgjengelig på DAB og FM til SD/SDHC-kort og er kun for personlig bruk. Når du tar opp må du passe på å overholde alle lover og bestemmelser og å sikre at du ikke gjør en overtredelse av tredjepartes opphavsrett.


Din radio har fire opptakstimer. Hver timer kan stilles inn til forskjellige dager og tider. Opptakstimerne kan stilles inn når radioen er i bruk eller når den er i stand-by. Timere kan ikke brukes når radioen kjører på batterier siden klokken stilles fra DAB-sendinger og kjører ikke ved batteridrift.

Opptaksvarigheten er opptil 23 timer og 59 minutter.

1. Sett inn et **SD/SDHC-kort** med tilstrekkelig kapasitet for påkrevd opptak. DAB-opptak krever omtrent 64 megabytes per time på en DAB datarate på 128 kilobits per sekund.

FM-opptak krever omtrent 128 megabytes per time.

Merknad: Hvis du ikke setter inn et SD-kort vil du ikke kunne ta opp, og en advarsel som sier "No SD Card" vises på displayet.


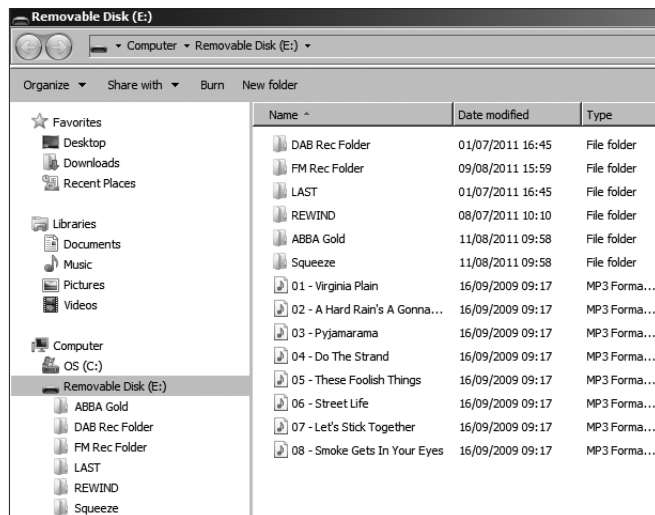


Warning message
No SD Card

Tidsinnstilte opptak forts.

2. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Recorder Set" vises på displayet. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i oppsett av tidsinnstilt opptak.
4. 'REC 1' blinker på displayet.
5. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket opptakstimer 1, 2, 3, eller 4.
6. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen for valgt opptak. Du må deretter velge opptakskilde. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge DAB, FM eller OFF. Hvis OFF velges, vil enhver nåværende innstilling for den opptakstimeren avbrytes.
7. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Den første forhåndsinnstilte stasjonen i listen vil vises på displayet. Trykk på **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket forhåndsinnstilling 1-5.

Merknad: Du kan bare sette opp en opptakstimer hvis en forhåndsinnstilling tidligere har blitt lagret i DAB- og FM-moduser. Se "forhåndsinnstille kanaler" på side 18.
8. Trykk og slipp opp knappen **Select**, valget for timer-dag vil blinke på displayet.

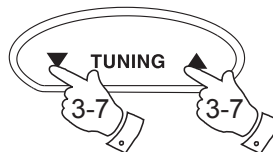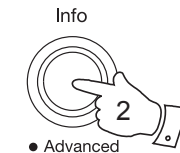

Advanced:
- Recorder Set -

Time Record Set:
- REC1 -

Set Rec Mode
- FM -


Set REC PRESET
P01 87.50MHz -

Set Rec State
- Once -

9. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dag for timer:

Daily	- vil ta opp hver dag
Date	- vil ta opp en valgt dato
Weekdays	- vil bare ta opp på ukedager
Weekends	- vil bare ta opp i helgene
Weekly	- vil ta opp en valgt dag hver uke
Once	- vil bare ta opp én gang

Hvis du vil stille inn opptakstimeren til en gitt dato, fortsetter du med trinn 10 nedenfor. Hvis du vil stille inn opptakstimeren til ukentlig opptak, fortsetter du med trinn 14. Gå ellers til trinn 15 på neste side.

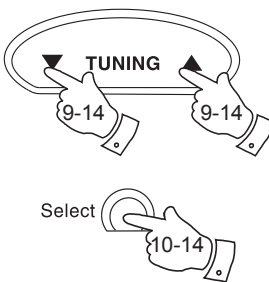

10. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Året vil blinke på displayet.

Set Rec State
-Date-

11. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge år. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av år. Måneden vil blinke på displayet.

Set Rec Date
10-07-2011-

12. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge måned. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av måned. Dagen vil blinke på displayet.

Set Rec Date
10-07-2011


13. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge dag. Gå til trinn 15 på neste side.

Set Rec Date
-10-07-2011

14. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Ukedagen vil blinke på displayet. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge dag.

Set Rec Weekly
-Monday-


15. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Opptakets starttime vil blinke på displayet. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn timen. Trykk og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å endre tiden hurtig.



Set Rec Start
-09:00

16. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Minuttene vil blinke på displayet. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille minuttene.

17. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Opptakets slutttime vil blinke på displayet. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn til timen.

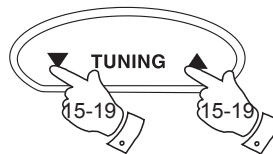

Set Rec Start
09:30-

18. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Minuttene vil blinke på displayet. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn minuttene.

Set Rec End
-11:00

19. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte innstillinger av optakstimer. Displayet vil vise "Exit with saving".

20. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å lagre dine innstillinger.

Set Rec End
11:00-

Merknad: Når det tidsinnstilte opptaket har blitt stilt inn vil ikonet for timeropptak (R) vises på displayet når enheten er i stand-by. Hvis det ikke er noe SD-kort eller hvis det er skrivebeskyttet, vil displayet vise (!) i stedet for (R).

Hvis radioen er i stand-by, vil den skrus på på valgt opptakstidspunkt og radioen vil stilles inn til kanalen spesifisert for tidsinnstilt opptak.

Hvis din radio allerede spiller vil den stille inn til kanalen spesifisert for det tidsinnstilte opptaket.

Opptaksikonet (R) vil vises på displayet når radioen tar opp. Radioen vil gå til stand-by etter at opptaket er gjort.



Hvis SD-kortet ikke er der, vil radioen likevel slås på, og spille spesifisert radiokanal i ønsket varighet.

Time Record Set:
Exit with saving

09:00 R
10-07-2011



Se opptakstimere

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Recorder Set" vises på displayet. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i oppsett av tidsinnstilt opptak.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å se timer 1, 2, 3, eller 4.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå gjennom hver av innstillingene for valgt timer.
Du kan bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å endre en bestemt innstilling hvis ønsket, med knappen Select for å gjøre endringen.

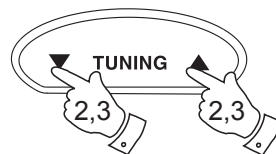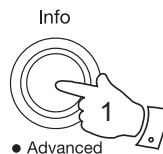


Deaktivere opptakstimere

1. For å deaktivere opptakstimere går du inn i tidsinnstilt opptaksoppsett (se side 24, steg 2 til 4) og trykk koble ut en justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket opptakstimer merkes på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Off" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Valgt timer vil nå deaktiveres.

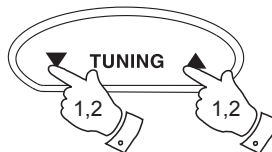

Avbryte et opptak

1. For å avbryte et opptak mens opptak foregår trykkes og holdes **Record**-knappen. Opptaket vil lagres og "Saved" vil vises på displayet.

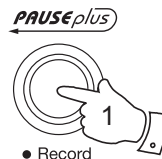

Spille av filer - SD

1. Trykk på **On / Off**-knappen for å slå på din radio.
2. For å velge SD-modus trykkes og slippes knappen **Band** til SD-modusen vises på displayet. Din radio vil begynne å spille av fra SD-kortet. Det vil ta flere sekunder for å lese dataene på SD/SDHC-kortet.
3. For å pause avspilling trykker du på knappen **Spill av/Pause**. For å gjenoppta avspilling trykker du på knappen **Spill av/Pause**.
4. Trykk på **Stopp**-knappen for å stanse avspillingen. Totalt antall filer og mapper på mediet samt stoppsymbolet vil vises.

Hvis radioen settes i stand-by-modus uten at Stopp-knappen trykkes, vil enheten fortsette avspilling fra begynnelsen av sporet som ble spilt sist neste gang den slås på.

Hvis et annet kort settes inn, vil radioen spille av filer i følgende rekkefølge.

- SISTE mappe *
- DAB-opptaksmappe *
- FM-opptaksmappe *
- Brukeropprettede mapper i alfabetisk rekkefølge

* Disse mappene opprettes av radioen hvis den har gjort noen opptak til kortet.




Visningsmoduser - SD

1. Din radio har en rekke displayvalg i SD-modus. Trykk og slipp opp knappen **Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.

MP3, WMA, AAC - tittel, album, artist, sjanger, mappe, lydtype, bitrate

DAB/FM-filer - filnavn, rulletekst, mappenavn lydtype og bitrate.

Merknad: Vist informasjon vil variere etter filtype.

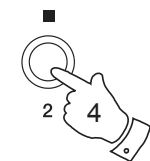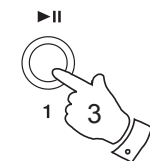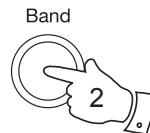


SD
Reading...

SD ▶
File:04 - Invisib

SD II
File:04 - Invisib

SD ■
Total: 0010 00127

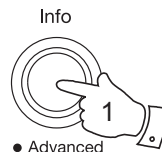


● Advanced

SD ▶
001 0001 00:20

Filnavigering

1. Når SD-kortet spiller av, trykkes enten knappen **Spol fremover** eller **Spol bakover** for å skifte til ønsket fil. Filnummeret vil oppdateres i displayet. Hvis det er mer enn én mappe, vil neste mappen spilles når alle filer i nåværende mappe har blitt spilt.

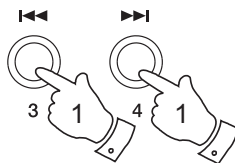


SD ▶
001 ↗ 002 00:10

SD ◀
001 ↗ 001 00:10

Søkefunksjon

1. Når SD-kortet spiller av, trykkes og holdes knappen **Spol fremover** eller **Spol bakover**. Slipp opp knappen når ønsket del av nåværende fil har blitt funnet.

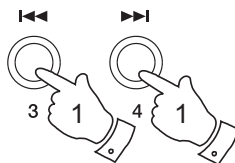

SD ▶▶
001 ↗ 002 00:30

SD ◀◀
001 ↗ 001 00:10

Mappenavigasjon

Du kan velge å organisere dine musikkfiler med mapper for artist- og albumvalg. Se side 44 for informasjon om mappenavn og filnavn.

1. Trykk på og hold inne knappen **Play/Mode** for å få tilgang til mappene på ditt SD/SDHC-kort. Den øverste linjen viser nåværende mappe, og den nederste linjen viser mappene eller filene som er i denne mappen. Dine mapper eller filer vil være i alfabetisk rekkefølge.


Hvis du trykker på knappen **Play/Mode** når du er i en undermappe vil dette ta deg til mappen på ett høyere nivå.

Play Mode



Root
Tangerine Dre

2. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å navigere gjennom mappen eller fillisten.

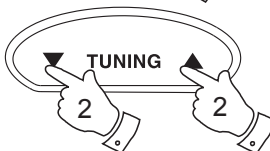

Tangerine Dre
Invisible limit


3. For å gå til et lavere nivå trykker du **Select**-knappen.

Når filen du vil spille vises, trykker du **Select**-knappen for å spille av valgt fil.



Gjenta en enkeltfil

1. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen **Play / Mode** til symbolet for gjenta enkeltfil (**C1**) vises på displayet. Nåværende fil vil gjentas.

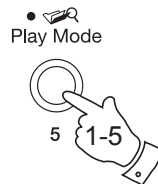

```
SD  ▶  C1
♪ Invisible limit
```

Gjenta mappe

2. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen **Play/Mode** til symbolet for gjenta mappe (**CF**) vises på displayet. Alle filene i mappen vil spilles av og gjentas.

```
SD  ▶  CF
♪ Invisible limit
```

Gjenta alle filer

3. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen **Play / Mode** til symbolet for gjenta alle filer (**CA**) vises på displayet. Alle filene på SD-kortet vil spilles av og gjentas.

```
SD  ▶  CA
♪ Invisible limit
```

Vilkårlige spor

4. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen **Play/Mode** til symbolet for tilfeldig avspilling (**X**) vises på displayet. Filene vil spilles av tilfeldig.

```
SD  ▶  X
♪ Invisible limit
```

Spill av introen til en fil


5. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen **Play/Mode** til symbolet for avspilling av introen (**Int**) vises på displayet. De første 10 sekunder av hver fil vil spilles av. Når du kommer til ønsket fil, trykkes knappen **Play/Mode** for å gå tilbake til vanlig avspillingsmodus.

```
SD  ▶  Int
001 ♪001 00:10
```

Informasjon om SD-kort - DAB eller FM

I DAB eller FM-modus kan du vise tilgjengelig kapasitet på et SD/SDHC-kort. Dette er nyttig hvis du vil bruke kortet for opptak.

1. Se til at du har satt inn SD/SDHC-kortet i radioen, og at din radio er skrudd på.
2. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "SD Information" vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å se SD-kortets informasjon.
5. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å se totalt plass tilgjengelig på SD-kortet eller for å se gjenværende plass.

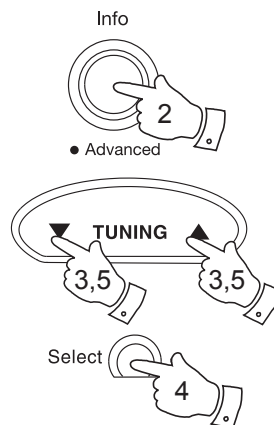

Advanced:
SD Information

SD Information:
Total 07.39GB

SD Information:
Free 06.22GB

Informasjon om SD-minnekort

I SD-modus kan du vise antall filer og mapper som er på et SD-kort.

1. Kontroller at radioen er i SD-modus.
2. Følg stegene 2-4 over for å se informasjon om SD-minnekort.



SD Information:
Total 001 1001

Stille inn alarmtider

Din radio har fire alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB- eller FM-radio, SD-kort eller en pipelyd. Hver alarm kan stilles inn til å lyde én gang, daglig, på en ønsket dato, på ukedager, i helger eller ukentlig. Alarmene kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Alarmer kan ikke brukes når radioen drives på batterier siden klokken stilles fra DAB-sendinger og ikke kjører ved batteridrift.

Merknad: Hvis ingen knapper trykkes innen noen sekunder, vil radioen gå ut av alarminnstilling..

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Alarm Set" vises på displayet.
2. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett. "Alarm 1" blinker på displayet.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmtimer 1, 2, 3, eller 4.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Alarmstatusen vil blinke på displayet.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge On eller Off. Hvis "Off" velges, vil enhver nåværende innstilling for den alarmen avbrytes.
6. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Alarmtiden vil blinke på displayet.
7. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge alarmtime. Trykk og slipp opp knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å endre tiden hurtig.

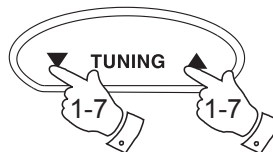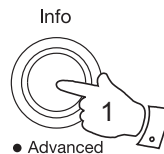


Advanced:
-Alarm Set-

Alarm Set:
-Alarm 1-

Alarm 1: On/Off
-On-

Alarm 1: Time
-06:00-


8. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Minuttene vil blinke på displayet.
9. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å stille inn alarmminutt.
10. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Alarmdagsvalget vil vises på displayet.



Alarm 1: Time
06:30-

11. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dag.

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| Daily | - vil lyde hver dag |
| Date | - vil lyde på en valgt dato |
| Weekdays | - vil bare lyde på ukedager |
| Weekends | - vil bare lyde i helgene |
| Weekly | - vil lyde på en valgt dag i uken |
| Once | - vil bare lyde én gang |

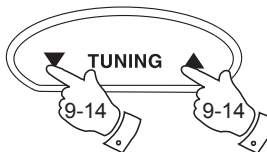

Alarm 1: Day
-Date-

Alarm 1: Day
10-07-2011-

- Hvis du stiller inn alarmen til en gitt dato, fortsetter du med trinn 12 nedenfor.
- Hvis du stiller inn alarmen til ukentlig, fortsetter du med trinn 17, ellers går du til trinn 18 på neste side.

Alarm 1: Day
10-07-2011

12. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Året vil blinke på displayet.

13. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge år. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av år. Alarmens måned vil blinke på skjermen.

Alarm 1: Day
-10-07-2011

14. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge måned.

15. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av måned. Alarmens dag vil blinke på skjermen.

16. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge dag for alarmen.
Gå deretter til trinn 18 under.

17. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Ukedagen vil blinke på displayet.
Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket ukedag.

18. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Alarmskildevalget vil vises på displayet.

19. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** gjentatte ganger for å velge ønsket alarmkilde (DAB, FM, SD eller pipelyd).

Hvis alarmen stilles inn til radio, kan radioalarmen stilles inn til enhver stasjon som har blitt lagret i forhåndsinnstillingene.

Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge mellom forhåndsinnstilling 1-5 på displayet.

Merknad: Du kan bare stille inn alarmen for å bruke en forhåndsinnstilling som allerede har blitt lagret. Se "forhåndsinnstille kanaler" på side 18.

20. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte din alarminnstilling.
Displayet vil vise "Exit with saving". Trykk og slipp opp knappen **Select** for å lagre dine innstillinger.


Aktive alarmer vises i displayet ved alarmsymbolet.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.

Det siste volumet stilles inn med volumkontrollen.

Merknad: Det er ikke mulig å senke volumet til radioen helt mens en alarm lyder. Dette er fordi radioen justerer volumkontrollen mens en alarm lyder slik at en alarmen fortsatt kan høres selv om volumet utilsiktet ble satt til minimum.

VIKTIG: Hvis du bruker SD-kortet for kilden til alarmen, må du være sikker på å ha satt inn SD-kortet, se side 21.

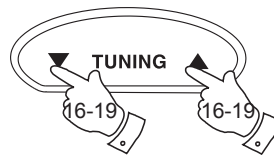

Alarm 1: Day
- Monday -

Alarm 1: Mode
- DAB -

Alarm 1: Mode
P01 BBC Radio 2


Alarm 1:
Exit with saving

09:00
10-07-2011


For å vise alarminnstillingene

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Alarm Set" vises på displayet. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å se alarmene 1, 2, 3, eller 4.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå gjennom hver av innstillingene for valgt alarm.


Du kan bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å endre en bestemt innstilling hvis ønsket, med knappen Select for å gjøre endringen.

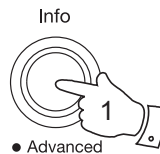

Alarm Set:
-Alarm 1-

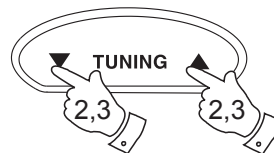

Alarm 1: Time
06:30-



Avbryte alarmer

1. Når alarmen lyder kan den avbrytes ved å trykke på **On / Off**-knappen.



Dvalefunksjon

1. Når radioen, SD eller summealarmen lyder, kan enhver knapp trykkes (bortsett fra On / Off-knappen) for å slå av alarmen i 5 minutter.

Snooze-symbolet () og alarmsymbolet vil blinke på displayet. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.


2. For å avbryte slumringen trykkes knappen **On / Off**.



Innsvningsfunksjon

Radioen kan bli satt til å slå av etter en angitt tid har passert. Innsvningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 120 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Kontroller at radioen er skrudd på.



1. Trykk og hold inne **Info**-knappen når du bruker radioen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Sleep Set" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i sove menyen.
4. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket sovetid. Innsvningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter fra 5 minutter opp til 120 minutter. Dersom du trykker videre vil innsvningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte innsvningsfunksjonen.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. Innsvnings symbolet  vil vises på skjermen.
6. Radioen vil skru seg av etter at forhåndsinnstilt sovetid har gått ut.
7. For å avbryte innsvningsstimeren og skru av din klokke radio før ønsket sovetid er over, kan du trykke kontrollen **On / Off**.
For å slå av innsvningsstimeren uten å skru av radioen, velger du innstillingen "OFF" i steg 4.

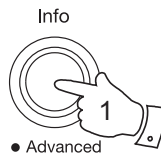

Advanced:
Sleep Set

Sleep time set
30 Mins


AbsRock S
Home of the Gre

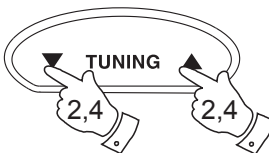


Innsøvnningstimer

Dupptimeren lar deg stille inn radioen til å vekke deg etter et forhåndsinnstilt intervall (opptil 2 timer) uten at alarmene behøver å stilles inn. Du kan stille inn dupptimeren mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Dupptimeren kan ikke brukes når du kjører på batterier.


1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Nap Set" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i oppsettsmenyen.
4. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dupptid. Duppinnstillingen vil øke med 5 minutters intervaller fra 5 minutter opptil 120 minutter. Et trykk til vil gjøre at dupptimeren stilles til OFF, som vil avbryte duppfunksjonen.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Displayet vil gå ut av duppvalgene. Duppsymbolet (⏻) vil vises på displayet når enheten er i stand-by.
6. Når valgt dupptimer har utløpt, vil summeren lyde.
7. For å avbryte summeren når den lyder trykkes **On / Off**-knappen. For å avbryte dupptimeren uten å skru av radioen, velger du innstillingen "OFF" i steg 4.

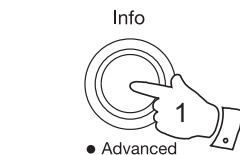

Advanced:
Nap Set

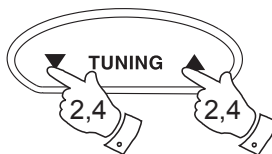

Nap time set
30 Min




09:00 N
10-07-2011



Kontrast / kontroll for visningsvinkel

Kontrasten til displayet kan justeres mens enheten spiller av. Justeringen kan også endre vinkelen hvor skjermen synes best.

1. Kontroller at radioen er skrudd på.
2. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Contrast" vises på displayet.
4. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å justere kontrasten. Da vil nivåindikasjonen for kontrasten på skjermens endres samtidig.
6. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

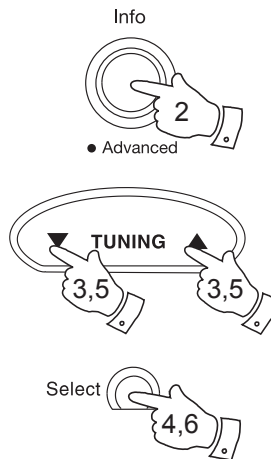

Advanced:
Contrast

Contrast:
■■■■■■■■■■ 8

Vis dimmer for baklys


Lysstyrken til displayet kan justeres når radioen er i bruk eller når den er i stand-by. Hvis du bruker enheten på soverommet kan det hende at du foretrekker lavere lysstyrke enn standardinnstilling. Det er tre lysstyrkenivåer og den ene er neste en "natt"-innstilling.

1. Hvis radioen er i stand-by trykkes og slippes knappen **Info** for å justere lysstyrkenivået.
2. For å justere displayets lysstyrke når radioen ikke er i bruk trykkes og holdes **Info**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "**Backlight**" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk knappen **Tuning Opp** for å øke lysstyrken og **Tuning Ned** for å redusere lysstyrken.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Merknad: Når radioen brukes på batteridrift, vil displaybelysningen skrus på i omtrent 10 sekunder når en knapp trykkes.

Visning av klokken

1. Når radioen er i stand-by vil tid og dato vises. Tiden vises alltid med 24-timers klokkeformat.

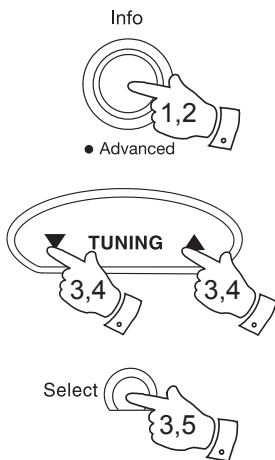

Advanced:
Backlight

Backlight:
■■■ 2

09:00
10-07-2011


Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Kontroller at radioen er skrudd på. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk og slipp knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Factory Reset" vises på displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.
3. Trykk og slipp knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "Yes" vises på displayet. Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes "No", trykk deretter knappen **Select**. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.
4. Når "Yes" vises, trykkes og slippes knappen **Select**. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Timere og alarmer vil avbrytes, og innstillinger for dupp og innsovnings timer vil gå tilbake til standardverdiene. Displayet vil vise "Welcome ROBERTS", og etter noen sekunder vil et stasjonssøk utføres automatisk. Displayet vil vise fremdriften til stasjonssøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon.

Noen ganger kan det være nødvendig å koble fra strømledningen og ta ut batteriene, for så å koble til strømledningen igjen etter 10 sekunder.

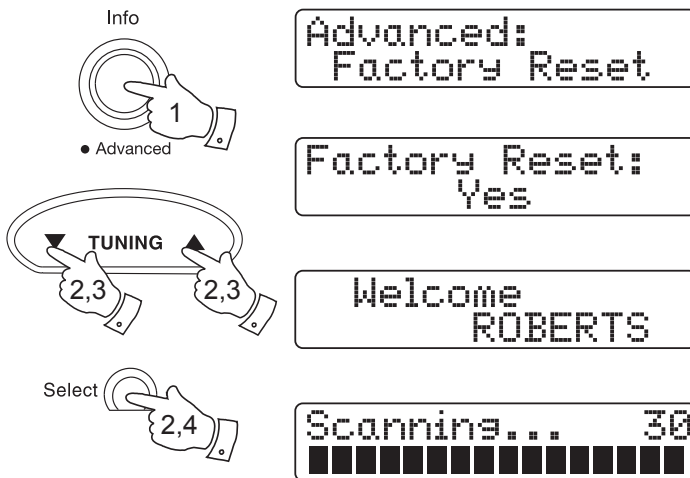


Kontakt for hodetelefoner

Det er et 3,5 mm **Hodetelefonuttak** som befinner seg på venstre side av din radio for bruk med hodedelefoner. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodedelefoner kan variere svært mye. Vi anbefaler derfor at du stiller lydstyrken på et lavt nivå før du kople hodedelefoner til radioen.


VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodedelefoner kan forårsake hørselsskader.

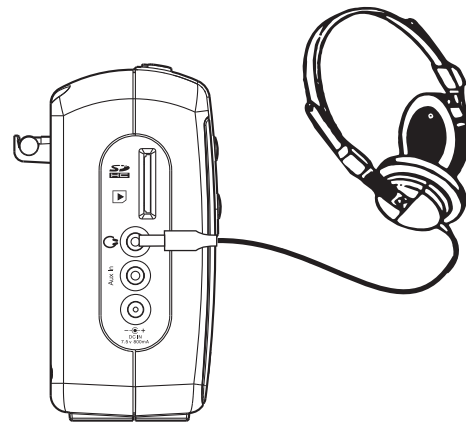

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

Det er en 3,5 mm stereo **Aux-inngang** som befinner seg på venstre side av din radio for tilkobling av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, MP3 eller CD-spiller.


1. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller) til **Aux-inngangen** (merket "Aux In").
2. Trykk og slipp opp knappen **Band** til 'AUX' vises på displayet. Aux innmodus er bare tilgjengelig når en plugg settes inn i Aux-inn-kontakten.
3. Juster **Volum-kontrollen** på din iPod, MP3 eller CD-spiller for å sikre tilstrekkelig signal og juster volumet på radioen for komfortabel lytting.

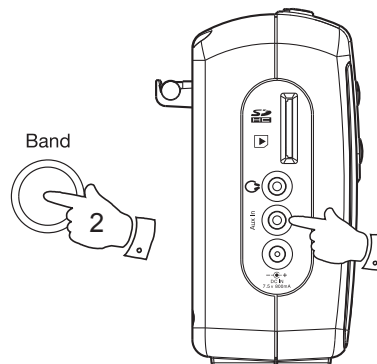

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Kontroller at radioen er skrudd på.

1. Trykk og hold inne **Info**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "SW Version" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å se programvareinformasjon.
4. Etter noen sekunder vil radioen gå ut av menyen.

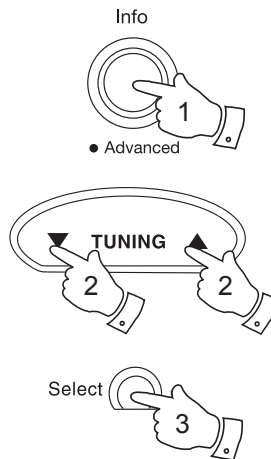

Advanced:
SW Version

SW Version:
RD56-T19

Lydformater

Bitrater

Den følgende tabellen oppsummerer maksimalt støttede bit-rates for forskjellige lydformater som er spillbare på din radio. Høyere rater kan være spillbare i noen tilfeller, men ytelsen på produktet kan bli påvirket.

Kodeks	Maksimal støttet rate
AAC (LC)	320 kbits/sek
MP3	320 kbits/sek
WMA ⁽¹⁾	1536 Mbit/sek
WMA ⁽²⁾	320 kbits/sek

Alle kodekser støtter kun 2-kanals (stereo)-kodede filer.

Alle kodekser støtter samplingsfrekvenser på opp til 48 kbit/sek (inkludert 32 og 44,1 kbit/sek).

SD/SDHC-avspilling støtter bare MP3- og WMA-formater.

Filer som har Digital Rights Management (DRM)-beskyttelse aktivert vil ikke være spillbare på radioen.

(1) Maksimalt støttede bitrate er for 48 kHz sampling, 2-kanals og 16-bits per sample.

Det er mange varianter av WAV-formatet. 16 bit PCM stereo støttes. De fleste andre varianter støttes ikke.

(2) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM-beskyttelse er ikke støttet.

Informasjon om SD/SDHC-kort

Her er retningslinjer for hvilke SD/SDHC-kort som kan brukes i din radio.

1. Kortets kapasitet må være mellom 512 MB og 32 GB.
2. Kortet må være formatert med FAT16 eller FAT32.
3. Vi anbefaler at færre enn 500 filer eller mapper i rotmappen.
4. Vi anbefaler at færre enn 10 000 filer på ett kort.
5. Vi anbefaler at mappene ikke nestes mer enn 10 nivåer dypt.
6. Vi anbefaler at fil- og mappenavn er kortere enn 128 tegn lange.
7. Faktiske grenser (punkt 3, 4, 5, 6) er høyere og stilles inn etter kortformat.

Forsiktig

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinn og betydelig varme bak vinduene. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

- Navneplaten er på baksiden av apparatet.



- Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz (adapter)
Batterier	4 x LR20 (størrelse D)

Batterilevetid

Opptil 120 timers lytting, 4 timer i døgnet ved normalt volum med alkaliske batterier, avhengig av lyttemodus. Lengre avspillingstid kan oppnås når det spilles av via SD-kortet eller Aux-inngangen.

Frekvensdekning

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239,200MHz

Kretsegenskaper

Høyttaler	75mm	
Utgangseffekt	0,8 Watt	
Kontakt for hodetelefoner	3,5 mm diameter	
Ekstra inngangskontakt	3,5 mm diameter	
Antennesystem	FM	Teleskopisk antenne
	DAB	Teleskopisk antenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



<http://www.robertsradio.co.uk>

