


Lieferumfang

Radio, Mikro-USB-Kabel, externe Wurfantenne, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerktblatt


Ausstattungsmerkmale

- DAB / DAB+ / UKW RDS Digitalradio
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- Integrierter Akku mit bis zu 20 Stunden Spielzeit
- Speichert Bluetooth-Kopplungen für bis zu 8 Geräte
- Akku-Ladezeit ca. 6 Stunden
- 40 mm Lautsprecher mit passivem Strahler
- 20 Senderspeicher (10 DAB und 10 UKW)
- Einstellbare Display-Helligkeit
- Suchlauf / manuelle Sendersuche
- Interne und externe Antenne für verbesserten Empfang
- Mikro-USB-Kabel (zum Laden des Akkus) gehört zum Lieferumfang
- Aux-Eingang 3,5-mm-Buchse für ältere Geräte

Bedienelemente

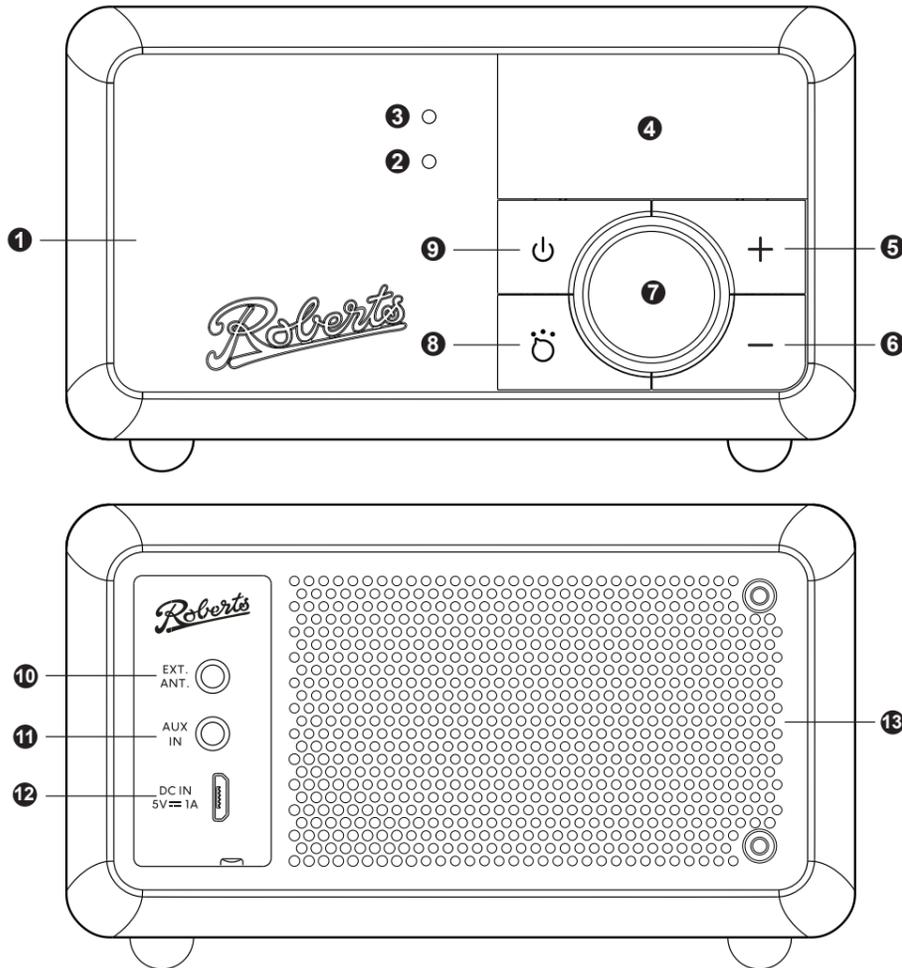

- 1 Lautsprecher
- 2 Akku-Ladeanzeige (rote LED)
- 3 Bluetooth-Anzeige (blaue LED)
- 4 OLED-Display
- 5 Lautstärke erhöhen
- 6 Lautstärke verringern
- 7 Sendersuche / Auswahl / Info / Menü
- 8 Modus
- 9 Ein/Aus
- 10 Externe Antennenbuchse
- 11 Aux-Eingang
- 12 DC-Eingang 5 V / 1 A Mikro-USB-Ladeanschluss
- 13 Passiver Strahler
- 14 Externe Wurfantenne
- 15 Mikro-USB-Ladekabel

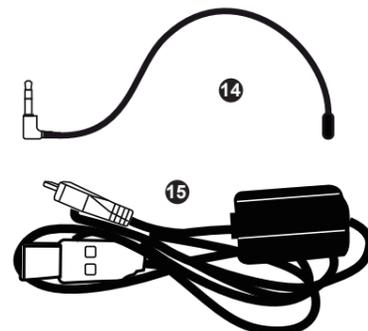

SCHRITT 1 - DAB-Radio aufladen und einschalten

Lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Radio laden.


Ihr Radio wird mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku betrieben, der entweder über einen USB-Ladeanschluss oder ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Nennausgang von 5 V/DC, 1000 mA geladen werden kann.

Hinweis: Sie können das Radio während des Ladevorgangs betreiben. Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stromquelle eine Stromstärke von 5 V/1 A liefern kann. Ist dies nicht der Fall, kann die USB-Stromquelle beschädigt werden.

A - Radio aufladen

Bevor Sie Ihr Radio zum ersten Mal in Betrieb nehmen, laden Sie bitte den Akku vollständig auf. Dies kann bis zu 6 Stunden dauern.


- 1 Stellen Sie Ihr Radio eben auf.
- 2 Schließen Sie den **Mikro-USB-Stecker** wie abgebildet am Micro-USB-Ladeanschluss auf der Rückseite des Radios an.
- 3 Schließen Sie den Standard-USB-Stecker (das andere Ende des Kabels) an einem stromversorgten USB-Anschluss an.
- 4 Während der Akku geladen wird, leuchtet die Akkuanzeige rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Ladeanzeige aus.

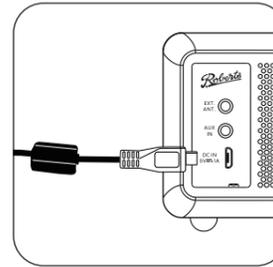

B - Externe Antenne anbringen


- 1 Schließen Sie den **Stecker der externen Antenne** an der Antennenbuchse auf der Rückseite Ihres Radios an. Die Antenne wird sowohl für den DAB- als auch den UKW-Radioempfang verwendet.

• Wir empfehlen, das DAB-Band soweit wie möglich zu verwenden, da in der Regel bessere Ergebnisse hinsichtlich Qualität und Störungsfreiheit als im UKW-Band erhalten werden.

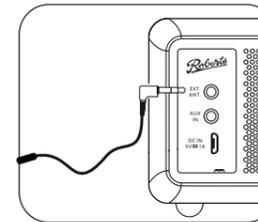

C - Radio einschalten


- 1 Drücken Sie **Ein/Aus**, um das Radio einzuschalten. Nach einer kurzen Verzögerung wird ein Startbildschirm angezeigt und eine Sendersuche wird durchgeführt.
 - 2 Bei der ersten Verwendung des Radios werden die Band III DAB-Kanäle gesucht. Nach jedem Gebrauch behält das Radio den verwendeten Modus bei und schaltet sich in diesem Modus bei der nächsten Nutzung wieder ein. Um Ihr Radio auszuschalten, drücken Sie **Ein/Aus**.
- **Hinweis:** Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

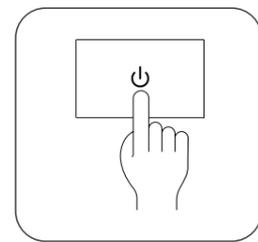

D - DAB-Sender wählen

- 1 Bei Bedarf drücken Sie wiederholt **Modus**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
- 3 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl des Senders.
- 4 Drücken Sie Lautstärke **+** oder **-**, um die gewünschte **Lautstärke** einzustellen.
- 5 Einige Snder können über einen oder mehrere mit ihnen verbundene zusätzliche Sender verfügen. Wenn diese vorhanden sind, werden sie unmittelbar hinter dem Hauptsender angezeigt.


• Drücken Sie wiederholt den **Drehregler für die Sendersuche**, um die verschiedenen DAB-Anzeigeoptionen zu durchlaufen. Wählen Sie zwischen Lauftext, Programmtyp, Multiplexname, Datum, Frequenz, Bitrate, Audiotyp, Codierungsinformationen und Signalstärke.

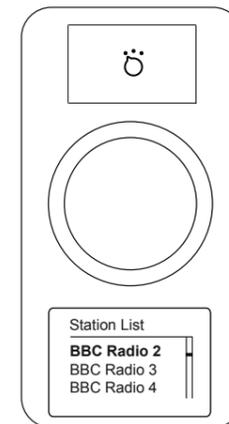

E - DAB-Sender suchen

der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.


- 1 Im DAB-Modus **halten Sie den Drehregler für die Sendersuche** gedrückt, um das DAB-Menü aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** und wählen Sie „Scan“.
- 3 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**. Ihr Radio führt ein Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

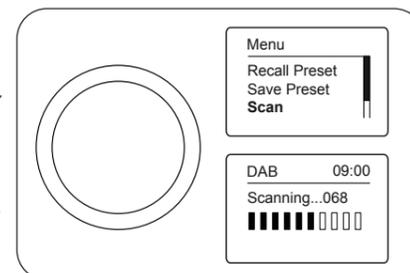

SCHRITT 2 - UKW-Radio hören


A - Sendersuche - UKW

- 1 Achten Sie darauf, dass die **externe Wurfantenne** angeschlossen ist.
 - 2 Drücken Sie **Modus**, bis FM (UKW) gewählt ist.
 - 3 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** um einen Klick nach links oder rechts, um nach oben (niedrige zu hohe Frequenzen) oder nach unten (hohe zu niedrige Frequenzen) zu suchen. Der Suchlauf stoppt automatisch, wenn ein Sender mit ausreichender Stärke gefunden wird.
 - 4 Wenn das Ende des Frequenzbands erreicht ist, setzt Ihr Radio an der gegenüberliegenden Seite des Frequenzbands die Suche fort. Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an.
 - 5 Stellen Sie die **Lautstärke** ein.
- Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die verschiedenen UKW-Anzeigeoptionen zu durchlaufen. Die Anzeigeoptionen sind Sendername, Lauftext, Programmtyp, Frequenz, Datum und Frequenz.

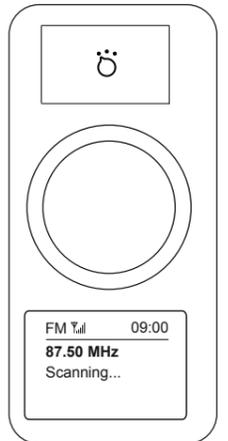

B - Manuelle Sendersuche - UKW


- 1 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, damit wird der automatische Sendersuchlauf gestartet. Um den Suchlauf im gewünschten Bereich zu beenden, drehen Sie den Regler um einen weiteren Klick.
- 2 Um die Frequenz um einen kleinen Frequenzschritt zu ändern, drücken Sie zuerst den **Drehregler für die Sendersuche**, dann drehen Sie ihn. Jeder Klick ändert die Frequenz um 50 kHz.
- 3 Nach einigen Sekunden kehrt der Regler in den automatischen Suchlauf zurück.

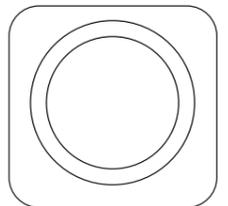

SCHRITT 3 - Bluetooth


Bluetooth-Geräte verbinden

- 1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist.
- 2 Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio mehrmals **Modus**, bis der Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio gewählt ist.
- 3 Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau und Ihr Radio zeigt an, dass es „erkennbar“ ist.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Revival Petite“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihre Musik abspielen. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet weiterhin.
- 5 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkereglern des Radios und auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät ein.

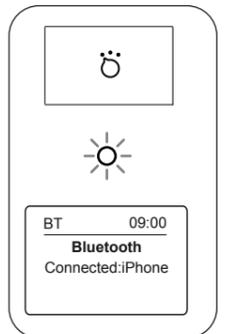

Audio wiedergeben


- 1 Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf **Wiedergabe/Pause**, **Nächster Titel** oder **Vorheriger Titel** des Radios.
 - 2 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie den Drehregler erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 - 3 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.
- Hinweis:** Nicht alle Player-Apps oder Geräte reagieren auf all diese Steuerungen.
- Angezeigte Informationen wie Titel, Interpret und Album werden periodisch durchlaufen. Um die automatische Laufschrift zu deaktivieren, rufen Sie das Menü auf und wählen Sie den Menüpunkt „Info Scroll“ und dann „No“. In diesem Fall wird nur der Name des verbundenen Geräts angezeigt. Wählen Sie „Yes“, wenn Sie die Informationen erneut durchlaufen lassen möchten.

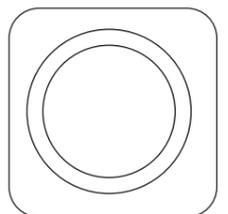

Anderes Gerät verbinden


- 1 Um ein anderes Gerät zu verbinden, **halten Sie Bluetooth-Kopplung** gedrückt. Wählen Sie „Disconnect“. Ihr Radio wird für andere Geräte erkennbar.

Zum Löschen aller Bluetooth-Kopplungen **halten Sie den Drehregler für die Sendersuche** gedrückt. Wählen Sie „Clear Pairing“.

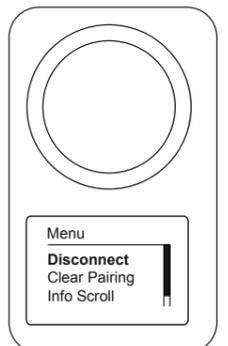

Schritt 4 - Menüpunkt wählen


- Um auf das Menüsystem Ihres Radios zuzugreifen, halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche** gedrückt.
- Um einen Menüpunkt auszuwählen, drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zum Markieren der Option.
- Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl der Option.
- Um ein Menü zu verlassen, halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche** gedrückt.
Alternativ wählen Sie im Menü die Option „Back“.

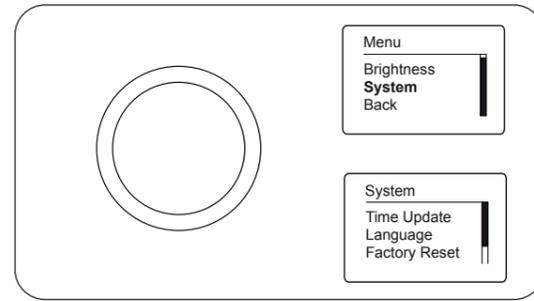

Sonstige Informationen


Werkseinstellungen wiederherstellen

Factory Reset - Wenn Sie Ihr Radio vollständig in den Ausgangszustand zurücksetzen möchten, führen Sie eine Rücksetzung zu den Werkseinstellungen durch. Wählen Sie „System“, danach „Factory Reset“ und dann „Yes“. Alle vom Benutzer eingegebenen Einstellungen werden gelöscht.

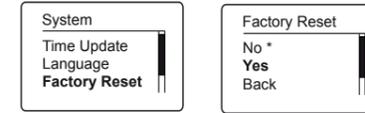


Hinweis: Wenn sich das Gerät länger als 15 Minuten im Bluetooth- oder Aux-Eingangsmodus im Stoppmodus befindet, schaltet es sich automatisch aus. Um das Radio wieder zu verwenden, drücken Sie **Ein/Aus**.

Aux-Eingang

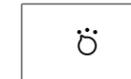

Schließen Sie eine Stereo- oder Mono-Audioquelle am **AUX IN** an. Drücken Sie **Modus**, bis der AUX-Eingangsmodus ausgewählt ist. Stellen Sie die Lautstärke ein. Beachten Sie, dass der Ton über den Lautsprecher in Mono.

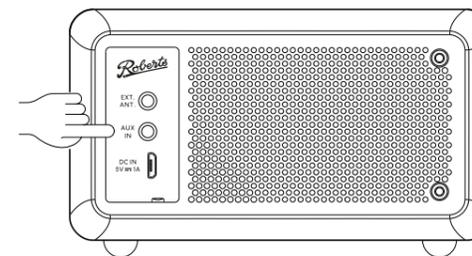

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Akkus/Batterien das mitgelieferte Sicherheitsmerkbblatt.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Durchstechen, zerkleinern und verändern Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen vermeidbaren Stößen aus. Der Akku stellt eine Feuer- und Explosionsgefahr dar; dies kann zu chemischen Verbrennungen führen, falls er unsachgemäß behandelt wird.
- Verbrennen Sie den Akku nicht.
- Setzen Sie den Akku keinen Wärmequellen aus und laden Sie ihn nicht, wie beispielsweise im Auto auf dem Armaturenbrett oder in direkter Sonneneinstrahlung. Setzen Sie den Akku nicht Feuchtigkeit aus.
- Laden oder verwenden Sie den Akku nicht, falls er ungewöhnlich heiß, aufgebläht, beschädigt oder undicht ist.
- Lassen Sie den Akku während des Ladezyklus nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie keine alternative Stromquelle als Ladegerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zimmertemperatur zwischen 5 und 35 °C beträgt, bevor Sie das Produkt bzw. den Akku laden.

Hinweis: Reduzierte Leistung, verzerrter und stotternder Klang oder die Anzeige Akku schwach sind alles Anzeichen dafür, dass der Akku geladen werden muss.

Spezifikationen

Stromanforderungen

DC-Eingang	Mikro-USB-Anschluss 5 V/1 A
Ladestrom	500 mA
Akku	Lithium-Ionen-Akku 3,63 V, 2600 mAh, 9,438 Wh.
Akku-Laufzeit	Ca. 20 Stunden mit voller Ladung. Diese Angabe ist nur ein Näherungswert und hängt stark von der Wiedergabelautstärke, dem Alter des Akkus und der Temperatur ab.
Akku-Ladezeit	Ca. 6 Stunden.

Leistungsmerkmale

Aux-Eingang	- 3,5 mm
Antennensystem	- DAB / UKW externe Antenne
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Unterstützte Bluetooth-Codex	SBC und AAC

Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
 Bluetooth 5.0-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz
 Bluetooth BLE EIRP Schallleistungspegel 3.71dBm
 Bluetooth EDR EIRP Schallleistungspegel 3.68dBm

Produktkennzeichnungen

Dieses Symbol bedeutet Gleichstrom.

Bitte mit Vorsicht handhaben. Die Oberfläche des Leders kann bei unsachgemäßer Behandlung beschädigt werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit scheuerndem Material, chemischen Substanzen oder Reinigungslösungen. Ihr Radio kann mit einem sauberen leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. **Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie wie folgt vorgehen.**

Das Typenschild befindet sich unterhalb des Radios. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien
 Hergestellt in China

Roberts

Revival Petite

DAB / DAB+ / UKW Radio mit Bluetooth



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiemerkbblatt vor Gebrauch



Issue 1 DE
 2021-06-23



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com
 © 2021 Roberts Radio Limited




DAB- / UKW-Menüs


DAB-Menü

Im DAB-Modus halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche gedrückt**, um die folgenden **DAB-Menüoptionen aufzurufen**. Drehen und drücken Sie den Regler, um eine Option auszuwählen.


Scan - Wählen Sie „Scan“, um eine Suche nach Band III DAB-Kanälen durchzuführen.

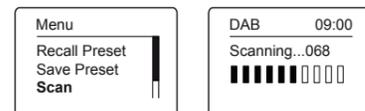


Sender löschen - Wählen Sie „Prune“, um alle nicht mehr verfügbaren Sender zu entfernen.

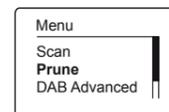

Manual Tune - Wählen Sie „DAB Advanced“ und dann „Manual Tune“, dann wählen Sie den gewünschten DAB-Kanal. Die Softwareversion wird angezeigt. Die Signalmarkierung (□) zeigt die Mindest-Signalstärke, die für guten DAB-Empfang erforderlich ist.

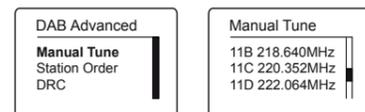

Station Order - Wählen Sie „DAB Advanced“, „Station Order“ und dann entweder „Alphanumeric“, „Ensemble“ oder „Valid“ (verfügbare Sender).

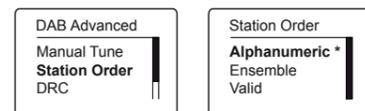


DRC - Wählen Sie „DAB Advanced“, „DRC“ und dann „Off“, „Low“ oder „High“. Die DRC-Funktion kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden. **Hinweis:** Nicht alle DAB-Sender verwenden die DRC-Funktion.



UKW-Menü

Im UKW-Modus, halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche** gedrückt, um die folgenden UKW-Menüoptionen aufzurufen. Drehen und drücken Sie den Regler, um eine Option auszuwählen.

Scan Setting - Wählen Sie „Scan Setting“ und dann entweder „Distant“ (Ihr Radio sucht nach schwachen und starken Signalen) oder „Local“ (Ihr Radio sucht nach Sendern mit gutem Empfang).

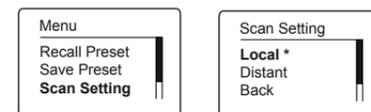

Senderspeicher

Es gibt 20 Senderspeicher, 10 für DAB und 10 für UKW. Die Sender bleiben bei Stromausfall gespeichert.

Sender speichern


- Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- Halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche** gedrückt.
- Wählen Sie „Save Preset“.
- Mit dem **Drehregler für die Sendersuche** scrollen Sie zu einem nicht belegten oder zu überschreibenden Senderspeicher.



- Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Voreinstellung zu speichern. „Preset 2 Saved“ wird angezeigt. Die Nummer des Senderspeichers wird angezeigt.

Senderspeicher aufrufen


- Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
- Halten Sie den **Drehregler für die Sendersuche** gedrückt.
- Wählen Sie „Recall Preset“.
- Mit dem **Drehregler für die Sendersuche** wählen Sie den gewünschten Senderspeicher.
- Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl des Senders.

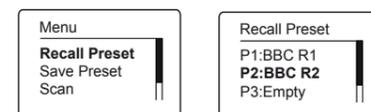


Systemeinstellungen

Systemeinstellungen


Halten Sieden **Drehregler für die Sendersuche** zum Aufrufen der aktuellen Menüoptionen gedrückt. Drehen und drücken Sie den Regler, um eine Option auszuwählen **Sleep Timer** - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach Ablauf einer voreingestellten Zeit (zwischen 15 und 120 Minuten) automatisch abschaltet. Wählen Sie „Sleep Timer“ und dann die gewünschte Einschlafzeit. Das Symbol für die Einschlafzeit erscheint auf dem Display. Wenn Sie den Sleeptimer ausschalten möchten, drücken Sie Ein/Aus, um den Sleep-Timer zu beenden und Ihr Radio auszuschalten.

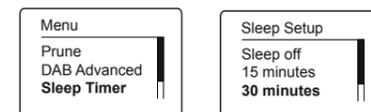


Brightness - Wählen Sie „Brightness“ und dann die gewünschte Helligkeitsstufe.

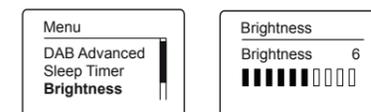

Time Update - Ihr Radio stellt die Uhrzeit normalerweise über das DAB-Signal ein. Wählen Sie im aktuellen Menü „System“ und dann „Time Update“. Wählen Sie die Einstellung der Uhrzeit über „DAB“, „FM“ oder „ANY“.

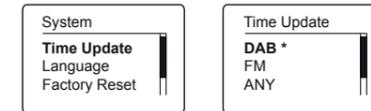

Language - Wählen Sie „System“, „Language“ und dann die gewünschte Sprache aus der Liste.

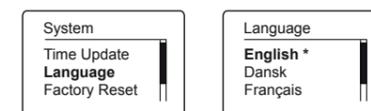

SW Version - Die Software-Anzeige kann nicht geändert werden und dient nur zu Ihrer Information. Wählen Sie „SYSTEM“ und dann „SW Version“. Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Anzeige der Softwareversion zu verlassen.

