


Lieferumfang

Radio | Netzteil | Kurzanleitung | Sicherheits-/Garantiemerktblatt

Ausstattungsmerkmale

- DAB+/FM RDS Digitalradio
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- 20 Senderspeicher (10 x DAB und 10 x UKW).
- 6 Equalizerprofile sowie getrennte Bässe und Höhen
- Netzteil gehört zum Lieferumfang
- 40 mm Breitbandlautspecher und 26 mm Hochtöner mit passivem Strahler
- LCD-Display mit einstellbarer Helligkeit
- 2 Weckzeit-Timer (DAB/UKW oder Summer)
- Uhr und Sleptimer
- Stereo-Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)
- USB-Laden von Handys, Tablets oder ähnlichen Geräten

Bedienelemente

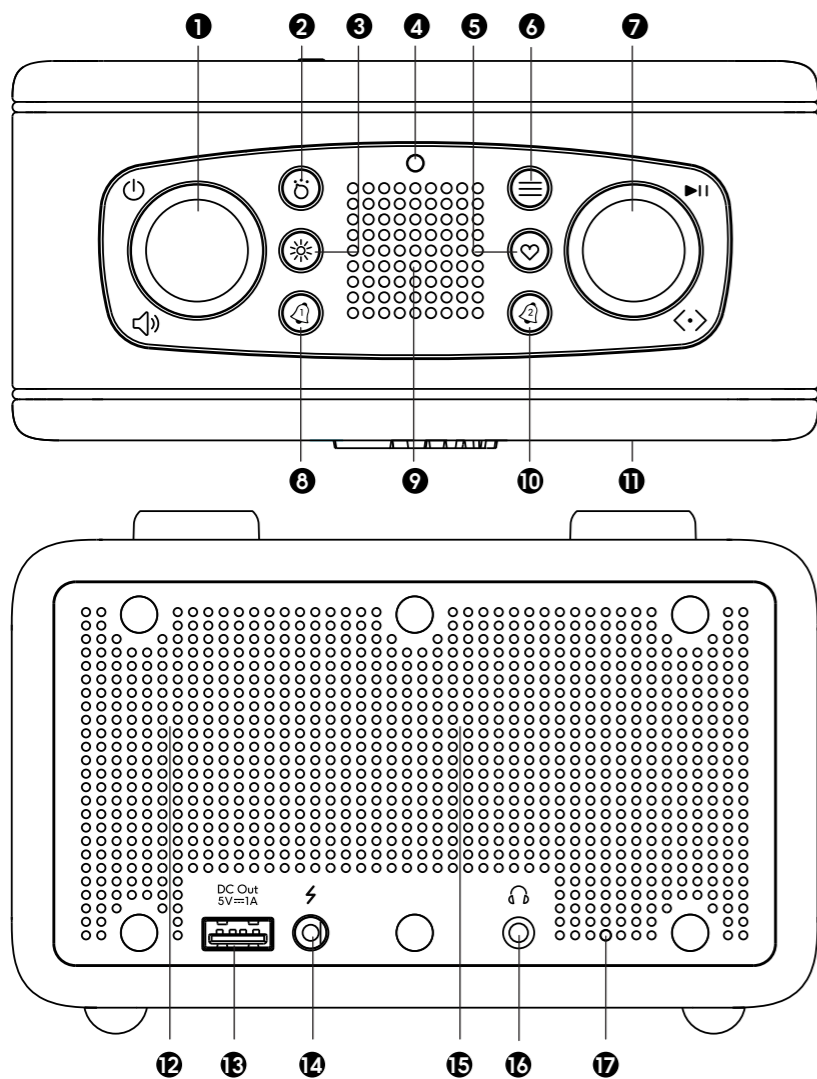

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Ein/Aus/ Lautstärke/Sleptimer | 10 Alarm 2 |
| 2 Modus | 11 LCD-Bildschirm |
| 3 Helligkeit | 12 Breitbandlautspecher |
| 4 Lichtsensor | 13 USB-Ladeanschluss mit 5V/1A Ausgang |
| 5 Favoriten | 14 DC-Eingang |
| 6 Info/Menü | 15 Passiver Strahler |
| 7 Senderwahl/Auswahl und Navigation | 16 Kopfhörerbuchse |
| 8 Alarm 1 | 17 Externe Antenne |


SCHRITT 1 – DAB-Radio anschließen und einschalten

A - Anschluss am Stromnetz

Lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Radio am Stromnetz anschließen.

- 1 Stellen Sie Ihr Radio eben auf.
- 2 Wickeln Sie die externe Antenne unten rechts vollständig ab.
- 3 Schließen Sie das Kabel des Netzteils am DC-Eingang an. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- 4 Es wird ein Startbildschirm angezeigt und ein Suchlauf der Band III DAB-Kanäle wird durchgeführt.
- 5 Wenn ein Signal gefunden wurde, wird die Uhrzeit im Display angezeigt.


Hinweis: Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

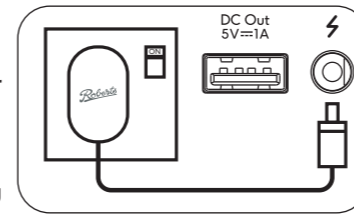

B - DAB-Sender wählen

- 1 Bei Bedarf betätigen Sie wiederholt die Modustaste, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drehen Sie den Drehregler für die Sendersuche, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
- 3 Drücken Sie den Drehregler für die Sendersuche zur Auswahl des Senders. Stellen Sie die Lautstärke ein.
- 4 Einige Snder können über einen oder mehrere mit ihnen verbundene zusätzliche Sender verfügen. Wenn diese vorhanden sind, werden sie unmittelbar hinter dem Hauptsender angezeigt.
- 5 Drücken Sie Info / Menü, um durch die verschiedenen Anzeigeeoptionen zu scrollen.

Die Anzeigeeoptionen sind Sendername, Laufzeit, Programmtyp, Multiplex, Kanal/Frequenz, Bitrate, Signalstärke (die Markierung für Mindestsignalstärke (}) zeigt die für einen guten DAB-Empfang erforderliche Mindestsignalstärke an), und Datum.

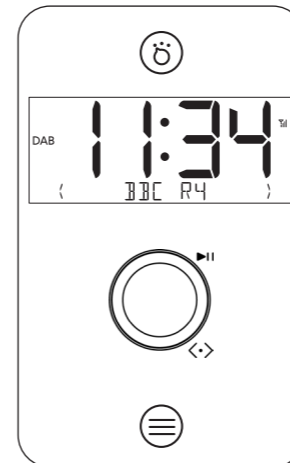

C - DAB-Sender suchen

Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie die Modustaste, bis DAB gewählt ist.
- 2 Halten Sie Info/Menü gedrückt und wählen Sie „Scan“, indem Sie den Drehregler Sendersuche drücken.
- 3 Ihr Radio führt einen Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.




	Ein kurzer Tastendruck schaltet Ihr Radio ein oder in den Standby-Modus. Drehen, um den Lautstärkepegel einzustellen. Gedrückt halten, um den Sleep-Timer aufzurufen, wenn das Gerät spielt
	Ein kurzer Tastendruck ruft nacheinander die einzelnen Betriebsarten auf.
	Ein kurzer Tastendruck zeigt Informationen zu der gespielten Musik an. Halten Sie die Taste gedrückt, um das aktuelle Menüsystem aufzurufen. Drücken Sie die Info/Menütaste, um in ein übergeordnetes Menü zurückzukehren oder wenn ein Fehler aufgetreten ist.
	Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Menüpunkte zu durchlaufen. Ein kurzer Druck auf Tuning/Select wählt markierte Menüpunkte aus. Durch Drücken im FM-Modus suchen Sie nach Sendern. Durch Drücken im Bluetooth-Modus wird das Audio wiedergegeben/unterbrochen.
	Drücken Sie die Taste, um die Senderspeicher 1 - 10 aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Senderspeicher 1 - 10 zu belegen.
	Drücken, um die Displayhelligkeit umzuschalten.
	Drücken Sie die Taste, um den Alarmstatus zu ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Alarmeinstellungen aufzurufen.

SCHRITT 2 – UKW-Radio hören

A - Sendersuche - UKW

- 1 Wickeln Sie die externe Antenne vollständig ab.
 - 2 Drücken Sie die Modustaste, bis UKW gewählt ist.
 - 3 Drehen Sie den Regler für die Sendersuche im oder gegen den Uhrzeigersinn, um Ihr Radio manuell einzustellen. Drücken Sie den Drehregler Sendersuche, um aufwärts oder abwärts zu suchen (die Richtung wird durch die letzte manuelle Drehung eingestellt). Das Radio stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Stärke findet.
 - 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an. Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Drücken Sie Info / Menü, um durch die verschiedenen Anzeigeeoptionen zu scrollen. Die Anzeigeeoptionen sind Sendername, Laufzeit, Programmtyp, Frequenz, Audiotyp, Signalstärke und Datum.

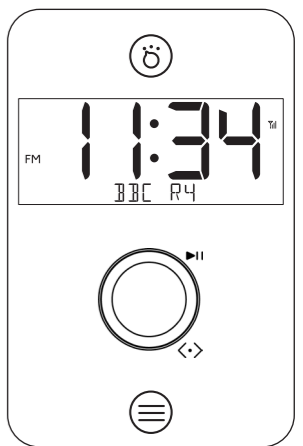

SCHRITT 3 - Senderspeicher

Senderspeicher

Es gibt 20 Senderspeicher, 10 für DAB und 10 für UKW. Die Sender bleiben bei Stromausfall gespeichert.


Sender speichern

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 2 Halten Sie Favorites gedrückt
- 3 Mit Sendersuche scrollen Sie zu einem nicht belegten oder zu überschreibenden Senderspeicher.

Drücken Sie den Regler Sendersuche zum Speichern. „Preset 2 Saved“ wird angezeigt.

Senderspeicher aufrufen

- 1 Wählen Sie den DAB- oder UKW-Modus.
- 2 Drücken Sie Favorites.
- 3 Mit dem Drehregler für die Sendersuche scrollen Sie zum gewünschten Senderspeicher.
- 4 Drücken Sie den Drehregler für die Sendersuche zur Auswahl.

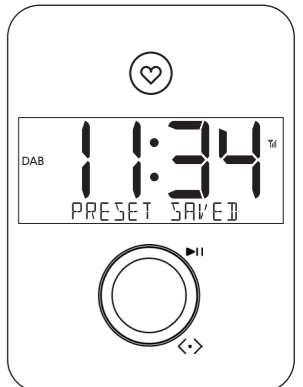

SCHRITT 4 - Bluetooth

Bluetooth-Geräte verbinden

- 1 Achten Sie darauf, dass Bluetooth auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie mehrmals Modustaste, bis der Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio gewählt ist.
- 3 Das Radio zeigt mit „PAIRING“ an, dass die Kopplung läuft.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Revival Rest“. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Sie Ihre Musik abspielen. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radio ein.

Audiowiedergabe

- 1 Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf Wiedergabe/Pause, Nächster Titel oder Vorheriger Titel des Radios.
- 2 Drücken Sie den Drehregler für die Sendersuche, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie den Drehregler erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 3 Drehen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Hinweis: Nicht alle Player-Apps oder Geräte reagieren auf all diese Steuerungen.

Mit anderem Gerät verbinden

- 1 Zum Verbinden mit einem anderen Gerät halten Sie Info/Menü gedrückt, wählen Sie „DISCONNECT“, drehen Sie den Regler Sendersuche zur Anzeige von „Y“ und drücken Sie ihn zur Bestätigung. Ihr Radio wird für andere Geräte erkennbar.
- 2 Zum Löschen aller Bluetooth-Kopplungen halten Sie Info/Menü gedrückt, wählen Sie „CLEAR PAIRING“, drehen Sie den Regler Sendersuche zur Anzeige von „Y“ und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

