



Lieferumfang

Radio, Netzteil, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerktblatt.

Funktionen

- DAB / DAB+ / UKW-RDS Bänder
- Bluetooth-Audio-Streaming von Handy, Tablet oder Laptop
- 2 Alarm-Timer, Wecken mit DAB- oder UKW-Radio oder Summer
- Sendername/Mehrfacher Senderspeichermodus
- Sofortiger Zugriff auf Favoritensender mit einem Tastendruck
- Im Stil der Fünfziger Jahre
- Einstellbare Sleep-timer- und Schlummerfunktion
- Anzeige des UKW-RDS-Sendernamens
- Bass- und Höhensteuerung
- Netzteil im Lieferumfang enthalten / Batterien 4 x LR6/AA (gehören nicht zum Lieferumfang)
- Stereo-Aux-Eingang, Line-Ausgang und Kopfhörerbuchse

Bedienelemente

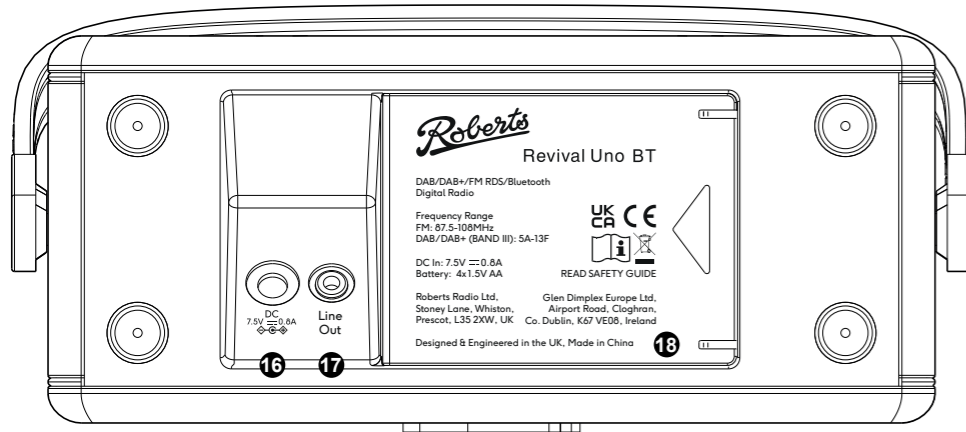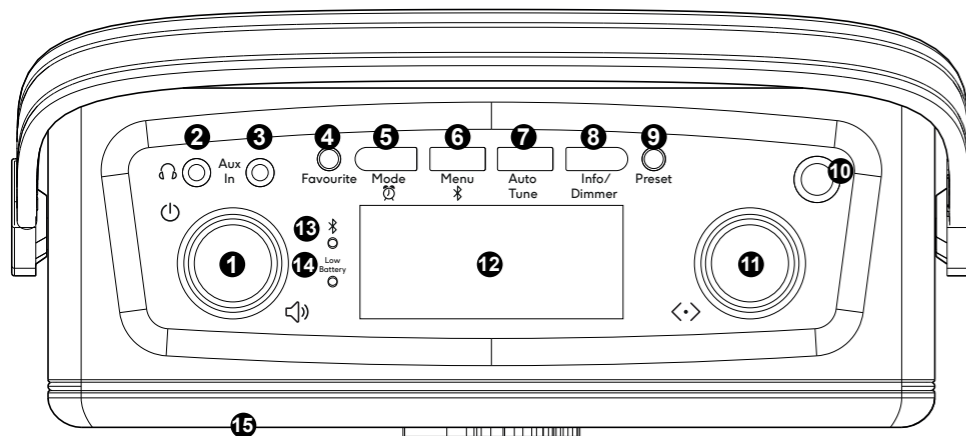

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Ein/Aus / Lautstärkeregelung | 11 Senderwahl / Auswahl / Schlummertaste |
| 2 Kopfhörerbuchse | 12 LCD-Display |
| 3 Aux-Eingang | 13 Bluetooth-Anzeige |
| 4 Favoriten | 14 Anzeige für schwache Batterie |
| 5 Modus / Alarm | 15 Lautsprecher |
| 6 Menü / Bluetooth-Kopplung | 16 DC-Eingang |
| 7 Automatischer Suchlauf | 17 Line-Ausgang |
| 8 Info / Dimmer | 18 Batteriefach |
| 9 Senderspeicher | 19 Mikro-USB-Port nur für Wartungszwecke (im Batteriefach, nicht abgebildet) |
| 10 Teleskopantenne | |


SCHRITT 1 – DAB-Radio anschließen und einschalten

A - Anschluss am Stromnetz

Lesen Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Radio am Stromnetz anschließen.


- 1 Stellen Sie Ihr Radio eben auf.
- 2 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** oben rechts vollständig aus.
- 3 Schließen Sie das Kabel des Netzteils am **DC-Eingang** an. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- 4 Ein Startbildschirm wird angezeigt und ein Sendersuchlauf wird durchgeführt.
- 5 Wenn ein Signal gefunden wurde, wird die Uhrzeit im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihr Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

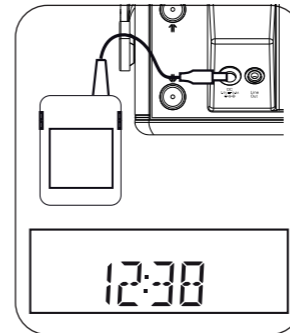

B - Radio einschalten

- 1 Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Radio einzuschalten. Nach jedem Gebrauch behält das Radio den verwendeten Modus bei und schaltet sich in diesem Modus bei der nächsten Nutzung wieder ein.
- 2 Bei der ersten Verwendung des Radios werden die Band III DAB-Kanäle gesucht.

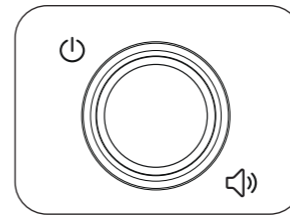


C - DAB-Sender wählen

- 1 Bei Bedarf betätigen Sie wiederholt **Mode**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu durchlaufen.
- 3 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl des Senders. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.
- 4 Einige Snder können über einen oder mehrere mit ihnen verbundene zusätzliche Sender verfügen. Wenn diese vorhanden sind, werden sie unmittelbar hinter dem Hauptsender angezeigt.
- 5 Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

Die Anzeigeoptionen sind Lauftext, Programmtyp, Sendername, Uhrzeit, Datum, Kanal / Frequenz, Bitrate, Audiotyp und Signalstärke (die Mindestsignalmarkierung (T) zeigt die für einen guten DAB-Empfang erforderliche Mindestsignalstärke an).


Hinweis: Alle Anzeigen, außer der Textanzeige, setzen sich nach ca. 10 Sekunden zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

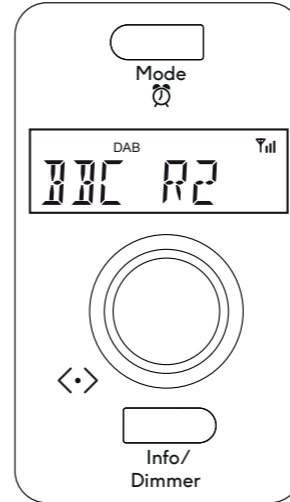

D - DAB-Sender suchen


Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie **Mode**, bis DAB gewählt ist.
- 2 Drücken Sie **Auto Tune**.
- 3 Ihr Radio führt einen Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

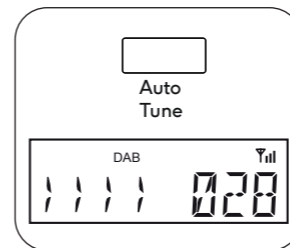

Menüs


- 1 Drücken Sie **Menu**, um auf das Menüsystem Ihres Radios zuzugreifen. menu system.
- 2 Drehen und drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl der Menüoptionen.
- 3 Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche** zur Auswahl des Senders.
- 4 Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie **Menu**.

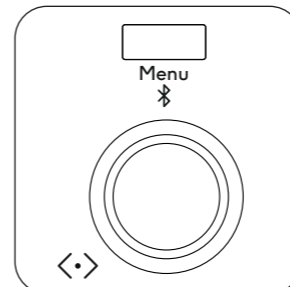

SCHRITT 2 – UKW-Radio hören


A - Sendersuche - UKW

- 1 Ziehen Sie die **Teleskopantenne** vollständig aus.
 - 2 Drücken Sie **Mode**, bis FM (UKW) gewählt ist.
 - 3 Drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche** im oder gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dann **Auto Tune**. Ihr Radio sucht aufwärts (niedrige zu hoher Frequenz) oder abwärts (hohe zu niedriger Frequenz) und stoppt automatisch, wenn es einen Sender mit ausreichender Signalstärke findet.
 - 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, drückt das Radio den Sendernamen an. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.
- Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen. Die Anzeigeoptionen sind Sendername, Lauftext, Programmtyp, Frequenz, Uhrzeit und Datum.
- Hinweis:** Alle Anzeigen, außer der Textanzeige, setzen sich nach ca. 10 Sekunden zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

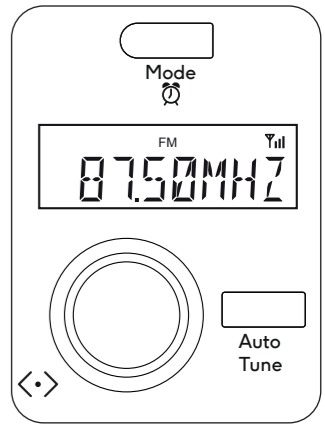

SCHRITT 3 - Bluetooth

- 1 Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist.
- 3 Drücken Sie mehrmals **Mode**, bis der Bluetooth-Modus auf Ihrem Radio gewählt ist. Die Bluetooth-Anzeige blinkt und Ihr Radio zeigt an, dass es „erkennbar“ ist.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Revival Uno BT“. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeige. Sie können nun Ihre Musik abspielen. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät oder Ihrem Radio ein.
- 5 Der Audioplayer in Ihrem Smart-Gerät reagiert möglicherweise auf **Wiedergabe / Pause, Nächster Titel** oder **Vorheriger Titel** des Radios. Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie den Drehregler erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drehen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. **Hinweis:** Nicht alle Player-Apps oder Geräte reagieren auf all diese zugreifen.
- 6 Um ein anderes Gerät zu verbinden, halten Sie **Menu/Bluetooth-Kopplung** gedrückt. Ihr Radio wird für andere Geräte erkennbar.

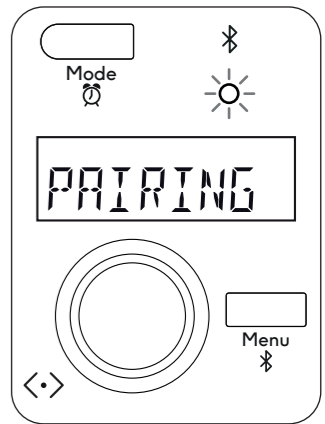

Senderspeicher


Um es für Sie zu erleichtern, Ihr Radio auf Ihre bevorzugten Sender einzustellen, können Sie die ausgewählten Sender speichern. Ihr Radio speichert die Sender für DAB- und FM-Radio separat.

Sie können so viele oder so wenige Sender je Modus speichern, wie Sie möchten. Sie können zwischen der Anzeige aller DAB-Sender (oder aller UKW-Frequenzen) und der Anzeige nur derjenigen, die Sie gespeichert haben, umschalten.

Bei jedem Sender oder jeder Frequenz, die als gespeichert markiert wurde, kann die Markierung aufgehoben werden, wenn sich Ihre Vorlieben oder Anforderungen ändern.

Die Senderspeicher werden nicht gelöscht, wenn Ihr Radio ausgeschaltet wird.

- 1 Um Ihre Sender zu speichern, stellen Sie die Sender zunächst ein.
- 2 Halten Sie **Preset** gedrückt, um das Häkchen anzuzeigen. Dies bedeutet, dass der Sender als gespeichert gekennzeichnet ist. Um die Kennzeichnung aufzuheben, halten Sie wieder **Preset** gedrückt. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 im Bedarfsfall für alle anderen Sender, die Sie speichern möchten.
- 3 Um nur die gespeicherten Sender für das aktuell ausgewählte Wellenband beim Einstellen anzuzeigen, drücken Sie **Preset**, um das Herzsymbol anzuzeigen.
- 4 Um einen der gespeicherten Sender aufzurufen, drehen Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, bis der gewünschte Sender angezeigt wird. Das Radio stellt sich automatisch auf diesem Sender ein. Drücken Sie ggf. **Drehregler für die Sendersuche**.
- 5 Um die Anzeige der gespeicherten Sender abzubrechen, drücken Sie **Preset**, um das Herzsymbol auszublenden. Ihr Radio kann dann auf die komplette Senderliste mit dem **Drehregler für die Sendersuche** zugreifen.

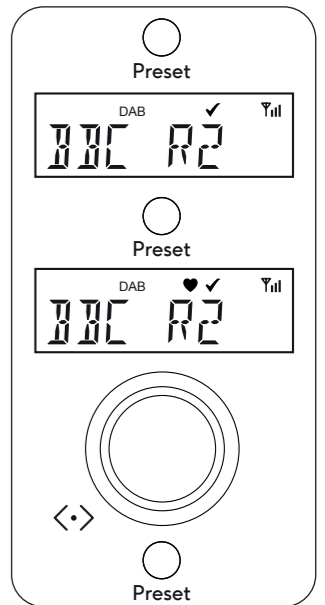

Favoriten

- Ihr Radio verfügt über eine Favoritentaste, die automatisch den gewünschten Wellenbereich auswählt und Ihren Favoritensender einstellt.
- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein. Halten Sie **Favourite** für 5 Sekunden gedrückt, bis „SAVED“ angezeigt wird. Um Ihre Favoritensender aufzurufen, drücken Sie die Taste **Favourite**.



Wir empfehlen, das DAB-Band soweit wie möglich zu verwenden, da in der Regel bessere Ergebnisse hinsichtlich Qualität und Störungsfreiheit als im UKW-Band erhalten werden.

Fortsetzung umseitig.

SCHRITT 4 - Alarmer einstellen

Ihr Radio verfügt über 2 Weckalarmer, die so eingestellt werden können, dass Sie per DAB- oder UKW-Radio oder Summer geweckt werden. Jeder Wecker kann eingestellt werden um einmalig, täglich, an Wochentagen oder am Wochenende zu läuten.

Alarmer können eingestellt werden, während das Radio sich im Standby-Modus befindet oder eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit vor dem Einstellen des Alarms entsprechend korrekt ist. Die Wecker können nicht verwendet werden, wenn das Radio mit Batteriestrom versorgt wird. Alarmer gehen bei Stromausfall nicht verloren. Falls 10 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, beendet Ihr Radio die Wecker-Einstellungen.

- Um die Weckalarmer zu ändern, während das Radio im Standby-Modus ist, drücken Sie wiederholt **Mode/Alarm**. Das Display durchläuft die Anzeigen „kein Alarm“, „Alarm 1 aktiviert“, „Alarm 2 aktiviert“ oder „Alarm 1 und 2 aktiviert“.
- Um die detaillierten Wecker-Einstellungen zu ändern, während das Radio im Standby-Modus ist, halten Sie **Mode/Alarm** gedrückt. Dadurch wird das Wecker-Menü angezeigt. Fahren Sie dann unten mit Schritt 5 fort.
- Um den Wecker-Einstellungen zu ändern, während das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie **Menu**.
- Drehen Sie den Drehregler für die Sendersuche, bis „ALARM“ angezeigt wird. Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**.
- Wählen Sie „Alarm 1“ oder „Alarm 2“. Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**.
- Drehen Sie **Drehregler für die Sendersuche**, um „ON“ oder „OFF“ zu wählen. Ist OFF gewählt, wird die aktuelle Einstellung für diesen Alarm gelöscht.
- Mit „ON“ ausgewählt drücken Sie die Taste **Drehregler für die Sendersuche**.
- Wählen Sie die gewünschte Weckzeit in Stunden und Minuten.
- Wählen Sie die gewünschte Option für den Tag des Weckalarms: Daily (täglich), Once (einmal), Weekdays (wochentags) oder Weekends (Wochenende).
- Wählen Sie die gewünschte Alarmquelle (DAB, UKW oder SUMMER).
Wenn Sie den Wecker auf die Radio-Option setzen, wird der Radio-Wecker auf den zuletzt gehörten Radiosender gesetzt.
- Drehen Sie **Drehregler für die Sendersuche**, um die gewünschte Lautstärke des Weckers zu wählen. Das Radio verwendet die gespeicherten Lautstärkeinstellungen für die Radioalarmer.
- Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, um die Wecker-Einstellungen zu bestätigen. Im Display wird „SAVED“ angezeigt, bevor die Weckereinstellung beendet wird.
- Alarmer werden im Display mit dem Alarmsymbol und der entsprechenden Alarmnummer angezeigt.

Der Alarm ertönt zu den gewählten Zeiten für bis zu 60 Minuten, sofern er nicht deaktiviert wird. Die für den Alarm verwendete maximale Lautstärke wird bei der Alarmeinstellung vorgegeben. Wenn Ihr Radio eingestellt ist, mit dem Wecker zu wecken, schaltet Ihr Radio den ausgewählten Sender ein. Wenn sich das Radio nicht auf den angegebenen Sender einstellen kann, wird stattdessen der Summer verwendet.



Hinweis: Wenn das Radio aufgrund eines Radioalarms eingeschaltet ist, können Sie Grundfunktionen wie die Lautstärke steuern. Wenn der Wecker aktiviert, wird leise begonnen und allmählich erhöht. Das Alarm-Symbol blinkt im Display und das Radio wechselt automatisch wieder in den Standby-Modus, wenn die 60 Minuten vergangen sind.

Schlummerfunktion


Wenn der Radio- oder Summer-Wecker ertönt, drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**. Damit wird der Wecker für die gewählte Anzahl von Minuten stummgeschaltet. Die Schlummerzeit kann zwischen 5 und 20 Minuten eingestellt werden. Voreingestellt sind 5 Minuten. Im Display wird das Schlummersymbol angezeigt. Dies kann während des Weckzeitraums von 60 Minuten wiederholt werden. Um die Schlummerfunktion abzubrechen, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

Alarm abbrechen

Drücken Sie während eines Alarms die **Ein/Aus-Taste**, um den Alarm zu deaktivieren.

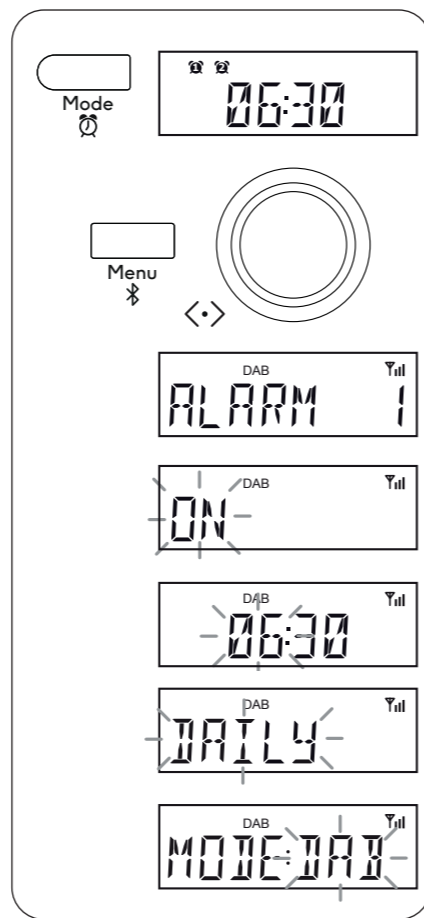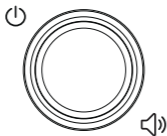

DAB- / UKW-Menüs

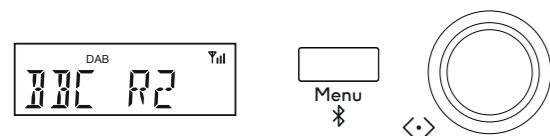


Drücken Sie **Menu**, um auf die folgenden DAB-Menüpunkte zuzugreifen.

Manuelle Sendersuche - Wählen Sie „MANUAL“ und dann den gewünschten DAB-Kanal. Die Markierung für die Mindestsignalstärke () zeigt die erforderliche Mindestsignalstärke an.

DRC - Wählen Sie „DRC“ und dann „0“, „1/2“ oder „1“. Die DRC-Funktion kann leise Töne besser hörbar machen, wenn Sie Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwenden. **Hinweis:** Nicht alle DAB-Sender verwenden die DRC-Funktion.

Sender entfernen - Wählen Sie „PRUNE“ und dann „YES“, um alle nicht mehr verfügbaren Sender zu entfernen.

Senderreihenfolge - Wählen Sie „ORDER“ und dann „NAME“, „ACTIVE“ oder „ENSEMBLE“.

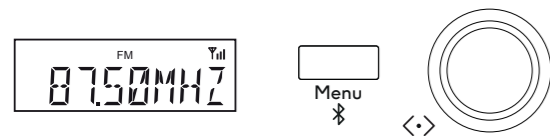


Drücken Sie **Menu**, um auf die folgenden UKW-Menüpunkte zuzugreifen.

Sucheinstellung - Wählen Sie „SCAN“ und dann entweder „DISTANT“ (Ihr Radio sucht sowohl nach schwachen als auch nach starken Signalen) oder „LOCAL“ (Ihr Radio sucht nach Sendern mit gutem Empfang).


Stereo / Mono-Einstellung - Ihr Radiowecker spielt Stereosendungen in Stereo (über Kopfhörer) ab, solange das empfangene Signal von ausreichender Stärke ist. Wird aber das Stereosignal schwächer, wird auch das Audiosignal schlechter. Um das Rauschen zu reduzieren, drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**, damit wird „MONO“ angezeigt. Um in den Stereo/Mono-Modus zurückzukehren, drücken Sie den Drehregler für die Sendersuche, damit zeigt das Display „STEREO“ an.

Systemeinstellungen

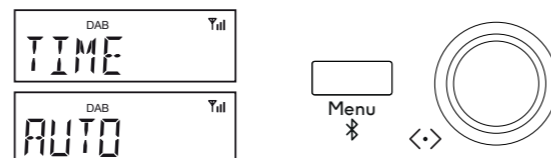

Uhr automatisch aktualisieren - Ihr Radio stellt die Uhrzeit normalerweise über das DAB-Signal ein. Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio **Menu**. Wählen Sie „TIME“ und dann „AUTO“. Wählen Sie „DAB“ oder „NO (None)“. Bei Auswahl von NO (None) müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Das Radio stellt die Uhrzeit entsprechend empfangener Informationen ein.

Uhr manuell stellen - Wenn kein DAB-Signal verfügbar ist, müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio **Menu**. Wählen Sie „TIME“ und dann „MANUAL“. Mit dem **Drehregler für die Sendersuche** stellen Sie die Stunden und Minuten, den Tag und den Monat sowie das Jahr ein.

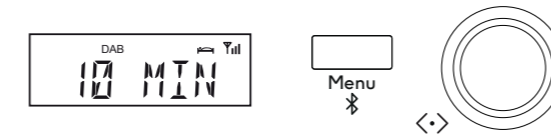

Sleeptimer - Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach Ablauf einer voreingestellten Zeit (zwischen 10 und 90 Minuten) automatisch abschaltet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie **Menu**. Wählen Sie „SLEEP“. Stellen Sie die gewünschte Einschlafzeit ein. Das Symbol für die Einschlafzeit erscheint auf dem Display. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Sleeptimer abzubrechen oder stellen Sie den Sleeptimer auf „OFF“.

Dimmer - Schalten Sie Ihr Radio aus. Drücken Sie **Dimmer** und wählen Sie dann die Einstellung Low (niedrig), Medium (mittel), High (hoch) oder almost Off (fast aus). Wenn Ihr Radio mit Netzstrom betrieben wird, wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays immer eingeschaltet, wenn das Radio eingeschaltet wird. Bei Verwendung von Batterien wird das Display für ca. 12 Sekunden eingeschaltet, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird. Wenn das Radio im Standby-Modus ist, führt das Drücken einer beliebigen Taste (außer der Dimmer-Taste) oder das Drücken des Drehreglers dazu, dass das Radio für einige Sekunden in die „hohe“ Helligkeitsstufe wechselt.




Sonstige Informationen

Batteriebetrieb

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Batterien das mitgelieferte Sicherheitsmerkblatt.

- Öffnen Sie das Batteriefach unter dem Radio, indem Sie in Pfeilrichtung auf die Verriegelung drücken und den Deckel anheben.
- Setzen Sie 4 AA-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass alle Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind, wie im Batteriefach dargestellt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Die Beleuchtung der schwachen Batterieanzeige, reduzierte Leistung, Verzerrung und „stotternder“ Ton sind alle Anzeichen dafür, dass die Batterien ersetzt werden müssen.
- Wenn das Radio für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, entfernen Sie bitte die Batterien.

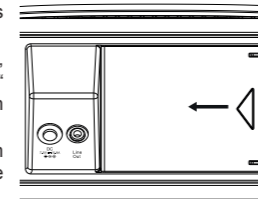

Wir empfehlen aus Kostengründen, das Radio nach Möglichkeit über das Netzteil zu betreiben und den Batteriebetrieb nur für den gelegentlichen Gebrauch zu verwenden.

Vorsicht: Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Explosionsgefahr beim falschen Ersetzen der Batterien.



Stellen Sie den Sound Ihres Radios je nach Geschmack und Programm ein. Sie können die Höhen- und Basspegel nach Ihren Vorstellungen über das „My EQ“-Menü einstellen.

- Drücken Sie **Menu**. Wählen Sie „MY EQ“, „TREBLE“ und dann den gewünschten Pegel zwischen (-4 und +4). Drücken Sie den **Drehregler für die Sendersuche**.
- Wählen Sie den gewünschten Pegel zwischen (-4 und +4).



- Drücken Sie **Menu**. Wählen Sie „Language“ und dann die gewünschte Sprache aus der Liste.

Roberts

Revival Uno BT

DAB / DAB+ / UKW Radio mit Bluetooth



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiermerkblatt vor Gebrauch



Spezifikationen

Stromanforderungen

Netzteil	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Batterien	4 x LR6/AA (gehören nicht zum Lieferumfang)
Batterie-Lebensdauer	Bis zu 25 Stunden bei Verwendung von Alkali-Batterien, abhängig von Lautstärke, Helligkeit des Displays und Betriebsmodus.

Spezifikationen

Kopfhörerbuchse 3,5-mm-Stereo, Aux In-Buchse 3,5-mm-Stereo
Line-Ausgang 3,5 mm Stereo, Antennensystem - DAB / UKW-Teleskopantenne
Bluetooth-Profil A2DP, AVRCP, Unterstützte Bluetooth-Codexes SBC und AAC
Bluetooth EDR EIRP Schalleistungspegel 1.92dBm

Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 5,0-Frequenzen 2,402 - 2,480 GHz

DC-Stromeingang 7,5 V / 0,8 A

Dieses Symbol bedeutet Wechselstrom. Dieses Symbol bedeutet Gleichstrom.

Netzteil

Hersteller des Netzteils: Dongguan Becky Electronics Tech Co., Ltd, Modell: PU 83-EU, Eingangsspannung: 100 - 240 V / AC, AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 7,5 V / DC, Ausgangsstrom: 0,8 A, Ausgangsleistung: 6,0 W, Durchschnittlicher Wirkungsgrad: ≥ 78,88 %, Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,1 W

Bitte mit Vorsicht handhaben. Die Oberfläche des Leders kann bei unsachgemäßer Behandlung beschädigt werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit scheuerndem Material, chemischen Substanzen oder Reinigungslösungen. Ihr Radio kann mit einem sauberen leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. **Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie wie folgt vorgehen.**

Das Typenschild befindet sich unterhalb des Radios.

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Entwickelt und konzipiert in Großbritannien

Hergestellt in China