


Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Radio, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide et livret de sécurité / garantie.

Caractéristiques

- Bandes d'ondes DAB / DAB + / FM RDS
- Diffusion audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un portable
- 2 minuteriers d'alarme, réveil au DAB, radio FM ou buzzer
- Nom de la station / mode multi présélection
- Accès instantané à une station préférée
- Style des années 50
- Minuteriers de sommeil et de répétition réglables
- Affichage du nom de la station FM RDS
- Contrôle des graves et des aigus
- Adaptateur secteur inclus / Piles 4 x format AA / LR6 (non incluses)
- Entrée auxiliaire stéréo, sortie ligne et prises casque

Contrôles

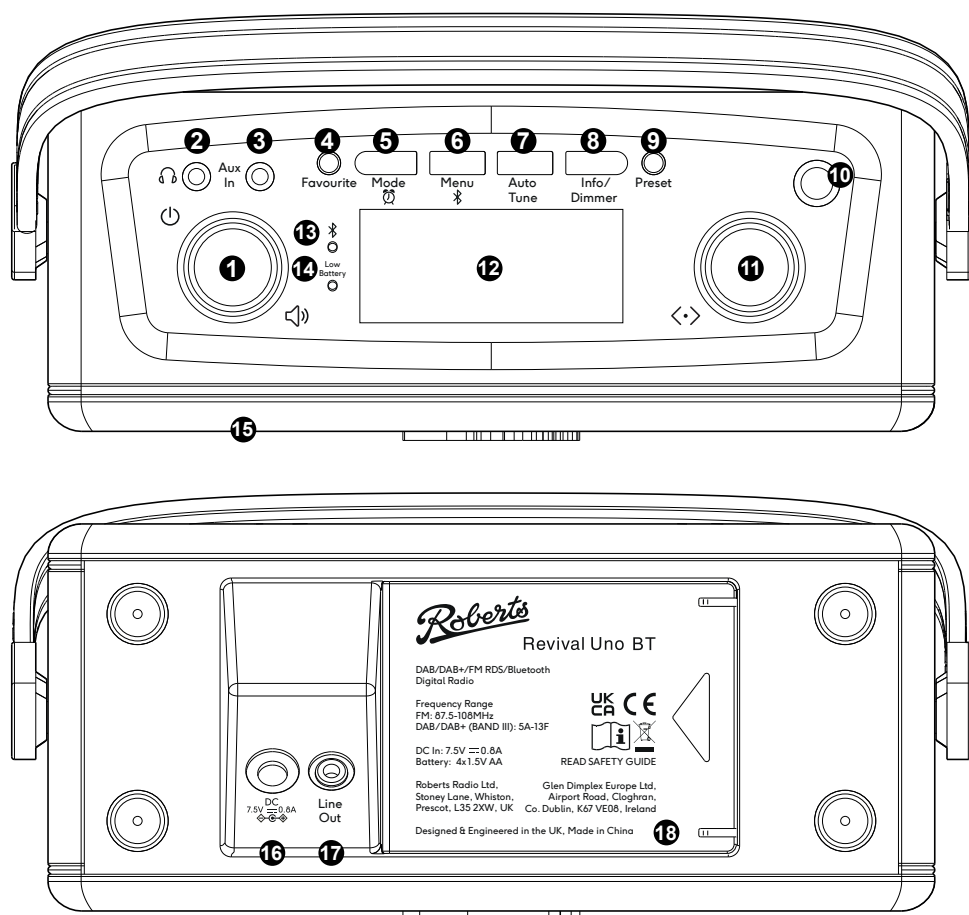

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Marche / Arrêt / Contrôle du volume | 11 Contrôle Réglage / Sélection / Rappel de sonnerie |
| 2 Prise casque | 12 Affichage LCD |
| 3 Prise d'entrée auxiliaire | 13 Indicateur Bluetooth |
| 4 Bouton Favoris | 14 Indicateur de batterie faible |
| 5 Bouton Mode / Alarme | 15 Haut-parleur |
| 6 Menu / Bouton pairage Bluetooth | 16 Entrée d'alimentation DC |
| 7 Touche Réglage automatique | 17 Prise de sortie ligne |
| 8 Touche Info / Gradateur | 18 Compartiment à batteries |
| 9 Bouton de présélection | 19 Prise micro USB à usage de service uniquement (à l'intérieur du compartiment à piles non illustré) |
| 10 Antenne télescopique | |

Nous vous recommandons d'utiliser la bande DAB autant que possible car cela permet en général d'obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et de limitation des interférences par rapport à la bande FM.


ÉTAPE 1 - Radio DAB à brancher et écouter

A - Connecter au secteur

Veillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio au secteur.


- 1 Placez votre radio sur une surface plane.
- 2 Déployez complètement l'**antenne télescopique** située dans le coin supérieur droit.
- 3 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la **prise d'entrée DC**. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et allumez-la.
- 4 Un écran de démarrage s'affiche et un balayage des stations est effectué.
- 5 Lorsqu'un signal a été trouvé, l'heure actuelle apparaît sur l'affichage.

Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio à une position donnant une meilleure réception, puis effectuer une recherche de nouvelles stations.

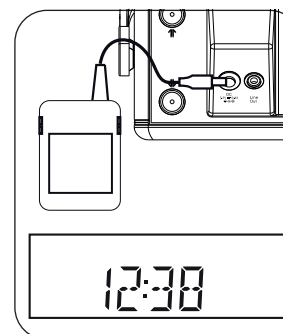

B - Allumez votre radio

- 1 Appuyez sur la commande **Marche / Arrêt** pour allumer la radio. Après chaque utilisation la radio se souviendra du mode utilisé, et ensuite elle passera dans ce mode la prochaine fois qu'elle est utilisée.
- 2 Lorsque la radio est utilisée pour la première fois, elle lance une recherche des fréquences de la bande III DAB.

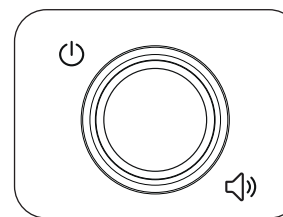


C - Sélection d'une station de radio DAB

- 1 Le cas échéant, appuyez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
- 2 Tournez la commande **Réglage** pour parcourir la liste des stations DAB disponibles.
- 3 Pressez la commande **Réglage** pour sélectionner la station. Ajustez le **Volume**.
- 4 Certaines stations radios peuvent avoir une ou plusieurs émissions additionnelles associées. Si celles-ci sont disponibles, elles apparaîtront immédiatement après la station principale.
- 5 Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.

Les options d'affichage sont le texte défilant, le type de programme, le nom de la station, l'heure, la date, le canal / fréquence, le débit binaire, le type d'audio et la force du signal (le marqueur de signal minimum (I) indique la force minimum nécessaire pour une bonne réception DAB).


Remarque : Tous les affichages sauf l'affichage de texte seront remplacés par l'heure 10 secondes plus tard.

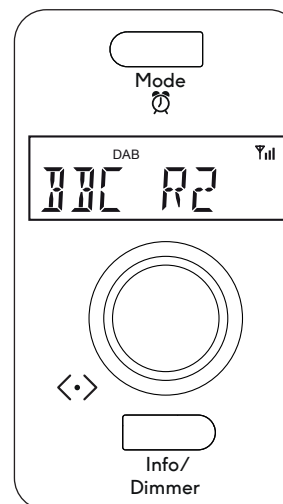

D - Recherche de stations DAB


Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien si avez par exemple déménagé vers une autre région.

- 1 Pressez et relâchez **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
- 2 Pressez le bouton **Auto Tune**.
- 3 Votre radio va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

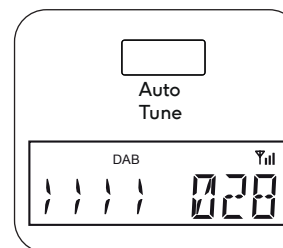

Options de menu

- 1 Appuyez sur le bouton **Menu** et relâchez-le pour accéder au système de menu de votre radio.
- 2 Tournez le bouton **Réglage** pour mettre en évidence les options du menu.
- 3 Pressez le bouton **Réglage** pour sélectionner les options du menu.
- 4 Pour quitter un menu, pressez le bouton **Menu** au besoin.

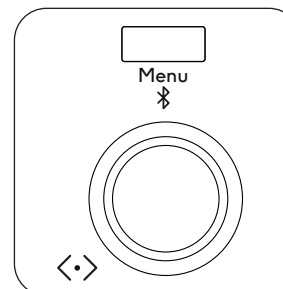

ÉTAPE 2 - Écouter la radio FM


A - Réglage manuel - FM

- 1 Déployez complètement l'**antenne télescopique**.
- 2 Appuyez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que FM soit sélectionné.
- 3 Tournez la commande **Réglage** dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire, puis pressez le bouton **Auto Tune**. Votre radio va balayer vers le haut (basse à haute fréquence) ou vers le bas (haute à basse fréquence) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station suffisamment puissante.
- 4 Si le signal est suffisamment fort et qu'il y a des données RDS alors la radio affichera le nom de la station. Ajustez le **Volume**.

• Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.


Les options d'affichage sont le nom de la station, le texte défilant, le type de programme, la fréquence, le type d'audio, l'heure et la date.

Remarque : Tous les affichages sauf l'affichage de texte seront remplacés par l'heure 10 secondes plus tard.

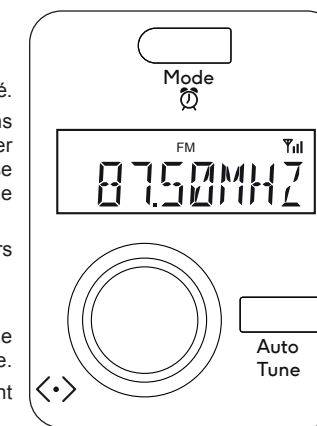

ÉTAPE 3 - Bluetooth

- 1 Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre appareil smart.
- 2 Assurez-vous que votre radio est allumée.
- 3 Pressez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné sur votre radio. L'indicateur Bluetooth clignotera et votre radio indiquera qu'il est 'détectable'.
- 4 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez 'Revival Uno BT'. Une fois la connexion établie, l'indicateur Bluetooth restera stable. Vous pouvez maintenant écouter votre musique. Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth ou sur votre radio.
- 5 Le lecteur audio de votre appareil intelligent peut être en mesure de répondre aux boutons **Lecture/Pause**, **Suivant** ou **Précédent** de la radio. Pressez le bouton **Réglage** pour mettre la lecture en pause. Pressez à nouveau sur la commande pour reprendre la lecture. Tournez le bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour passer à la piste suivante ou précédente. **Remarque :** Toutes les applications ou tous les appareils du lecteur peuvent ne pas répondre à toutes ces commandes.
- 6 Pour connecter un autre appareil, appuyez longuement sur le bouton **Menu/Couplage Bluetooth**. Votre radio deviendra détectable par d'autres appareils.

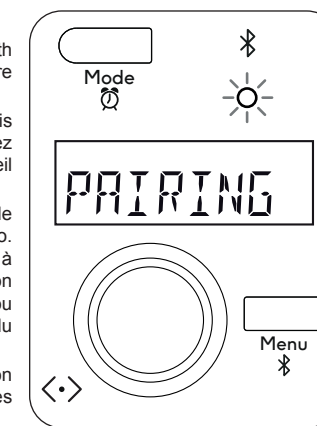

Stations de radio pré-réglées

Pour vous faciliter la tâche d'accorder votre radio aux stations que vous préférez, vous pouvez enregistrer les stations de radio sélectionnées comme présélectionnées. Votre radio garde les stations présélectionnées séparées pour les modes de radio DAB et FM.


Vous pouvez définir autant de stations présélectionnées que vous le souhaitez dans chaque mode.

Vous pouvez facilement basculer entre l'affichage de toutes les stations DAB (ou toutes les fréquences FM) et afficher uniquement celles que vous avez définies comme présélectionnées.

Toute station ou fréquence qui a été marquée comme présélectionnée peut facilement être supprimée si vos préférences ou vos besoins changent.

Les présélectionnées sont conservées lorsque votre radio est éteinte.

- 1 Pour configurer vos stations présélectionnées, réglez les stations requises.
- 2 **Appliquez une pression** prolongée sur le bouton **Preset** afin que le symbole coché s'affiche. Cela indique que la station de radio est marquée comme une présélectionnée. Pour annuler la marque pré-réglée, appliquez à nouveau **une nouvelle pression** sur le bouton **Preset**. Répétez les étapes 1 et 2 selon vos besoins pour toutes les autres stations que vous voulez en tant que présélectionnées.
- 3 Pour afficher uniquement les stations présélectionnées pour la bande actuellement sélectionnée lors du réglage, appuyez et relâchez le bouton **Preset** afin que le symbole du cœur s'affiche.
- 4 Pour écouter une des stations de radio présélectionnées, tournez **Réglage** jusqu'à ce que la station de radio requise s'affiche. La radio sera automatiquement réglée à cette station. Si nécessaire, pressez **Réglage**.
- 5 Pour annuler la vue des stations présélectionnées, pressez et relâchez le bouton **Preset** afin que le symbole du cœur disparaisse de l'affichage. Votre radio pourra alors accéder à la liste complète des stations à l'aide de la commande **Réglage**.

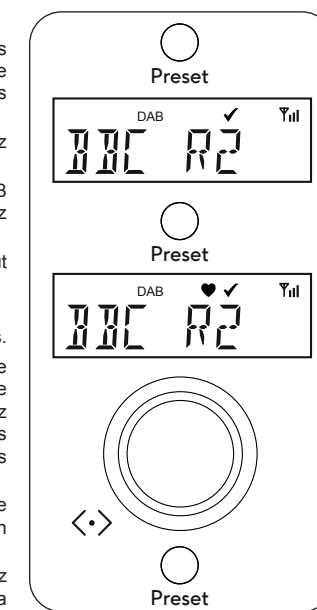

Favoris

Votre radio est équipée d'un bouton de favoris qui, lorsqu'il est pressé, sélectionnera automatiquement la bande de fréquence requise et se calera sur votre station radio préférée.

- 1 Réglez la station de souhaitée. **Appliquez une pression prolongée** sur le bouton **Favourite** (pendant 5 secondes) jusqu'à ce que l'affichage indique 'SAVED'. Pour rappeler votre station préférée, pressez le bouton **Favourite**.




continué au verso...

ÉTAPE 4 - Réglage des alarmes

Votre radio dispose de 2 alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller par DAB, radio FM ou alarme sonore. Chaque alarme peut être réglée pour sonner une fois, tous les jours, en semaine ou les weekends.


Les alarmes peuvent être réglées pendant que la radio est veille ou en marche. Assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes. Les alarmes ne peuvent pas être utilisées lorsque la radio est alimentée par les batteries. Les alarmes seront conservées dans l'éventualité d'une panne de courant. Si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes, votre radio quittera la configuration de l'alarme.

- 1 Pour modifier les états des alarmes pendant que la radio est en mode Veille, pressez plusieurs fois sur le bouton **Mode/Alarm**. L'affichage indiquera en rotation No Alarm, Alarm 1 enabled, Alarm 2 enabled ou Alarms 1 et 2 enabled.
- 2 Pour modifier les paramètres d'alarme détaillés pendant que la radio est en mode veille, appliquez **une pression prolongée** sur le bouton **Mode/Alarm**. Cela entraînera l'affichage du menu des alarmes Puis, passez à l'étape 5 ci-dessous.
- 3 Pour modifier les paramètres d'alarme lorsque la radio est allumée, appuyez sur **Menu**.
- 4 Tournez **Réglage** jusqu'à ce que 'ALARM' soit affiché. Pressez **Réglage**.
- 5 Choisissez 'Alarme 1' ou 'Alarme 2'. Pressez **Réglage**.
- 6 Tournez **Réglage** pour choisir ON ou OFF. Si Arrêt est sélectionné, le réglage actuel de cette alarme sera annulé.
- 7 Avec 'ON' sélectionné, pressez **Réglage**.
- 8 Choisissez l'heure de l'alarme désirée, puis la minute.
- 9 Choisissez l'option de jour d'alarme souhaitée : Tous les jours, les jours de la semaine et les week-ends.
- 10 Choisissez la source de l'alarme souhaitée (DAB, FM, BUZZER).
Si vous réglez les alarmes sur l'option de radio, l'alarme radio sera réglée sur la dernière station de radio écoutée.
- 11 Tournez **Réglage** pour choisir le volume d'alarme désiré. Le radio-réveil utilise le réglage du volume pour chaque alarme quand elle sonne.
- 12 Pressez **Réglage** pour confirmer le réglage de l'alarme. 'SAVED' s'affichera sur l'écran avant de quitter le réglage de l'alarme.
- 13 Les alarmes sont indiquées à l'écran par le symbole d'alarme  et le numéro d'alarme correspondant.

L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes à moins d'être annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié au cours du réglage de l'alarme. Lorsque votre radio est réglée pour un réveil par l'alarme radio, votre radio se mettra à la station de radio sélectionnée. Si la radio ne peut pas se connecter à la station radio spécifiée, le buzzer sera utilisé. **Remarque** : Si la radio est allumée à cause d'une alarme radio, vous pouvez contrôler les fonctions de base telles que le volume. Lorsque l'alarme est activée, elle démarrera doucement et augmentera graduellement de niveau. L'icône d'alarme clignotera à l'écran et la radio reviendra automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.



Répéter




Lorsque l'alarme de radio ou buzzer retentit, pressez **Réglage / Sélection / Rappel** ou d'autres boutons de la radio. Cela va arrêter l'alarme pour le nombre de minutes sélectionné. La durée de la répétition peut être réglée entre 5 et 20 minutes. Le réglage par défaut est de 5 minutes. L'écran affichera le symbole Répéter . Cette séquence peut être répétée au cours de la période d'alarme 60 minutes. Pour annuler la fonction Répéter, pressez et relâchez le bouton **Marche/Arrêt**.

Annuler l'alarme


Alors qu'une alarme retentit pressez et relâchez le bouton **Marche/Arrêt** pour annuler l'alarme.

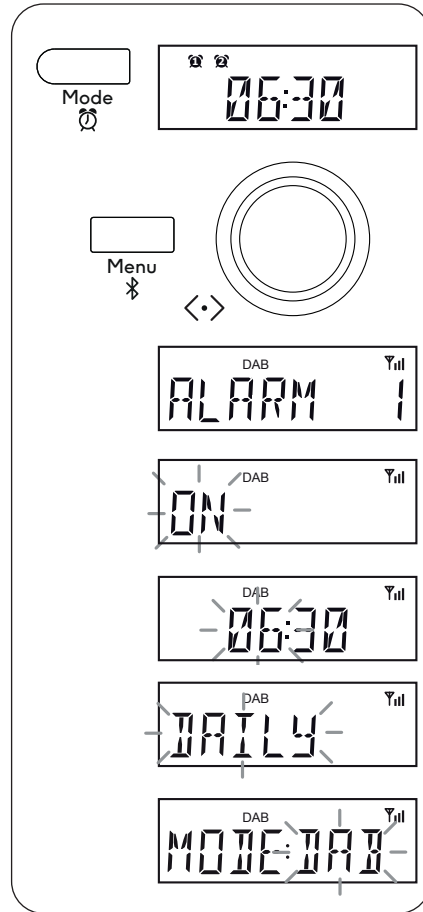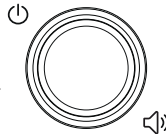

Menus DAB / FM

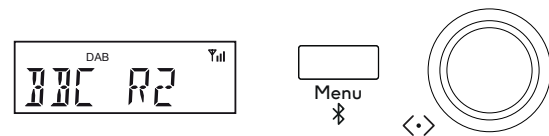


Pressez **Menu** pour accéder aux options de menu DAB suivantes.

Réglage manuel - Choisissez 'MANUAL' puis le canal DAB souhaité. L'indicateur de signal minimum () indique la puissance minimum requise.

DRC - Choisissez 'DRC' puis '0', '1/2' ou '1'. L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un environnement bruyant. **Remarque** : Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC.

Supprimer une station - Choisissez 'PRUNE' puis 'YES' pour supprimer toutes les stations qui ne sont plus disponibles.

Ordre des stations - Choisissez 'ORDER' puis choisissez 'NAME', 'ACTIVE' ou 'ENSEMBLE'.

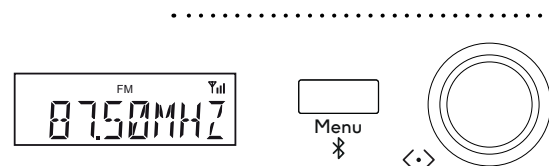


Pressez **Menu** pour accéder aux options de menu FM suivantes.

Réglage du scan - Choisissez 'SCAN' puis soit 'DISTANT' (votre radio recherchera les signaux faibles et forts) ou 'LOCAL' (votre radio recherchera les stations avec une bonne réception).


Réglage Stéréo / Mono - Votre radio jouera les émissions stéréo en stéréo (via un casque et sortie ligne seulement) tant que le signal reçu est de force suffisante. Toutefois si le signal stéréo devient trop faible, le signal audio s'appauvrit. Pour réduire les sifflements, appuyez sur **Réglage**, l'écran affichera 'MONO'. Pour retourner au mode stéréo/mono pressez **Réglage**, l'écran affiche 'STEREO'.


Paramètres système

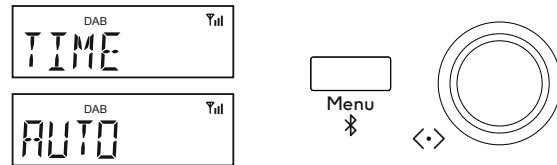

Mise à jour automatique de l'horloge - Votre radio règle généralement l'heure de l'horloge à l'aide du signal DAB. Lorsque votre radio est allumée, pressez **Menu**. Choisissez 'TIME' puis 'AUTO'. Choisissez 'DAB' ou 'NO (None)'. Si vous choisissez 'Aucun' vous devrez régler l'horloge manuellement. La radio réglera son heure selon les informations reçues.

Régler l'horloge manuellement - Si aucun signal DAB n'est disponible, vous devrez régler l'heure manuellement. Lorsque votre radio est allumée, pressez **Menu**. Choisissez 'TIME' puis 'MANUAL'. Utilisez la commande **Réglage** pour régler l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année.

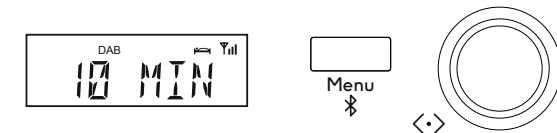

Minuterie de mise en veille - Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après l'écoulement d'une durée prédéfinie (entre 10 et 90 minutes). Assurez-vous que votre radio est allumée. Pressez **Menu**. Choisissez 'SLEEP'. Réglez la durée de sommeil souhaitée. Le symbole du sommeil  apparaîtra sur l'écran. Pressez **Marche/Arrêt** pour annuler la minuterie de mise en veille ou la régler sur 'Off'.

Gradateur - Éteignez votre radio. Appuyez sur **Gradateur**, puis choisissez le réglage Low, Medium, High ou presque Off. Lorsque votre radio est alimentée par le secteur, le rétroéclairage de l'écran sera toujours allumé chaque fois que la radio est allumée. Lorsque vous utilisez les batteries, l'écran sera allumé pendant environ 12 secondes lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche. Lorsque la radio est en mode veille, l'appui sur un bouton (sauf le bouton gradateur) ou la commande rotative entraînera le passage à un niveau de luminosité 'Élevé' pendant quelques secondes.




Autre information

Fonctionnement sur batterie

Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant d'utiliser les batteries.

- 1 Retirez le couvercle des piles situé sous la radio en appliquant une pression sur la fermeture dans le sens indiqué par la flèche, puis en soulevant le couvercle.
- 2 Insérez 4 piles AA dans le compartiment. Vérifiez que la position des batteries corresponde aux polarités indiquées dans le compartiment. Remplacez le couvercle des batteries.
- 3 L'éclairage de l'indicateur de batterie faible, l'alimentation réduite, les distorsions et les crachotements sont tous des signes qui indiquent que les batteries ont peut-être besoin d'être changées.
- 4 Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio.

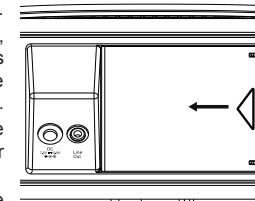

Nous recommandons, par souci d'économie, que la radio soit utilisée via l'adaptateur secteur autant que possible, avec un fonctionnement sur batteries uniquement pour une utilisation occasionnelle.

Mise en garde : Remplacez les batteries uniquement avec le même type ou équivalent. Danger d'explosion si les batteries sont remplacées de façon incorrecte.



Le son de votre radio peut être ajusté en fonction de votre goût personnel pour le matériel que vous écoutez. Vous pouvez régler à vos propres préférences les niveaux des aigus et des graves en utilisant le menu 'My EQ'.

- 1 Pressez **Menu**. Choisissez 'MY EQ', 'TREBLE' puis choisissez le niveau souhaité entre (-4 et +4). Pressez **Réglage**.
- 2 Choisissez le niveau de basse souhaité entre (-4 et +4).



- 1 Pressez **Menu**. Choisissez 'LANGUE', puis choisissez la langue souhaitée dans la liste.

Roberts

Revival Uno BT

DAB / DAB+ / radio FM avec Bluetooth



Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité / garantie avant utilisation




Spécifications

Alimentation électrique	
Secteur (adaptateur)	AC 100 - 240V ~ 50/60Hz
	Piles 4 x taille AA / LR6 (non incluses)
Vie de la batterie	Jusqu'à 25 heures avec des piles alcalines selon le volume, la luminosité de l'écran et le mode de fonctionnement.

Caractéristiques du circuit

Prise casque 3,5 mm de diamètre stéréo, prise Aux In 3,5 mm dia. stéréo	
Prise de sortie de ligne stéréo 3,5 mm, système d'antenne - Antenne télescopique DAB / FM	
Normes Bluetooth A2DP, AVRCP, Codecs Bluetooth pris en charge SBC et AAC	
Couverture de fréquence	FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
	Fréquences Bluetooth 5,0 2,402 - 2,480 GHz
Bluetooth EDR EIRP Puissance max 1.92dBm	

Marquages de produit Entrée d'alimentation CC 7,5V / 0,8A
~ Ce symbole indique la tension alternative.  Ce symbole indique la tension continue.

Adaptateur secteur

Fabricant de l'adaptateur secteur : Dongguan Becky Electronics Tech Co., Ltd, Modèle : PU 83-EU, Tension d'entrée : AC100 - 240V, Fréquence d'entrée AC : 50 / 60Hz, Tension de sortie : DC7,5V, Courant de sortie : 0,8A, puissance de sortie : 6,0W, efficacité active moyenne : ≥ 78,88%, Consommation électrique à vide : < 0,1W

Veuillez manipuler avec précaution. La finition en cuir et en tissu peut être endommagée si elle est mal traitée. Évitez tout contact avec des matériaux abrasifs, des substances chimiques ou des solutions de nettoyage. Votre radio peut être essuyée avec un chiffon propre légèrement humide. **Veuillez vous assurer que le produit est débranché de la prise de courant avant de tenter cette procédure.**

La plaque signalétique est située sous la radio. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Conçu et réalisé au Royaume-Uni
Fabriqué en Chine