


Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Radio-réveil, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide et notice de sécurité / garantie.
 Veuillez visiter www.robertsradio.com si vous souhaitez télécharger le guide d'utilisation complet.


Caractéristiques

- Bandes d'ondes DAB / DAB + / FM RDS
- Lecture MP3 / WMA / AAC pour CD
- Lecture MP3, AAC, WAV et FLAC pour USB
- Streaming audio Bluetooth depuis iPhone ou Smartphone
- Chargement USB d'un smartphone, d'une tablette ou d'appareils similaires
- 40 stations présélectionnées
- Fonction de signet CD / USB
- Quatre alarmes - réveil par buzzer, radio, USB ou CD
- Minuteries de sommeil et de répétition réglables
- Variateur d'affichage
- Affichage de l'horloge avec l'heure ou l'heure et la date en mode veille.
- Prise d'entrée auxiliaire pour la lecture iPod / MP3
- Prise Casque

Contrôles

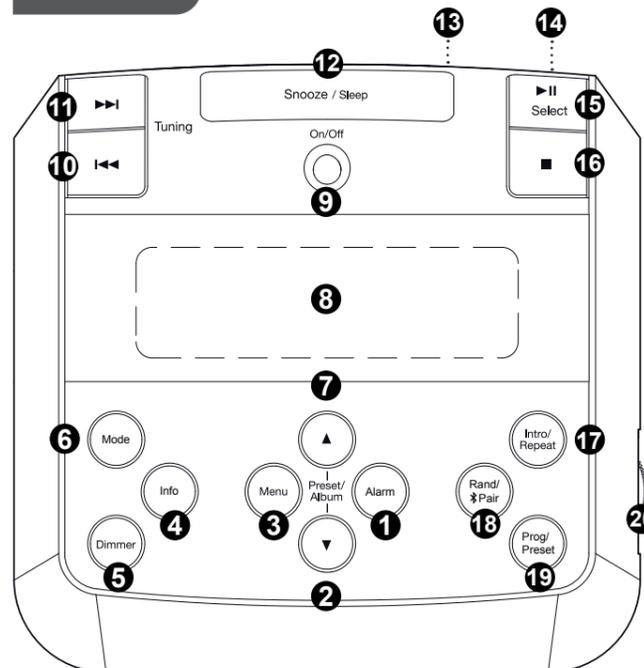

- 1 Alarme
- 2 Présélection / Album vers le bas
- 3 Menu
- 4 Info
- 5 Variateur de lumière
- 6 Mode
- 7 Présélection / Album vers le haut
- 8 Affichage LCD
- 9 Marche / Arrêt
- 10 Réglage Bas / Rembobinage
- 11 Réglage Haut / Bouton Avance rapide
- 12 Répétition / Sommeil
- 13 Couvercle du CD
- 14 CD Ouvrir / Fermer
- 15 Sélection / Lecture / Pause
- 16 Arrêt
- 17 Intro / Répéter
- 18 Aléatoire / Pairage Bluetooth
- 19 Programme / Présélection
- 20 Volume

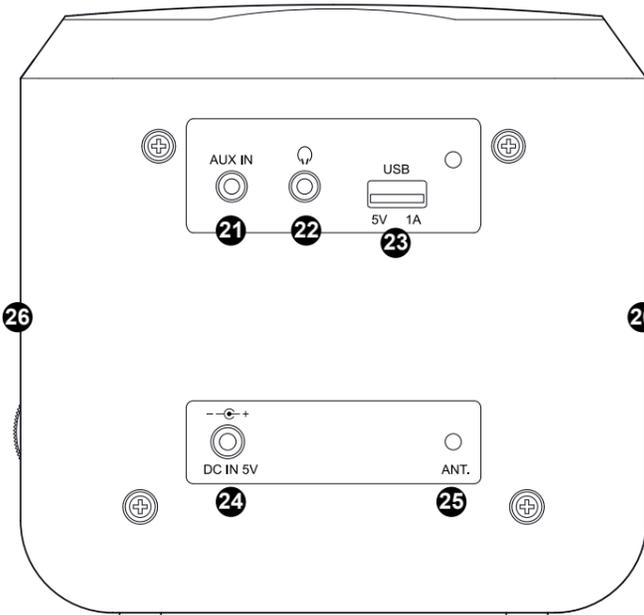

- 21 Prise d'entrée auxiliaire
- 22 Prise Casque
- 23 Lecture USB / Prise de charge
- 24 Prise d'entrée DC
- 25 Fil d'antenne DAB / FM
- 26 2 Haut-parleurs


ÉTAPE 1 - Branchez et écoutez la radio

A - Connexion au secteur

Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio-réveil au secteur.

- 1 Déployez soigneusement l'**antenne filaire**.
- 2 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la **prise d'entrée DC**. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et allumez-la.
- 3 Un écran de démarrage s'affiche et un balayage des stations est effectué.
- 4 Quand un signal a été trouvé, l'information de l'heure apparaîtra sur l'écran.
- 5 Lorsque votre radio-réveil est en veille, pressez **Info** pour basculer entre l'heure uniquement ou l'heure et la date.

Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio-réveil à une position donnant une meilleure réception, puis effectuer une recherche de nouvelles stations.

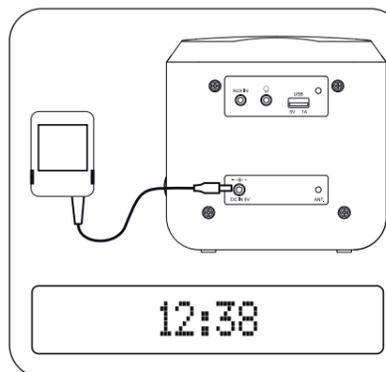


B - Allumez votre radio-réveil

- 1 Pressez **On / Off** pour allumer le radio-réveil. Après chaque utilisation, le radio-réveil se souviendra du mode utilisé, et s'allumera dans ce mode la prochaine fois qu'il est utilisé.
- 2 Si c'est la première fois que la radio est utilisée, une recherche des canaux DAB Bande III sera effectuée (sauf si la recherche a été déjà effectuée en mode veille).



C - Sélection d'une station de radio DAB


- 1 Le cas échéant, pressez **Mode** jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
- 2 Pressez **Tuning Haut / Bas** pour naviguer dans la liste des stations DAB disponibles.
- 3 Pressez **Select** pour sélectionner la station.
- 4 Ajustez le **Volume**. Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.

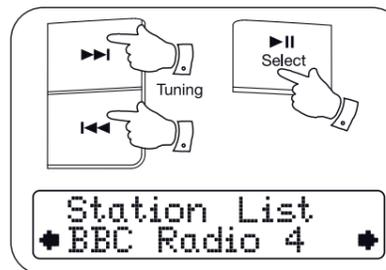

D - Recherche de stations DAB


Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien si vous avez par exemple déménagé vers une autre région.

- 1 Pressez et relâchez **Mode** jusqu'à ce que le mode DAB soit sélectionné.
- 2 Pressez **longuement** sur les **Tuning Haut** ou **Bas**. Votre radio va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

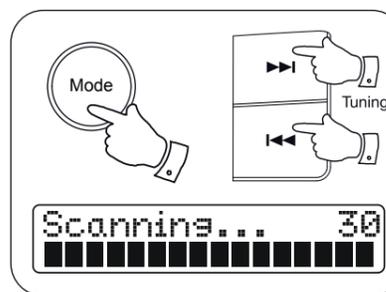

E - Réglage manuel - FM

- 1 Déployez complètement l'**antenne filaire**.
 - 2 Pressez **Mode** jusqu'à ce que FM soit sélectionné.
 - 3 Pressez **longuement** sur les **Tuning Haut** ou **Bas** pendant quelques secondes. Votre radio-réveil balaya vers le haut (de basse à haute fréquence) ou vers le bas (de haute à basse fréquence) et s'arrête automatiquement lorsqu'elle trouve une station suffisamment puissante.
 - 4 Si le signal est suffisamment fort et qu'il y a des données RDS alors la radio affichera le nom de la station.
- Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.

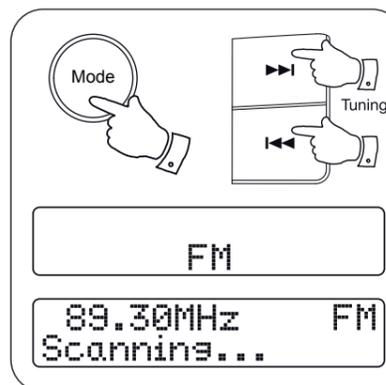

ÉTAPE 2 - Réglage des alarmes

A - Réglage de l'alarme

Votre radio-réveil dispose de quatre alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller sur le DAB, la radio FM, USB, CD ou un buzzer. Chaque alarme peut être réglée pour sonner en semaine, les weekends, tous les jours, ou une fois.

Remarque : Les alarmes peuvent être définies uniquement lorsque votre radio est en mode veille. Les alarmes seront conservées dans l'éventualité d'une panne de courant. Si aucune touche n'est pressée pendant 30 secondes, votre radio-réveil quittera la configuration de l'alarme.


- 1 En mode veille, pressez **longuement** sur **Alarm**.
- 2 Pressez **Preset / Album haut** ou **Bas** pour sélectionner l'alarme désirée 1, 2, 3 ou 4.
- 3 Pressez **Alarm**.
- 4 Pressez **Preset / Album haut** ou **Bas** pour sélectionner le mode d'alarme désiré. Choisissez entre ARRÊT, BUZZER, DAB, USB, CD ou FM. Lorsque le mode d'alarme est réglé sur 'OFF' l'alarme sera désactivée.
- 5 Pressez **Alarm**. Les chiffres de l'heure clignoteront sur l'écran.
- 6 Pressez **Preset / Album haut** ou **Bas** pour sélectionner l'heure de l'alarme. Pressez **longuement Haut** ou **Bas** pour faire avancer rapidement le temps.
- 7 Pressez **Alarm**. Pressez **Preset / Album haut** ou **Bas** pour sélectionner la minute de l'alarme désirée.
- 8 Pressez **Alarm** pour confirmer et pour accéder au menu d'options du jour de l'alarme.
- 9 Pressez **Preset / Album haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option jour de l'alarme désirée. Faites votre choix parmi SEMAINE, WEEKENDS, QUOTIDIENNE ou UNE FOIS. Si vous choisissez de régler l'alarme à UNE FOIS vous aurez besoin également de fixer la date.
- 10 Pressez **Alarm** pour confirmer le réglage. Lorsque le radio-réveil est en veille le symbole d'alarme apparaîtra si une alarme est réglée.



- Lorsque l'alarme est réglée pour se réveiller par radio, la dernière station utilisée sera utilisée et le volume de l'alarme sera le réglage précédemment écouté. Le volume ne doit pas être réglé au niveau le plus bas. L'alarme retentira pendant 90 minutes sauf si elle est arrêtée. Si le CD ou la clé USB ne sont pas présents au moment de l'alarme, le buzzer sera utilisé à la place.


B - Répéter

- 1 Pressez **Snooze** pour arrêter l'alarme pendant le nombre de minutes spécifié.
- 2 Pour annuler la répétition, pressez **On / Off**.
- 3 Pour régler la durée de répétition, allumez le radio-réveil et sélectionnez 'Snooze time' dans le menu 'System'. Choisissez 5, 10, 15, 20 minutes ou Arrêt.

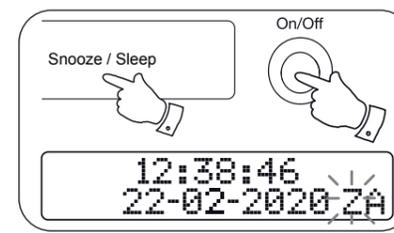

C - Pour annuler l'alarme

- 1 Lorsqu'une alarme est déclenchée, elle peut être annulée pour 24 heures en pressant **On / Off**.
- 2 Pour annuler définitivement une alarme, entrer dans le menu de réglage de l'alarme et réglez le mode d'alarme sur l'option 'OFF'.

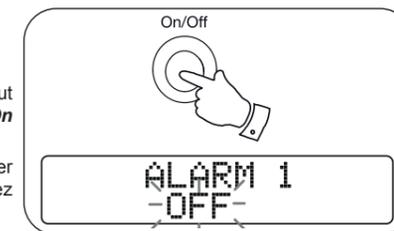

Options de menu


- 1 Vous pouvez accéder ou quitter le système de menus de votre radio-réveil en appuyant sur **Menu**. Utilisez les boutons **Tuning Haut** ou **Bas** et **Select** pour sélectionner les options du menu.

Étape 3 - Lecture de CD / CD MP3 / WMA / AAC

Votre radio-réveil peut lire des disques CD-R / CD-RW audio au format CD-DA. Votre lecteur de CD peut ne pas lire certains CD-R / CD-RW en raison de pauvres enregistrements et une grande variation dans la qualité du disque CD-RW / CD-R. Le Sound 48 est capable de lire des CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 / WMA et AAC.


A - Insertion d'un CD

- 1 Pour ouvrir ou fermer le compartiment CD, pressez et relâchez le coin avant droit, sur le panneau supérieur.
- 2 Placez le CD sur l'étiquette de la broche vers le haut, cliquez dessus et fermez doucement le compartiment à CD.

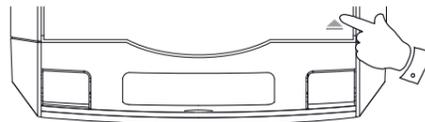


B - Lecture d'un CD

- 1 Allumez votre radio-réveil et pressez **Mode** jusqu'à ce que 'CD' soit sélectionné. Le lecteur de CD va scanner le contenu du CD, 'READING' apparaîtra sur l'écran.
 - 2 Pressez **Lecture / Pause** pour démarrer la lecture du CD et réglez le **Volume**.
 - 3 Pour interrompre la lecture ou la reprendre, pressez **Lecture / Pause**.
 - 4 En raison de la fonction de signet, presser **Stop** arrête la lecture et affiche 'RESUME'. Une nouvelle pression sur **Stop** annule le signet.
- Remarque :** La porte de CD ne doit être ouverte que lorsque le CD est en mode arrêt.
- 5 Pour accéder aux options de répétition et aléatoire pendant la lecture de l'appareil, pressez **Intro / Repeat** ou **Random** selon les besoins. Pour plus d'informations sur les fonctions d'introduction, de programme ou de signet, veuillez consulter le guide d'utilisation complet en ligne.

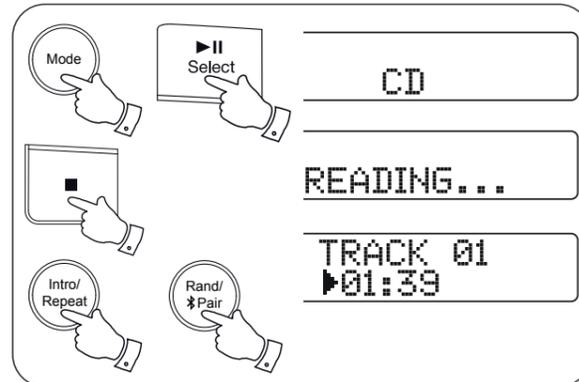

C - Sélection d'une piste

- 1 CD Audio : Pendant la lecture du CD, appuyez sur le bouton **Avance Rapide** ou **Rembobinage** pour changer la piste désirée. Vous pouvez également accéder à une autre piste lorsque le lecteur est en mode Arrêt. Pressez **Lecture / Pause**.
- 2 CD MP3 / WMA / AAC : Pendant la lecture du CD, pressez **Album Haut** ou **Bas** pour modifier l'album / dossier souhaité, puis pressez **Avance Rapide** ou **Rembobinage** pour passer à la piste désirée. Vous pouvez également sauter des pistes lorsque le lecteur est en mode Arrêt. Pressez **Lecture / Pause**.
- 3 Pour atteindre la partie souhaitée de la piste, pressez longuement **Avance Rapide** ou **Rembobinage**.

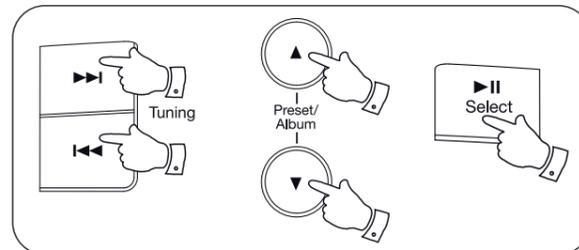


Autre information

Stations présélectionnées - 20 DAB, 20 FM

Vous pouvez stocker vos stations de radio DAB et FM préférées dans la mémoire de stations présélectionnées.

Pour mémoriser une station présélectionnée

- 1 Allumez votre radio-réveil.
- 2 Pressez **Mode** pour sélectionner DAB ou FM et réglez la station souhaitée.
- 3 Pressez **Prog / Preset**.
- 4 Pressez **Preset Haut** ou **Bas** pour sélectionner le numéro de station présélectionné désiré sous lequel vous souhaitez mémoriser la station.
- 5 Pressez **Prog / Preset** à nouveau. L'écran affichera, par ex. 'Preset 03 Saved'. La station sera enregistrée sous la présélection choisie. Les stations qui ont été stockées dans les mémoires de présélection peuvent être écrasées en suivant la procédure suivante.

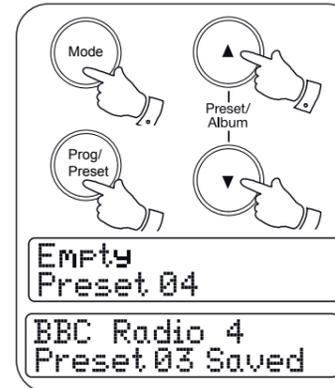

Rappel d'une station présélectionnée

- 1 Pressez **Mode** pour sélectionner DAB ou FM.
- 2 Pressez **Preset Haut** ou **Bas** pour sélectionner la station présélectionnée désirée. Après plusieurs secondes, votre radio-réveil réglera automatiquement la station mémorisée. **Remarque :** 'Empty' s'affiche si aucune station n'a été mémorisée dans cette présélection.


PRODUIT LASER CLASSE 1 signifie que la construction du laser permet une sécurité inhérente de sorte que les valeurs maximales admissibles de rayonnement prévues par la loi ne peuvent jamais être dépassées. **Attention :** L'utilisation de tout équipement ou des appareils autres que ceux décrits et spécifié dans ce mode d'emploi, ou de modifier l'appareil de quelque façon, peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

PRODUIT LASER CLASSE 1

Réinitialisation du système

Si votre radio-réveil ne fonctionne pas correctement, ou si certains caractères de l'écran ne sont pas visibles ou incomplets, effectuez la procédure suivante :

- 1 Allumez votre radio-réveil
- 2 Pressez **Mode** pour sélectionner DAB ou FM.
- 3 Pressez **Menu**.
- 4 Pressez **Tuning Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'Systeme' sur l'écran. Pressez **Select**.
- 5 Pressez **Réglage Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'Factory Reset' sur l'écran. Pressez **Select**.
- 6 Pressez **Tuning Haut** ou **Bas** jusqu'à ce qu'apparaisse 'Yes'.
- 7 Pressez **Select**. La liste des stations, les alarmes et les présélections seront effacées.

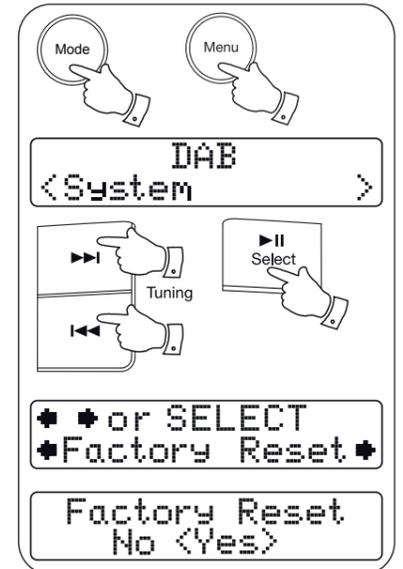

Prise Casque

Un connecteur de **Casque** de 3,5 mm situé à l'arrière de votre radio-réveil est fourni pour utilisation avec un casque. Le branchement d'un écouteur met automatiquement les haut-parleurs internes en sourdine. Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément. Nous vous recommandons en conséquence de commencer avec un volume bas avant de connecter un casque au radio-réveil.

Spécifications

Conditions d'alimentation

Secteur (adaptateur)	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
DC entrée	5 V 1,5 A broche centrale positif (+)
USB	5 V / 1 A

Caractéristiques

Prise de l'écouteur	3,5 mm
Prise d'entrée auxiliaire	3,5 mm
Système d'antenne	FM / DAB Antenne filaire
Couverture de fréquence FM	87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Fréquences Bluetooth	5.0 2,402 - 2,480 GHz, Puissance 2 dBm

Marquages du produit

— Ce symbole indique la tension continue, ~ Ce symbole indique la tension alternative.

Adaptateur secteur

Fabricant de l'adaptateur secteur : Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.
 Modèle : TM-K006VA-00501500PE-03
 Tension d'entrée : AC100 - 240 V
 Fréquence d'entrée CA : 50 / 60 Hz
 Tension de sortie : CC 5,0 V
 Courant de sortie : 1,5 A
 Puissance de sortie : 7,5 W
 Efficacité active moyenne : ≥ 76,65%
 Consommation électrique à vide : < 0,1W
 La plaque signalétique est située sur le dessous de l'unité.
 La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
 Conçu et réalisé au Royaume-Uni
 Fabriqué en Chine

Issue 2 FR
2021-03-30

ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com
© 2021 Roberts Radio Limited




Étape 4 - Lire des fichiers audio via USB ou Bluetooth

Votre radio-réveil peut accéder à vos fichiers audio et les lire via des dispositifs de mémoire USB. Le Sound 48 a été testé avec une gamme de clés USB de capacité allant jusqu'à 32 Go. Cependant, il existe de nombreuses variantes de cartes mémoire différentes disponibles et pas toutes les cartes peuvent être garanties de fonctionner dans le Sound 48. La mémoire doit utiliser le système de fichiers FAT ou FAT 32 afin d'opérer dans le Sound 48. **Important :** Votre radio-réveil est conçu pour fonctionner avec des dispositifs de mémoire flash USB. Il n'est pas prévu pour être connecté à des disques durs ou tout autre type de dispositif USB.

Les formats audio pris en charge sur les dispositifs de mémoire USB sont MP3, AAC, WAV et FLAC. La prise USB est située à l'arrière de l'unité.

A - Insérez une clé USB

Insérez délicatement une clé USB dans la prise USB. Pour retirer la clé USB simplement retirez-la. La prise USB peut être utilisée également pour charger votre smartphone, tablette ou tout autre appareil similaire.

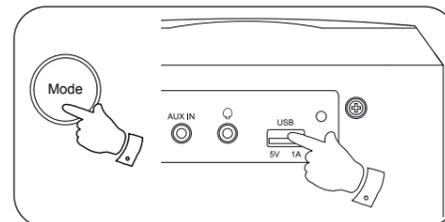

B - Sélection du mode USB

Pour sélectionner le mode USB, pressez **Mode** jusqu'à ce que 'USB' soit sélectionné.

Remarque : Le contrôle de la lecture en mode USB est similaire au mode CD-MP3 / WMA / AAC (voir ci-dessus). Les fichiers sont lus dans l'ordre où ils sont écrits sur la mémoire USB par votre ordinateur, sauf lorsque le mode aléatoire est utilisé. Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.


Afin de minimiser le risque de dommages à votre radio-réveil, ou la clé USB, veuillez placer l'unité de sorte qu'elle ne puisse pas être facilement cognée alors qu'elle est insérée dans la prise. Retirez la clé USB avant de transporter l'appareil ou si vous ne l'utilisez pas pour une période prolongée.

Remarque : Les clés USB ne doivent pas être retirées pendant la lecture, les fichiers pourraient être endommagés ou corrompus.

Remarque : Si l'appareil est dans le mode CD, USB ou entrée auxiliaire à l'arrêt pour plus de 15 minutes, il passera automatiquement en mode veille. Pour utiliser l'appareil à nouveau le rallumer.

Bluetooth

- 1 Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre appareil intelligent. Pressez **Mode** jusqu'à ce que le mode 'BLUETOOTH' soit sélectionné sur votre radio-réveil.
- 2 Votre radio-réveil sera détectable et 'Connecting' s'affichera à l'écran. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez 'Sound 48'. La connexion sera établie et vous pouvez maintenant écouter votre musique. Contrôlez la lecture à l'aide de rebobinage, avance rapide et lecture / pause. **Remarque :** Ces fonctionnalités dépendent de la musique en cours de lecture et ne seront pas toujours disponibles.
- 3 Pour connecter un autre appareil, pressez longuement sur **Bluetooth Pair**. Le radio-réveil va devenir 'détectable' par d'autres appareils. Pressez **Info** pour parcourir les options d'affichage.

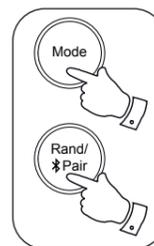

Roberts

SOUND 48

Radio-réveil stéréo DAB / DAB + / FM avec CD, Bluetooth, fonction de lecture et de chargement USB



Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité / garantie avant utilisation



Issue 2 FR
2021-03-30



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com
© 2021 Roberts Radio Limited

