

ROBERTS

Goditi l'ascolto

Radio Internet Wi-Fi DAB/FM WiFi
con lettore musicale e Last.fm

STREAM 205



DAB

Digital Audio Broadcasting

last.fm

Si prega di leggere
questo manuale prima dell'uso

Contenuto

Introduzione	2-9	Modalità DAB	57-65
Caratteristiche dell'Internet radio Stream 205	2	Selezione di una stazione radio DAB	58
Prima di poter utilizzare questo prodotto	3	Modalità di visualizzazione	59-60
Informazioni su questo manuale di istruzioni	4	Ricerca di nuove stazioni radio DAB	61
Comandi e collegamenti	5-6	Sintonizzazione manuale	62
Funzionamento con batteria	7	Impostazioni DCR (controllo di gamma dinamica)	63
Comandi di navigazione	8-9	Configurazione dell'ordine delle stazioni	64
Configurazione	10-18	Eliminazione delle stazioni	65
Collegamento della radio alla rete del computer	10-15	Modalità FM	66-71
Configurazione manuale della rete	16-18	Sintonizzazione manuale	67
Modalità Internet Radio	19-32	Modalità di visualizzazione	68
Internet Radio - Breve introduzione	19	Impostazione di scansione	69
Selezione di una stazione radio in base alla posizione e al genere	20-22	Commutazione Stereo/Mono	70
Ricerca di una stazione radio per nome	23	Preselezione delle stazioni in modalità FM e DAB	71
Selezione di nuove stazioni e delle stazioni popolari	24	Orologio e Sveglia	72-80
Selezione di un podcast	25	Aggiornamento automatico dell'orologio	72
Preselezione delle stazioni	26	Impostazione del formato dell'ora	73
Ultima ascoltata	27	Impostazione manuale dell'orologio	74-75
Modalità di visualizzazione	27-28	Impostazione della sveglia	76-78
Personalizzazione della radio	29-32	Disattivazione degli allarmi	79
Modalità Lettore musicale	33-47	Timer funzione Snooze (rinvio della sveglia)	79
Uso con Windows, Apple Mac, Linux, memoria USB	33	Timer funzione Sleep (spegnimento automatico)	80
Accesso ai file audio tramite UPnP utilizzando Windows 7	34-35	Display e audio	81-86
Individualizzazione e riproduzione di file multimediali tramite UPnP	36-39	Controllo della luminosità	81
Modalità di visualizzazione	40	Controllo del contrasto/angolo di visualizzazione	82
Utilizzo di dispositivi di memoria USB	41-42	Presca cuffie e presa uscita linea	83
Playlist	43-45	Ingresso ausiliario	84
Server prune	46	Informazioni	85-95
Risveglio tramite LAN	46	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	85
Funzione 'Riproduci Su' di Windows 7	47	Aggiornamento del software	86
Modalità Last.fm	48-56	Profili di rete	87
Last.fm - Breve introduzione	48	Visualizzazione della versione del software	88
Impostazione di un account utente Last.fm	49	Domande frequenti sull'audio	88
Ascolto di Last.fm	51-53	Risoluzione dei problemi	89-90
Modalità di visualizzazione	54	Accesso ai file audio tramite un server UPnP utilizzando Windows Vista e XP	91-92
Stazioni recenti/cronologia	55	Codec audio	93
Eliminazione dei dettagli di un account Last.fm	56	Precauzioni e specifiche tecniche	94-95
Scrobbling - Controllo On/Off	56	Garanzia	98

Caratteristiche dell'Internet radio Stream 205

La radio Roberts Stream 205 si presenta in un design attraente e compatto con le seguenti caratteristiche:

- Ascolto di emittenti locali, regionali, nazionali e internazionali in FM, DAB e internet
- Ascolto di oltre 1.000 stazioni radio nazionali e più di 10.000 da tutto il mondo senza utilizzare il PC.
- Ascolto di materiale trasmesso in precedenza tramite i Podcast.
- Ascolto di podcast da una vasta gamma di emittenti.
- 15 preselezioni per le stazioni radio preferite (5 Internet Radio, 5 DAB e 5 FM).
- Lettore per la riproduzione della propria collezione musicale archiviata sul computer (utilizzando Windows Media Player 11 e 12). È possibile la connessione anche a computer basati su sistema Apple o Linux.
- Riproduzione di file audio da dispositivi di memoria USB.
- Sono supportati i formati audio MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV e Real Audio (Real Audio soltanto per Internet Radio).
- Lo Stream 205 si collega alla propria rete domestica utilizzando il WiFi o una connessione via cavo Ethernet.
- Lo standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) facilita la configurazione della rete con router senza fili compatibili.
- Interazione con Last.fm, un servizio di musica online con milioni di brani disponibili. Riproduzione di stazioni radio personalizzate in base alla propria scelta di artisti e canzoni, alla cronologia di ascolto e a brani simili basati sulle preferenze di altri ascoltatori di Last.fm con gusti musicali simili.
- In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, tutte le stazioni radio preimpostate, i dettagli di configurazione della rete e le impostazioni utente verranno salvate automaticamente.
- Ampio display con orologio che indica ora e data quando l'unità è in modalità stand-by.
- Due sveglie con funzione Snooze per svegliarsi con un segnale acustico o con la radio.
- Funzione Sleep regolabile per spegnere la radio dopo un intervallo di tempo che può essere impostato tra 15 e 120 minuti.
- Display grafico di facile lettura.
- Display con retroilluminazione regolabile.
- Ingresso ausiliario per la riproduzione di audio da lettori MP3, iPod o altri dispositivi audio.
- Uscita cuffie stereo per l'ascolto individuale.
- Funzionamento a corrente o a batteria con adattatore di rete in dotazione o con 6 x pile alcaline LR20 (formato D) (non incluse).

Prima di poter utilizzare questo prodotto

Prima di utilizzare la radio, accertarsi di avere:

- Una connessione Internet a banda larga (non richiesta per le funzioni DAB, FM o Lettore musicale).
- Un punto di accesso senza fili (WiFi) o una connessione Ethernet via cavo collegati al provider di servizi Internet a banda larga, preferibilmente tramite un router. Nella maggior parte dei casi, modem, router e punto di accesso a banda larga saranno racchiusi in una singola unità combinata fornita dal provider di servizi Internet o acquistata in un negozio di computer.
- Se la rete senza fili è configurata per l'uso della crittografia dati secondo il protocollo Wired Equivalent Privacy (WEP) o il protocollo WiFi Protected Access (WPA/WPA2), sarà necessario conoscere la chiave di crittografia WEP, WPA o WPA2 utilizzata, in modo che la radio possa comunicare con la rete, oppure il router deve supportare il WiFi Protected Setup (WPS).

In caso di collegamento WiFi, la radio in genere funziona in un raggio di 10-20 metri dal punto di accesso senza fili. La distanza effettivamente raggiunta dipenderà dal tipo di edificio, dall'eventuale presenza di altre reti senza fili e da possibili fonti di interferenze. Le funzioni di radio DAB e FM sono operative ovunque la radio è in grado di ricevere un segnale di trasmissione idoneo.

IMPORTANTE: prima di continuare, assicurarsi che il punto di accesso wireless o il router siano accesi e connessi al servizio Internet a banda larga (effettuare una verifica utilizzando il computer). Per far funzionare questa parte del sistema è necessario leggere le istruzioni fornite con il punto di accesso wireless o il router.

Informazioni su questo manuale di istruzioni

Questo manuale di istruzioni è suddiviso in capitoli per ciascuna delle modalità operative della radio Roberts Stream 205. Ogni sezione è chiaramente identificata dal titolo su sfondo grigio in alto a destra su ogni doppia pagina.

Prima di poter utilizzare le funzioni di Internet radio e di lettore musicale, è necessario collegare la radio alla rete locale tramite connessione WiFi o Ethernet. Questo argomento è trattato nella sezione intitolata **Configurazione**.

La sezione **Internet Radio** descrive come trovare le stazioni radio da ascoltare. Può trattarsi di stazioni radio che già si conoscono e si ascoltano in modo convenzionale, o nuove stazioni. Le stazioni che piacciono di più possono essere impostate come Preferite in modo da renderle più facilmente accessibili.

La sezione dedicata al **Lettore musicale** descrive come riprodurre file musicali che sono stati archiviati su un computer collegato alla rete. In questa sezione sono illustrate la riproduzione dei file multimediali condivisi (utilizzando UPnP) e la riproduzione via USB.

La sezione **Last.fm** spiega l'uso della radio in combinazione con il servizio di streaming musicale basato su internet Last.fm.

Le due sezioni **Radio DAB** e **Radio FM** descrivono come utilizzare la radio per ascoltare le emittenti radiofoniche convenzionali.

La sezione intitolata **Orologio e sveglia** descrive come impostare l'orologio e illustra l'uso delle funzioni di sveglia e dei timer Snooze (ripetizione automatica della sveglia) e Sleep (spegnimento automatico).

La sezione **Display e audio** illustra la regolazione del display e la connessione della radio ad altri dispositivi audio.

La sezione **Informazioni** include risoluzione dei problemi, specifiche e informazioni sulla garanzia.

Introduzione

Configurazione (pagina 10)

Internet Radio (pagina 19)

Lettore musicale (pagina 33)

Last.fm (pagina 48)

Radio DAB (pagina 57)

Radio FM (pagina 66)


Orologio e sveglia (pagina 72)

Display e audio (pagina 81)

Informazioni (pagina 85)

Comandi e collegamenti

Vista dall'alto

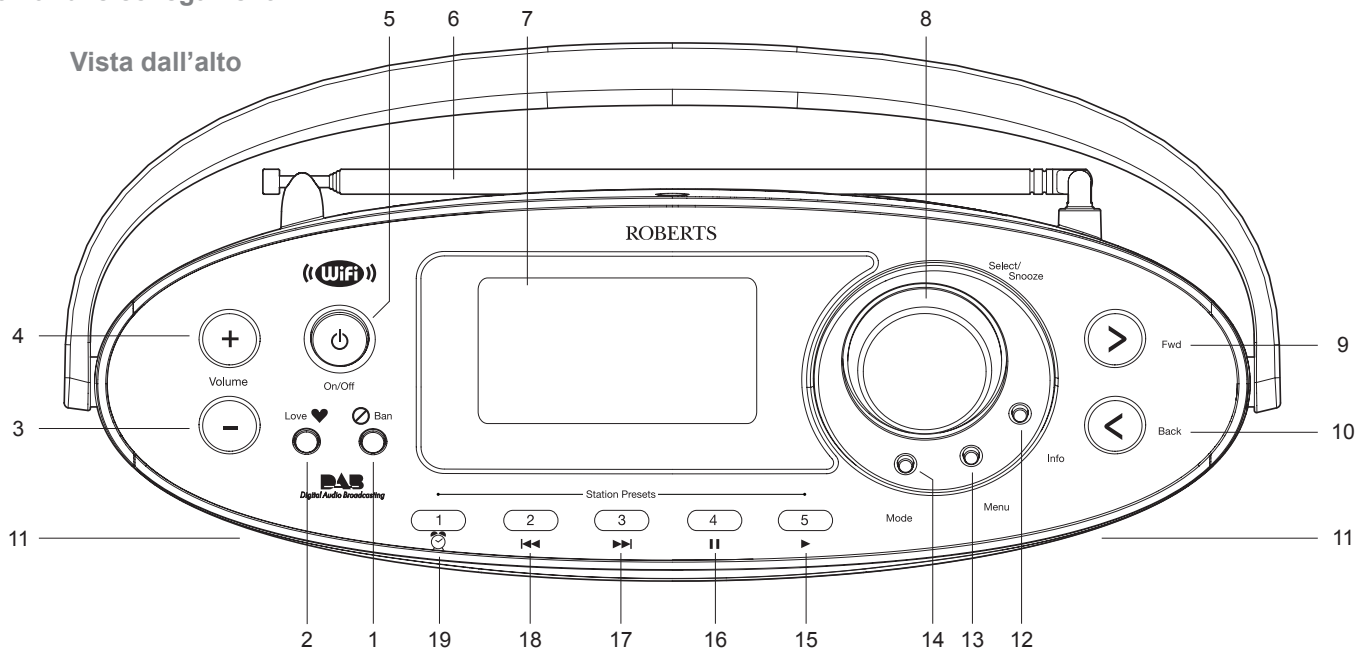


1. Pulsante Ban del servizio Last.fm
2. Pulsante Love del servizio Last.fm
3. Pulsante diminuzione volume
4. Pulsante aumento volume
5. Pulsante On/Off
6. Antenna telescopica
7. Display LCD

8. Manopola Tuning/Select/Snooze (sintonizzazione/selezione/Snooze)
9. Pulsante Forward (Avanti)
10. Pulsante Back (Indietro)
11. Altoparlanti x 2
12. Pulsante Info
13. Pulsante Menu

14. Pulsante Mode (modalità)
15. Preselezione 5 / Pulsante Play (riproduzione)
16. Preselezione 4 / Pulsante Pause (pausa)
17. Preselezione 3 / Pulsante Fast-forward (avanzamento rapido)
18. Preselezione 3 / Pulsante Rewind (riavvolgimento rapido)
19. Preselezione 1 / Pulsante sveglia On/Off

Vista posteriore

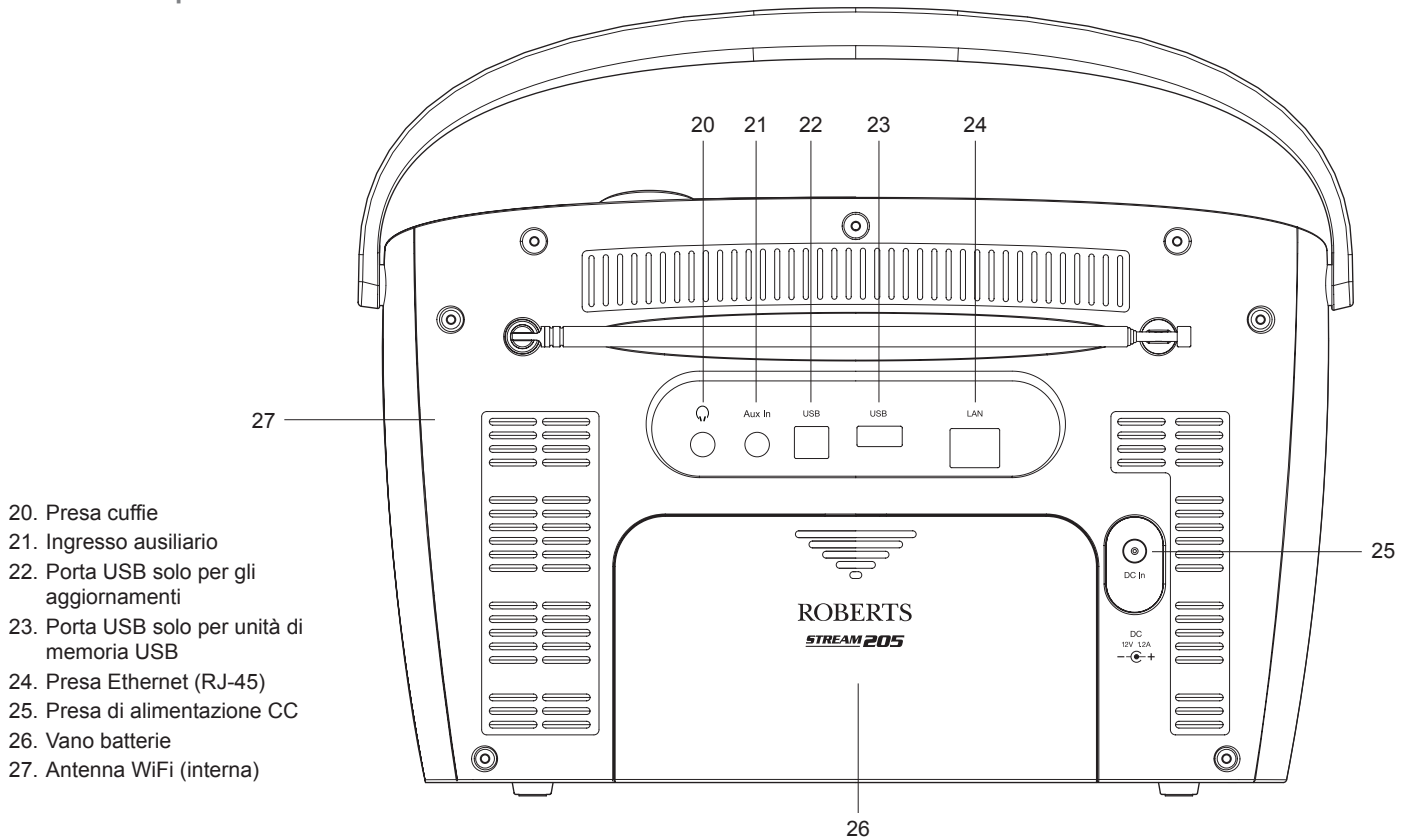

- 20. Presa cuffie
- 21. Ingresso ausiliario
- 22. Porta USB solo per gli aggiornamenti
- 23. Porta USB solo per unità di memoria USB
- 24. Presa Ethernet (RJ-45)
- 25. Presa di alimentazione CC
- 26. Vano batterie
- 27. Antenna WiFi (interna)

Funzionamento con batteria

Per risparmiare, si consiglia di utilizzare la radio tramite l'adattatore CA quando possibile e di utilizzare le batterie solo occasionalmente. L'inserimento della spina nella presa di ingresso DC scollegherà le batterie.


In caso di funzionamento con batterie, utilizzare solo quelle di tipo alcalino. La durata della batteria può variare a seconda dell'utilizzo della radio, ma dovrebbe essere compresa tra 40 e 80 ore. Ad esempio, l'utilizzo del WiFi consuma più energia dell'ascolto DAB.

Per installare le batterie nella radio, procedere come segue.

1. Rimuovere il coperchio delle batterie dal retro dell'unità, spingendo leggermente la parte superiore dello sportelletto verso l'interno, quindi facendolo scorrere verso l'esterno.
2. Inserire sei batterie LR20 (formato D) negli spazi del vano. Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite con la corretta polarità come indicato all'interno, accanto al vano batteria. Riposizionare il coperchio delle batterie.
3. La potenza ridotta, il funzionamento a scatti, la distorsione audio o lo spegnimento della radio sono tutti sintomi che potrebbero indicare la necessità di sostituire le batterie.
4. Se si prevede di non utilizzare la radio per un periodo prolungato, si consiglia di rimuovere tutte le batterie dalla radio.

Batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH) possono essere utilizzate nella radio, ma devono essere caricate al di fuori della radio utilizzando un caricabatterie esterno. Si noti che le batterie NiMH formato D in commercio hanno una capacità decisamente inferiore a quella delle batterie alcaline formato D e perciò alimenteranno la radio per solo poche ore prima di dover essere ricaricate. *Mai utilizzare insieme batterie di tipo, capacità o marche diverse nella radio.*

IMPORTANTE: le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce del sole, fuoco o simili. Dopo l'uso, le batterie da smaltire devono essere portate in un apposito centro di riciclaggio. Non smaltire mai le batterie bruciandole.

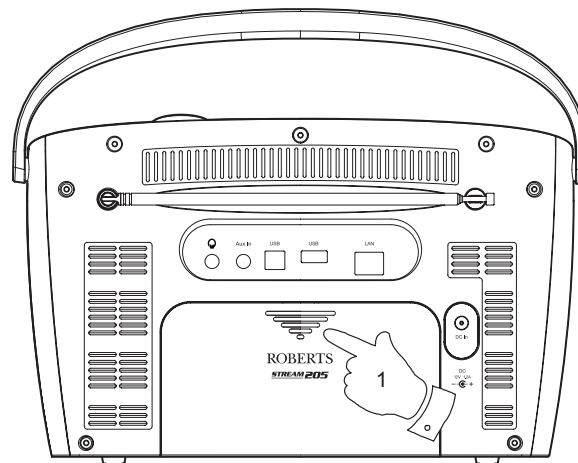

Comandi di navigazione

Queste pagine descrivono il metodo base per controllare la radio Stream 205. Le istruzioni per le singole modalità di utilizzo sono descritte in seguito.

1. Premendo il pulsante **On/Off**, la radio esce dalla modalità stand-by, se si sta utilizzando la corrente, o si accende, se si stanno utilizzando le batterie.

Premendo il pulsante **On/Off** mentre la radio è in funzione, torna in modalità stand-by e verrà visualizzata l'ora, se si sta utilizzando la corrente, o si spegnerà in breve tempo, se si stanno utilizzando le batterie (non è possibile utilizzare la sveglia se la radio funziona a batterie).


2. Premendo il pulsante **Mode** si può accedere a ciascuna delle seguenti modalità di funzionamento in sequenza: Internet Radio, Lettore musicale, Last.fm, Radio DAB, Radio FM e Ingresso ausiliario.

3. Premendo il tasto **Menu** si avrà accesso al menu di sistema.

4. Molte operazioni richiedono all'utente di effettuare una selezione dal menu. A tal fine, si può utilizzare la manopola **Tuning/Select**. Ruotare il comando in senso orario o anti-orario per evidenziare la voce di menu desiderata, quindi premere il comando per selezionarla.

Se il menu comprende più di cinque voci, il display scorre automaticamente verso l'alto o verso il basso in modo che gli elementi aggiuntivi diventino visibili. Una barra di scorrimento sulla destra mostrerà la sezione del menu visualizzata al momento.

Se un menu include molte voci, la radio consentirà di scorrere il menu in entrambe le direzioni. In tal modo, può essere più facile raggiungere oggetti al termine di un lungo menu, ad esempio l'elenco dei paesi o delle stazioni radio Internet.


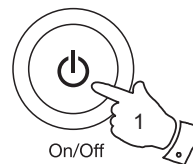


On/Off

Mode



Menu

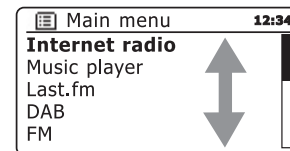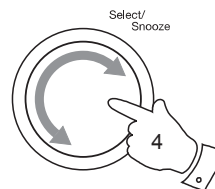


Comandi di navigazione - cont.

5. Il pulsante **Forward** può essere utilizzato per effettuare selezioni dai menu.

Se si commette un errore durante la navigazione nei menu, in genere è possibile tornare a un menu di livello superiore premendo il pulsante **Back**.

6. Il pulsante **Info** permette la visualizzazione di informazioni relative alla stazione radio o al file musicale in riproduzione.

Nota: in questo libretto, per premere si intende sempre **premere e rilasciare**.

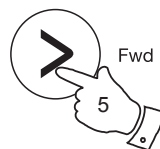





Inserimento testo

In numerose occasioni potrebbe essere necessario inserire caratteri di testo nella radio. Ad esempio, quando si configura la connessione WiFi o durante la ricerca di artisti o album. Per l'immissione del testo, è possibile utilizzare il comando **Tuning/Select** da solo o in combinazione con altri pulsanti.

1. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare i caratteri desiderati e premerla per inserirli.

In alternativa

2. Per evidenziare il carattere successivo nella visualizzazione dei caratteri, premere il pulsante **Forward**. Tenere premuto il pulsante per spostarsi più rapidamente.
3. Per evidenziare il carattere precedente nella visualizzazione dei caratteri, premere il pulsante **Back**. Tenere premuto il pulsante per spostarsi più rapidamente.
4. Per inserire il testo evidenziato, premere il comando **Tuning/Select**.
5. Il pulsante **Info** consente di accedere rapidamente al comando Backspace (cancellazione dell'ultimo carattere inserito). È quindi possibile utilizzare il comando **Tuning/Select** per accedere alle opzioni OK e Annulla. Premere di nuovo **Info** per tornare alla selezione del carattere.

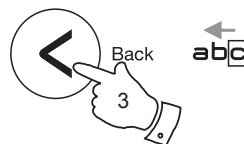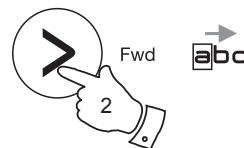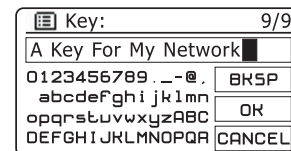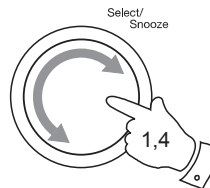

Collegamento della radio alla rete del computer

1. Collocare la radio su una superficie piana e collegare l'adattatore alla **presa di alimentazione CC** sul retro della radio (indicata da 'DC') assicurandosi che lo spinotto sia inserito completamente nella presa.
2. Se si desidera utilizzare una connessione di rete via cavo, inserire il cavo Ethernet nella presa RJ-45 sul retro della radio.
3. Collegare l'alimentatore a una presa a muro e accendere.





IMPORTANTE: *l'alimentatore serve per collegare la radio all'alimentazione. Durante l'uso, la presa di corrente utilizzata per la radio deve essere facilmente accessibile. Al fine di scollegare la radio dalla rete, l'adattatore di alimentazione deve essere completamente rimosso dalla presa di corrente.*

4. Quando viene fornita l'alimentazione, il display della radio si illumina e visualizza la scritta: 'ROBERTS' e 'STARTING' con un indicatore di progresso. La prima volta che si utilizza la radio (o dopo un reset), il display mostrerà 'Setup wizard' e 'YES' sarà evidenziato sullo schermo. Premere il comando **Tuning/Select** per avviare la procedura guidata di installazione. Si avrà quindi la possibilità di impostare l'orologio per l'utilizzo del formato 12 o 24 ore.

Si consiglia di eseguire la procedura guidata di installazione, ma se non si desidera farlo, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a che 'NO' non viene evidenziato sul display, quindi premere il comando. A tal punto, si arriva al menu principale.








5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare il formato di orologio desiderato (12 o 24 ore), quindi premere il comando per inserire la selezione.

Sul display viene visualizzato un menu che permette di specificare l'opzione di aggiornamento automatico per l'orologio. L'opzione predefinita 'Update from Network' (Aggiorna dalla rete) è la migliore per la maggior parte degli utenti.

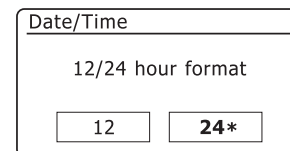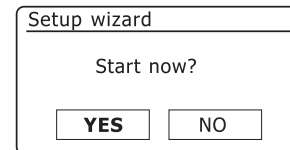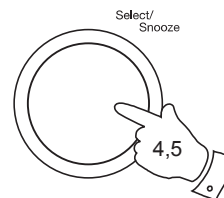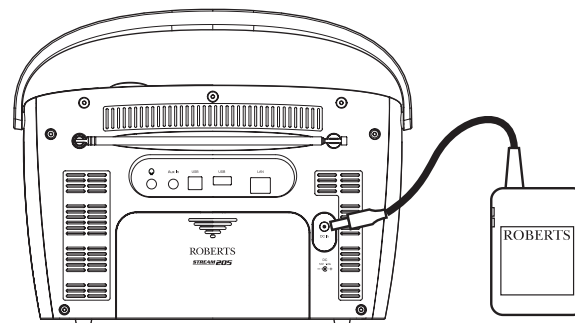

Collegamento della radio alla rete del computer - cont.

- Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere l'opzione di aggiornamento automatico per l'orologio. L'orologio può essere aggiornato dalla radio DAB o FM, dalla rete o non essere aggiornato. L'opzione predefinita è l'aggiornamento automatico dalla rete. Se si sceglie un'altra opzione, passare al passaggio 9. In caso contrario, è necessario prima selezionare le impostazioni corrette per il fuso orario e l'ora legale (vedere i passaggi 7 e 8). Se si sceglie *'No update'*, sarà necessario impostare l'orologio manualmente in seguito (vedere pagina 74). Premere il comando per confermare la scelta.
- Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare il fuso orario idoneo alla propria posizione. Premere il comando per inserire l'impostazione.
- Sarà quindi necessario impostare l'opzione Ora legale in base alla propria posizione.
Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare *'YES'* e attivare l'ora legale, se richiesto, o *'NO'* se non si desidera utilizzare l'ora legale. Quindi premere il comando per confermare l'impostazione.
- Il display mostrerà un elenco di opzioni WiFi regionali per la configurazione della rete. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione desiderata, quindi premere il comando per confermare la selezione. Eseguire questa operazione anche se si desidera utilizzare la connessione Ethernet via cavo. La radio eseguirà quindi la scansione delle reti WiFi disponibili.
- La radio entrerà nella procedura guidata delle impostazioni di rete e visualizzerà *'Scanning...'*. Dopo un breve tempo il display visualizzerà l'elenco delle reti WiFi disponibili. Se si intende utilizzare la connessione WiFi, procedere con il passaggio 11.
Per utilizzare la connessione Ethernet con il router (con configurazione automatica), ruotare la manopola **Tuning/Select** per trovare la voce di menu *'[Wired]'*. Premere il comando. La radio cercherà di connettersi.

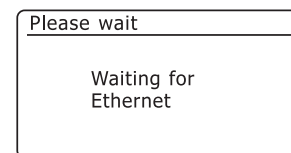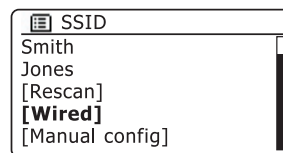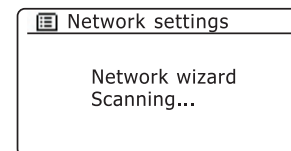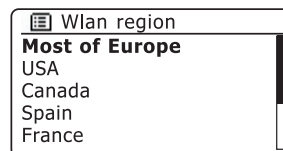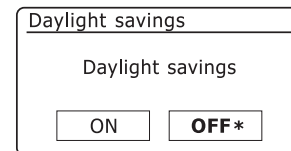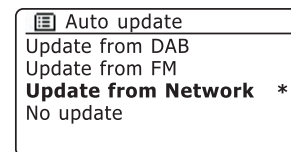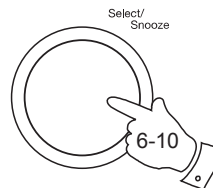

Se la rete consente la configurazione automatica (l'impostazione abituale), la radio acquisisce un indirizzo di rete. Lo schermo dovrebbe visualizzare il messaggio 'Connecting...', quindi 'Setup wizard completed'. Premere il comando **Tuning/Select** per uscire dalla procedura guidata di installazione e visualizzare il menu principale. Si può quindi passare al paragrafo 18 sull'altra pagina.

Nel connettore RJ-45 sono integrate due spie luminose. In caso di problemi con la connessione cablata, le spie luminose possono aiutare ad identificare la possibile causa.

Luce verde ACCESA = Collegamento stabilito; SPENTA = nessun collegamento

Luce verde lampeggiante = Trasferimento dati in corso

Luce gialla ACCESA ON = Collegamento con 100 Mbits/sec; SPENTA = Collegamento con 10 Mbits/sec

Se la rete non supporta la configurazione automatica, oppure se si desidera configurarla manualmente, nella procedura guidata delle impostazioni di rete selezionare '*Manual config*' al posto di '*Wired*' (vedere pagina 16).







- Se si prevede di utilizzare una connessione WiFi, sarà necessario identificare la propria rete nell'elenco di reti rilevate durante la procedura guidata delle impostazioni di rete. Se non viene rilevata nessuna rete, accertarsi che il router senza fili funzioni correttamente (consultare le istruzioni fornite con esso) o che la radio non sia troppo distante dal router.

Quando la radio trova la rete wireless, viene visualizzato sullo schermo il nome della rete (SSID) per il punto di accesso wireless. Si tratta di un nome che viene assegnato al punto di accesso nel router da parte della persona che ha configurato la rete - ad esempio: '*Jones family*' o '*Paul's network*'. Se il router supporta il Wi-Fi Protected Setup, allora '*WPS*' verrà mostrato davanti all'identificativo SSID.

È possibile, e in alcuni luoghi altamente probabile, che la radio trovi più di una rete senza fili, nel qual caso si deve scegliere la rete alla quale connettersi.






- Ruotare la manopola **Tuning/Select** per visualizzare l'SSID di ogni rete wireless trovata. Se la propria rete compare nell'elenco, procedere con il passaggio 14 della pagina successiva. Se *non* è visibile, procedere con il passaggio 13.

Se si commette un errore in qualsiasi momento, utilizzare l'opzione Back (Indietro) per tornare alla schermata precedente.

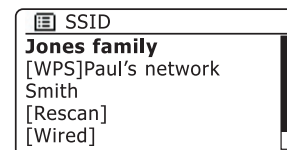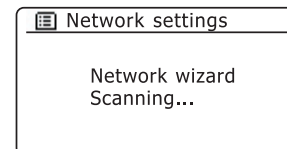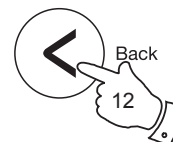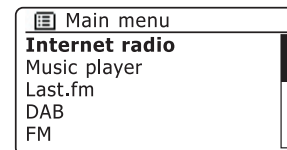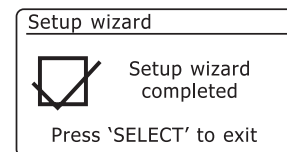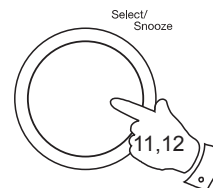

Collegamento della radio alla rete del computer - cont.

13. Se la rete non viene trovata, può darsi che il router sia configurato in modo da non trasmettere l'SSID. Si dovrebbe quindi utilizzare il comando **Tuning/Select** per evidenziare e selezionare l'opzione *[Manual config]* al fine di inserire manualmente i dettagli di rete. Questa operazione è descritta nella sezione 'Configurazione manuale della rete' (vedere a pagina 16).
Se il nome di rete viene trasmesso ma non viene trovato, eseguire (premere il pulsante **Back**) e, se necessario, provare a spostare la radio in una posizione più vicina al punto di accesso/router.
14. Quando l'identificativo SSID a cui ci si vuole connettere appare sullo schermo, premere il comando **Tuning/Select**. Se il Wi-Fi Protected Setup (WPS) è indicato, si vedrà un ulteriore menu a questo punto, altrimenti procedere con il passaggio 15.
Scegliere una delle opzioni del menu WPS come richiesto per il router (il protocollo WPS può essere avviato premendo un pulsante o inserendo un codice di identificazione).
'Push Button' - Il display invita a premere il pulsante WPS sul router e poi il comando **Tuning/Select** sulla radio. I due dispositivi devono quindi collegarsi con la chiave di crittografia inviata automaticamente alla radio.
'PIN' - Il display visualizza un numero di identificazione da inserire nel router utilizzando un web browser (fare riferimento alla documentazione per l'utente del router). A questo punto, premere il comando **Tuning/Select** sulla radio. I due dispositivi devono quindi collegarsi con la chiave di crittografia inviata automaticamente alla radio.
'Skip WPS' - Se si desidera inserire manualmente la chiave di crittografia (o se è stata inserita in precedenza). Se si sceglie l'opzione Push button o PIN, sullo schermo viene visualizzato il messaggio *'Connecting...'* quindi *'Setup wizard completed'*. Premere il comando **Tuning/Select** per uscire dalla procedura guidata di configurazione e andare al passaggio 18 della pagina successiva.
15. Se la rete è configurata senza una chiave di cifratura, lo schermo dovrebbe visualizzare il messaggio *'Connecting...'*, quindi *'Setup wizard completed'*. Premere il comando **Tuning/Select** per uscire dalla procedura guidata di installazione e visualizzare il menu principale. In tal caso, avete collegato correttamente la radio alla rete e si può procedere con il passaggio 18 nella pagina successiva.
16. Se lo schermo visualizza il messaggio *'Key:'*, vuol dire che la rete sta utilizzando un sistemi di cifratura: Wired Equivalent Privacy (WEP) oppure Wi-Fi Protected Access (WPA). Sarà necessario inserire nella radio la corretta chiave WEP o WPA per consentirle di comunicare con la rete wireless. Se non si dispone della chiave WEP o WPA, è necessario ottenerla dalla persona che ha configurato la rete. Alcuni router wireless possono essere forniti di una chiave di cifratura già impostata dal fornitore, nel qual caso si dovrà fare riferimento alla documentazione fornita in dotazione. Di seguito viene descritto l'uso della chiave WPA, ma l'esempio è valido anche per chiavi WPA2.

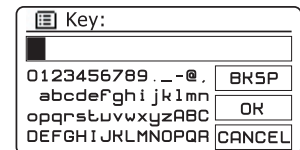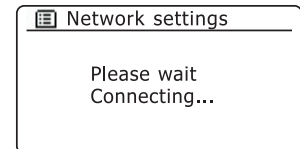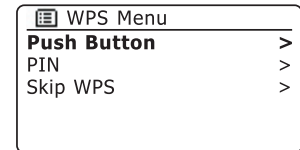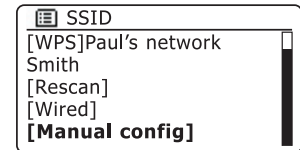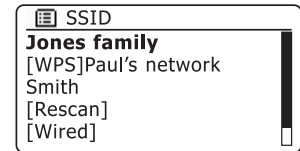

Le chiavi WEP sono formate da 10 o 26 caratteri (utilizzando i tasti 0 - 9 e A - F). Alcuni router wireless possono anche utilizzare frasi di riconoscimento per il protocollo WEP, che però non sono supportate. Le chiavi WPA sono solitamente impostate tramite una frase di accesso la cui lunghezza varia da 8 a 63 caratteri. La radio accetta frasi di riconoscimento per chiavi WPA.

17. Per immettere i caratteri della chiave WEP o WPA, è possibile utilizzare il comando **Tuning>Select**. Mano a mano che si ruota il comando, vengono evidenziati i vari caratteri disponibili e i tre comandi sulla destra. Il carattere evidenziato al momento verrà inserito quando si preme il comando **Tuning>Select**.

Procedere in tal modo finché non è stata inserita la chiave completa. *Ricordare che le chiavi WEP utilizzano solo i numeri 0-9 e le lettere A-F. I tasti WPA sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole. È necessario inserire la chiave **correttamente** altrimenti la radio non si conatterà alla rete.*

I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi comandi premendo il tasto **Info** e quindi utilizzare il comando **Tuning>Select**, se necessario. Vedere anche la sezione 'Inserimento testo' a pagina 9.

selezionare **[BKSP]** per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per eliminare tutto)








selezionare **[OK]** una volta inserita la chiave di crittografia completa

selezionare **[CANCEL]** per cancellare e ri-eseguire la procedura guidata della rete

Se una chiave WEP o WPA è già stata inserita per l'SSID selezionato, il display visualizzerà il messaggio **'Key: [Set]'**. Se in precedenza è stata inserita una chiave diversa, è necessario cancellarla selezionando il simbolo **[BKSP]**. In tal modo, verrà rimossa l'indicazione **'[Set]'**.

Dopo aver inserito l'ultimo carattere della chiave WEP o WPA, evidenziare il simbolo **[OK]** e premere il comando **Tuning>Select**. Lo schermo visualizzerà il messaggio **'Connecting...'**, quindi **'Setup wizard completed'**. Premere il comando **Tuning>Select** per uscire dalla procedura guidata di configurazione. A questo punto, la radio dovrebbe essere in grado di connettersi alla rete.

18. Una volta connessa alla rete, la radio visualizzerà il menu principale. Tenere premuto il pulsante **On/Off** per far entrare la radio in modalità stand-by. A questo punto dovrebbe essere visualizzata l'ora ricevuta tramite Internet. Se per qualsiasi ragione l'ora visualizzata non è corretta, potrà essere facilmente regolata in seguito (vedere pagina 74, 'Configurazione manuale dell'orologio'). Il display dell'orologio si spegne dopo 30 secondi se la radio sta funzionando con le batterie.

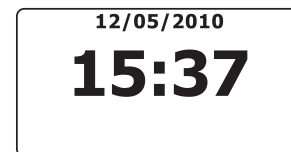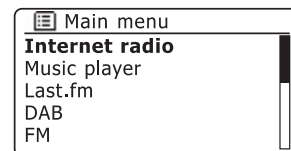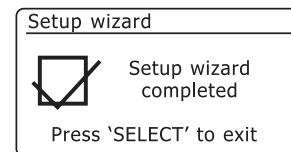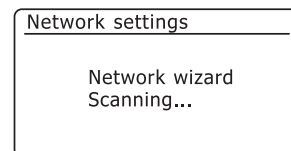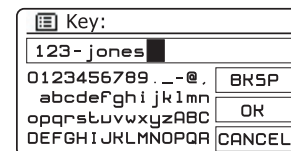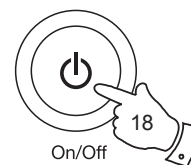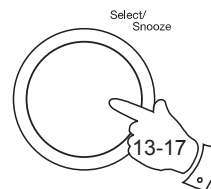

Collegamento della radio alla rete del computer - cont.

Se i passaggi descritti nelle pagine precedenti sono stati eseguiti correttamente, la radio è stata collegata al router, ha effettuato la connessione a Internet e ha regolato il proprio orologio. In tal caso, si può provare ad ascoltare stazioni radio via Internet, come descritto da pagina 19 in poi.

Nota: la visualizzazione dell'orologio, quando la radio è in modalità stand-by, viene conservata solo se la radio è alimentata dalla rete elettrica. Se si sta alimentando la radio a batterie, la visualizzazione dell'orologio si spegne dopo circa 30 secondi e la radio si spegne completamente, al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della batteria. L'orologio verrà ripristinato all'orario corrente la prossima volta che si accende la radio.

Modifica della connessione di rete

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario connettersi a reti di computer diversi. Il menu di Configurazione di Internet permette di cambiare le impostazioni di rete della radio, di eseguire la scansione di una rete wireless alternativa o di configurare manualmente i parametri di rete. Qui di seguito viene descritto come eseguire questa procedura (vedere anche la sezione 'Profili di rete' a pagina 87). Se queste modifiche non sono necessarie, andare alla pagina 19.

Configurazione della radio per l'utilizzo di una connessione WiFi alternativa





1. Dal menu Impostazioni di rete selezionare '*Network wizard*'. Saranno visualizzati i dettagli di tutte le reti Wifi rilevate. Scorrere l'elenco usando il comando **Tuning/Select** fino al nome della rete desiderata. Premere il comando per selezionare la rete.

La radio potrà utilizzare il sistema WiFi per comunicare con la rete. A seconda delle impostazioni della nuova rete, potrebbe essere necessario inserire una chiave di crittografia (vedere pagine 13-14). Per impostazione predefinita, la radio acquisisce un indirizzo IP e altre impostazioni di rete dal router tramite DHCP.

Configurazione della radio per l'uso della connessione Ethernet cablata

2. Collegare la radio al router utilizzando un cavo Ethernet inserito nella presa RJ-45 sul retro dell'unità. Dal menu Impostazioni di rete selezionare '*Network wizard*'. Saranno visualizzati i dettagli di tutte le reti Wifi rilevate. Scorrere l'elenco fino all'opzione '*[Wired]*' utilizzando il comando **Tuning/Select**. Premere il comando per selezionarla.

La radio utilizzerà la connessione Ethernet per comunicare con la rete. Per impostazione predefinita, la radio poi acquisisce un indirizzo IP e altre impostazioni di rete dal router tramite DHCP.

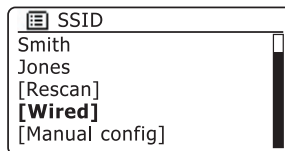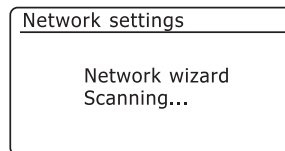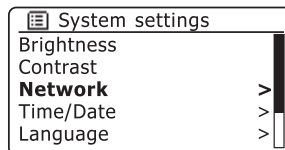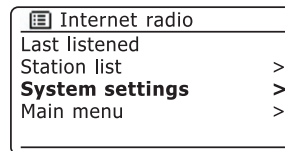

Se non si desidera utilizzare DHCP per la configurazione automatica, o se la rete è configurata con un SSID nascosto, allora sarà necessario inserire alcune impostazioni di rete manualmente (nota - un SSID nascosto può impedire ad osservatori casuali di rilevare la rete, ma non è raccomandato come mezzo di protezione della rete).

1. Dal menu Impostazioni di rete della radio, selezionare *'Manual settings'*. Poi, scegliere se connettersi utilizzando una connessione *'Wired'* o *'Wireless'*. Se si sceglie *'Wireless'*, vengono visualizzate nove schermate di impostazione, e il progresso della procedura sarà indicato con il messaggio *'1 of 9'* nell'angolo in alto a destra di ogni schermata. Se si sceglie *'Wired'* vengono visualizzati cinque schermate e il progresso della procedura, sebbene i passaggi per la configurazione dei parametri di rete sono praticamente gli stessi.
2. Il menu successivo chiede se si desidera utilizzare DHCP per configurare i parametri di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo del gateway, ecc.) A meno che non si abbia familiarità con networking e relativa terminologia, si consiglia di consentire l'uso di DHCP. Scegliere *'DHCP enable'* a meno che non sia necessario specificare i dettagli di rete manualmente.

Se si è scelto *'Wired'* e *'DHCP enable'*, la radio dovrebbe ora stabilire una connessione al router utilizzando il cavo Ethernet. Saltare al passaggio 11 a pagina 18.

Se si sceglie *'Wireless'* e *'DHCP enable'*, saltare al passaggio 6 a pagina 17 per configurare i dettagli della connessione wireless.

Se si sceglie *'DHCP disable'* per entrambi i metodi di connessione, il prossimo passo da effettuare è l'impostazione dell'indirizzo IP.

3. È necessario scegliere l'indirizzo IP specificato manualmente in modo tale che esso sia compatibile con le impostazioni del router e sia un indirizzo univoco nella rete. Se si utilizza DHCP per alcuni dispositivi e indirizzi IP statici (configurati manualmente) per altri dispositivi, gli indirizzi IP utilizzati non devono rientrare nel range di indirizzi IP che il router può assegnare tramite DHCP. In genere, i primi tre gruppi di cifre saranno identici per tutti i dispositivi presenti nella rete. Per immettere l'indirizzo IP, ruotare la manopola **Tuning/Select** per impostare il valore per ogni gruppo di cifre, quindi premere il comando per inserire il valore e passare al gruppo successivo. Una volta inserito l'indirizzo IP, è necessario inserire la maschera di sottorete. La maschera di sottorete definisce quali parti dell'indirizzo IP sono comuni all'interno della rete. In reti di piccole dimensioni, solitamente la maschera di sottorete è 255.255.255.0 e viene immessa come descritto in precedenza.
4. L'indirizzo del gateway è solitamente l'indirizzo IP del router attraverso il quale la radio si collega a Internet ed è inserito nello stesso modo degli indirizzi precedenti.

☰ Network settings	
Network wizard	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	
Network profile	>

☰ Connection type 1/9	
Wired	>
Wireless	>

☰ DHCP 2/9	
DHCP enable	
DHCP disable	

☰ IP settings 3/9	
IP address	
[192] . [168] . [1] . [25]	
Subnet mask	
[255] . [255] . [255] . [0]	

☰ Gateway address 4/9	
Gateway address	
[192] . [168] . [1] . [1]	

Configurazione manuale della rete - cont.

5. Nella maggior parte delle installazioni, il DNS (DNS = Domain Name System o sistema dei) sarà impostato sullo stesso indirizzo IP del router. In questo caso il DNS secondario può essere lasciato su zero.

Per immettere l'indirizzo DNS, ruotare la manopola **Tuning/Select** per impostare il valore per ogni gruppo di cifre, quindi premere il comando per inserire il valore e passare al gruppo successivo. Ripetere questa operazione fino a quando tutti gli otto gruppi di cifre non sono stati inseriti.

Se precedentemente è stato selezionato 'Wired' e 'DHCP disable', la radio dovrebbe ora (in tal caso saltare al passaggio 11).


6. Se invece è stato specificato 'Wireless', il prossimo passo sarà impostare la connessione WiFi, cominciando dal nome della rete senza fili (SSID) seguito dalle opzioni di crittografia e dalla password. Per immettere l'identificativo SSID, è possibile inserire e selezionare i caratteri utilizzando il comando **Tuning/Select**. Mano a mano che si ruota il comando, vengono evidenziati i vari caratteri disponibili e i tre comandi sulla destra. Il carattere evidenziato al momento verrà inserito quando si preme il comando **Tuning/Select**.


Proseguire fino a inserire il nome completo della rete. *L'impostazione SSID distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli e simboli. È necessario inserirla esattamente così come impostata nel router.*


I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi comandi premendo il tasto **Info** e quindi utilizzare il comando **Tuning/Select**, se necessario. Vedere anche la sezione 'Inserimento testo' a pagina 9.


- selezionare 'BKSP' per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per cancellare), **Info** per continuare
- selezionare 'OK' una volta inserito l'SSID completo
- selezionare 'CANCEL' per annullare e tornare alla schermata delle impostazioni DNS


7. Dopo aver inserito l'SSID, è necessario inserire i dettagli del sistema di cifratura utilizzato sulla rete wireless. Per eseguire questa operazione, attenersi alle impostazioni del router. Se la rete non utilizza la crittografia, allora selezionare l'opzione 'Open'. Dopo che la radio si è connessa alla rete, andare al passaggio 11. Se la rete utilizza il protocollo WEP (Wired Equivalent Privacy), selezionare l'opzione 'Pre-Shared Key', quindi andare al passaggio 8. Le restanti opzioni sono per WPA o WPA2 (WiFi Protected Access) – vedere il passaggio 9.
8. Se si è scelto 'Pre-Shared Key' nel passaggio 7, scegliere l'opzione WEP. La chiave deve essere inserita utilizzando solo i numeri 0-9 e le lettere A-F. La chiave è composta da 10 caratteri per la crittografia a 64 bit e 26 caratteri per la crittografia a 128 bit. La radio accetta lettere minuscole a-f come equivalente alle maiuscole A-F. Spazi o simboli speciali non sono ammessi nelle chiavi WEP.

 DNS	5/9
Primary DNS	[192] . [168] . [1] . [1]
Secondary DNS	[0] . [0] . [0] . [0]

 SSID	6/9
mynetwork	
0123456789 . _ - @	BKSP
abcdefghijklmnop	OK
qrstuvwxyzABC	
DEFGHIJKLMNOPQR	CANCEL

 Authentication	7/9
Open	
Pre-Shared Key	
WPA	
WPA2	

 Encryption type	8/9
Disabled	
WEP	

 Key:	9/9
01234ABCDE	
0123456789 . _ - @	BKSP
abcdefghijklmnop	OK
qrstuvwxyzABC	
DEFGHIJKLMNOPQR	CANCEL

I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi comandi premendo il tasto **Info** e quindi utilizzare il comando **Tuning/Select**, se necessario.

- selezionare **[BKSP]** per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per cancellare), **Info** per continuare
- selezionare **[OK]** una volta inserita la chiave di crittografia completa
- selezionare **[CANCEL]** per annullare e tornare alla schermata delle impostazioni SSID

Una volta inserita la chiave, la radio dovrebbe connettersi alla rete. Andare al passaggio 11.

9. I protocolli WPA e WPA2 sono simili, ma WPA2 offre un livello di sicurezza superiore. Qualunque sia il protocollo selezionato al passaggio 7, è necessario specificare la variante utilizzata: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) o AES (Advanced Encryption Standard). Come in precedenza, l'impostazione deve corrispondere a quella utilizzata dal router. Alcuni router permettono di specificarle entrambe in modo da utilizzare, poi, la variante supportata dal dispositivo collegato. Se disponibile, utilizzare AES, in quanto è l'opzione considerata più sicura.
10. La radio richiederà quindi di inserire la chiave di cifratura. Tale chiave deve essere una sequenza lunga tra 8 e 63 caratteri e deve essere identica alla chiave immessa nel router. *Nota - la chiave di cifratura distingue tra lettere maiuscole e minuscole e simboli. Fare attenzione a inserire la chiave esattamente altrimenti la radio non sarà in grado di connettersi al router.*

I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi comandi premendo il tasto **Info** e quindi utilizzare il comando **Tuning/Select**, se necessario. Vedere anche la sezione 'Inserimento testo' a pagina 9.






- selezionare **[BKSP]** per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per cancellare), **Info** per continuare
- selezionare **[OK]** una volta inserita la chiave di crittografia completa
- selezionare **[CANCEL]** per annullare e tornare alla schermata delle impostazioni TKIP/AES.

Una volta inserita la chiave, la radio dovrebbe connettersi alla rete.

11. Mentre la radio cerca di stabilire la connessione alla rete, sarà visualizzato il messaggio *'Processing...'* durante il controllo della chiave di crittografia (se si utilizza la connessione WiFi) e poi il messaggio *'Connecting...'*. Se il collegamento è effettuato con successo, la radio ritornerà al menù Impostazioni di rete. Se l'unità non riesce a connettersi, verrà visualizzato il messaggio *'Failed to connect'* e tornerà alla schermata di immissione SSID (passaggio 6).

Dopo che la connessione è stata stabilita con successo, le impostazioni di rete saranno memorizzate nella radio. Le impostazioni resteranno memorizzate quando la radio è scollegata dalla rete elettrica.

A questo punto è possibile utilizzare i pulsanti **Back** e **Mode** per accedere alle funzioni della radio.

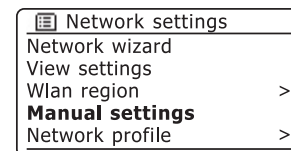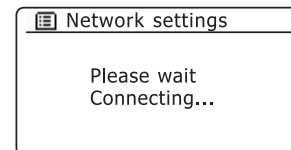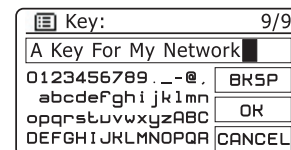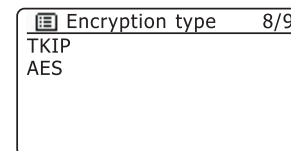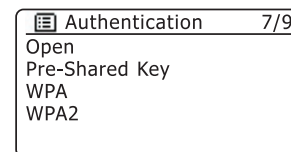

Internet Radio

Internet Radio - Breve introduzione

Prima di poter utilizzare l'Internet radio per ascoltare emittenti via Internet è necessario collegare l'unità alla rete di computer utilizzando la connessione senza fili (WiFi) oppure la connessione Ethernet cablata (presa RJ-45) situata sul retro dell'unità. Consultare pagina 12 per maggiori informazioni.

Su Internet sono disponibili diverse migliaia di emittenti radio e 'Podcasts'. L'unità dispone di diversi metodi di ricerca delle emittenti radio, consentendo così di trovarle e sceglierle con facilità. Una volta trovate le stazioni radio che piacciono di più, è possibile salvarle come preselezioni all'interno della radio o aggiungerle ad una lista delle stazioni preferite alle quali la radio è in grado di accedere. Il numero di preselezioni è limitato (sono disponibili dieci stazioni di preselezione per l'Internet radio), ma è possibile memorizzare un numero indefinito di stazioni preferite.

È possibile cercare una stazione radio Internet in base al paese di origine. Il metodo più semplice per trovare una stazione è conoscerne il nome e il paese da cui viene trasmessa. Questo è anche un ottimo metodo per conoscere radio provenienti da altre parti del mondo.

Si può anche cercare una stazione radio Internet in base al genere musicale. Se si preferisce un tipo particolare di musica, il Blues ad esempio, è possibile cercare una stazione radio che trasmetta quel tipo di musica, scegliendo da un elenco di stazioni radio Blues indipendentemente o in base alla loro posizione.

Se si conosce parte del nome di una stazione radio Internet, è possibile immetterlo nella radio e questa ricercherà le stazioni che corrispondono a quel nome. Può essere utile se non si è certi della posizione o del genere di una particolare stazione.

La radio Stream 205 radio si connette a un database di stazioni radio che serve molti utenti in diversi paesi. Ciò significa che è disponibile una gamma molto ampia di programmi. È anche possibile cercare stazioni che sono state recentemente aggiunte a quelle disponibili (nuove stazioni), oppure cercare quelle più popolari.

Selezione di una stazione radio in base alla posizione

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere quindi il pulsante **Mode** per selezionare la visualizzazione della modalità *Internet radio*.
2. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Station list', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Stations', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
Si noti che il menu può offrire una o più selezioni locali in base al paese in cui viene utilizzata l'unità e in base all'indirizzo IP su Internet.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Location', quindi premere il comando per selezionare.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scorrere l'elenco dei continenti. Quando viene evidenziato il continente desiderato, premere il comando per inserire la propria selezione.
6. Il display visualizza un elenco di paesi all'interno del continente prescelto. Se vengono visualizzati più paesi, è possibile scorrere l'elenco continuamente in entrambe le direzioni. Ad esempio, se si sceglie il continente Europa, per individuare il Regno Unito scorrere l'elenco dall'alto in basso ruotando la manopola **Tuning/Select** in senso anti-orario. Premere il comando **Tuning/Select** per scegliere il paese desiderato.
7. In genere si ha la possibilità di selezionare 'All Stations' o una delle categorie elencate. Gli elenchi sono sempre in ordine alfabetico ed è possibile scorrere gli elenchi lunghi dal basso in alto o viceversa.







Mode



Menu



Select/ Snooze

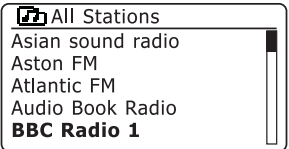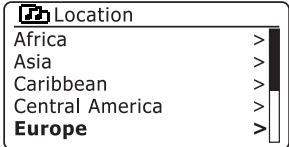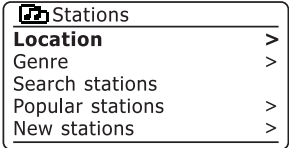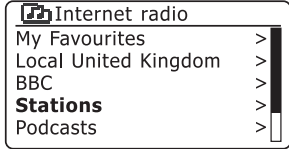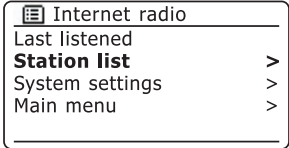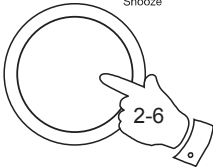

Selezione di una stazione radio in base alla posizione - cont.

8. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione radio desiderata, quindi premere il comando per confermare la selezione. Il display visualizzerà il messaggio '*Connecting...*' mentre la radio si collega alla nuova stazione. La stazione dovrebbe quindi iniziare ad essere riprodotta. Regolare il volume al livello desiderato.
9. Se la stazione offre contenuti on-demand, cioè la possibilità di ascoltare programmi che sono già stati trasmessi o podcast, sarà disponibile una schermata aggiuntiva che mostra il nome della stazione radio e un'opzione '*Podcast*'.

Questi sono accessibili tramite menu aggiuntivi, determinati dalla stazione radio e dal contenuto. Può essere disponibile solo un elenco di programmi oppure potrebbero essere presenti delle opzioni per scegliere da trasmissioni in particolari date o giorni della settimana. Gli esempi seguenti sono quelli che vengono visualizzati con più frequenza.

Contenuti podcast e "Riascolta" sono accessibili anche separatamente tramite il menu principale Internet Radio (vedere pagina 25).

Se la radio non riesce a connettersi ad una stazione radio

Nota: se la radio non è in grado di connettersi a una stazione radio su Internet in genere viene visualizzato il messaggio '*Network Error*' o '*Stopped*'. Ciò può accadere per diverse ragioni, ma in genere sarà dovuto a una delle seguenti cause:

La stazione radio potrebbe non essere in onda in questo momento.






La stazione radio potrebbe non essere in grado di accettare altre connessioni da ascoltatori su internet.

L'emittente potrebbe limitare l'ascolto di determinati paesi o regioni

Potrebbe essersi verificata una congestione della rete (a livello locale o remoto) che influenza l'affidabilità della connessione.

Se la radio è in grado di connettersi, ma l'audio non è continuo e il collegamento è intermittente, questo potrebbe essere causato da una capacità limitata di connessioni della stazione radio.

Fare riferimento anche alla sezione 'Risoluzione dei problemi' a pagina 89.

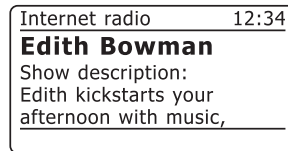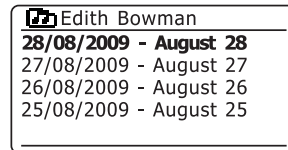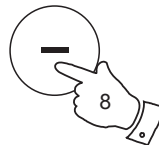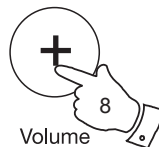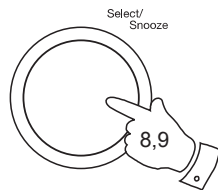



Selezione di una stazione radio in base al genere

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Station list', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Stations', quindi premere il comando per selezionare.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la scritta 'Genre', quindi premere il comando per selezionare.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scorrere l'elenco dei tipi di contenuto. Questo menu è in genere ciclico, vale a dire che è possibile scorrere l'elenco in entrambe le direzioni. Quando il genere scelto è evidenziato, premere il comando **Tuning/Select**.
5. Si ha la possibilità di scegliere tra 'All Stations' del genere scelto o un elenco di paesi. Nota: se un paese non è presente nell'elenco, la stazione può essere visualizzata comunque nell'elenco 'All Stations'. Ruotare e quindi premere il comando **Tuning/Select** per scegliere in base alle proprie esigenze.
6. Viene visualizzato un elenco di stazioni radio. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio il nome della stazione desiderata.
7. Premere il comando **Tuning/Select** per selezionare la stazione. Il display visualizzerà 'Connecting...' mentre trova la nuova stazione. Se la radio non è in grado di collegarsi alla stazione desiderata, può dipendere da uno dei motivi indicati a pagina 21.
8. Regolare il **Volume** al livello desiderato per impostare il livello di ascolto.






Menu



Select/Snooze

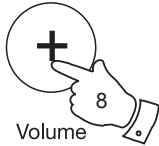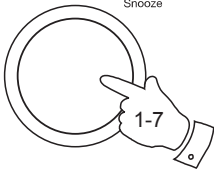

Volume

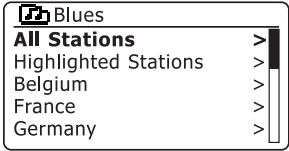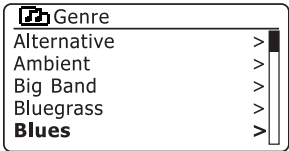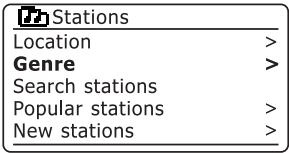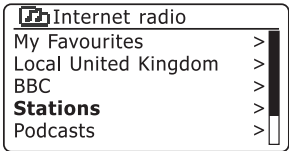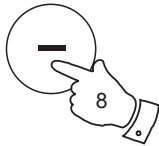

Ricerca di una stazione radio per nome







Potrebbero esserci situazioni in cui si conosce il nome della stazione radio ma non il luogo di provenienza o il genere. Questa funzione consente di cercare la stazione usando una parte (o parti) del suo nome.

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Station list', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Stations', quindi premere il comando per selezionare.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la 'Search stations', quindi premere il comando per selezionare.
4. Per immettere la parola (o le parole) da cercare, ruotare la manopola **Tuning/Select** in modo da evidenziare a turno ogni carattere per la ricerca e premere il comando **Tuning/Select** per inserirlo. Se si commette un errore, ruotare la manopola o utilizzare il pulsante **Info** per accedere al carattere di cancellazione 'BRSP' sullo schermo e premere il comando **Tuning/Select**. Ruotare la manopola o premere di nuovo **Info** per tornare alla selezione del carattere. Dopo aver inserito l'ultimo carattere della ricerca, utilizzare il tasto **Info** e il comando **Tuning/Select** per evidenziare il simbolo 'OK' sullo schermo, quindi premere il comando per terminare. Vedere anche "Inserimento testo" a pagina 9.
5. La radio cercherà le stazioni radio che corrispondono ai dati di ricerca. Se si include uno spazio tra due elementi di ricerca, la radio cercherà i nomi delle stazioni che comprendono entrambi gli elementi. Ad esempio, se si cerca 'ROCK 100', potrebbero saltare fuori una stazione denominata '100 Classic Rock Hits' ma anche una stazione denominata '100.FM Rocks'
6. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione che si desidera ascoltare e premere il comando per confermare la scelta. Il display visualizzerà 'Connecting...' mentre trova la nuova stazione.

Menu



Select/
Snooze

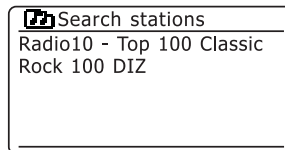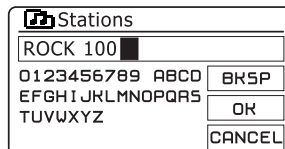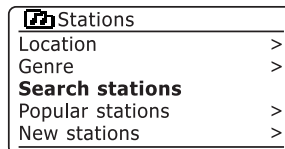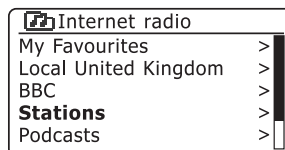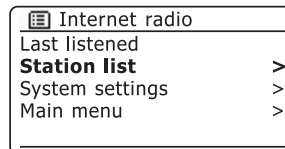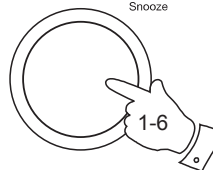


Selezione di nuove stazioni e delle stazioni popolari

Come descritto nella sezione Internet Radio - Breve introduzione a pagina 19, la radio si collega via Internet a un database di stazioni radio. Questa opzione viene fornita per evidenziare le stazioni che sono appena state aggiunte alla lista di quelle disponibili o le stazioni che sono particolarmente popolari tra gli ascoltatori di tutto il mondo. La radio consente di scegliere stazioni da queste due categorie in modo semplice, attraverso menu simili a quelli utilizzati per la ricerca di stazioni in base al luogo di provenienza e al genere.




1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Station list', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Stations', quindi premere il comando per selezionare.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Popular stations' o 'New stations'. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare la scelta.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione che si desidera ascoltare e premere il comando per confermare la scelta. Il display visualizzerà il messaggio 'Connecting...' trova la nuova stazione.

Se la radio non è in grado di collegarsi a una particolare stazione, può dipendere da uno dei motivi indicati a pagina 21.

Menu

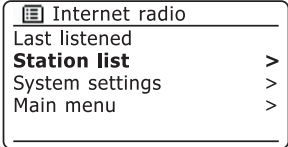

Select/
Snooze

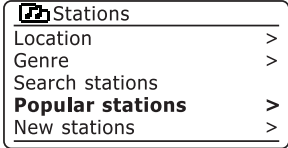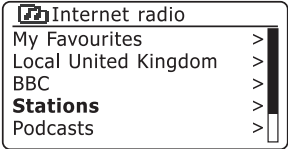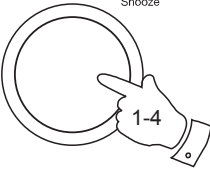

Selezione di un podcast / BBC Listen Again

Alcune stazioni radio consentono di ascoltare i programmi che sono già stati trasmessi. Inoltre, le emittenti radio e singoli individui possono fare programmi che sono destinati di norma ad essere scaricati in un computer o copiati in un lettore multimediale portatile. Questi sono comunemente noti come Podcast.

Sulla radio, sia i programmi di riascolto che podcast sono raggruppati come Podcast, e lo stesso menu viene utilizzato per accedere e ascoltare entrambi i tipi di programmazione. I programmi di Riascolto sono accessibili anche tramite il menu *Stations* (vedere pagine 20-21).

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio '*Station list*', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la scritta '*Podcasts*', quindi premere il comando per selezionare.
3. È quindi possibile una ricerca per luogo, genere, o utilizzando parte del nome del podcast. La funzione di ricerca funziona esattamente allo stesso modo di quando si cerca una stazione radio convenzionale.

La ricerca per posizione viene effettuata prima per continente, poi per paese. È quindi possibile elencare '*All shows*' o ricercare all'interno di un paese per genere.

La ricerca per genere è più diretta, perché una volta scelto il genere, la visualizzazione del menu seguente visualizza un elenco di podcast disponibili.





La ricerca per nome funziona nello stesso modo della ricerca di una stazione radio con un nome, selezionando il simbolo '[OK]' quando si è inserito il testo. È possibile inserire uno o più parti di testo che verranno utilizzati per la ricerca.

4. Ruotare la manopola **Tuning/Select**, quindi premere il comando per confermare il podcast scelto. Il display visualizzerà il messaggio '*Connecting...*' mentre cerca il nuovo programma.

Menu



Select/
Snooze

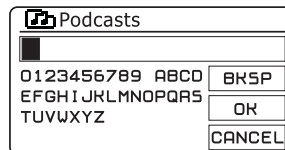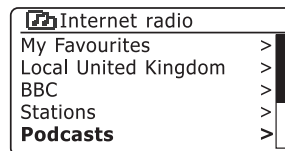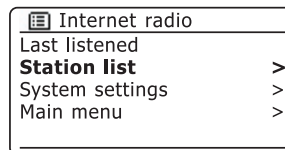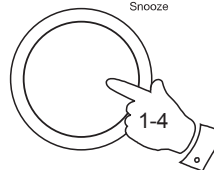



Preselezione delle stazioni

Con così tante stazioni radio Internet a disposizione, è opportuno disporre di un mezzo di rapida selezione delle stazioni che si ascoltano più di frequente. La radio dispone di cinque memoria di preselezione che possono essere facilmente impostate per memorizzare i dettagli di qualsiasi stazione radio Internet. Le preselezioni delle stazioni radio vengono salvate nella memoria della radio, anche quando la radio è spenta.


Consultare anche le sezioni 'Ultima ascoltata' a pagina 27 e 'Configurazione delle stazioni preferite' a pagina 30.

Salvataggio di una preselezione

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata tramite uno dei metodi descritti nelle pagine precedenti.
2. Per memorizzare la stazione radio in riproduzione come preselezione, **tenere premuto** il pulsante **Preset** desiderato (1 - 5) fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Preset stored'. La stazione verrà memorizzata utilizzando il pulsante di preselezione desiderato. Ripetere questa procedura, se necessario, per le altre preselezioni.
3. Le stazioni che sono già memorizzate nel preset possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.

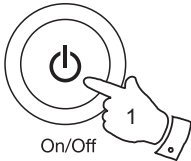


Mode



Richiamo di un Preset

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Selezionare la modalità *Internet radio* utilizzando il pulsante **Mode**.
2. Premere e rilasciare per un istante il pulsante **Preset** desiderato. La radio quindi si collegherà alla stazione memorizzata nella memoria di preselezione. La memoria di preselezione (preset) utilizzata sarà visualizzata nella parte inferiore del display.

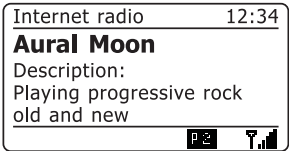

Ultima ascoltata


Spesso è utile poter tornare a una stazione che si è ascoltata di recente. La radio dispone di un funzione 'Ultima ascoltata' che fornisce accesso rapido alle dieci più recenti stazioni radio o podcast ascoltate. Ogni volta che viene ascoltata una nuova stazione radio, la più vecchia viene eliminata dall'elenco. La lista Ultima ascoltata viene memorizzata anche quando la radio è scollegata dalla rete elettrica.

1. Con la radio accesa e in modalità *Internet radio*, premere il pulsante **Menu**. La prima voce del menu è 'Last listened'. Con questo elemento evidenziato, premere il comando **Tuning/Select**.
2. Il display visualizzerà l'elenco delle ultime dieci stazioni radio Internet o podcast. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione che si desidera ascoltare, quindi premere il comando per far sì che la radio si ricollegli a quella stazione radio o podcast.

Menu



Select/
Snooze

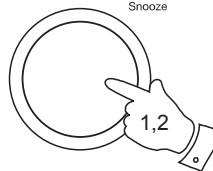

Modalità di visualizzazione

Quando è in modalità Internet Radio, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione. Non tutte le informazioni potrebbero essere disponibili per tutte le stazioni radio Internet.




1. Premere il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.
 - a. Informazioni sul programma

Visualizza informazioni sulla stazione radio derivate dall'emittente o messaggi di testo scorrevole come artista/titolo del brano, numero di telefono, ecc (questa visualizzazione non è disponibile per tutte le stazioni).

- b. Descrizione

Visualizza una descrizione di base della stazione radio corrente.

Info

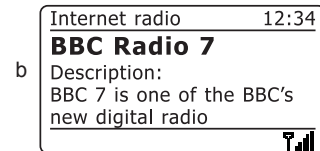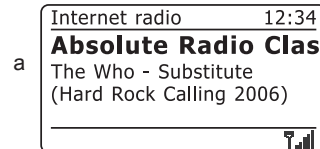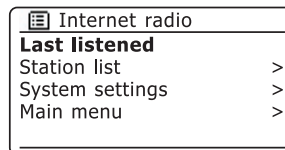




Modalità di visualizzazione - cont.

- c. Genere Visualizza le informazioni sul tipo di programma ad esempio Pop, Classica, Notizie, ecc e la posizione della stazione radio corrente.
- d. Affidabilità Visualizza l'affidabilità del flusso di dati proveniente dalla stazione attualmente in fase di ricezione.
- e. Formato Visualizza il bit rate e il formato della stazione ricevuta.
- f. Buffer di riproduzione Visualizza lo stato durante la connessione e la riproduzione di una stazione radio. Indica l'affidabilità del flusso di dati verso la radio. Se non vengono visualizzate barre a destra della linea di demarcazione, l'affidabilità del flusso di dati può essere scarsa.
- g. Data Visualizza la data corrente.

Informazioni aggiuntive o alternative possono essere visualizzate durante l'ascolto di podcast. Le categorie visualizzate possono includere...

Nome dell'episodio	Descrizione del programma
Genere del programma	Lingua del programma
URL dell'episodio	Bit rate
Codec	Frequenza di campionamento





Ogni volta che la radio visualizza una schermata informativa (invece della schermata principale), vengono visualizzate l'ora nell'angolo in alto a destra della schermata e una spia di indicazione della potenza WiFi o della connessione Ethernet nell'angolo in basso a destra.

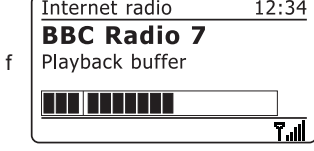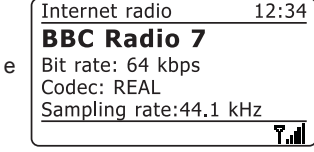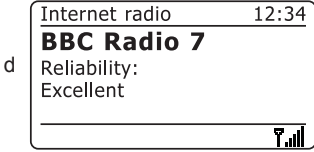

Personalizzazione della radio

Oltre a memorizzare le stazioni radio preferite in preselezioni radio, la radio consente di creare liste personalizzate di stazioni che possono essere visualizzate in due menu speciali della radio denominati 'My Favourites' e 'My Added Stations'.

La radio utilizza un database a cui accede via Internet, al fine di scoprire quali sono le stazioni radio disponibili e come può connettersi ad esse. È possibile aggiungere selezioni personali a questo database. Tali selezioni saranno accessibili solo utilizzando il proprio PC o la propria radio. Le stazioni che appariranno nel menu 'My Favourites' si possono scegliere dalla vasta selezione di emittenti già disponibili negli elenchi delle stazioni. Inoltre, se si trova una stazione radio che non è elencata, si può anche aggiungere l'indirizzo Internet (URL) del suo stream audio alla propria selezione. La stazione verrà aggiunta al menu 'My Added Stations'.

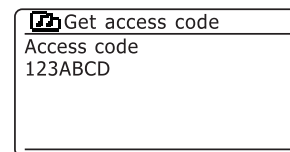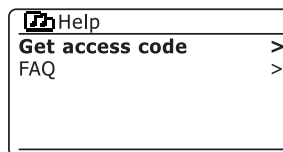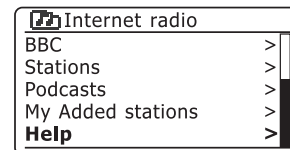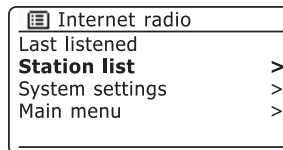

Registrazione di un account

1. Andare sul sito <http://www.wifiradio-frontier.com> utilizzando il browser Web del proprio computer. Fare clic sul link 'Register here' e seguire le istruzioni sullo schermo per registrare un account. Durante il processo di registrazione, il sito Web chiede un codice di accesso. Tale codice permette di identificare in modo univoco la radio internet da tutte le altre alle quali il sito fornisce dati. Per ottenere il codice di accesso, attenersi alla seguente procedura.
2. Con la radio accesa e in modalità Internet radio, premere il pulsante **Menu**, quindi selezionare 'Station list' utilizzando la manopola **Tuning/Select**.
3. Scorrere il menu dell'elenco delle stazioni fino alla voce 'Help'. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere al menu Help.
4. Nel menu Help, selezionare la voce di menu 'Get access code'. Se la radio è collegata a Internet, sarà visualizzato un codice di sette caratteri (lettere maiuscole e numeri). Prendere nota di questo codice per il passo successivo. Se in seguito dovesse essere necessario registrarsi nuovamente, si dovrà ripetere questo processo per ottenere un codice di accesso nuovo.
5. Quando si crea il proprio account, immettere il codice visualizzato dalla radio nel campo Codice di accesso sulla pagina Web.

Dopo aver creato l'account, se si hanno altre radio che utilizzano lo stesso database, è possibile aggiungerle al proprio account. Sarà necessario ottenere un codice di accesso da ogni radio per aggiungerla all'account. Tutti i dispositivi potranno così condividere i preferiti e i dettagli delle stazioni radio aggiunte.

Configurazione delle Mie stazioni preferite

1. Utilizzando il sito Web <http://www.wifiradio-frontier.com> è possibile cercare tra le molte stazioni radio disponibili in base al luogo, al genere o alla lingua. Si possono anche scegliere nuove stazioni o stazioni popolari.
2. Le stazioni radio trovate vengono visualizzate sullo schermo del computer con le icone 'Play' e 'Add to favourites' (il simbolo del più e del cuore). Cliccando sull'icona 'Play', è possibile ascoltare la radio tramite il computer. Cliccando sull'icona 'Add to favourites', la stazione radio verrà aggiunta alla lista accessibile tramite la radio.
3. Per aiutare ad organizzare le stazioni preferite e dato che dopo qualche tempo il loro numero potrebbe raggiungere dimensioni notevoli, il sito Web consente di specificare il nome di una categoria o un gruppo sotto il quale le stazioni radio saranno elencate sulla radio. Nomi appropriati potrebbero essere 'Rock', 'Smooth', 'Mum's stations', e così via. Quando si aggiunge un'altra stazione radio all'elenco delle preferite, è possibile aggiungerla ad una categoria esistente o crearne una nuova.
4. Quando le stazioni radio Internet sono state aggiunte all'elenco delle Mie stazioni preferite, potranno essere riprodotte utilizzando la radio. Sulla radio, queste stazioni sono accessibili alla voce 'My Favourites' del menu Internet radio.
5. Per visualizzare, modificare o cancellare gli elenchi di stazioni preferite sul sito Web, utilizzare il link 'My favourites' nell'area 'My account'. Per cancellare una stazione radio preferita, fare clic sull'icona con il cuore e il simbolo meno.

Configurazione delle Mie stazioni aggiunte

1. Se si desidera ascoltare una stazione radio che non è attualmente inclusa nel database su <http://www.wifiradio-frontier.com>, è possibile aggiungerne manualmente i dettagli. Sarà necessario ottenere l'indirizzo internet (URL) per lo streaming audio della stazione che si desidera aggiungere. Queste informazioni possono essere fornite dalla stazione radio stessa, tramite il suo sito web, o eventualmente, ricevute tramite un altro ascoltatore.
Nota: l'URL per lo streaming audio in genere **non** è l'URL della pagina Web da cui si ascolta la stazione sul PC.
2. Utilizzare il link 'My added stations' nell'area 'My account' sul sito Web. Sarà possibile aggiungere i dettagli delle nuove stazioni o modificare quelle già aggiunte. È possibile fornire un nome per la stazione radio che verrà visualizzato sulla radio. È inoltre necessario fornire i dati relativi a indirizzo web, posizione e formato.
3. Quando le stazioni radio Internet sono state aggiunte all'elenco delle Mie stazioni preferite, potranno essere riprodotte utilizzando la radio. Sulla radio, queste stazioni sono accessibili alla voce 'My Added Stations' del menu Internet radio.
4. È possibile che vengano aggiunti indirizzi web di streaming audio che non possono essere riprodotti dalla radio. Se si tenta di riprodurre tale streaming, la radio visualizzerà normalmente un messaggio di errore. Roberts Stream 205 è in grado di riprodurre solo streaming MP3, WMA, FLAC, AAC e Real Audio.
5. Per visualizzare, modificare o cancellare gli elenchi di stazioni aggiunte sul sito Web, utilizzare il link 'My added stations' nell'area 'My account'. Per cancellare una stazione radio aggiunta, fare clic sull'icona con il cuore e il simbolo meno.


Selezione delle stazioni

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene visualizzato il messaggio 'Station list' sul display. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere al menu.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene visualizzato il messaggio 'My Favourites' sul display. Premere il comando **Tuning/Select** e la lista delle stazioni preferite apparirà sul display (impostata come descritto nella pagina precedente).
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione desiderata, quindi premere il comando per confermare la selezione.
Il display visualizzerà 'Connecting...'. mentre trova la nuova stazione.




Se la stazione offre contenuti on-demand, cioè la possibilità di ascoltare programmi che sono già stati trasmessi, consultare la pagina 25, 'Selecting a podcast / BBC Listen again'.

Se non si è in grado di connettersi ad una stazione particolare, si ricorda che alcune stazioni radio non trasmettono 24 ore al giorno e non sono sempre on-line.

Menu

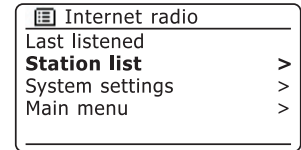

Select/
Snooze

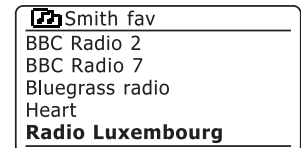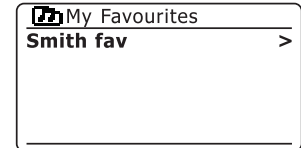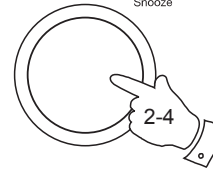

Selezione delle stazioni aggiunte


1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu *Internet radio*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Station list', quindi premere il comando per selezionare l'opzione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'My Added Stations' sul display, quindi premere il comando per selezionare.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la stazione desiderata, quindi premere il comando per confermare la selezione. Il display visualizzerà 'Connecting...' mentre trova la nuova stazione.

Se non si è in grado di connettersi ad una stazione particolare, si ricorda che alcune stazioni radio non trasmettono 24 ore al giorno e non sono sempre on-line.



Inoltre, come indicato a pagina 30, è possibile specificare gli streaming audio di 'My added stations', che non siano compatibili con la radio. In questo caso la stazione non sarà riproducibile. L'iStream Roberts può riprodurre solo streaming MP3, WMA, FLAC, AAC e Real Audio.

Si noti che i formati di codifica audio elencati sono generici. Ci sono molte varianti di ogni formato, nonché una varietà di protocolli di streaming in uso da parte delle diverse emittenti radio. La radio è stata progettata per riprodurre la maggior parte dei formati di streaming e streaming attualmente utilizzati dalle emittenti.

Menu

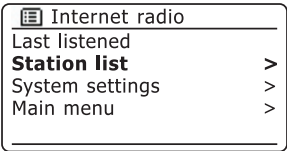

Select/Snooze

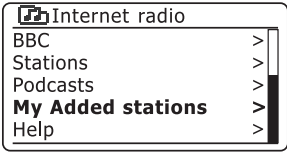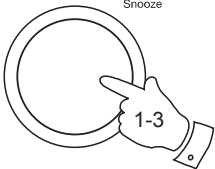

Lettore musicale

Uso con Windows, Apple Mac, Linux, memoria USB

Il lettore musicale consente di riprodurre i file audio archiviati su un computer della rete locale o su un dispositivo di memoria USB collegato alla radio.

Per riprodurre file da un computer della rete locale, la radio deve connettersi a un'applicazione file server che utilizza il protocollo Universal Plug and Play (UPnP). Se il computer utilizza Windows 7, Vista o XP, allora è probabile che il computer disponga già di un'applicazione server UPnP. Windows Media Player (versioni 11 e 12) dispone di questa funzionalità ed è in grado di rendere i file disponibili per la radio. Consente inoltre di selezionare i file per Album, Artista, ecc.

Windows Media Player 12 può riprodurre file MP3, WMA, AAC e WAV sulla radio. Windows Media Player 11 è in grado di riprodurre solo file MP3 e WMA sulla radio. Se i file audio sono memorizzati nel formato FLAC e se si utilizzano sistemi Apple Mac o Linux, sono disponibili altre applicazioni server UPnP che possono essere utilizzate con la radio.

Il lettore musicale della radio è in grado di riprodurre file audio nei formati MP3, WMA, AAC, FLAC e WAV. Se si utilizza Windows Media Player possono essere riprodotti anche i file WMA Lossless, in quanto WMP permette di convertire questi file in un formato compatibile prima di trasmetterli alla radio. Si noti che la riproduzione di file codificati utilizzando WMA Voice, WMA 10 Professional e di file con protezione DRM non è supportata.

Quando si utilizza un server UPnP, i criteri di ricerca e selezione sono determinati dal software del server, ma di solito includono Artista, Album e Genere. Molte applicazioni server permettono anche di accedere ai file in base alle cartelle all'interno delle quali sono stati archiviati o in base ad altri criteri. Windows Media Player è meno flessibile rispetto ad altri server UPnP, ma è generalmente più facile da configurare. È fornito come componente standard di Windows 7, Vista o XP.

Molte applicazioni server UPnP sono anche in grado di condividere le foto e file video su altri dispositivi collegati in rete. In tal caso (come avviene con Windows Media Player) sarà visibile l'opzione di scelta tra 'Music', 'Video' e 'Pictures' nel menu del lettore multimediale. Tuttavia è preferibile scegliere solo l'opzione 'Music'. Contenuti offerti tramite le opzioni alternative non saranno riproducibili sulla radio.

Alcune applicazioni server di terze parti consentono la personalizzazione dei criteri di ricerca e dei metodi di indicizzazione. Ciò può essere utile se si dispone di una vasta raccolta di file musicali archiviati.

Ecco una breve selezione di applicazioni server UPnP alternative, anche se ne sono disponibili molte altre:

Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux)

TVersity (Windows) *

Elgato EyeConnect (per Apple Mac OS X) *

MediaTomb (Linux, Mac OS X) *

* = versioni gratuite disponibili al momento della stesura di questo manuale

Per tutti i dettagli relativi alla sua configurazione e al suo utilizzo, fare riferimento alla documentazione dell'applicazione server scelta.

Accesso ai file audio tramite un server UPnP



Se sul computer è in esecuzione Windows 7, sarà disponibile Windows Media Player versione 12, include già un server UPnP con un server UPnP che rende i file accessibili dalla radio. Se si utilizza Windows Vista o XP, consultare la pagina 91. Sono disponibili altre soluzioni server UPnP disponibili per gli utenti non Windows e per gli utenti Windows che desiderano utilizzare un'alternativa (vedere pagina precedente).

Descrivere tutte le possibili opzioni per UPnP andrebbe oltre lo scopo di questo manuale di istruzioni. Qui di seguito verrà descritto l'utilizzo di Microsoft Windows Media Player, dal momento che è la prima opzione per la maggior parte degli utenti.

Configurazione dell'accesso UPnP con Windows Media Player 12

1. Windows Media Player 12 (qui di seguito denominato WMP 12) può creare un catalogo utilizzando tutti i file multimediali disponibili sul proprio PC. Per aggiungere nuovi file multimediali al catalogo, selezionare 'Library', quindi 'Music' e infine 'All music' o 'Artist', 'Album' ecc. In questo modo sarà visualizzato il contenuto del catalogo multimediale corrente. I file possono essere semplicemente trascinati da altre posizioni e rilasciati nel catalogo. In alternativa, con i file multimediali o le cartelle sullo schermo, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla cartella desiderata e selezionare 'Include in library' e 'Music'. In questo modo è possibile aggiungere rapidamente contenuti aggiuntivi alla propria raccolta musicale.
2. In WMP 12, fare clic su 'Stream' (vedere foto a destra) e poi selezionare 'Automatically allow devices to play my media'. Accettare l'opzione 'Automatically allow all computer and media devices'. Sono disponibili anche altre opzioni (vedere pagina seguente), ma questa è la più semplice se si desidera attivare rapidamente la condivisione di contenuti multimediali con la radio.
3. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere quindi il pulsante **Mode**, se necessario, fino a quando non viene mostrata la visualizzazione della modalità *Music Player*. Sarà visualizzato il menu principale 'Music Player'.

Selezione di streaming multimediale su Windows Media Player 12

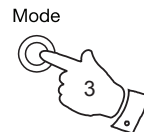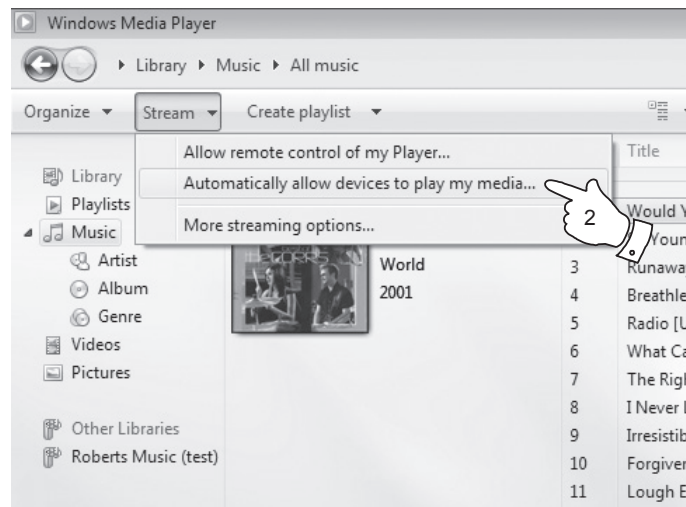

Configurazione dell'accesso UPnP su un PC Windows - cont.




4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio '*Shared media*' e premere il comando per selezionare. La radio eseguirà la scansione di tutti i server UPnP disponibili. La scansione potrebbe durare alcuni secondi. Se non sono stati rilevati server UPnP, la radio mostrerà il messaggio '<Empty>'.
Se invece non è stata consentita la connessione automatica, normalmente in questa fase la radio mostrerà il messaggio '*Unauthorised*'.
5. Al termine della scansione, selezionare il proprio server UPnP utilizzando il comando **Tuning/Select**. Se in precedenza è stata consentita la connessione automatica, la radio dovrebbe effettuare la connessione e, quindi è possibile passare alla pagina successiva.
Se invece non è stata consentita la connessione automatica, normalmente in questa fase la radio mostrerà il messaggio '*Unauthorised*'.
6. Il computer potrebbe mostrare l'avviso che è stata effettuata una connessione al server UPnP. Indipendentemente da questo avviso, per consentire alla radio l'accesso ai file musicali è necessario fare clic sulla scheda '*Library*' in WMP 12 e selezionare la voce '*Stream...*' per aprire la finestra '*Media Streaming*'. Selezionare '*Automatically allow devices to play my media*', quindi '*Automatically allow all computer and media devices*'.

In alternativa, selezionare '*More Streaming options*' per attivare la condivisione per computer e dispositivi.


7. Nella finestra '*More streaming options*', la radio verrà elencata come un dispositivo bloccato. Fare clic sul tasto visualizzato per selezionare '*Allowed*'.

Nota: se si utilizza il firewall di Microsoft Windows, deve essere correttamente configurato per l'uso con WMP 12. Se si utilizza un firewall di terze parti potrebbe essere necessario configurarlo manualmente in modo da permettere la comunicazione tra l'unità WMP 12 (vedere la sezione 'Risoluzione dei problemi' a pagina 91).

8. Sulla radio, selezionare nuovamente il server con il comando **Tuning/Select**. Se WMP 12 è ora in grado di comunicare con la radio, sul display verranno presentate alcune opzioni di selezione dei media.

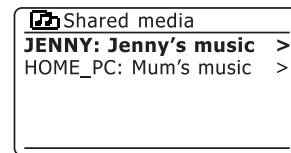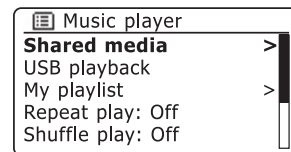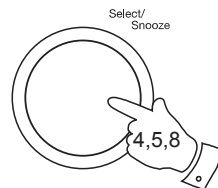

Collegamento di un dispositivo a Windows Media Player 12

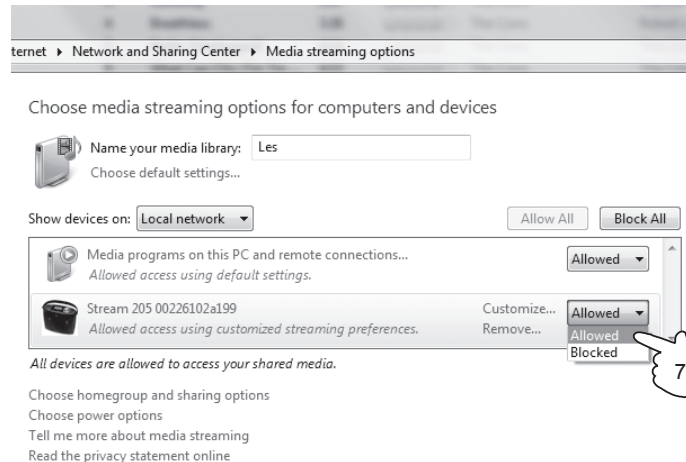

Internet > Network and Sharing Center > Media streaming options

Choose media streaming options for computers and devices

Name your media library: Les
Choose default settings...

Show devices on: Local network [v] [Allow All] [Block All]

Device	Access
Media programs on this PC and remote connections...	Allowed
Stream 205 00226102a199	Allowed

All devices are allowed to access your shared media.


Choose homegroup and sharing options
Choose power options
Tell me more about media streaming
Read the privacy statement online

Individuazione e riproduzione di file multimediali tramite UPnP

Dopo aver configurato il server UPnP per la condivisione di file multimediali, è possibile selezionare i file che si desidera riprodurre attenendosi alla seguente procedura:

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere l'unità. Premere quindi il pulsante **Mode**, se necessario, fino a quando non viene mostrata la visualizzazione della modalità **Music Player**. Viene visualizzato il menu principale del lettore multimediale.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando **'Shared media'** non viene evidenziato sul display, quindi premere il comando affinché la radio esegua una scansione dei server UPnP. Nota: la radio potrebbe impiegare alcuni secondi per terminare la scansione. Se non vengono rilevati server UPnP, il display tornerà al menu del lettore multimediale.
3. Al termine della scansione, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare il proprio server UPnP, quindi premere il comando **Tuning/Select**. Se il display mostra diversi tipi di media, selezionare **'Music'** (alcuni server UPnP possono fornire immagini e contenuti video a dispositivi predisposti).
4. La radio elencherà le categorie di file multimediali messi a disposizione dal server UPnP - ad esempio, **'Album'**, **'Artista'** e **'Genere'**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la categoria nella quale si desidera navigare, premere quindi il comando per confermare la scelta.
Se si desidera utilizzare la funzione di ricerca, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzata la scritta **'Search'**. È possibile selezionare i caratteri per creare una parola chiave per la ricerca del contenuto da riprodurre.

Quando la condivisione tramite server UPnP viene impostata per la prima volta è probabile che non tutti i file siano immediatamente disponibili. Il server UPnP deve controllare ogni file per ottenere le informazioni su artista e album dai 'tag' integrati nei file. Il server può anche impiegare del tempo per accedere a Internet e ottenere informazioni aggiuntive, come ad esempio le 'album art', che sono visualizzate quando si esamina il catalogo musicale sul PC. Per un catalogo contenente molti file questa operazione può richiedere del tempo.





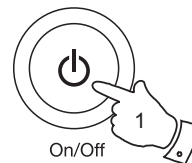


On/Off

Mode



Select/
Snooze

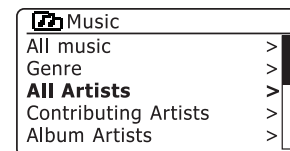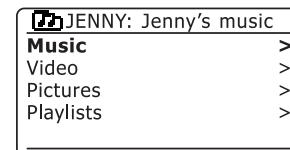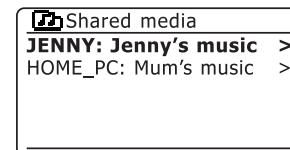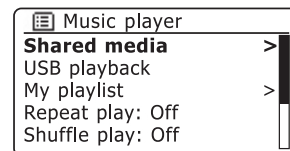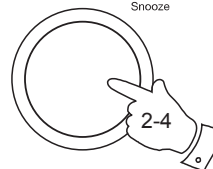

Selezione dei file multimediale

Durante la ricerca tramite UPnP si dispone di una selezione di criteri di ricerca determinati dal software del server UPnP sul proprio computer. Questo permette di effettuare le ricerche in base al tipo di informazioni fornite (Album, Artista, Genere, ecc.) e quindi di restringere la ricerca a un album o un brano particolare all'interno di un album.






Alcune applicazioni server UPnP permettono la personalizzazione delle opzioni di ricerca. Le ricerche qui descritte sono solo esempi delle possibilità effettive.

Ascolto di un album completo

1. Utilizzare il comando **Tuning/Select** per scegliere i contenuti per Artista, Album, Genere, ecc. in base alle proprie necessità, quindi premere il comando per inserire la propria scelta.
2. Una volta raggiunto il disco o la cartella, il menu visualizza i brani presenti in quell'album o in quella cartella. Quando la ricerca viene effettuata tramite UPnP, solitamente i brani saranno elencati per ordine di numero di traccia (ma come per i criteri di ricerca, può variare a seconda dell'applicazione server utilizzata).
3. Quando viene indicata la prima traccia dell'album, premere il comando **Tuning/Select**. Verrà quindi avviata la riproduzione dell'album.

Mentre la radio riproduce dal proprio catalogo multimediale, è possibile utilizzare i menu come descritto nella pagina precedente, per scegliere una selezione diversa. Quando si seleziona la traccia da cui cominciare la riproduzione, la radio avvierà immediatamente la riproduzione della nuova selezione.

Consultare anche la sezione 'Playlist' a pagina 43.

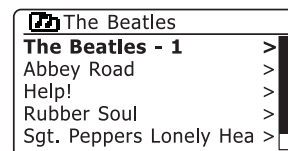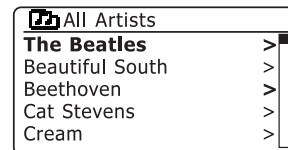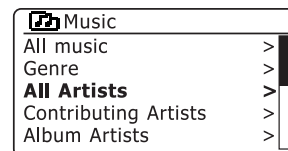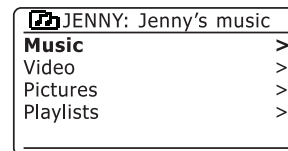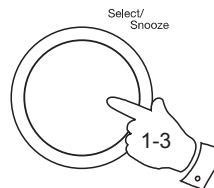








Ascolto di un brano specifico

1. Se si desidera riprodurre un brano specifico da un album o una cartella, scegliere prima l'album o la cartella, come descritto nelle pagine precedenti.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene visualizzato il brano richiesto.
3. Premere e rilasciare la manopola **Tuning/Select**. Verrà avviata la riproduzione del brano. La radio riprodurrà poi i brani successivi dello stesso album o della stessa cartella.

Controllo della riproduzione

1. Premere il tasto **Pause** per mettere in pausa la riproduzione del brano attuale.
2. Se si preme il pulsante **Play**, la riproduzione riprenderà dal punto in cui è stata messa in pausa.
3. Premere il pulsante **Rewind** per avviare la riproduzione del brano precedente dell'elenco.
4. Premere il pulsante **Fast-forward** per avviare la riproduzione del brano successivo dell'elenco.
5. Tenere premuto il pulsante **Fast-forward** o **Rewind** per spostarsi all'interno del brano corrente. La velocità con la quale il lettore si sposta all'interno della traccia aumenta proporzionalmente alla durata della pressione sul pulsante. Rilasciare il pulsante quando il punto desiderato viene raggiunto (questa caratteristica non è supportata durante la riproduzione di file codificati utilizzando il formato FLAC).



Lettoce musicale

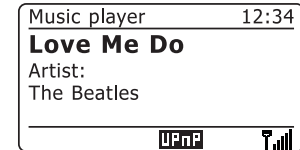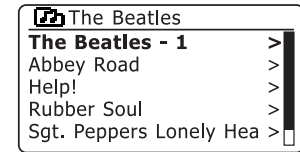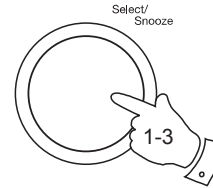

Controllo della riproduzione - cont.



Ripetizione dei brani

1. Assicurarsi di essere nel menu principale di *Music Player*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio *'Repeat play'*.
3. Per attivare l'opzione di ripetizione, premere il comando **Tuning/Select** in modo che sul display venga visualizzata la scritta *'On'*. I brani selezionati verranno riprodotti a ripetizione e l'indicatore di ripetizione verrà visualizzato sul display.
4. Per disattivare l'opzione di ripetizione, evidenziare *'Play Repeat'* e premere il comando **Tuning/Select** in modo che sul display venga visualizzata la scritta *'Off'*

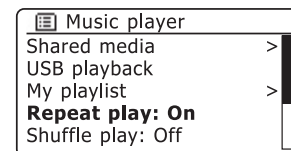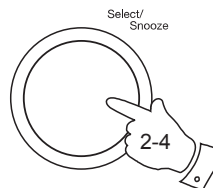

Riproduzione casuale

1. Assicurarsi di essere nel menu principale di *Music Player*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché non viene evidenziato *'Shuffle play'*.
3. Per attivare l'opzione di riproduzione casuale, premere il comando **Tuning/Select** in modo che sul display venga visualizzato *'On'*. I brani selezionati verranno riprodotti in ordine casuale e l'indicatore dell'ordine casuale verrà visualizzato sul display.
4. Per disattivare l'opzione riproduzione casuale, evidenziare *'Shuffle play'* e premere il comando **Tuning/Select** in modo che sul display venga visualizzato *'Off'*.

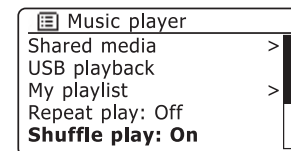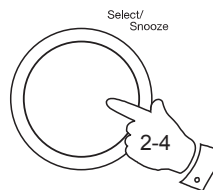

Se entrambe le opzioni di Ripetizione e Riproduzione Casuale sono impostate su *'On'*, entrambe le icone Ripetizione e Casuale verranno visualizzate sul display.

Nota: la funzione di riproduzione casuale può essere utilizzata solo se la selezione corrente è composta da meno di 500 brani.

Modalità di visualizzazione

Quando è in modalità *Music Player*, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione. La disponibilità di informazioni dipende dai file multimediali specifici, dal loro formato e dalla capacità del server (non tutti i server UPnP rendono disponibili allo stesso modo le informazioni sui file multimediali).

1. Premere il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.



- a. Barra di avanzamento Visualizza l'avanzamento della riproduzione del brano (le informazioni sulla durata non vengono visualizzate per i file FLAC).
- b. Artista Visualizza le informazioni sull'artista del brano in riproduzione.
- c. Album Visualizza le informazioni sull'album del brano in riproduzione.
- d. Formato Visualizza il bit rate e il formato del brano in riproduzione.
- e. Buffer Visualizza lo stato del buffer interno della radio durante la riproduzione.

Ogni volta che il lettore musicale visualizza una schermata informativa (al contrario di una schermata del menu), l'ora viene visualizzata nell'angolo superiore destro dello schermo, mentre l'indicatore della potenza del WiFi viene visualizzato nell'angolo in basso a destra insieme ad un indicatore che mostra il metodo con cui la radio ottiene i file multimediali, vale a dire da un server UPnP o da una memoria USB.

Se la funzionalità di acquisizione di informazioni sul brano tramite Last.fm è attivata ((conosciuta come scrobbling), sarà visualizzato anche il logo di Last.fm (vedere pagine 48-56).



Lettoce musicale

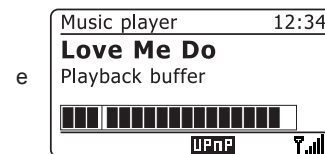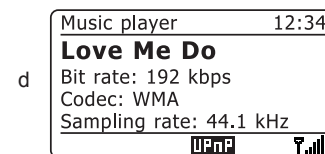

Utilizzo dei dispositivi di memoria USB

Questa sezione descrive come utilizzare la radio per accedere e riprodurre i propri file audio tramite dispositivi di memoria USB.

I dispositivi memoria USB vanno inseriti nello slot rettangolare situato sul retro della radio.

Importante: la radio è progettata per funzionare solo con dispositivi di memoria flash USB. Non è previsto il collegamento a unità disco rigido o a qualsiasi altro tipo di dispositivo USB.

La radio Stream 205 è stata testata con dispositivi di memoria USB con capacità fino a 64 GB. La memoria USB deve usare il utilizzare il file system FAT o FAT 32 per poter funzionare con la radio.

Con un apposito adattatore USB, è possibile utilizzare schede SD o SDHC come supporti di memorizzazione e riproduzione. Tuttavia, a causa della grande varietà di tali adattatori, non è possibile garantire che tutte le combinazioni di adattatore / scheda funzionino con la radio.

I formati audio supportati sono MP3, WMA, AAC, FLAC e WAV.

La riproduzione via USB non supporta i file codificati utilizzando WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional, né file di qualsiasi formato con protezione DRM.

Consigli:

A meno che non si abbiano solo pochi file nel dispositivo di memoria USB, non inserire tutti i file nella cartella principale.


Il numero di elementi (file/sotto-directory) in una qualsiasi directory deve essere inferiore a 2000.

La ricerca e la riproduzione saranno più rapide se il numero di file in qualsiasi cartella è limitato (si consiglia non più di 250).

Si consiglia di formattare nuovamente la memoria USB tramite il computer prima di aggiungere i file musicali.

La profondità massima consentita di nidificazione delle cartelle è di 8 livelli di directory (ma la riproduzione può essere avviata solo a partire dalla cartella selezionata).

Le funzioni di Riproduzione Casuale e Playlist sono limitate a 500 brani.

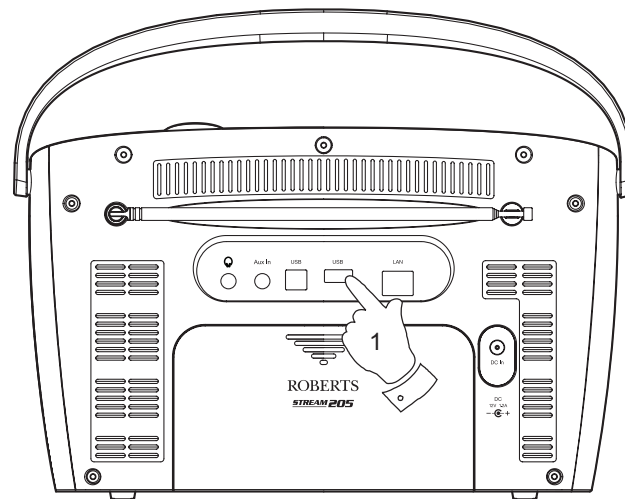

Avvertenze:

Per ridurre al minimo il rischio di danni alla radio o la memoria USB, posizionare l'unità in modo che il dispositivo di memoria non possa essere toccato facilmente mentre è inserito nella presa. Fare attenzione a non urtare il dispositivo di memoria USB con la maniglia di trasporto della radio.

Rimuovere la memoria USB prima di trasportare l'unità o se non si utilizza la funzionalità USB per un periodo prolungato.

Mettere l'unità in modalità Stand-by prima di rimuovere il dispositivo di memoria USB.

1. Inserire con cautela il dispositivo di memoria USB nello slot USB. Premere il **pulsante On** per accendere la radio.

La radio può rilevare il dispositivo di memoria collegato, nel qual caso verrà chiesto se si desidera aprire la visualizzazione per cartelle del contenuto della memoria. Premere il comando **Tuning/Select** per selezionare 'Yes' e andare al passaggio 4.

Se la memoria USB non è stata rilevata automaticamente, seguire la seguente procedura.

2. Per selezionare la modalità di riproduzione USB, premere il pulsante **Mode** fino a quando non viene selezionata la modalità **Music Player**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio '**USB playback**', quindi premere il comando per selezionare. La radio mostrerà un elenco dei contenuti archiviati nel dispositivo di memoria USB. Se sono presenti molti file o cartelle, l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare la cartella desiderata, quindi premere il comando per entrare nella cartella corrente. Sarà visualizzato l'elenco dei brani nella cartella corrente.

In alternativa, se si hanno cartelle nidificate (ad esempio le cartelle album all'interno di una cartella artista), allora si passerà semplicemente al livello di cartella successivo.

5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare il brano e premere il comando per iniziare la riproduzione del brano evidenziato. Tutti i file nella cartella corrente saranno riprodotti in successione.





I file vengono riprodotti nell'ordine in cui sono presenti nel sistema di archiviazione della memoria USB (non sono ordinati per nome del file o numero della traccia).

6. Il controllo della riproduzione dal dispositivo di memoria USB, incluse le funzioni di riproduzione casuale e di ripetizione, è illustrato nelle pagine 38 e 39. La funzione di riproduzione casuale può essere utilizzata solo se la selezione corrente è composta da meno di 500 brani.

Mode



Select/
Snooze

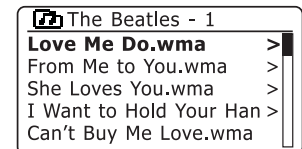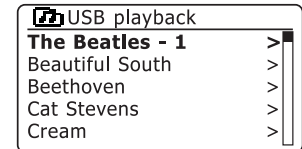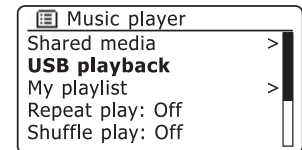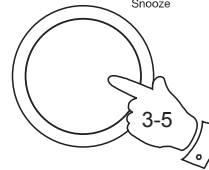

Playlist

A volte si potrebbe desiderare di creare un elenco di brani musicali o album che possono poi essere riprodotti senza ulteriori interventi, ad esempio come musica di sottofondo per una festa.



La radio può essere configurata per contenere un elenco di massimo 500 brani in un menu playlist. I brani o gli album per la playlist possono essere selezionati dal server UPnP e da un dispositivo di memoria USB.

La playlist è memorizzata nella radio fino a quando l'alimentazione esterna viene staccata o fino a quando la playlist viene eliminata dal menu.

Nota: la playlist non viene conservata nella modalità stand-by se la radio funziona a batterie.




Aggiunta di un brano alla playlist

1. Durante la riproduzione di una traccia da un server UPnP o da un dispositivo di memoria USB, premere e tenere premuto il comando **Tuning>Select** e il display mostrerà *'Added to My playlist'*.
2. Il brano verrà aggiunto alla playlist per la riproduzione successiva.

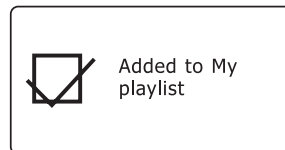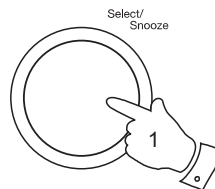

Aggiunta di un intero album o cartella

3. Durante l'uso di un server UPnP o di un dispositivo di memoria, evidenziare l'album, l'artista o la cartella desiderati, quindi **premere e tenere premuto** il comando **Tuning>Select**. Il display visualizzerà *'Added to My playlist'*.
4. Ognuna delle tracce all'interno dell'album, dell'artista o della cartella selezionata sarà aggiunta alla playlist singolarmente. Ciò consente di rimuovere dalla playlist brani indesiderati, se necessario (vedere la pagina successiva).

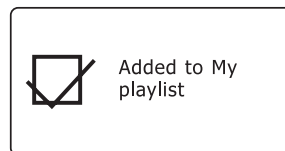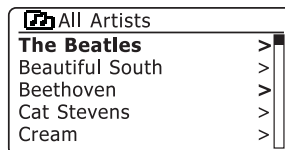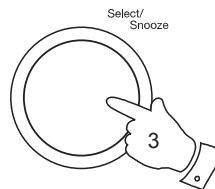



Visualizzazione della playlist

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere quindi il pulsante **Mode**, se necessario, fino a quando non viene mostrata la visualizzazione della modalità *Music Player*. Il menu *'Music Player'* verrà visualizzato sul display.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché non viene evidenziato *'My Playlist'* sul display. Premere il comando per accedere alla playlist.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scorrere la playlist. I brani che vengono forniti tramite UPnP visualizzeranno il proprio nome brano mentre quelli tramite USB visualizzeranno il proprio nome file.

Mode



Select/
Snooze

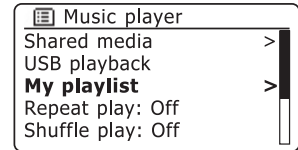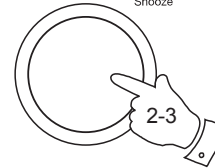



Eliminazione di un brano dalla playlist

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu principale *Music Player*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché non viene evidenziato *'My Playlist'* sul display. Premere il comando per accedere alla playlist.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il brano che si desidera eliminare. **Tenere premuto** il comando **Tuning/Select**.
4. Verrà chiesto di confermare l'eliminazione. Per eliminare il brano, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando *'YES'* non viene evidenziato sul display. Premere il comando per eliminare il brano.
5. Se non si desidera eliminare il brano dall'elenco, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare *'NO'*, quindi premere il comando per annullare l'operazione.

Menu



Select/
Snooze

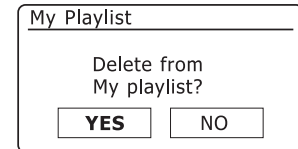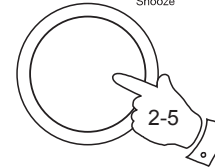


Eliminazione della playlist

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu principale *Music Player*.
2. Per eliminare l'intera playlist, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato *'Clear My playlist'*. Premere il comando.
3. Per eliminare l'intera playlist, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato *'YES'*. Premere il comando per eliminare la playlist.
4. Se non si desidera eliminare la playlist, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare *'NO'*, quindi premere il comando per confermare.

Menu




Select/
Snooze

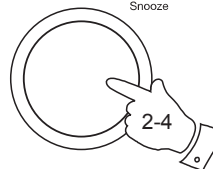


Riproduzione delle playlist

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu principale *Music Player*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene visualizzato il messaggio *'My playlist'* sul display. Premere il comando.
3. Per riprodurre la playlist da un brano particolare, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il brano desiderato, quindi premere il comando per avviare la riproduzione.
4. Durante la riproduzione dalla playlist, è possibile utilizzare questa funzione per passare a un brano particolare all'interno della playlist.
5. Durante la riproduzione dalla playlist, si possono aggiungere ulteriori brani o album o rimuovere brani specifici (vedere le pagine precedenti).

Menu

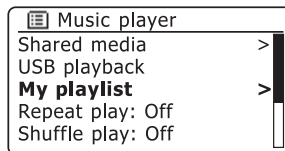

Select/
Snooze

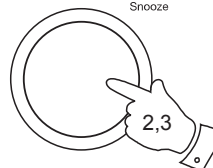

Server Prune



La radio memorizza nella sua memoria interna i dettagli dei server UPnP recuperati tramite la connessione di rete. Se si utilizza la radio in luoghi diversi, potrebbe accadere che nell'elenco della radio siano presenti server ai quali non si è più interessati. La funzione di eliminazione dei server consente l'aggiornamento dell'elenco in modo che solo i server UPnP attivi nella rete attualmente collegata vengono visualizzati quando si seleziona 'Shared Media' dal menu del lettore multimediale.

1. Premere il tasto **Menu** per accedere al menu principale *Music Player*.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'Prune servers' sul display. Premere il comando.
3. Per rimuovere i server che non sono più necessari, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'YES' sul display. Premere il comando per rimuovere i server.
4. Se non si vuole eliminare i server, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare 'NO', quindi premere il comando per confermare.

Menu



Select/
Shooze

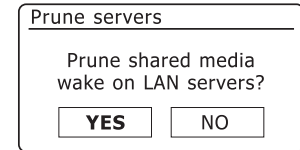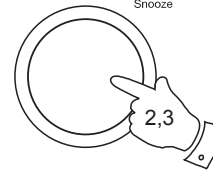


Risveglio tramite LAN

Se si utilizza un computer come server UPnP per la riproduzione di file musicali tramite la radio, si potrebbe desiderare di non tenere in funzione il computer quando non si ascolta la radio. Se il computer è opportunamente configurato, può spegnersi, entrare in modalità stand-by o in stato di ibernazione quando non viene utilizzato.

La radio può risvegliare un computer spento utilizzando il comando Wake On LAN tramite la rete, a condizione che la radio sia già collegata a un'applicazione server UPnP su quel computer. Un computer non attivo viene visualizzato con un punto interrogativo nell'elenco dei server UPnP.

Molti computer non rispondono ai comandi Wake On LAN dalla radio in tutte le modalità e possono richiedere delle modifiche alla configurazione di software, driver, BIOS, hardware o router per consentire questa funzione. Se il computer non risponde al comando Wake On LAN, non dipende da un difetto della radio.

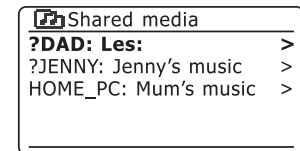

Funzione 'Riproduci Su' di Windows 7





Se si utilizza Windows 7, è possibile scegliere un album, un brano o una playlist musicale sul computer e comandare a Windows di riprodurli nella radio tramite la funzione 'Play to'. Utilizzando il software adatto, una funzionalità simile è disponibile per altri tipi di computer e per dispositivi portatili come l'Apple iPhone o iPod touch.

1. Per poter utilizzare la funzione 'Riproduci su', la radio deve essere connessa alla rete, vale a dire deve essere in modalità di riproduzione tramite radio Internet, lettore musicale (UPnP) o Last.fm.
In altri casi, (ad esempio in modalità stand-by, DAB, FM, Aux-In o lettore musicale USB), la connessione WiFi della radio è disattivata.
2. Selezionare una modalità di funzionamento collegata alla rete utilizzando il pulsante di modalità della radio (se è stato selezionato il lettore musicale, è necessario accertarsi che la radio sia collegata al computer in modo che Windows possa riconoscerla). Quindi, tutte le altre funzioni possono essere eseguite dal computer.
3. Sul computer con Windows 7, individuare il file, l'album o la playlist che si desidera riprodurre tramite la radio.
4. Utilizzare il tasto destro del mouse per visualizzare un menu pop-up di opzioni per l'elemento selezionato, quindi scegliere l'opzione 'Riproduci su'.
5. Windows dovrebbe visualizzare uno o più dispositivi, compresa la radio. Evidenziare la voce radio e fare clic con il tasto sinistro del mouse.
6. Windows aprirà la finestra 'Riproduci su' con il brano o i brani riprodurre. Il computer prenderà quindi il controllo della radio.
La radio entrerà in modalità Digital Media Renderer (DMR) e dopo pochi secondi inizierà la riproduzione. Il display della radio visualizzerà la modalità DMR.
7. Mentre la radio è in modalità DMR, è possibile utilizzare i controlli della finestra 'Riproduci su' sul computer per saltare i brani, avanzare velocemente o riavvolgere, mettere in pausa o riavviare, nonché per modificare il volume della radio.
È inoltre possibile utilizzare i comandi della radio per regolare il volume, visualizzare le informazioni di streaming (premere il pulsante **Info**) o per cambiare la modalità di funzionamento. Non è possibile saltare i brani o mettere in pausa la riproduzione usando i comandi della radio mentre è in modalità DMR.
8. Durante la riproduzione, è possibile selezionare contenuti aggiuntivi

all'interno di Windows e utilizzare nuovamente la funzione 'Riproduci su' (vedere i punti 3 - 5). I brani aggiuntivi verranno aggiunti alla playlist nella corrente finestra 'Riproduci su'. È possibile anche eliminare o modificare l'ordine dei brani all'interno della finestra 'Riproduci su'.

9. Se si desidera uscire dalla modalità DMR, è sufficiente spegnere la radio o premere il pulsante modalità per selezionare una modalità di funzionamento diversa.

Non dimenticare che, per poter selezionare nuovamente la modalità DMR ed essere in grado di utilizzare la funzione 'Riproduci su' da Windows, è necessario che la radio passi prima a una delle modalità collegate alla rete (vedere i punti 1 e 2).

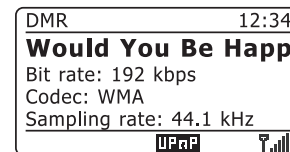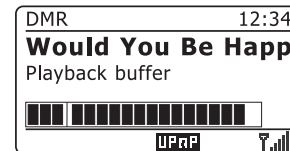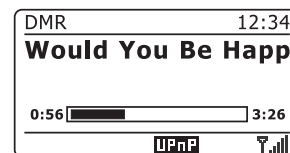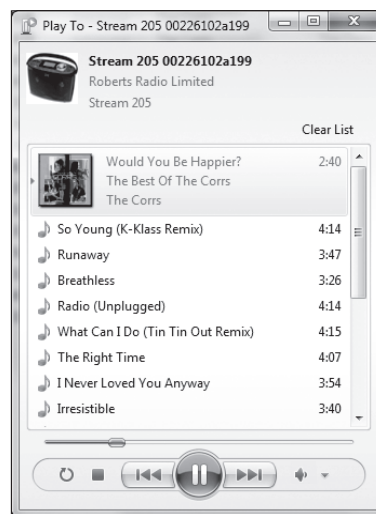

Nota: alcuni software antivirus possono impedire il corretto funzionamento della funzione 'Riproduci su'. Tali software possono disporre di aggiornamenti o opzioni di configurazione che consentono il corretto funzionamento della funzione 'Riproduci su', a tal fine, consultare il proprio fornitore di software antivirus. La funzione 'Riproduci su' è stata testata con successo e senza problemi con il software Microsoft Security Essentials.

Last.fm - Breve introduzione

Last.fm è un servizio musicale online basato su internet con milioni di brani disponibili a cui accedere utilizzando la radio, il computer o altri dispositivi. Consente l'ascolto di stazioni radio interattive personalizzate in base alla propria scelta di artisti e canzoni, alla cronologia di ascolto e a brani simili basati sulle preferenze di altri ascoltatori di Last.fm con gusti musicali simili. In questo modo è possibile conoscere nuovi artisti e brani che probabilmente piaceranno anche se non sono mai stati ascoltati prima.

Prima di poter usare con la vostra radio il servizio Last.fm, è necessario aver creato un account sul sito di Last.fm. È quindi possibile iniziare ad ascoltare le stazioni radio basate inizialmente su particolari artisti o tag/generi. Last.fm è disponibile su diverse piattaforme e lettori multimediali sul computer. Personalizzazioni apportate al proprio account da una piattaforma si riflettono sulle altre.

Last.fm pone l'accento sull'interazione con altri ascoltatori, la condivisione della musica preferita e l'esplorazione delle playlist e delle stazioni di altri utenti, sia direttamente, sia attraverso social network. Sono disponibili, inoltre, opzioni per la privacy da poter applicare al proprio account utilizzando il sito Web Last.fm.

Scrobbling e funzioni Mi Piace/Escludi

Lo Scrobbling è il metodo che utilizza Last.fm per conoscere le abitudini di ascolto dell'utente. La radio può eseguire lo 'scrobble' dei brani ascoltati le modalità Lettore musicale UPnP e Last.fm. La funzione di scrobbling consente di inviare i nomi dei brani a Last.fm e aggiungerli alla libreria di Last.fm, aiutando il servizio ad adattare le sue raccomandazioni future ai gusti musicali degli utenti. Utilizzando due appositi pulsanti sulla radio è possibile comunicare a Last.fm che una determinata traccia piace oppure escludere una traccia da riproduzioni future. Questo influenzerà anche le tracce che saranno consigliate in futuro.

Account utente

Per poter utilizzare il servizio Last.fm con la radio, è necessario creare un account Last.fm o averne già uno. Questo account tiene traccia delle preferenze musicali e delle scelte di ascolto dell'utente, personalizzando, quindi, l'offerta musicale di Last.fm. La creazione di un account è semplice e viene eseguita tramite il sito Web Last.fm. Inserire poi i dettagli dell'account nella propria radio (vedere pagine seguenti).

La radio consente di inserire più account Last.fm. Se l'apparecchio viene utilizzato da più di una persona, è possibile scegliere quale account utilizzare per l'ascolto di Last.fm e per lo scrobbling dal lettore musicale.

Le funzionalità del servizio di Last.fm sono disponibili sulla radio solo se si dispone di un abbonamento a Last.fm. Le funzionalità potrebbero differire dalla gamma di funzionalità disponibili quando si accede al servizio di Last.fm da un computer o da qualsiasi altro dispositivo. La fornitura del servizio Last.fm e le funzionalità offerte con e senza abbonamento sono soggette ai termini e alle condizioni stabilite sul sito Last.fm.

La radio Roberts Stream 205 offre un abbonamento a Last.fm per un periodo di prova limitato. Potrete estendere questo abbonamento utilizzando lo strumento di sottoscrizione tramite il sito di Last.fm su **www.last.fm**.

Last.fm può decidere di modificare le selezioni dell'utente e le funzioni di volta in volta.

Impostazione di un account utente Last.fm

Prima di poter utilizzare la funzionalità di Last.fm, è necessario iscriversi e creare un account sul sito Web <http://www.last.fm> utilizzando il browser Internet del computer. Prendere nota del nome utente e della password.


1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere il pulsante **Mode** fino a quando non viene visualizzata la modalità **Last.fm**.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu principale di **Last.fm**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato **Last.fm setup** sul display. Premere il comando per accedere al menu di configurazione.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio **User Accounts**. Premere il comando e selezionare **<Add new account>**.
5. La radio chiederà di inserire il nome utente per l'account Last.fm. Deve essere identico al nome account utilizzato sul sito Web Last.fm. *Nota: il nome utente è sensibile all'uso delle lettere maiuscole e minuscole e dei simboli.*

I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedervi rapidamente premendo il tasto **Info** e utilizzando il comando **Tuning/Select** in base alle necessità (consultare anche la sezione 'Inserimento testo' a pagina 9).

- selezionare **[BKSP]** per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per cancellare), **Info** per continuare
- selezionare **[OK]** una volta inserito il nome utente completo
- selezionare **[CANCEL]** per annullare e tornare al menu precedente

Una volta inserito il nome utente, è necessario inserire la password.

6. Immettere la password utilizzando il comando **Tuning/Select** con lo stesso metodo.

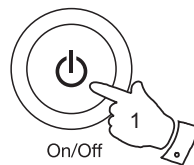






Mode



Menu



Select/
Snooze

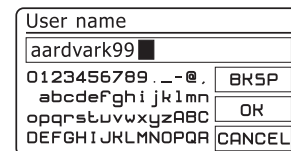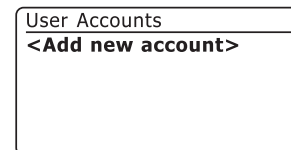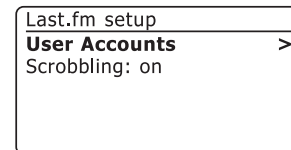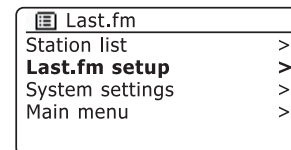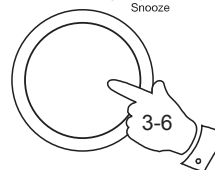

Impostazione di un account utente Last.fm - cont.

- Le informazioni dell'account saranno salvate e la validità dell'account sarà controllata con Last.fm. Se l'account non è valido, il display visualizzerà la scritta '*Unauthorised*'. Se necessario, premere il comando **Tuning/Select** per modificare le informazioni.
- Una volta configurato l'account, il display visualizzerà l'elenco dei menu stazioni Last.fm.

Si noti che è possibile avere fino a quattro account impostati nella radio per più utenti. Le preferenze di ascolto di ciascun utente possono essere gestite separatamente tramite il sito Web Last.fm.

Selezione di un account

Se si dispone di più di un account Last.fm configurato nella radio, è possibile con facilità da un account all'altro.

- Utilizzare i pulsanti **Mode** e **Menu** per entrare nel menu principale di *Last.fm*.
- Usare il comando **Tuning/Select** per accedere al menu '*Last.fm setup*' e al menu '**User Accounts**'. Il display visualizza gli account i cui dati sono memorizzati nella radio. L'account attualmente in uso sarà contrassegnato da un asterisco.
- Utilizzare il comando **Tuning/Select** per evidenziare l'account a cui si desidera passare. Quindi premere brevemente il comando per selezionare immediatamente l'account alternativo.
- Il display visualizzerà l'elenco delle stazioni Last.fm. Scegliendo l'opzione, verranno riprodotti i brani in base alle preferenze dell'account selezionato.

Password	
1234-aBcD ■	
0123456789 . _ - @ .	BRSP
abcdefghijklmnopq	OK
rstuvwxyzABC	
DEFGHIJKLMNOPQR	CANCEL

Last.fm
Create Artist Radio
Create Tag Radio
Your library
Your Recommendations
Your Neighbourhood


Mode



Menu



Select/
Snooze

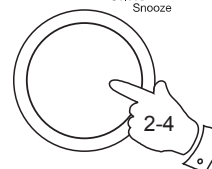

Last.fm
Station list >
Last.fm setup >
System settings >
Main menu >

Last.fm setup
User Accounts >
Scrobbling: on

User Accounts	
aardvark99	
Gerry-T	
Julia-S	
Les-M	*

Ascolto di Last.fm

Last.fm può presentare brani musicali in base a diversi criteri. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

'Create Artist Radio' - Riproduce una selezione di brani di un determinato artista e altri artisti simili. Si sceglie un artista inserendone il nome o parte del nome e selezionando una voce tra i risultati della ricerca.

'Create Tag Radio' - Riproduce una selezione di brani contrassegnati da determinate parole chiave. Scegliere una parola per il tag o un genere inserendo una parola o una frase e poi scegliere tra i risultati della ricerca.

Si noti che è consigliabile essere precisi quando si inseriscono tag o generi. Ad esempio, immettere BOLLYWOOD piuttosto che BOLLY. I tag sono generati dagli utenti e aggiunti su Last.fm attraverso il processo di scrobbling, quindi a volte è possibile trovare tag non corretti collegati solo ad alcuni brani, che possono generare un errore di contenuto insufficiente durante la ricerca.

'Your Library' - Riproduce tutti i brani aggiunti al proprio profilo eseguendo lo scrobbling o i brani di artisti che sono stati aggiunti alla libreria. Queste informazioni possono essere modificate sul sito web Last.fm.

'Your Recommendations' - Riproduce i brani consigliati in base al proprio profilo musicale e a quello di altri ascoltatori con gusti simili.

'Your Neighbourhood' - Riproduce brani provenienti dalle librerie di altri utenti di Last.fm con gusti musicali simili ai propri.

'Your Recent Stations' - Questa opzione elenca le selezioni Last.fm più recenti.

'History' - Questa opzione elenca gli ultimi brani ascoltati, con i brani più recenti in testa all'elenco. Si noti che questa è una opzione di sola visualizzazione e non è possibile selezionare un brano dalla lista e riascoltarlo su richiesta.

Nota: le selezioni di ascolto possono essere modificate in futuro tramite Last.fm. L'elenco delle stazioni Last.fm è controllato dal servizio stesso ed è soggetto ai suoi termini e condizioni.

1. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *Last.fm*.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu principale di *Last.fm*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio 'Station list'. Premere il comando **Tuning/Select**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata l'opzione di riproduzione Last.fm desiderata (vedere la pagina precedente per i dettagli relativi alle opzioni). Premere il comando **Tuning/Select** per effettuare la selezione.
4. Se è stata selezionata una delle opzioni di riproduzione, il display visualizza 'Connecting...' e la radio avvia la riproduzione. Per le opzioni Artista o Tag, consultare la pagina successiva.
5. Se si desidera saltare il brano corrente, premere il pulsante **Fast-forward** per avviare la riproduzione di un altro brano dalla propria selezione.

È possibile utilizzare i pulsanti "Mi piace" e "Escludi" per comunicare a Last.fm i brani che piacciono particolarmente o i brani che si desidera escludere dalla propria libreria.

6. Se la traccia correntemente in riproduzione piace e si desidera influenzare i contenuti che Last.fm offre al proprio account, premere il pulsante **Love**. La radio visualizzerà 'Loved this track' e continuerà la riproduzione.
7. Durante la riproduzione, se un brano particolare non piace e non si desidera riascoltarlo, premere il pulsante **Ban**. La radio visualizzerà 'Banned this track' e offrirà un altro brano.

Se si clicca accidentalmente su Mi piace o Escludi per una traccia, è possibile rimuoverla dall'elenco dei brani preferiti o esclusi utilizzando il sito web di Last.fm.



Mode



Menu





Select/
Snooze

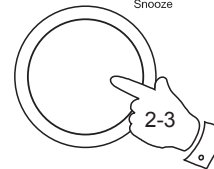

Love ♥



Ban

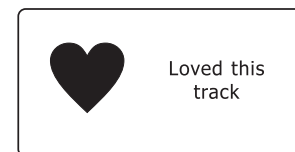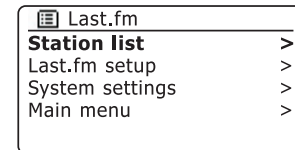

Ricerca per Artista o per Tag

1. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *Last.fm*.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu principale di *Last.fm*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Station list', quindi premere il comando per effettuare la selezione.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'Create Artist Radio' o 'Create Tag Radio', quindi premere il comando per effettuare la selezione.
4. Utilizzare il comando **Tuning/Select** per immettere il nome dell'artista o un tag digitando il nome o parte del nome. Ad esempio, inserendo 'PINK' verrebbero elencati artisti tra cui 'Frijid Pink', 'Pink' e 'Pink Floyd'. Inserendo 'BLUES' come tag si avrà come risultato 'blues', 'rock blues' e molti altri.

Per la funzione di ricerca utilizzare solo i caratteri 0-9, A-Z e spazio.

I tre comandi sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi premendo il tasto **Info** e quindi utilizzare il comando **Tuning/Select**, se necessario.

selezionare 'BKSP' per cancellare un carattere appena inserito (premere a lungo per cancellare), **Info** per continuare

selezionare 'OK' quando si è pronti per avviare la ricerca

selezionare 'CANCEL' per annullare e tornare al menu precedente

Una volta inserito l'artista o il tag, evidenziare 'OK', quindi premere il comando **Tuning/Select** per avviare la ricerca. Vedere anche 'Inserimento testo' a pagina 9.

5. Ruotare e premere la manopola **Tuning/Select** per scegliere uno dei tag o degli artisti offerti. Il display visualizzerà 'Connecting...' e la radio inizierà la riproduzione del contenuto guidato dalla ricerca.
6. Se si desidera saltare il brano corrente, premere il pulsante **Fast-forward** per avviare la riproduzione di un altro brano in base alla propria selezione.

È possibile utilizzare i pulsanti **Love** e **Ban** (vedere la pagina precedente) per comunicare a Last.fm i brani che piacciono particolarmente o i brani che si desidera escludere dalla propria libreria.


Mode



Menu






Select/
Snooze

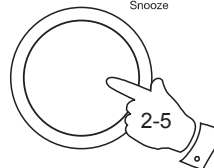

Love



Ban

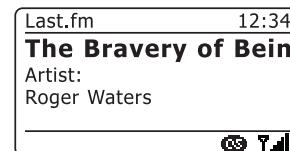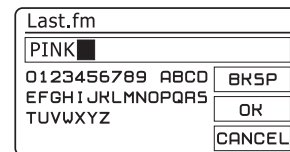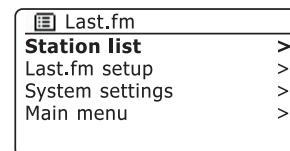

Modalità di visualizzazione

Quando è in modalità Last.fm, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione. Si noti che le informazioni non sono sempre accurate al 100% poiché alcuni dei dati di Last.fm si basano su informazioni ottenute tramite scrobbling da altri utenti.

1. Premere il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.

- a. Artist Visualizza il nome dell'artista del brano in riproduzione
- b. Album Visualizza il nome dell'album da cui è tratto il brano corrente.
- c. Progress bar Visualizza l'avanzamento di riproduzione della traccia corrente.
- d. Radio Name Visualizza il nome della stazione radio Last.fm attualmente in riproduzione.
- e. Account Visualizza il nome dell'account Last.fm attualmente in uso.
- f. Format Visualizza il bit rate e il formato del brano in riproduzione.
- g. Playback buffer Visualizza il livello del buffer interno della radio.
- h. Date Visualizza la data corrente.



Ogni volta che la radio visualizza una schermata informativa, vengono visualizzate l'ora nell'angolo in alto a destra della schermata e una spia di indicazione della potenza WiFi o della connessione Ethernet nell'angolo in basso a destra.

Stazioni recenti/cronologia

Il menu delle stazioni Last.fm offre due opzioni che si riferiscono alla cronologia del proprio ascolto di Last.fm. 'Your Recent Stations' consente il facile accesso alle proprie selezioni Last.fm più recenti create utilizzando la radio o altre piattaforme come ad esempio il proprio computer. È possibile accedere a queste selezioni senza dover inserire nuovamente i dettagli. L'opzione 'History' nel menu delle stazioni Last.fm consente di visualizzare i brani riprodotti recentemente, con quelli più recenti visualizzati in testa all'elenco. Si noti che questa funzione è solo per riferimento, non è possibile riprodurre i brani da questo elenco.

1. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *Last.fm*.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu principale di *Last.fm*. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio 'Station list'. Premere il comando **Tuning/Select**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Your Recent Stations' o 'History'. Premere il comando **Tuning/Select** evidenziare eventuali tracce di interesse.
4. Il menu Stazioni recenti visualizza l'elenco delle proprie selezioni Last.fm più recenti. Ruotare e premere la manopola **Tuning/Select** per scegliere la selezione che si desidera riprodurre. Al momento della stesura del presente manuale, sono disponibili le 25 selezioni più recenti.
5. La cronologia visualizza l'elenco degli ultimi sei brani recentemente riprodotti da Last.fm, con quello più recente al primo posto dell'elenco. Utilizzare il comando **Tuning/Select** per evidenziare eventuali brani di interesse. Il brano evidenziato scorrerà sul display e includerà il nome del brano, dell'artista e dell'album.

Il display tornerà alla modalità di visualizzazione Last.fm attualmente selezionata dopo 15 secondi. In alternativa, premere il pulsante **Back** per uscire.

Nota: la visualizzazione della cronologia non è disponibile se si sceglie di nascondere i dati di ascolto in tempo reale nelle impostazioni per la privacy del proprio profilo sul sito Web di Last.fm.




Mode



Menu



Select/
Snooze

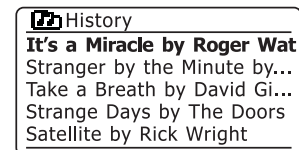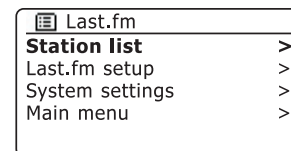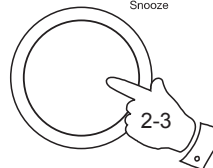

Eliminazione dei dettagli di un account Last.fm

Si potrebbe desiderare di cancellare un account Last.fm dalla radio (ad esempio, se sono stati inseriti i dettagli di un amico durante una sua visita).

1. Utilizzare i pulsanti **Mode** e **Menu** per entrare nel menu principale di *Last.fm*.
2. Usare il comando **Tuning/Select** per accedere al menu '*Last.fm setup*' seguito dal menu '*User Accounts*'. Il display visualizza gli account i cui dati sono memorizzati nella radio.
3. Utilizzare il comando **Tuning/Select** per evidenziare l'account che si desidera rimuovere dalla radio. Quindi **premere e tenere premuto** il comando **Select**. Il display chiederà se questo account deve essere cancellato.
4. Evidenziare '**YES**' e premere il comando **Tuning/Select** per eliminare i dettagli dell'account. L'account non verrà eliminato dal sito Web di Last.fm. In alternativa, selezionare '**NO**' per tenere in memoria i dettagli dell'account.
5. Premere due volte il tasto **Back** per tornare al menu di *Last.fm*.

Scrobbling - Controllo On/Off

1. Per attivare o disattivare lo scrobbling del lettore musicale per l'account attualmente selezionato, accedere al menu di configurazione di Last.fm (punti 1-2 sopra riportati).
2. Utilizzare il comando **Tuning/Select** per evidenziare l'opzione '*Scrobbling:*'. Premere il comando per passare da '*Scrobbling: on*' a '*Scrobbling: off*' e viceversa.

Nota: se altre persone usano la radio, è preferibile disattivare lo scrobbling in modo che il loro ascolto non vengano modificate le preferenze di ascolto del proprio account. In alternativa, è possibile utilizzare la radio con un altro account (vedere pagina 50).


Mode









Menu



Select/
Snooze

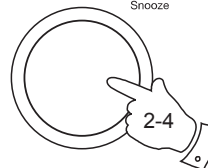

Select/
Snooze

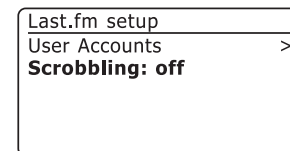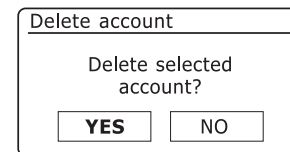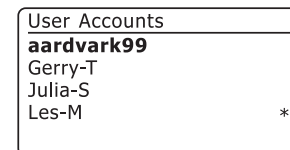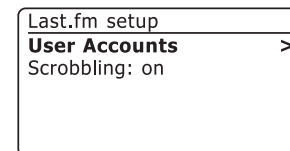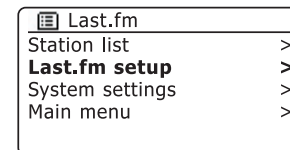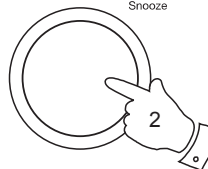

Radio DAB

Uso della modalità DAB per la prima volta

1. Estendere delicatamente l'antenna telescopica.
2. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Se la radio è già stata usata precedentemente, verrà selezionata l'ultima modalità ascoltata.
3. Premere il pulsante **Mode** in modo che la modalità *DAB radio* venga selezionata sul display.

4. Se la modalità DAB viene utilizzata per la prima volta, sarà eseguita una scansione rapida dei canali DAB della banda III. Il display visualizzerà la scritta *'Scanning'* (se la radio è già stata usata precedentemente, verrà selezionata l'ultima modalità ascoltata).

Durante il processo di scansione, ogni volta che viene rilevata una nuova stazione, il valore del contatore di stazioni aumenterà e le stazioni saranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio. Il grafico a barre indica il progresso della scansione.


5. Al termine della scansione, la radio elencherà le stazioni trovate (in ordine alfanumerico 0...9...A...Z), a meno che non sia stata precedentemente sintonizzata su una stazione DAB.

Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scorrere l'elenco delle stazioni radio DAB.

Premere il comando **Tuning/Select** per selezionare la stazione evidenziata. Il display potrebbe visualizzare il messaggio *'Connecting...'* mentre la radio si risintonizza.

Utilizzare il controllo del **Volume** per impostare il livello audio, se necessario.







6. Se l'elenco delle stazioni è ancora vuoto al termine della scansione, il display mostrerà il messaggio *'Service not available'*. Se non è stata rilevata nessuna stazione potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con una ricezione migliore.

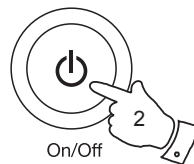

Mode



Select/
Snooze

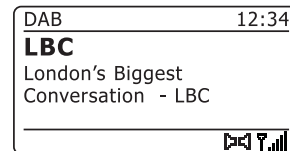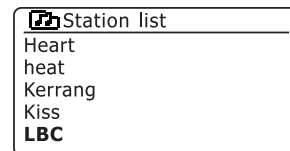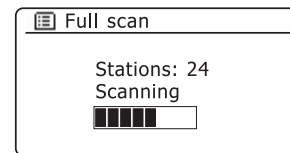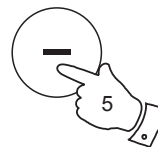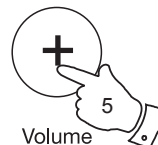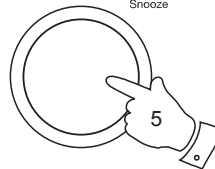

Selezione di una stazione radio DAB

1. Durante la riproduzione di una radio DAB, il display visualizza normalmente il nome della stazione corrente con altre informazioni correlate.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per accedere all'elenco delle stazioni radio e scorrere le stazioni disponibili.
3. Premere il comando **Tuning/Select** per selezionare la stazione evidenziata. Il display potrebbe visualizzare il messaggio 'Connecting...' mentre la radio si risintonizza.
4. Utilizzare il controllo del **Volume** per impostare il livello audio, se necessario.

Nota: se il display visualizza il messaggio 'Station Not Available', potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione con una ricezione migliore.

Un punto interrogativo di fronte al nome della stazione indica che la stazione non è stata recentemente rilevata dalla radio, ma potrebbe essere ancora disponibile.









L'uso delle preselezioni delle stazioni radio è descritto a pagina 71.

Servizi secondari

Alcune stazioni radio DAB dispongono di una o più stazioni secondarie ad esse associate. In genere, questi servizi non vengono trasmessi regolarmente. Se una stazione dispone di una stazione secondaria, quest'ultima apparirà nell'elenco dei nomi delle stazioni sotto la stazione principale (o primaria).

1. Per ascoltare un servizio secondario, utilizzare il comando **Tuning/Select** per scorrere fino alla stazione prescelta, quindi premere il comando per sintonizzarsi sulla stazione.

Se il servizio secondario non è disponibile (off-air), sarà selezionato il servizio primario.

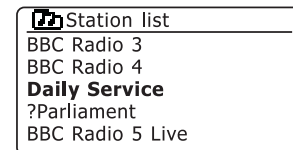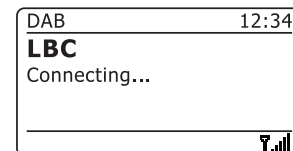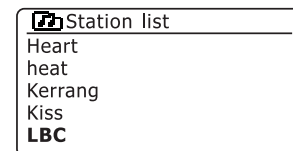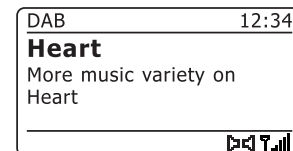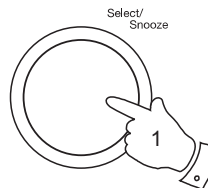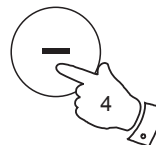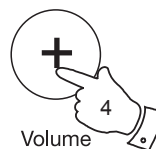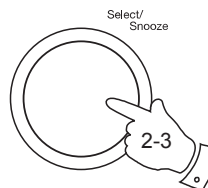

Modalità di visualizzazione

Quando è in modalità DAM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione.

1. Premere il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.





- a. Testo Consente di visualizzare messaggi di testo, come il nome dell'artista o del brano, numeri di telefono, avvisi sul traffico, ecc.

- b. Tipo di programma Visualizza il tipo di stazione che si ascolta come Pop, Classica, Notizie ecc.

- c. Nome Multiplex/Frequenza Visualizza il nome del multiplex DAB a cui la stazione appartiene e la sua frequenza di trasmissione.

- d. Errore/forza del segnale Visualizza l'errore e la forza del segnale della stazione ascoltata. Un numero di errore inferiore indica una migliore qualità del segnale radio. Il grafico di potenza del segnale può essere utilizzato quando si posiziona la radio o la sua antenna. Per una buona ricezione, il grafico dovrebbe occupare tre o più blocchi.

Info

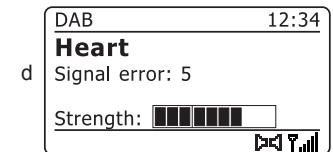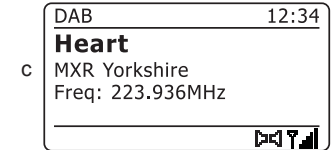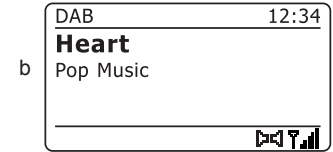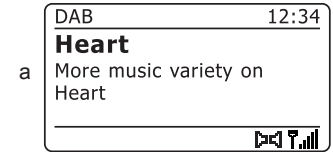

Modalità di visualizzazione - cont.



e. Bit-rate e tipo di audio Visualizza il bit-rate digitale e le informazioni di codifica audio della stazione ascoltata.

f. Data Visualizza la data corrente.

Nella parte inferiore del display, sul lato destro, è sempre presente un indicatore di potenza del segnale.

Se la trasmissione è in fase di ricezione stereo, verrà visualizzato il simbolo dell'altoparlante stereo.

Se la stazione sintonizzata è stata memorizzata come preselezione, verrà visualizzato anche il numero della preselezione (vedere pagina 71).

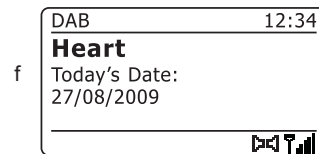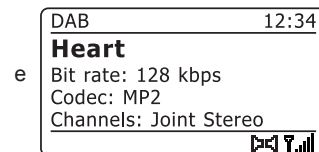

Ricerca di nuove stazioni radio DAB

Se si desidera utilizzare la radio per la ricezione DAB in una località diversa o se nessuna stazione è stata rilevata durante la scansione iniziale, è possibile seguire questa procedura per consentire alla radio di trovare stazioni DAB ricevibili.

1. Assicurarsi che l'antenna telescopica sia estesa. quindi premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **DAB radio**.
2. In modalità DAB, premere il pulsante **Menu**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio '**Full scan**'.
4. Premere il comando **Tuning/Select** per avviare la scansione. Il display visualizza '**Scanning**' e la radio eseguirà una scansione dei canali DAB della Banda III. Ogni volta che viene rilevata una nuova stazione, il valore del contatore di stazioni aumenterà e la stazione sarà aggiunta all'elenco memorizzato nella radio. Il grafico a barre indica il progresso della scansione.




Mode



Menu



Select/
Snooze

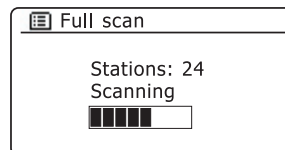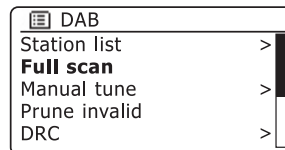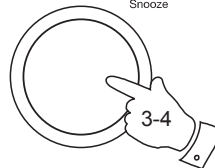

Sintonizzazione manuale


La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare direttamente i vari canali DAB della banda III (da 5A a 13 F).

1. In modalità DAB, premere il pulsante **Menu** in modo che sul display venga visualizzata la scritta **DAB**.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato **'Manual tune'**.
3. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere il canale DAB desiderato.
5. Premere il comando **Tuning/Select** affinché la radio si sintonizzi sul canale scelto.
Quando la radio è sintonizzata, il display visualizza il numero del canale e la frequenza, nonché il nome del multiplex DAB rilevato (se presente).
Un grafico a barre mostra la potenza del segnale ed è utile nel caso sia necessario riposizionare la radio o la sua antenna. L'indicatore di segnale minimo 'I', che separa la parte sinistra e destra del grafico del segnale, mostra il livello minimo del segnale richiesto per una ricezione soddisfacente.
Eventuali nuove stazioni radio disponibili sul multiplex DAB sintonizzato saranno aggiunte alla lista memorizzata nella radio.
6. Premere due volte il pulsante **Menu** o **Back** per tornare al menu DAB principale.


Menu






Select/
Snooze

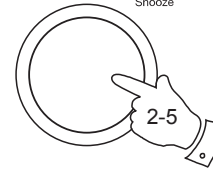

Menu

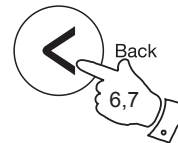

Radio DAB

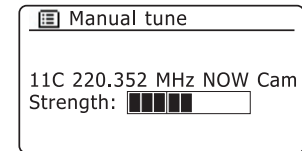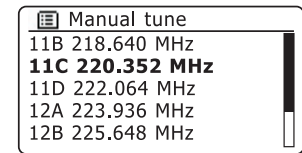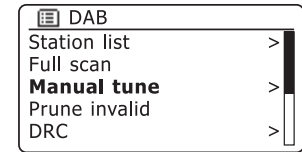


Impostazioni DCR (controllo di gamma dinamica)

Il Dynamic Range Control (noto anche come RDC) cioè il controllo di gamma dinamico, rende i suoni deboli più facilmente udibili quando la radio è utilizzata in un ambiente rumoroso, riducendo in modo dinamico la gamma del segnale audio.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *DAB radio*.
3. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu *DAB*.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio *'DRC'*.
5. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere alla modalità di regolazione RDC. L'impostazione DRC attuale sarà indicata con un asterisco.
6. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare l'impostazione DRC desiderata (quella predefinita è Disattivata).
 - 'DRC off' - Il DRC è disattivato. La trasmissione DRC sarà ignorata.
 - 'DRC high' - DRC è impostato sullo stesso livello trasmesso dall'emittente.
 - 'DRC low' - Il livello DRC è impostato sulla metà del segnale trasmesso dall'emittente.
7. Premere e rilasciare la manopola **Tuning/Select** per confermare l'impostazione.

Nota: non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. L'impostazione DRC della radio non ha effetto, se l'emittente non supporta DRC.

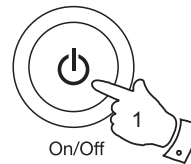




Mode



Menu



Select/
Snooze

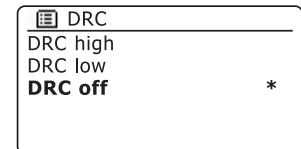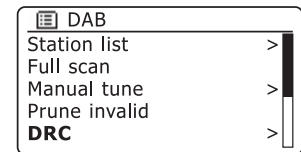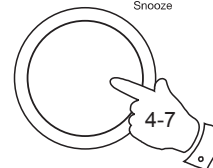


Configurazione dell'ordine delle stazioni

La radio presenta 3 impostazioni dell'ordine delle stazioni tra cui poter scegliere. Le impostazioni dell'ordine delle stazioni sono le seguenti: alfanumerico, gruppo e valido.

Nota: l'ordine predefinito delle stazioni della radio è alfanumerico.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *DAB radio*.
3. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu DAB.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio *'Station order'*. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere alla modalità di regolazione dell'ordine delle stazioni.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere tra *'Alphanumeric'*, *'Ensemble'* e *'Valid'*.
'Alphanumeric' - consente di ordinare l'elenco delle stazioni in modo alfanumerico 0...9 A...Z.
'Ensemble' - consente di organizzare l'elenco delle stazioni per multiplex DAB.
'Valid' - visualizza le stazioni per le quali è disponibile il segnale davanti a quelle segnalate come possibilmente non disponibili.
 L'impostazione attuale è indicata da un asterisco.
6. Premere il comando **Tuning/Select** per selezionare l'ordine delle stazioni desiderato.
7. Premere il pulsante **Menu** per tornare al menu DAB o all'elenco delle stazioni.

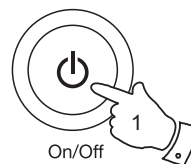




Mode



Menu



Select/
Snooze

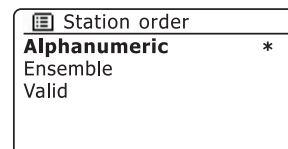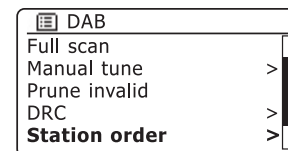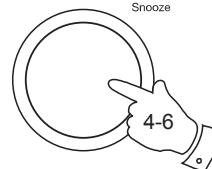

Eliminazione delle stazioni






Se ci si sposta in un'altra località, alcune delle stazioni che sono state elencate potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, a volte alcuni servizi DAB potrebbero interrompere la trasmissione oppure cambiare posizione o frequenza. Le stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un lungo periodo di tempo sono riportate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.

La funzione di eliminazione delle stazioni cancellerà le stazioni DAB contrassegnate dalla propria lista di stazioni.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *DAB radio*.
3. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu *DAB*.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato *'Prune invalid'*. Premere il comando **Tuning/Select**.
5. Per fare pulizia nell'elenco delle stazioni, eliminando le stazioni non disponibili ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato *'YES'*.
6. Premere il comando **Tuning/Select** per rimuovere i nomi delle stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.








Se non si desidera eliminare le stazioni, evidenziare *'NO'* e premere il comando. Il display tornerà al menu precedente.

Nota: se la radio è stata spostata in una zona diversa del paese, è necessario eseguire la ricerca delle nuove stazioni (vedere la sezione 'Ricerca di nuove stazioni' a pagina 61).

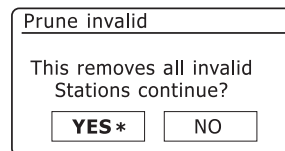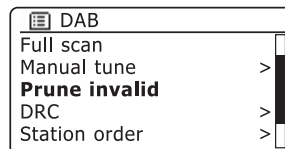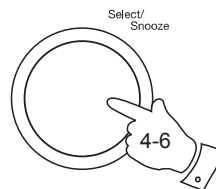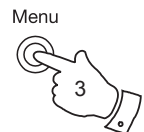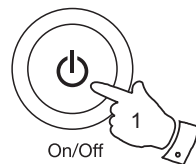







Uso della radio in modalità FM

1. Estendere delicatamente l'antenna telescopica, quindi premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **FM radio**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** in senso orario. La frequenza visualizzata aumenterà. Premere il comando **Tuning/Select** per procedere con la sintonizzazione automatica. La radio eseguirà automaticamente una scansione della banda FM e si fermerà quando troverà una stazione con un segnale sufficientemente forte.
4. Il display visualizzerà la frequenza del segnale trovato. Se le informazioni RDS sono disponibili, dopo pochi secondi il display mostrerà il nome della stazione radio.
Se si sente solo fruscio o interferenza, premere il comando **Tuning/Select** per continuare la scansione. La radio potrebbe aver intercettato il segnale di un'interferenza spuria.
5. Per cercare altre stazioni FM, premere il comando **Tuning/Select** e ripetere l'operazione di scansione. Per eseguire la scansione dalla frequenza verso il basso, ruotare la manopola **Tuning/Select** in senso antiorario prima e premere il comando. La radio eseguirà una scansione della banda FM, partendo dalla frequenza correntemente visualizzata, e si fermerà quando troverà una stazione con un segnale sufficientemente forte.
6. Quando viene raggiunta la fine della banda, la radio ricomincia la sintonizzazione dalla parte opposta della banda.
7. Utilizzare il controllo del **Volume** per impostare il livello audio, se necessario.

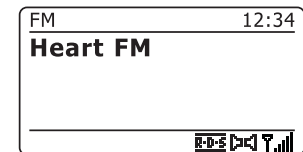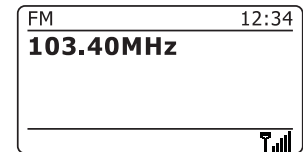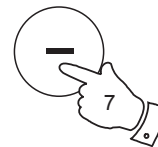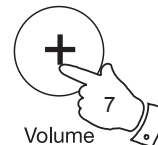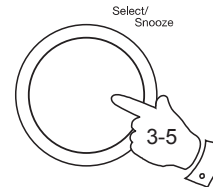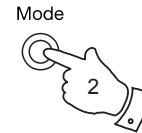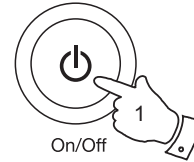

Sintonizzazione manuale

1. Estendere delicatamente l'antenna telescopica, quindi premere e tenere premuto il comando **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità **FM radio**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per controllare la frequenza sulla quale la radio deve sintonizzarsi. La frequenza può variare a passi di 50kHz.
Quando viene raggiunta la fine della banda, la radio ricomincia la sintonizzazione dalla parte opposta della banda.
4. Utilizzare il controllo del **Volume** per impostare il livello audio, se necessario.

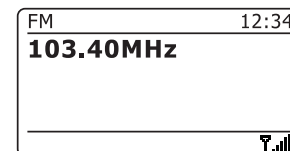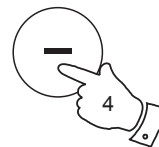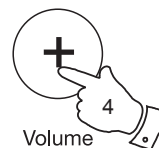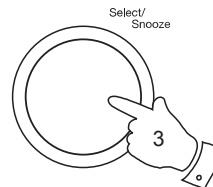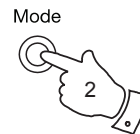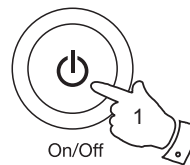

Modalità di visualizzazione

Quando è in modalità FM, la radio presenta diverse opzioni di visualizzazione:

1. Premere il pulsante **Info** per scorrere le varie opzioni.

- | | | |
|----|-------------------|--|
| a. | Testo | Consente di visualizzare messaggi di testo, come il nome dell'artista o del brano, numeri di telefono, avvisi sul traffico, ecc. |
| b. | Tipo di programma | Visualizza il tipo di stazione che si ascolta come Pop, Classica, Notizie ecc. |
| c. | Frequenza | Visualizza la frequenza del segnale FM. |
| d. | Data | Visualizza la data corrente. |



Nota: se non sono disponibili informazioni RDS, la radio non sarà in grado di visualizzare la frequenza e le informazioni di testo o sul tipo di programma.

La radio visualizza le informazioni solo se sono disponibili. Quindi, se non vi è alcun testo, ad esempio, tale visualizzazione non è disponibile.

L'indicatore RDS nella parte inferiore del display mostra se la trasmissione ricevuta presenta dati RDS.

Se vengono visualizzati gli altoparlanti stereo, vuol dire che la radio sta ricevendo una trasmissione stereo (vedere anche 'Commutazione Stereo/Mono' a pagina 70).

Info

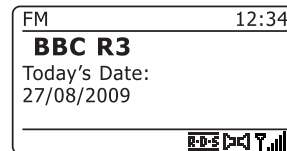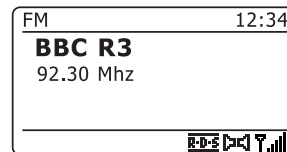

Impostazione di scansione

Quando si utilizza la modalità FM, la radio può essere impostata per eseguire la scansione dei soli segnali forti (in genere le stazioni locali e le principali emittenti nazionali) oppure di tutte le stazioni radio, comprese quelle più lontane.

1. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la modalità *FM radio*.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu FM.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio 'Scan setting', quindi premere il comando per entrare nella modalità di regolazione della scansione.
L'impostazione di scansione corrente è indicata da un asterisco.
4. Per impostare la radio in modo che trovi solo le stazioni con i segnali più forti durante la scansione, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'YES'. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare l'impostazione (normalmente la scansione sarà limitata alle trasmissioni locali).


In alternativa, per impostare la radio in modo che trovi tutte le stazioni disponibili durante la scansione (trasmissioni locali e distanti) ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'NO'. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare l'impostazione.

5. Premere il comando **Menu** per tornare alla visualizzazione normale della modalità FM.




Mode



Menu

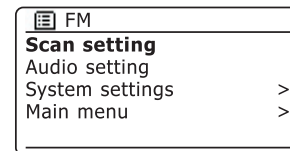

Select/
Snooze

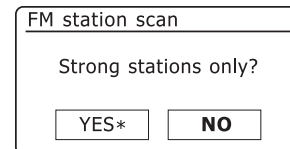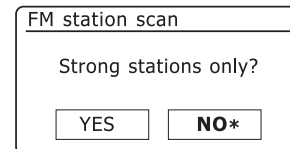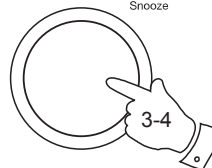

Commutazione Stereo/Mono

Se la stazione radio FM ascoltata presenta un segnale debole, si potrebbero sentire dei fruscii. È possibile ridurre questi fruscii forzando la radio a riprodurre la stazione in mono anziché stereo.

1. Premere il pulsante **Mode** per selezionare la visualizzazione della modalità **FM radio** e sintonizzarsi sulla stazione FM desiderata, come descritto in precedenza.
2. Premere il pulsante **Menu** per entrare nel menu FM.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Audio setting'. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere alla modalità di impostazione audio.
L'impostazione corrente è indicata da un asterisco.
4. Per passare alla modalità mono, in modo da ridurre il fruscio di un segnale FM debole, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio 'YES'. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare l'impostazione

In alternativa, per tornare alla normale modalità automatica 'stereo o mono', ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziata la scritta 'NO'. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare l'impostazione

5. Premere il comando **Menu** per tornare alla visualizzazione normale della modalità FM.





Mode



Menu



Select/
Snooze

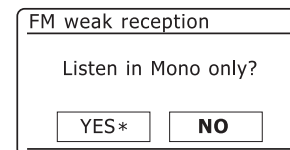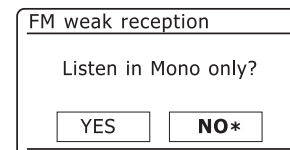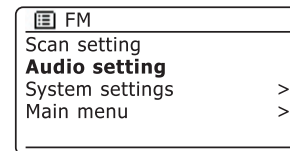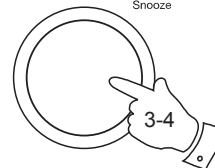

Preselezione delle stazioni in modalità FM e DAB




Ci sono 5 memorie preimpostate per ciascuna radio DAB e FM. La procedura di utilizzo è identica in entrambe le modalità.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata, come precedentemente descritto.
3. Per memorizzare la stazione radio in riproduzione come preselezione, **tenere premuto** il pulsante **Preset** desiderato (1 - 5) fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Preset stored'. La stazione attualmente sintonizzata viene salvata nel pulsante di preselezione selezionato. Ripetere questa procedura, se necessario, per le altre preselezioni.
4. Le stazioni che sono già memorizzate nel preset possono essere sovrascritte seguendo la procedura di cui sopra.



Nota: le preselezioni radio station vengono salvate nella memoria della radio, anche quando la radio è spenta.

Richiamo di una stazione preimpostata nelle modalità DAB e FM

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Selezionare la modalità di utilizzo desiderata utilizzando il pulsante **Mode**.
3. Premere e rilasciare per un istante il pulsante **Preset** desiderato. La radio si sintonizzerà sulla stazione preimpostata memorizzata. Il numero di preselezione selezionato viene anche visualizzato nella parte bassa del display, ad es. 'P2'.

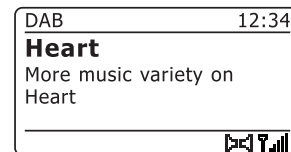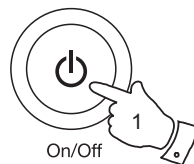

Mode

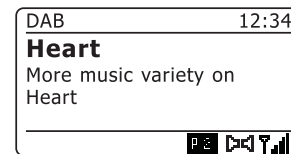

Aggiornamento automatico dell'orologio

Normalmente, la radio aggiorna automaticamente l'orologio quando è collegata a Internet. Se si imposta l'ora manualmente, la radio calcolerà l'ora locale che verrà quindi memorizzata. Ogni volta che l'orologio viene sincronizzato tramite internet, anche in caso di una caduta di tensione, la radio imposterà automaticamente l'orologio utilizzando queste informazioni. Se si utilizza la radio senza collegarla ad Internet, è possibile stabilire che l'unità imposti il suo orologio interno tramite le trasmissioni DAB o FM. In tal caso, dopo un'interruzione di corrente, la radio imposterà l'orologio la prossima volta che viene accesa in modalità FM o DAB.






In alternativa, è possibile specificare che l'ora non venga aggiornata automaticamente. In questo caso, l'orologio deve sempre essere impostato manualmente, dopo una interruzione di corrente.

1. Con la radio accesa, premere il tasto **Menu** per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni di sistema.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Time/Date'. Premere il comando per accedere alla configurazione dell'orario.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Auto update'. Premere il comando per accedere al menu di aggiornamento automatico.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere un'opzione di aggiornamento tra 'Update from DAB', 'Update from FM', 'Aggiorna Update from Network' o 'No update', in base alle necessità. Premere il comando per confermare la scelta. A questo punto, la radio uscirà dalla visualizzazione del menu precedente.

Menu



Select/
Snooze

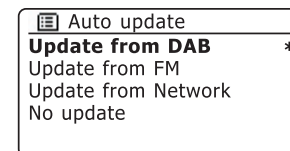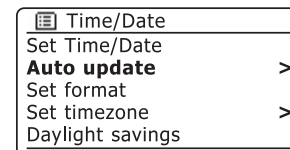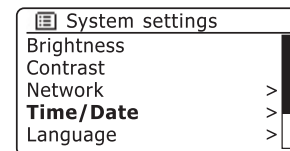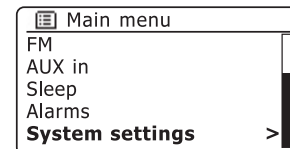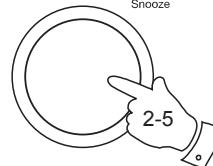


Impostazione del formato dell'ora

Il display dell'orologio utilizzato in modalità standby e sulle schermate della modalità di riproduzione può essere impostato per visualizzare l'ora nel formato 12 o 24 ore. Il formato selezionato viene poi utilizzato anche durante l'impostazione delle sveglie.





1. Con la radio accesa, premere il tasto **Menu** per accedere al menu della modalità corrente.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni di sistema.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Time/Date'. Premere il comando per accedere alla configurazione dell'orario.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Set format'. Premere il comando per accedere al menu del formato dell'ora.
Il formato dell'ora corrente è contrassegnato da un asterisco.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare il formato 12 o 24 ore. Premere il comando per confermare la scelta del formato dell'ora. Il display tornerà al menu precedente.

Se è stato selezionato il formato 12 ore, la radio utilizzerà l'orologio nel formato 12 ore per l'impostazione delle sveglie e in modalità standby mostrerà un orologio in formato 12 ore con gli indicatori AM e PM.

Menu

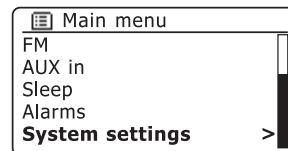


Select/
Snooze

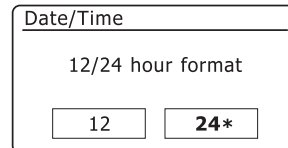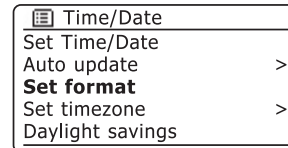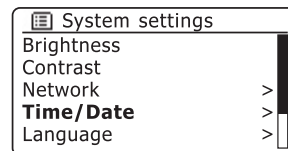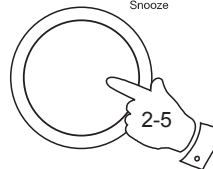

Impostazione manuale dell'orologio

Dopo aver effettuato una connessione ad Internet, la radio Stream 205 di solito aggiorna il suo orologio secondo il fuso orario locale (specificato durante la configurazione iniziale a pagina 11). Se dovesse essere necessario impostare l'ora manualmente, cambiare il fuso orario o passare manualmente dall'ora solare a quella legale, seguire la seguente procedura.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni di sistema.
4. Per modificare l'impostazione del fuso orario passare al punto 11. Per impostare l'opzione orario estivo/invernale passare al punto 13. Per cambiare l'impostazione corrente dell'ora o della data, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Time/Date', quindi premere il comando per accedere alla schermata di impostazione dell'ora e della data.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché non viene evidenziato 'Set Time/Date'. Premere il comando per accedere alla configurazione dell'orario. Le cifre del giorno lampeggiano.
6. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene indicato il giorno corretto. Premere il comando per inserire la selezione. Le cifre del mese inizieranno a lampeggiare.
7. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare il mese corretto. Premere il comando per inserire la selezione. Le cifre dell'anno inizieranno a lampeggiare.

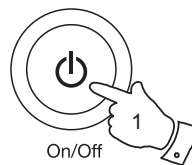


On/Off






Menu



Select/
Snooze







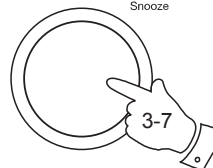


Orologio e Sveglia

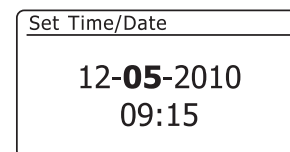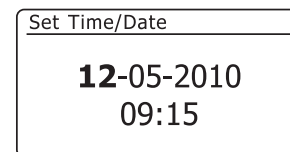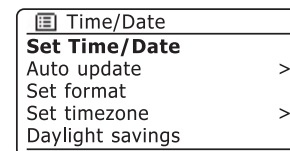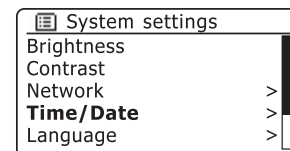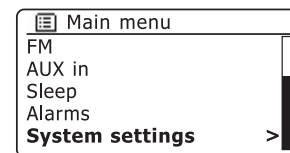

Impostazione manuale dell'orologio

8. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare l'anno corretto. Premere il comando per inserire la selezione. Le cifre dell'ora inizieranno a lampeggiare.
9. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare l'ora corretta. Premere il comando per inserire la selezione. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
10. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare i minuti corretti. Premere il comando per inserire la selezione. Il display tornerà al menu precedente.
11. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Set *timezone*', quindi premere il comando per effettuare la selezione.
12. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare il fuso orario locale, quindi premere il comando per confermare l'impostazione.
Premere il pulsante **Menu** per uscire o andare al passaggio 13 per impostare l'opzione orario estivo/invernale.
13. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio '*Daylight savings*', quindi premere il comando. L'asterisco indica l'impostazione corrente.
14. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare 'ON' o 'OFF' secondo necessità, quindi premere il comando per confermare l'impostazione.
15. Per uscire, premere il tasto **Menu**.

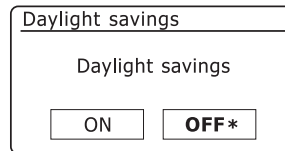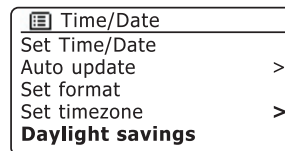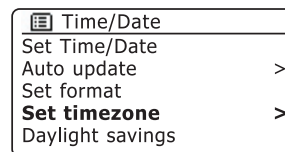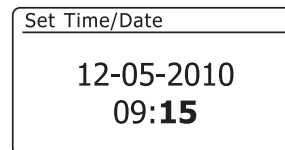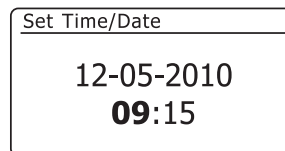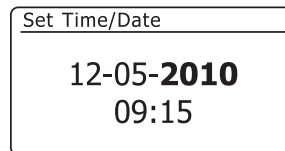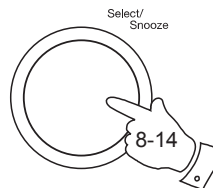

Impostazione della sveglia

La radio dispone di due sveglie che possono essere impostate per svegliare con il suono della radio o di un segnale acustico. In caso di interruzione di corrente, la radio dispone di una memoria integrata che manterrà le impostazioni della sveglia.


Prima di impostare le sveglie, verificare che l'ora sia impostata correttamente. Non è possibile utilizzare la sveglia se la radio funziona a batterie perché l'orologio non funziona in modalità stand-by se la radio è alimentata solo a batterie.

1. Se la radio è in modalità stand-by, premere e tenere premuto il pulsante **Alarm** (preselezione 1) per visualizzare della sveglia. Andare al passaggio 3.


Se la radio è accesa, premere il pulsante **Menu** per accedere al menu della modalità corrente. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato **'Main menu'**. Premere il comando per entrare nel **'Menu principale'**.

2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato **'Alarms'**. Premere il comando per visualizzare le impostazioni attuali della sveglia. Se non è necessario apportare modifiche, premere il tasto **Menu** o **Back** per uscire.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato la sveglia desiderata (1 o 2). Premere il comando per accedere alla configurazione della sveglia.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato **'Time'**. Premere il controllo per regolare l'ora della sveglia.
5. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere l'ora della sveglia. Premere il comando per confermare l'impostazione.
6. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere il minuto della sveglia. Premere il comando per confermare l'impostazione. Il display tornerà al menu di impostazione della sveglia.






Se la radio è stata impostata per utilizzare il formato 12 ore, sarà disponibile anche un'opzione per impostare AM o PM per l'ora della sveglia.



Menu

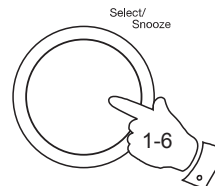

Orologio e Sveglia

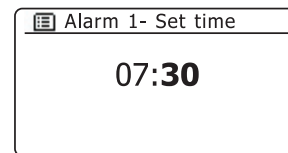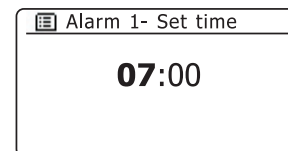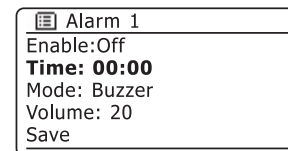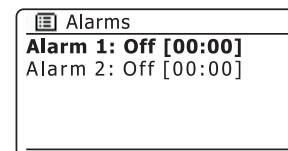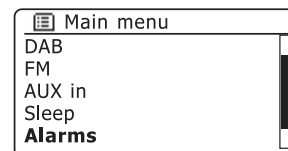

Impostazione della sveglia - cont.

7. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato **'Enable'**, quindi premere il comando. Il display visualizza le opzioni relative alla frequenza della sveglia. Le opzioni relative alla frequenza della sveglia sono le seguenti:

'Off' - la sveglia è disattivata

'Daily' - la sveglia suona tutti i giorni

'Once' - la sveglia suona una sola volta

'Weekends' - la sveglia suona solo nei fine settimana

'Weekdays' - la sveglia suona solo nei giorni feriali

Ruotare il comando **Tuning/Select** controllo per scegliere l'opzione relativa alla frequenza della sveglia desiderata. Scegliendo Off, la sveglia viene disattivata. Premere il comando per confermare la selezione.

Se si sceglie di impostare l'allarme per una volta si dovrà anche fissare la data utilizzando il comando **Tuning/Select**.


8. L'allarme può essere impostato con segnale acustico radio Internet, radio DAB, radio FM o Last.fm. Qualsiasi sia la modalità radio selezionata, la radiosveglia può essere impostata su una qualsiasi delle stazioni memorizzate come preselezioni o sulla stazione più ascoltata di recente.


Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare l'opzione **'Mode'** corrente per la sveglia, quindi premere il comando se si desidera cambiarla.


Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare **'Buzzer'** o la modalità radio desiderata. Premere il comando per confermare la selezione.

9. Se si imposta la sveglia su un'opzione radio, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare l'opzione **'Preset:'** quindi premere il comando se si desidera cambiarla.


Scegliere tra l'opzione **'Last listened'** delle stazioni radio e una preselezione da 1 a 5. Scorrere fino all'opzione scelta e premere il comando per confermare la selezione. Si noti che è possibile impostare la sveglia solo per utilizzare una preselezione già memorizzata.

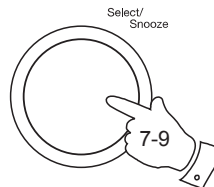



 Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save


 Alarm 1 frequency
Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays

Alarm1 date/time
14-05-2010
07:30

 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

 Alarm 1 mode
Buzzer
Internet radio
DAB
FM
Last.fm

 Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
Volume: 20

 Alarm 1 preset
Last listened
1. Radio Luxembourg
2. Rock Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]

Impostazione della sveglia - cont.

10. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata l'opzione '*Volume:*', quindi premere il comando se si desidera cambiarla. La radio utilizza l'impostazione di volume salvata per ogni sveglia. Ruotare la manopola per impostare il volume desiderato, quindi premere il comando per confermare l'impostazione.
11. Per memorizzare le impostazioni relative alla sveglia, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato '*Save*'. Premere il comando per salvare le impostazioni relative alla sveglia. La radio mostrerà '*Alarm saved*' e tornerà all'elenco delle sveglie, visualizzando sul display la nuova impostazione relativa alla sveglia.
- Se si decide di non salvare le impostazioni, premere il pulsante **Back**. Il display visualizzerà '*Save changes*' con l'opzione '*YES*' o '*NO*'. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere '*NO*', quindi premere il comando. '*Alarm not saved*' verrà visualizzato sul display.

Premere il pulsante **Back** per uscire dal menu della sveglia.

Se la radio è in modalità stand-by, le sveglie attive sono indicate da piccole spie nella parte inferiore del display durante la riproduzione e sul display dell'orologio.

Nota: se si commette un errore in qualsiasi momento durante l'impostazione delle sveglie, premere **Back** per tornare alla schermata precedente.








Quando suona la sveglia

La sveglia con il segnale acustico o quella radio suonerà all'ora selezionata per una durata massima di 60 minuti, dopodiché verrà disattivata. Il volume usato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia. Se la radio non può connettersi alla stazione radio specificata, sarà utilizzato il segnale acustico.

Per cancellare una sveglia, premere il pulsante **On/Off** per tornare alla modalità stand-by.



L'icona della sveglia lampeggerà nella parte inferiore del display in modalità riproduzione e la radio torna automaticamente alla modalità stand-by al trascorrere dei 60 minuti.

Nota: se la radio si accende per via della sveglia, è possibile controllare le funzioni di base come il volume e selezionare le preselezioni. Non è possibile eseguire operazioni con il comando Select poiché quest'ultimo serve anche da tasto Snooze (vedere pagina 79).

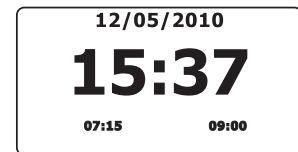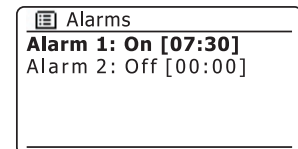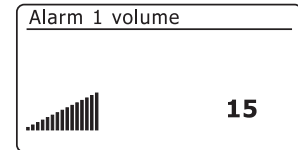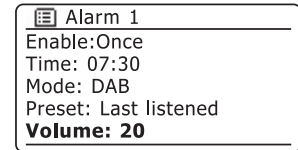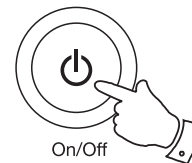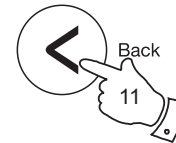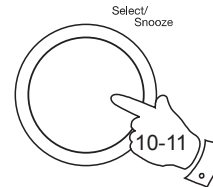

Disattivazione degli allarmi



1. Per disattivare una sveglia, accedere al menu impostazioni della sveglia (vedere pagina 76) e ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la sveglia. Premere il comando **Tuning/Select**.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Enable:'. Premere il comando.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare 'Off' e premere il comando.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata l'opzione 'Save', quindi premere il comando per salvare la nuova impostazione. La sveglia selezionata verrà disattivata.

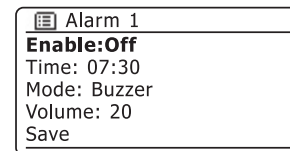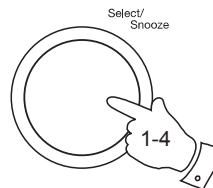

Controllo delle sveglie in modalità stand-by



Quando la radio è in modalità stand-by, è possibile controllare le sveglie tramite il pulsante **Alarm**. In tal modo si evita il rischio di disturbare chi dorme.

1. Per modificare gli stati delle sveglie in modalità stand-by, premere il pulsante **Alarm**. Il display scorrerà tra le opzioni nessuna, una o entrambe le sveglie disattivate.
2. Per modificare le impostazioni relative alle sveglie mentre la radio è in modalità stand-by, **premere e tenere premuto** il pulsante **Alarm**. Verrà visualizzato il menu *Alarms* (vedere pagina 76, dal passaggio 3 in avanti)

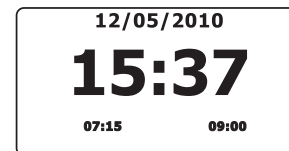

Timer funzione Snooze (rinvio della sveglia)




1. La sveglia con il segnale acustico o con la radio può essere interrotta per 5 minuti premendo il comando **Tuning/Select/Snooze**. Se si desidera interromperla per un periodo di tempo maggiore, è possibile prolungarlo. Premendo nuovamente il comando mentre la radio è in modalità Snooze, è possibile impostare il tempo di interruzione su 5, 10, 15 o 30 minuti.
2. Quando il timer della funzione Snooze è attivo, il tempo restante del rinvio della sveglia è visualizzato accanto all'icona della sveglia.
3. Per annullare il timer della funzione snooze mentre la sveglia è sospesa, premere il pulsante **On/Off**. Il display mostrerà per breve tempo il messaggio 'Alarm Off'.

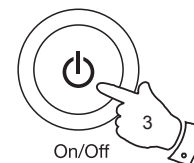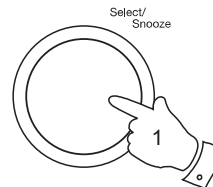





Timer funzione Sleep (spegnimento automatico)

La radio può essere impostata per spegnersi dopo che un tempo prestabilito è trascorso. L'impostazione del timer per lo spegnimento automatico può essere regolata tra 15 e 120 minuti, con incrementi di 15 minuti.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio.
2. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'Main menu'. Premere il comando per entrare nel 'Main menu'.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Sleep', quindi premere il comando **Tuning/Select**.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene selezionata l'impostazione desiderata per il timer sleep. Premere il comando **Tuning/Select** per confermare l'impostazione. Il timer sleep può essere impostato tra i 15 e 120 minuti, o su Off.
5. La radio passa in modalità stand-by dopo che il tempo impostato è trascorso. Se alimentata a batterie, si spegne completamente poco dopo.
Quando la funzione Sleep è attiva, un piccolo indicatore del timer sarà visibile nella parte superiore del display, durante la riproduzione. L'indicatore mostra anche il tempo che resta prima che la radio entri in modalità stand-by.
6. Per annullare il timer sleep prima dell'ora prestabilita e spegnere la radio, premere il pulsante **On/Off** e spegnere la radio manualmente. Per annullare lo sleep timer e lasciare la radio in riproduzione, tornare alle impostazioni dello sleep timer (passaggi da 1 a 4) e selezionare l'opzione Off al passaggio 4. In alternativa, premere semplicemente due volte il pulsante **On/Off** in successione per annullare il timer e riaccendere la radio.

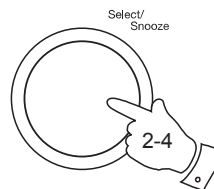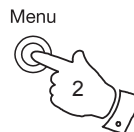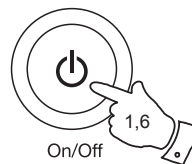

Orologio e Sveglia

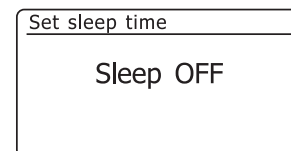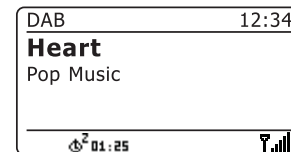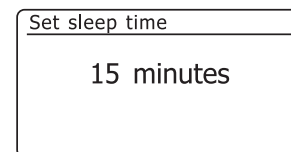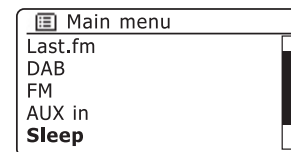

Controllo della luminosità

La luminosità del display può essere regolata per quando la radio è in stand-by e per quando è in uso. Se si utilizza l'apparecchio in camera da letto, si può preferire un più basso livello di luminosità in stand-by rispetto all'impostazione standard. Sono disponibili tre livelli di luminosità e l'opzione 'night time' quasi spento.

1. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni di sistema.

Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato 'Brightness'. Premere il comando.

3. Per regolare la luminosità del display quando la radio è accesa, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la scritta 'Normal'.

Per regolare la luminosità del display quando la radio è in stand-by, ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziata la scritta 'Standby'.

Premere il comando per accedere alla modalità di regolazione della luminosità selezionata.

4. Per regolare il livello di luminosità, ruotare la manopola **Tuning/Select** in senso orario per aumentare il livello di luminosità e in senso antiorario per diminuirla.

Il livello di retroilluminazione cambia quando si ruota la manopola, in modo che si possa vedere immediatamente l'effetto di ciascuna impostazione. Si noti che la retroilluminazione è quasi del tutto assente in caso di impostazione pari a zero. Premere il comando per impostare il livello.






Per uscire, premere il tasto **Menu**.

Quando la radio è in modalità stand-by, premendo un pulsante o ruotando la manopola di controllo, la radio tornerà al livello di luminosità normale per pochi secondi. In tal modo, anche se la luminosità per lo stand-by è impostata su zero (quasi spento), è sempre possibile visualizzare l'ora premendo rapidamente un pulsante.

Menu



Select/
Snooze

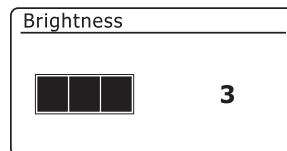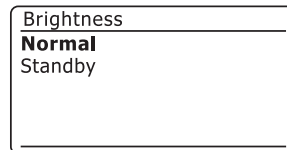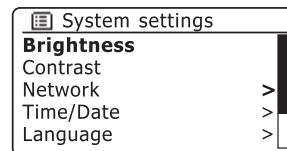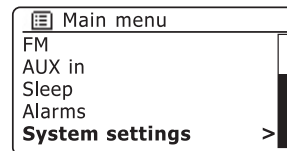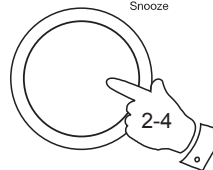

Controllo del contrasto/angolo di visualizzazione





Il contrasto del display può essere regolato. La regolazione cambia anche l'angolo da cui il display diventa più visibile.

1. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio 'Contrast', quindi premere il comando.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per regolare il contrasto e l'angolo di visualizzazione. Verrà modificata anche la spia del livello di contrasto sullo schermo. Una volta individuata l'impostazione che garantisce la migliore leggibilità per la posizione in cui viene utilizzata la radio, premere il comando per salvare le impostazioni.
4. Per uscire, premere il tasto **Menu**.

Menu



Select/
Snooze

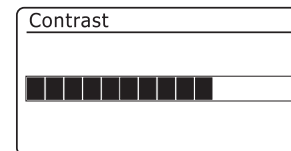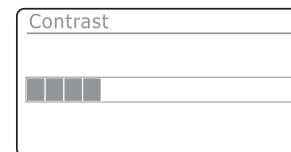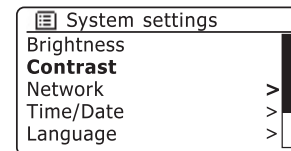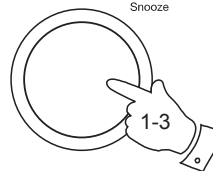


Presca cuffie

Sul retro è presente una **presa cuffie** stereo da 3,5 mm per consentire l'ascolto con cuffie. L'inserimento di uno spinotto spegne automaticamente l'altoparlante interno.

Si prega di essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Si raccomanda pertanto di impostare il volume ad un livello basso prima di collegare le cuffie alla radio.

IMPORTANTE: un'eccessiva pressione del suono dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita dell'udito.

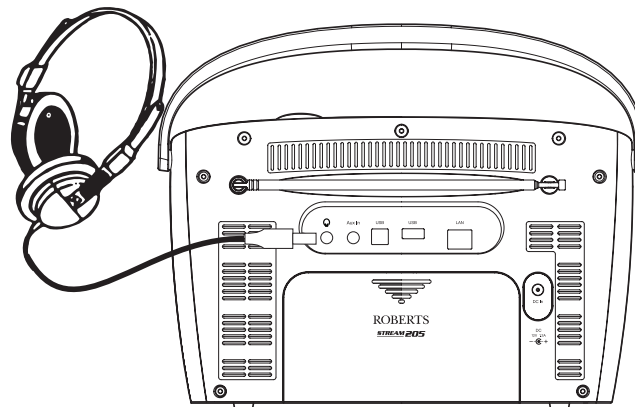

Ingresso ausiliario

Sul retro della radio è presente un **ingresso ausiliario** stereo da 3,5 mm e consente di ricevere un segnale audio da una sorgente audio esterna, ad esempio un Pod, un lettore MP3 o un lettore CD.


1. Collegare un cavo stereo dall'uscita cuffie del proprio iPod, lettore MP3 o CD all'ingresso AUX In situato sul retro della radio. In genere, questo cavo presenta uno spinotto stereo da 3,5 mm alle due estremità.
2. Accendere la radio.
3. Premere il pulsante **Mode** fino a quando sul display non verrà visualizzata la modalità **AUX in**.
4. Premere il pulsante 'Play' sul dispositivo audio collegato. Utilizzare il comando del volume del dispositivo collegato per regolare il volume della radio.

Nota: il comando del volume della radio non ha alcun effetto in modalità Aux In.



5. Dopo l'uso, scollegare il lettore per ascoltare la radio in modo convenzionale. Spegnerla la radio o selezionare una modalità di funzionamento alternativa utilizzando il pulsante **Mode**.

Nota: se non si scollega il lettore quando si passa ad altre modalità, il volume della radio potrebbe essere ridotto oppure potrebbe accadere di sentire il lettore e la radio contemporaneamente.

Display e audio

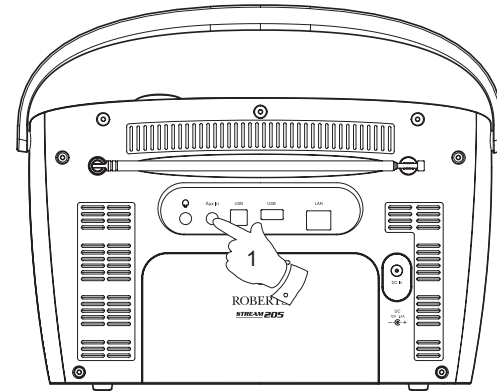

Mode

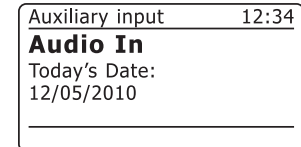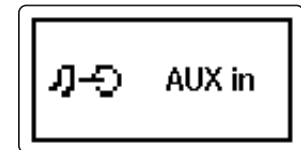

Informazioni

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Attenersi alla seguente procedura, se si desidera ripristinare lo stato iniziale della radio. Effettuando un ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni inserite dall'utente saranno cancellate.

1. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare l'opzione '**Main menu**', quindi premere il comando per effettuare la selezione.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato '**System settings**', quindi premere il comando per effettuare la selezione.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando viene evidenziato '**Factory Reset**', quindi premere il comando. Ruotare la manopola **Tuning/Select** ed evidenziare '**YES**' per procedere.

Se non si desidera effettuare il ripristino del sistema, evidenziare '**NO**' e premere il comando. Il display tornerà al menu precedente.

4. Con '**YES**' evidenziato, premere il comando **Tuning/Select**. La radio si riavvia come se fosse stata collegata per la prima volta e verrà eseguito un ripristino totale. L'elenco delle stazioni DAB e delle stazioni preselezionate sarà cancellato così come i dettagli della connessione alla rete senza fili. Tutte le impostazioni di configurazione verranno riportate ai valori predefiniti, l'orologio e le sveglie verranno azzerati. La radio lancerà a questo punto la 'Setup wizard'. Se si desidera lasciare la radio in condizione di ripristino spegnere la radio a questo punto.





In caso di qualsiasi tipo di malfunzionamento, effettuare la reimpostazione del sistema come descritto in precedenza, per tornare al funzionamento normale. In alcuni casi, potrebbe essere necessario scollegare l'alimentazione e ricollegarla dopo 10 secondi.

In caso di malfunzionamento causato da sbalzi di tensione, effettuare il ripristino del prodotto come descritto in precedenza (può essere necessario il collegamento alla sorgente di energia) per riprendere il normale funzionamento.

Menu



Select/
Snooze

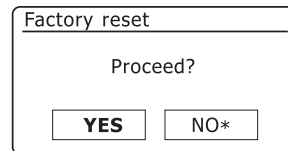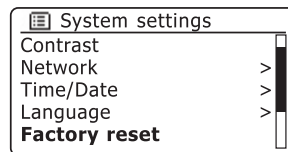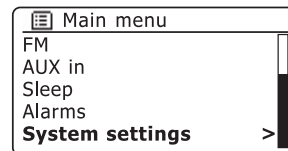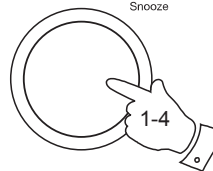

A volte potrebbero essere sviluppate nuove funzionalità del software per la radio. La radio è stata quindi progettata per consentire al suo software interno di essere aggiornato tramite la connessione ad Internet.




Non si dovrebbe tentare di aggiornare la radio a meno che non venga raccomandato dal Servizio Clienti Roberts. L'aggiornamento del software può cancellare tutte le impostazioni di rete, le stazioni radio preimpostate e le impostazioni della sveglia dalla propria radio.

È importante che questa procedura sia eseguita solo se si dispone di una buona connessione a Internet e un'alimentazione di rete stabile. Prima di procedere, assicurarsi che la connessione WiFi sia affidabile.

La radio non sarà in grado di aggiornare il proprio software durante il funzionamento a batterie.

1. L'opzione *'Software update'* è accessibile tramite il menu *'System settings'*. Quando si seleziona *'Software update'*, il menu visualizza i messaggi *'Auto check setting'* e *'Check now'*. Se si desidera che la radio controlli periodicamente la disponibilità di nuove, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare *'Auto check settings'*. Quindi premere il comando e selezionare *'YES'*. Se non si desidera che la radio controlli gli aggiornamenti, selezionare l'opzione *'NO'*.
2. Per controllare l'attuale disponibilità di aggiornamenti software, ruotare la manopola **Tuning/Select** per evidenziare *'Check now'*, quindi premere il comando. La radio verificherà se sono disponibili aggiornamenti. Sul display verrà visualizzato il messaggio *'Checking for new versions'*. Se non vi sono aggiornamenti, il display visualizzerà *'Software up to date'*. Se è disponibile un aggiornamento del software, la radio chiederà se si desidera aggiornare il software mostrando il messaggio *'New version available. Update software?'*. Selezionare l'opzione *'YES'* se si desidera procedere con l'aggiornamento.
3. Se si sceglie di aggiornare la radio, verrà prima scaricato il nuovo software e poi la memoria interna verrà riprogrammata. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della velocità della connessione ad Internet.
4. Una volta completato l'aggiornamento del software, la radio chiederà di premere **Select** per essere riavviata. Premere il comando **Tuning/Select** per riavviare la radio. Dopo un aggiornamento, potrebbe essere necessario riconfigurare la connessione ad Internet. Potrebbe anche essere necessario immettere nuovamente tutte le stazioni radio preimpostate, le impostazioni della sveglia e le opzioni di configurazione.

MOLTO IMPORTANTE: non scollegare l'alimentazione della radio fino a quando l'operazione di aggiornamento non è completata e la radio non si è riavviata, in caso contrario l'unità potrebbe essere danneggiata in modo permanente.

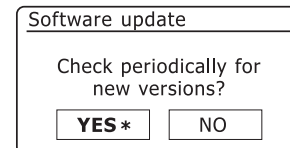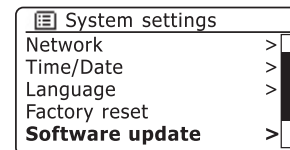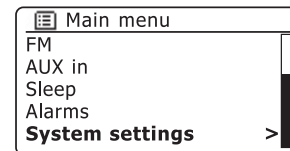

Profili di rete

Ogni volta che si collega la radio ad una rete WiFi, la radio memorizza i dettagli di tale connessione (SSID, chiave di sicurezza, impostazioni di DHCP/indirizzo IP) come un profilo. Nella radio è possibile memorizzare fino a quattro profili in modo che, se viene utilizzata in più diversi, non è necessario inserire le impostazioni di rete ogni volta che viene spostata in una posizione in cui è già stata.

La radio memorizza nella memoria i quattro profili più recenti identificandoli in base al loro SSID. Normalmente la radio tenta di connettersi ad uno dei profili memorizzati e solo se non è in grado di farlo sarà necessario utilizzare la configurazione guidata della rete (vedere pagina 15).

Nel caso in cui si visiti un luogo solo una volta, si potrebbe desiderare eliminare il profilo della rete per tale luogo per evitare di perdere altri profili.







1. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato 'Network'. Premere il comando per accedere al menu delle **Network settings**.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato 'Network profile'. Premere il comando per vedere i profili memorizzati. Il profilo attualmente in uso (se esistente) è contrassegnato da un asterisco.
4. Per rimuovere un profilo dalla memoria, ruotare la manopola **Tuning/Select** ed evidenziare il profilo da eliminare, quindi premere il comando.
5. La radio offrirà la possibilità di scegliere tra 'YES' o 'NO'. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per selezionare 'YES', quindi premere il comando. Il profilo selezionato verrà eliminato.

Si noti che non è possibile eliminare un profilo attualmente in uso.

Menu



Select/
Snooze

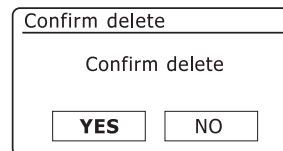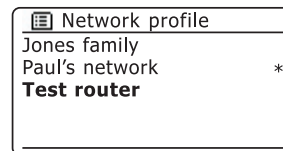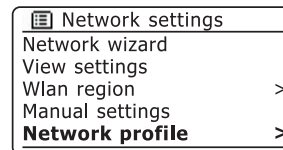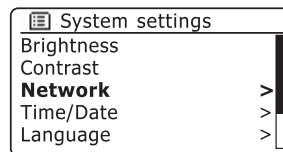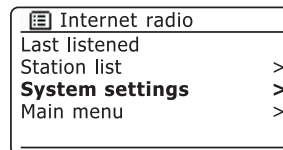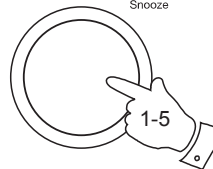

Visualizzazione della versione del software


La visualizzazione della versione del software viene fornita solo per riferimento e supporto al cliente.

1. Accedere al menu della modalità corrente premendo il tasto **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando sul display non viene evidenziato il messaggio 'System settings'. Premere il comando per accedere al menu delle impostazioni di sistema.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato 'Info'. Premere il comando per visualizzare la versione del software e l'ID della radio.
3. Per uscire, premere il tasto **Menu**.

Menu







Select/
Snooze

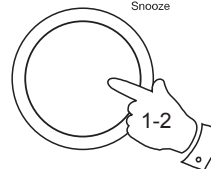

Menu



Select/
Snooze

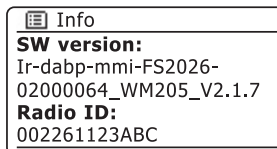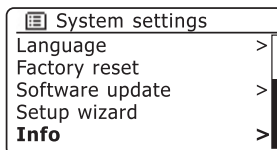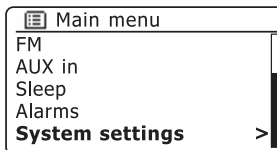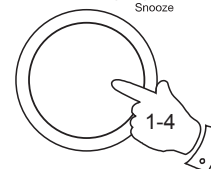

Domande frequenti sull'audio

La radio può accedere ad assistenza audio per l'utilizzo di Internet Radio.

1. Con la radio accesa e in modalità **Internet radio**, premere il pulsante **Menu**. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato il messaggio 'Station list'. Premere il comando **Tuning/Select**.
2. Ruotare la manopola **Tuning/Select** finché sul display non viene evidenziato 'Help'. Premere il comando **Tuning/Select** per accedere al menu Help.
3. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato 'FAQ'. Premere il comando per visualizzare le domande frequenti.
4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** per scegliere una domanda che si adatta alle proprie esigenze e premere il comando per ascoltare la risposta. Regolare il volume al livello desiderato.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con la radio, potrebbe essere utile visitare la sezione di assistenza del nostro sito Web all'indirizzo

<http://www.robertsradio.co.uk>

Se si riscontrano difficoltà con il collegamento della radio alla rete locale, alcuni di questi passaggi possono aiutare a risolvere il problema:

1. Assicurarsi che un PC collegato alla rete tramite WiFi può accedere a Internet (per esempio può navigare nel web) usando la stessa rete.
2. Verificare che sia disponibile un server DHCP (una normale funzione del router). Per impostazione predefinita, la radio utilizza DHCP, a meno che non si decida di disattivarlo. A tal fine, utilizzare le voci di menu *'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings'*. Verrà chiesto se si desidera configurare una connessione cablata o senza fili. In entrambi i casi, è necessario scegliere tra *'DHCP enable'* o *'DHCP disable'*. Se si abilita il DHCP, la radio negozierà con il router (o server DHCP) e verranno forniti l'indirizzo IP e le altre impostazioni necessarie. Se si desidera impostare manualmente la configurazione di rete, fare riferimento al paragrafo 6.
3. Verificare che il firewall della rete non stia bloccando le porte in uscita. La radio ha bisogno di accedere almeno alle porte UDP e TCP 80 e 123. La porta 53 può essere richiesta per il DNS. Alcuni servizi Internet radio possono richiedere l'apertura di ulteriori porte. Windows Media Player 11 o 12 assegnerà un numero di porta per la condivisione multimediale UPnP e configurerà il firewall integrato in Microsoft Windows in modo appropriato. Altri software firewall possono richiedere una configurazione per UPnP o di consentire l'accesso trusted a determinati indirizzi IP.
4. Controllare che il punto di accesso non limiti le connessioni a determinati indirizzi MAC (a volte denominato filtraggio degli indirizzi MAC).

È possibile visualizzare l'indirizzo MAC della radio usando le voci di menu *'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'View settings' -> 'MAC address'*.

L'indirizzo MAC avrà in genere il seguente formato:

00 : 22 : 61 : xx : xx : xx

5. Se si dispone di una rete criptata, controllare di aver inserito la corretta chiave di crittografia nella radio. Ricordare che le chiavi WPA in formato testo sono sensibili a minuscole e maiuscole. Se la radio visualizza il messaggio *'Network error'*, quando tenta di connettersi a una rete criptata, assicurarsi di aver inserito la chiave corretta per la rete. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario verificare nuovamente la configurazione di rete.
6. Se è necessario impostare manualmente l'indirizzo IP della radio, si dovranno conoscere i dettagli di configurazione della rete a basso livello. Usare le voci di menu *'Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual settings' -> 'Wired' o 'Wireless'* (in base alle necessità) -> *'DHCP disable'*.

La radio chiederà in sequenza

Indirizzo IP Ethernet
Maschera di sottorete Ethernet
Indirizzo gateway Ethernet
DNS primario Ethernet
DNS secondario Ethernet

Se si sta configurando una connessione wireless manualmente, sarà anche necessario inserire l'SSID, il tipo di crittografia e la chiave di cifratura.

Vedere pagina 16 per dettagli su come impostare manualmente la configurazione di rete della radio.

Risoluzione dei problemi - cont.

Se la radio è in grado di connettersi alla rete ma non riesce a riprodurre un particolare stazione radio su Internet, ciò può dipendere da una delle seguenti cause:

1. La stazione non è in onda in questo momento della giornata.
2. La stazione ha raggiunto il numero massimo di connessioni simultanee.
3. La connessione Internet tra la radio e il server (spesso situato in un altro paese) è lenta, probabilmente a causa di una congestione della rete Internet, sia localmente che a distanza.
4. La stazione può scegliere di bloccare le connessioni internet per la propria regione geografica (operazione nota a volte come geo-locking).
5. La stazione non sta più trasmettendo. Il database delle stazioni radio, a cui la radio si collega, viene aggiornato e verificato con frequenza ma potrebbe non essere sempre completamente preciso.
6. La stazione radio sta trasmettendo utilizzando un formato audio che non è riproducibile dalla radio (anche se Stream 205 riproduce i formati più comuni utilizzati dalle emittenti regolari).

Provare a utilizzare un PC per ascoltare tramite il sito Web dell'emittente o tramite il sito Web sul quale è situato il database delle stazioni radio all'indirizzo <http://www.wifiradio-frontier.com>. Se si riesce a riprodurre la stazione con un PC, il problema potrebbe essere causato da una rete Internet o una connessione alla rete locale insufficiente. Tuttavia, alcune emittenti forniscono flussi dati differenti per gli utenti di PC e gli ascoltatori tramite internet radio, quindi questo test non è sempre determinante.

Se non si riesce a riprodurre la stazione dal computer, questo può indicare che il problema non è necessariamente dovuto alla radio e la causa potrebbe essere la rete, la connessione internet, l'emittente o la congestione internet.

Problemi relativi al lettore musicale/UPnP

L'uso della funzione di lettore musicale con UPnP è molto semplice. Tuttavia, la possibilità offerta da UPnP di collegare più dispositivi tra loro implica che spesso viene disabilitato per impostazione predefinita da applicazioni di sicurezza, ad esempio firewall di terzi e nei router.

Se si utilizza Windows Media Player (WMP) come server UPnP e non si riesce ad usare la radio, si prega di osservare quanto segue: *una nuova installazione di Windows e Windows Media Player quando si utilizza il software firewall integrato di Microsoft normalmente risolve il problema*. Se si riscontrano dei problemi con il funzionamento di UPnP, in genere dipende da qualche altro software aggiunto al computer.

Se UPnP non funziona come previsto, le ragioni possibili sono le seguenti:

- Funzioni UPnP bloccate dal firewall
- Funzioni UPnP disattivate dal software di sicurezza
- Funzioni UPnP 'dirottate' da altri software
- Funzioni UPnP bloccate dal router
- Pacchetti multi-cast bloccati dal router
- Indirizzo IP del sistema bloccato dal firewall

Alcuni server UPnP di terze parti sono molto meno dipendenti da altre parti di Windows rispetto a WMP 11 o 12. Se si preferisce la maggiore flessibilità che questi prodotti offrono, in alcuni casi il loro uso potrebbe essere più semplice.

Accesso ai file audio tramite un server UPnP utilizzando Windows Vista e XP

Se sul computer è in esecuzione Windows Vista o XP, sarà disponibile Windows Media Player versione 11 (indicato qui anche come WPM 11) con un server UPnP che rende i file accessibili dalla radio. Sono disponibili altre soluzioni server UPnP per gli utenti non Windows e per gli utenti Windows che desiderano utilizzare un'alternativa (vedere pagina 33).


Descrivere tutte le possibili opzioni per UPnP andrebbe oltre lo scopo di questo manuale di istruzioni. Qui di seguito verrà descritto l'utilizzo di Microsoft Windows Media Player, dal momento che è la prima opzione per la maggior parte degli utenti.

Configurazione dell'accesso UPnP su un PC Windows


1. Se sul PC è installato Microsoft Windows Vista o Windows XP, è possibile utilizzare Microsoft Windows Media Player versione 11 come server multimediale UPnP (Universal Plug and Play). Se non è già installato sul proprio PC, Windows Media Player 11 può essere scaricato dal sito Web di Microsoft e installato seguendo le istruzioni dettagliate contenute nella sua procedura guidata di installazione o utilizzando la funzione Microsoft Windows Update.
2. Una volta installato, WPM 11 può creare un catalogo utilizzando tutti i file multimediali disponibili sul proprio computer. Per aggiungere nuovi file multimediali al catalogo, selezionare la scheda 'Library', quindi 'Add to Library... > Advanced Options', cliccare su 'Add', scegliere i file o le cartelle che si desidera aggiungere e fare clic su 'OK'.

Il passaggio successivo è quello di collegare la radio a WPM 11 e configurare il programma per consentire l'accesso della radio al catalogo multimediale.

3. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Premere quindi il pulsante **Mode**, se necessario, fino a quando non viene mostrata la visualizzazione della modalità *Music Player*. Viene visualizzato il menu principale di 'Music Player'.



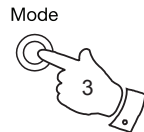


Selezione della condivisione di file multimediali in Windows Media Player 11

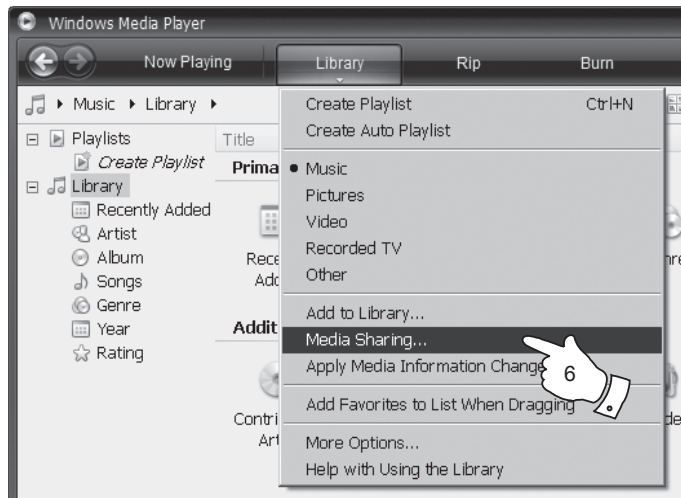


Configurazione dell'accesso UPnP su un PC Windows - cont.

4. Ruotare la manopola **Tuning/Select** fino a quando non viene evidenziato *'Shared media'*, quindi premere il comando per effettuare la selezione. La radio eseguirà la scansione di tutti i server UPnP disponibili. La scansione potrebbe durare alcuni secondi. Se non sono stati rilevati server UPnP, la radio mostrerà il messaggio *'<Empty>'*.
5. Al termine della scansione, selezionare il proprio server UPnP utilizzando il comando **Tuning/Select**. Se si utilizza Windows Media Player 11 come server, normalmente in questa fase la radio mostrerà il messaggio *'Unauthorised'*.
6. Il computer potrebbe mostrare l'avviso che è stata effettuata una connessione al server UPnP. Indipendentemente da questo avviso, per consentire alla radio l'accesso ai file musicali è necessario fare clic sulla scheda *'Library'* in WMP 11 e selezionare la voce *'Media Sharing...'* per aprire la finestra *'Media Sharing'*. Assicurarsi che la casella *'Share my media to:'* sia selezionata.
7. Nella finestra *'Media Sharing'*, la radio verrà elencata come periferica sconosciuta. Fare clic sul dispositivo sconosciuto mostrato per selezionarlo, quindi fare clic sul pulsante *'Allow'* e su *'OK'*.
Nota: se si utilizza il firewall di Microsoft Windows, deve essere correttamente configurato per l'uso con WMP 11. Se si utilizza un firewall software di terze parti, potrebbe essere necessario configurarlo manualmente in modo da permettere la comunicazione tra l'unità e WMP 11 (vedere la sezione *'Risoluzione dei problemi'* a pagina 89).
8. Sulla radio, selezionare nuovamente il server con il comando **Tuning/Select**. Se WMP 11 è ora in grado di comunicare con la radio, sul display verranno presentate alcune opzioni di selezione dei file multimediali.

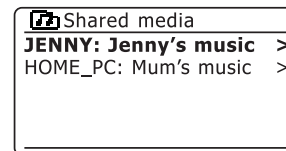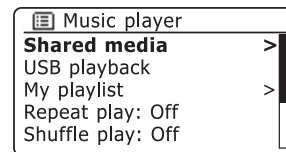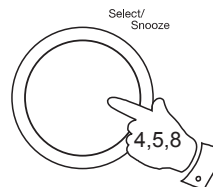

Collegamento di un dispositivo a Windows Media Player 11

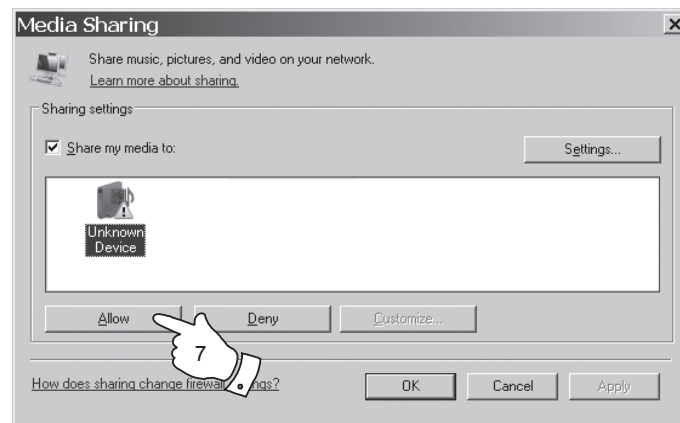

Nel caso in cui non si riesca a far funzionare la radio con WMP 11, la ragione è molto probabilmente collegata alle impostazioni di protezione nel firewall o del router. Fare riferimento alla sezione *'Problemi relativi al lettore musicale/UPnP'* a pagina 90.

Codec Audio

La radio supporta una serie di codec audio che garantiscono la compatibilità con una vasta gamma di stazioni radio Internet. I codec permettono agli utenti anche di ascoltare musica in streaming dal proprio computer o di riprodurre direttamente da dispositivi di memoria flash USB.

Si noti che per qualsiasi codec audio, sono disponibili diversi protocolli di streaming, quindi anche se una stazione radio Internet utilizza un formato supportato, questo non garantisce che tutte le stazioni funzionino con la radio. Il database di stazioni radio a cui si collega la radio viene verificato per la compatibilità in modo che gran parte delle stazioni possano essere riproducibili senza problemi. Allo stesso modo, quando si effettua lo streaming da un computer, anche se un codec è supportato, ci possono essere molte sottili variazioni nei formati, schemi di codifica e protocolli (anche all'interno di UPnP). In generale, la radio riprodurrà i formati supportati dai server UPnP più diffusi.

La seguente tabella riassume la massima velocità di riproduzione in bitrate supportata per i vari formati audio che possono essere riprodotti sulla radio. In alcuni casi sono riproducibili velocità più elevate, ma le prestazioni del prodotto possono esserne influenzate.

Codec	Massima velocità di trasmissione dati supportata
AAC (LC)	320 kbit/sec
FLAC ⁽¹⁾	1,5 Mbit/sec
LPCM ⁽²⁾	1,536 Mbit/sec
MP3	320 kbit/sec
Real Audio	64 kbit/sec
WAV	1,536 Mbit/sec
WMA ⁽³⁾	320 kbit/sec

Tutti i codec supportano solo i file codificati a 2 canali (stereo).

Tutti i codec supportano frequenze di campionamento fino a 48 kbit/sec (inclusi 32 e 44,1 Kbit/sec).

I file con protezione Digital Rights Management (DRM) non saranno riproducibili sulla radio.

(1) I file FLAC supportano sample a 16 e 24 bit.

(2) Il bitrate massimo supportato è valido per un campionamento a 48 kHz, 2 canali e 16-bits per sample.

(3) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional e file con protezione DRM non sono supportati.

Avvertenze

Non permettere che la radio venga esposta all'acqua, al vapore o sabbia.

Non lasciare la vostra radio in luoghi dove potrebbe essere danneggiata dal calore eccessivo.

La targhetta di identificazione è situata sul retro della radio.




Informazioni

- La radio non deve essere esposta a sgocciolamenti o spruzzi e non collocare su di essa oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Si consiglia di posizionare il prodotto a una distanza minima (si consiglia 10 cm) dagli oggetti vicini, per garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non dovrebbe essere limitata coprendolo con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamme libere come ad esempio candele accese.
- Si raccomanda di evitare l'uso o la conservazione del prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare il prodotto in auto, sui davanzali delle finestre, alla luce diretta del sole, ecc.
- La radio deve essere utilizzata in un clima moderato.

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Alimentazione solo 110-240 volt AC, 50 - 50Hz 
(usare solo l'adattatore in dotazione)

Batterie 6 batterie alcaline LR20 (formato D)
(vedere anche pagina 7).

Durata della batteria

Fino a 40 - 80 ore di ascolto per 4 ore al giorno a volume normale con batterie alcaline, a seconda della modalità di funzionamento (vedere anche pagina 7).

Connettività

Connessione Ethernet cablata

10/100M bits/sec tramite presa RJ-45

WiFi 802.11b e 802.11g supportati con crittografia WEP e WPA/WPA2

Compatibile con i router 802.11n che offrono il supporto in modalità mista per 802.11b/g

Copertura di frequenza

FM 87.5 - 108 MHz

DAB 174.928 - 108 MHz

Caratteristiche del circuito

Altoparlante 2 x 76 mm

Potenza in uscita 2 x 3 Watt

Presa cuffie 3,5 mm stereo

Presa Aux In 3,5 mm stereo

Sistema dell'antenna WiFi Antenna incorporata

DAB Antenna telescopica

FM Antenna telescopica

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Informazioni sulla licenza del software

L'utilizzo del software in questa radio è soggetto alle condizioni di licenza del software contenute in questo manuale. Utilizzando la radio, l'utente accetta di rispettare questi termini di licenza:

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson

Tecnologia di codifica audio MPEG-4 HE-AAC concessa in licenza da Fraunhofer IIS.

<http://www.iis.fraunhofer.de/amm/>



RealNetworks è un marchio o un marchio registrato di RealNetworks, Inc.

Parti di questo software sono incluse nella licenza di RealNetworks, Inc. Copyright 1995 to 2007, RealNetworks, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è protetto da diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietata senza una licenza di Microsoft.

Se si scarica un aggiornamento del software per la radio, possono essere applicate ulteriori condizioni di licenza, disponibili all'indirizzo:

<http://www.frontier-silicon.com/audio/eula.htm>

Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di consegna al proprietario originale in caso di guasti dovuti a fabbricazione difettosa o rottura dei componenti. Tale garanzia è soggetta alla procedura sotto riportata. Nel caso in cui qualsiasi componente o parte si guastasse durante il periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni dovuti ad un uso incorretto.
2. Danni conseguenti.
3. Ricevitori con numeri di serie rimossi o alterati.

NB: antenne danneggiate o rotte non sono coperte dalla garanzia.

Procedura:

Qualsiasi rivendicazione nell'ambito di questa garanzia deve essere fatta tramite il rivenditore presso il quale è stata acquistata la radio. È probabile che il proprio rivenditore Roberts sarà in grado di risolvere ogni difetto velocemente e in maniera efficiente, ma se dovesse essere necessario, il rivenditore invierà il dispositivo al servizio di assistenza dell'azienda.

Queste affermazioni non hanno effetto sui diritti legali di un consumatore.



Issue 1 IT

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2010 Roberts Radio Limited

