

ROBERTS

TravelPad


Bærbar Bluetooth-høytaler med innebygd oppladbart batteri



Vennligst les gjennom denne manualen før du bruker produktet

Kontroller

Fremside

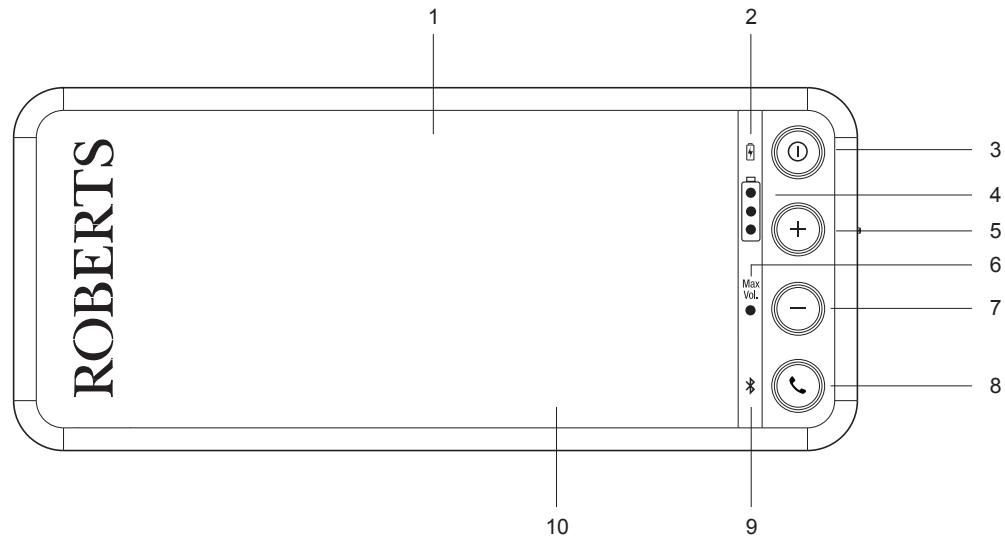

1. Høyttalere

2. Ladeindikator

3. Strøm av/på-knapp

4. Batteristatusindikator

5. Volum opp-knapp

6. Maksimalt volum-indikator

7. Volum ned-knapp


8. Bluetooth / Handsfree-samtale / Spill av / Pause-knapp

9. Bluetooth-statusindikator


10. Mikrofon

Kontroller

Bakside

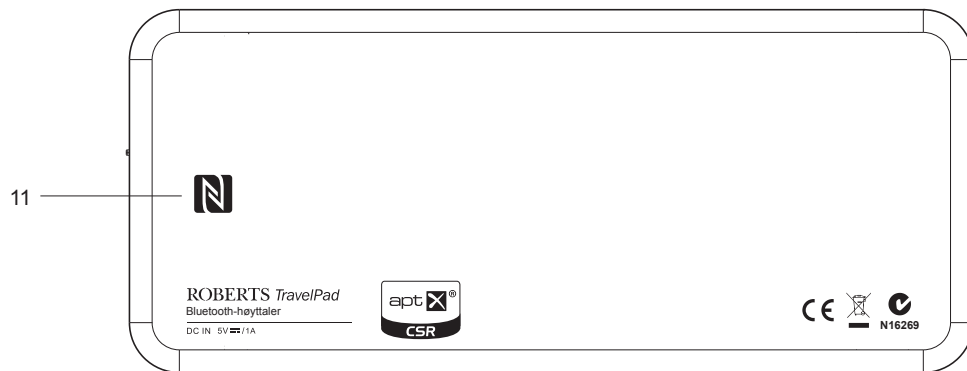

Høyre side

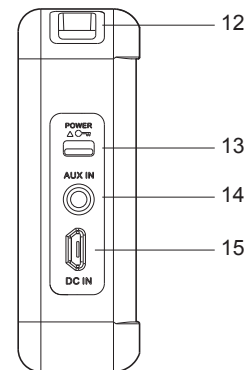

- 11. NFC-deteksjon
- 12. Bærestroppholder
- 13. Strømlåsbryter
- 14. Aux-inngangskontakt

- 15. DC-inngang (adapter medfølger ikke)
 - 16. Mikro-USB-kabel (medfølger i esken)
 - 17. Lydkabel (medfølger i esken)
- Note: Bærestropp medfølger ikke


Om din Bluetooth-høytaler


TravelPad Bluetooth-høytaleren lar deg spille av lyd fra videofiler og streame musikk fra Bluetooth-kompatible enheter, slik som en mobiltelefon, en datamaskin, et nettbrett, osv. Det innebygde oppladbare batteriet muliggjør bruk borte fra en strømkilde i opp til 12 timer. Høytaleren din har også en innebygd mikrofon slik at du kan motta telefonsamtaler gjennom høytaleren mens musikken pauses på smarttelefonen din. Bluetooth-tilkoblingen kan tilby en forbindelse for lyd på en avstand opp til 10 meter.

Lading av Bluetooth-høytaleren

Du kan bruke Bluetooth-høytaleren din med USB-ladekabelen tilkoblet eller uten ladekabelen når det innebygde batteriet er fulladet.

1. Plasser høytaleren på en jevn overflate.
2. Plugg **USB**-kabelen inn i USB-kontakten på en datamaskin, et strømadapter med USB-utgangseffekt på 5V 1A (medfølger ikke) eller en annen USB-ladingsenhet.
3. Plugg **mikro-USB**-kontakten på kabelen inn i DC-inngangen til høytaleren.

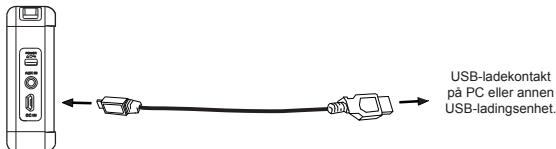

4. Den røde **batteriladings**-indikatoren  vil lyse for å vise at batteriet lades. Avhengig av batteristanden kan ladetiden være opp til 5 timer. Du kan lade høytaleren uavhengig om den er av- eller påslått og posisjoneringen av strømlåsbryteren.
5. Den røde **batteriladings**-indikatoren lyser under ladeperioden og slår seg av når høytaleren er fulladet. Et fulladet batteri lar deg bruke høytaleren i opp til 12 timer, avhengig av volumnivået.
6. Hvis du behøver å bruke høytaleren kontinuerlig, kan du holde den tilkoblet USB-ladingsenheten under bruksperioden.
7. Hvis du ikke bruker høytaleren over en lengre tidsperiode (mer enn et par dager), anbefaler vi at batteriet fullades og at enheten slås av. Plasser **Strømlås**-bryteren i låst (opp) posisjon.

Batteristatusindikator

For å sjekke gjeldende batterinivå, trykk og hold inne **Strøm av/på**-knappen for å slå på høytaleren og batteristatusindikatoren på frontpanelet vil vise gjeldende batterinivå i klar grønn tekst.



Batteriet er fulladet (mer enn 70 % av batterikapasiteten)



Batterieter delvis ladet (mellom 30 - 70 % av batterikapasiteten)



Batteriet behøver lading (mindre enn 30 % av batterikapasiteten)

Batteriets levetid utnyttes til det fulle ved at du lader det fullstendig etter hver gang du bruker høytaleren, selv om det bare er halvtomt. Batteriets levetid vil reduseres hvis produktet etterlates i en halvtomt tilstand over en lengre tidsperiode.



VIKTIG: Batteriet bør ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende. Når produktet skal avhendes, bør det tas med til et hensiktsmessig resirkuleringscenter.



Bruk av Bluetooth-høytaleren

'Bluetooth-sammenkobling' finner sted når to Bluetooth-aktiverte enheter oppretter en forbindelse og kommuniserer med hverandre.

Når en Bluetooth-aktivert enhet er i en 'opdagelsesbar' tilstand hvor andre Bluetooth-enheter kan oppdage den, sammenkoble høytaleren med den.

Bluetooth-indikatorlyset vil blinke på høytaleren din når den er opdagelsesbar eller når den forsøker å koble seg til en tidligere sammenkoblet Bluetooth-enhet. Når en enhet er sammenkoblet med høytaleren din, vil Bluetooth-indikatorlyset forbli påslått.

1. Sørg for at **Strømlås**-bryteren på høyre side av høytaleren er plassert i ulåst (ned) posisjon. Strømlåsfunksjonen brukes for å forhindre utilsiktet bruk av høytaleren. Når strømlåsbryteren er aktivert (opp), vil ikke høytaleren fungere.
2. Det er to måter å slå på Bluetooth-høytaleren. Trykk og hold inne **Strøm av/på**-knappen for å slå på høytaleren. Alternativt kan høytaleren slås på via NFC (se side 9 for mer informasjon).
3. Batteristatusindikatoren  vil lyse for å vise at høytaleren er påslått.
4. Høytaleren vil vise at den er 'opdagelsesbar' ved at **Bluetooth**-indikatoren  blinker.
5. Ved å bruke Bluetooth-innstillingene på en telefon, en datamaskin eller et nettbrett, veiled den til å søke etter 'opdagelsesbare' enheter. Etter et par sekunder bør du se en enhet kalt 'Roberts TravelPad'.

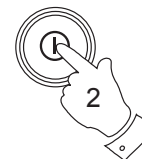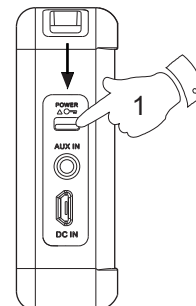

Bruk av Bluetooth-høytaleren forts.

6. Velg *'Roberts TravelPad'* for å sammenkoble en telefon, en datamaskin eller et nettbrett med Bluetooth-høytaleren. Det vil høres et pip.

Enkelte Bluetooth-enheter kan kreve en 'passnøkkel' (en autentiseringsnøkkel) for å opprette en kobling mellom enheter. En passnøkkel er lignende et passord, bare at du kun behøver å bruke passnøkkelen én gang for å opprette en kobling. Hvis enheten din ber om en passnøkkel for å sammenkoble med høytaleren, tast inn koden 0000 (fire nuller).


7. Når koblingen er opprettet, vil **Bluetooth**-indikatoren på høytaleren forbli påslått. Du kan nå spille av musikk fra telefonen, nettbrettet, osv.

8. Når avspillingen er i gang, juster volumet til ønsket innstilling.

Merknad: Du kan være nødt til å justere volumkontrollen på Bluetooth-kilden (telefon, nettbrett, datamaskin, osv.) eller på Bluetooth-høytaleren.

Merknad: Hvis maksvolumet til høytaleren er nådd, vil **Maks volum**-indikatoren på frontpanelet lyset i 2 sekunder.

Når du sammenkobler to Bluetooth-aktiverte enheter, anbefaler vi at de er innen en rekkevidde av hverandre på 2-3 meter. Nærværet til andre fungerende Bluetooth-enheter under sammenkoblingen kan føre til driftsvanskeligheter. Bluetooth er et radiokommunikasjonssystem med kort rekkevidde og vanligvis kan Bluetooth-enheter kommunisere med hverandre innad et rom eller kontor av gjennomsnittlig størrelse. Påliteligheten til en Bluetooth-forbindelse på tvers av rom vil i stor grad avhenge av konstruksjonen av rommet, vegger, osv. Bluetooth-kommunikasjonsrekkevidden kan reduseres betydelig dersom signalet går gjennom et fast objekt.

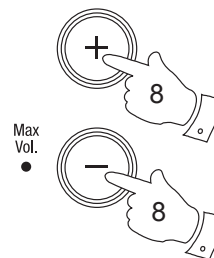

Spille av lydfiler

Når du har koblet høyttaleren sammen med din ønskede Bluetooth-enhet kan du begynne å spille av musikken din. Du kan bruke Bluetooth-høyttaleren for å spille av eller pause musikken.


1. Lydavspilleren på telefonen, datamaskinen eller nettbrettet kan kommunisere med **Spill av / Pause**-knappen til høyttaleren. Dette er knappen merket med telefonsymbolet.
2. For å pause avspillingen av et gjeldende spor, trykk og slipp **Spill av / Pause**-knappen.
3. For å gjenoppta avspillingen av et gjeldende spor, trykk og slipp **Spill av / Pause**-knappen igjen.



Merknad: Ikke alle avspillerprogrammer eller enheter kan kommunisere med Spill av / Pause-funksjonen.



Frakoble og tilkoble Bluetooth-høytaleren

Normalt sett kan du bare ha én Bluetooth-enhet koblet til høytaleren om gangen, selv om den kan sammenkobles med opp til 8 Bluetooth-aktiverte enheter. Når du har en Bluetooth-aktivert enhet koblet til høytaleren, kan den ikke bli forstyrret av en annen Bluetooth-enhet med mindre du velger å bryte forbindelsen.

1. For å tvinge frakobling fra høytaleren, trykk og hold inne **Bluetooth / Samtale**-knappen. Høytaleren vil frakobles og bli 'oppdagelsesbar'. Det vil høres et pip. **Bluetooth**-indikatoren  vil blinke og du kan sammenkoble høytaleren med en ny enhet.
2. En ny enhet kan kobles til ved å følge stegene 5-7 på side 4 og 5.
3. For å deaktivere Bluetooth-høytaleren, trykk og hold inne **Strømav / på**-knappen inntil alle indikatorer slås av.
4. For å aktivere høytaleren, trykk og hold inne **Strømav / på**-knappen eller bruk NFC-funksjonen på enheten din (se side 9).
5. Bluetooth-indikatoren vil blinke og høytaleren vil forsøke å koble til den tidligere tilkoblede enheten. Hvis nødvendig, følg stegene 5-7 på side 4 og 5 for å aktivere forbindelsen mellom enhetene.
6. Hvis du ikke lenger ønsker at Bluetooth-enheten skal være sammenkoblet med høytaleren, vil du være nødt til å slette den relevante sammenkoblingen på enheten. Vennligst se brukerinformasjonen for telefonen, datamaskinen, nettbrettet, osv. for detaljer om hvordan du avbryter gjeldende sammenkoblinger.
7. Hvis du ikke bruker høytaleren i en lengre tidsperiode (mer enn et par dager), anbefaler vi at batteriet fullades og at enheten slås av. Plasser **Strømlås**-bryteren i låst (opp) posisjon.

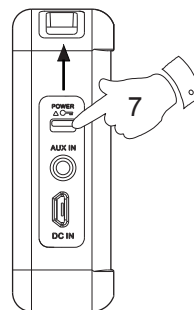
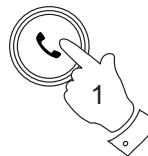


Bruke TravelPads handsfree-samtalefunksjon

Høytaleren kan brukes som et handsfree-tilbehør til telefonen din. Når det spilles av musikk og du mottar en samtale på telefonen din, kan høytaleren automatisk pause musikken slik at du kan svare på samtalen.

1. Hvis du mottar en samtale mens du spiller av musikk, trykk og slipp **Bluetooth / Samtale**-knappen for å svare på samtalen.
2. Trykk på **Volum opp-** og **ned-**knappene for å velge ønsket volum på høytaleren. Merk deg at svært høye voluminnstillinger på høytaleren kan lede til at det blir vanskeligere for den ringende parten å høre deg.
3. Trykk og slipp **Bluetooth / Samtale**-knappen for å avslutte samtalen.
4. Du kan også ringe opp det siste ringte telefonnummeret ved å trykke på **Bluetooth / Samtale**-knappen to ganger på rappen.

Merknad: I enkelte tilfeller kan du være nødt til å kontrollere at handsfree-funksjonen er aktivert på telefonen din.

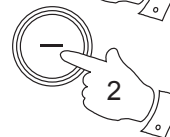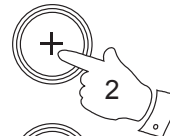

Sammenkobling og avspilling av enheten via NFC

Høytaleren din er utstyrt med en trådløs NFC-funksjon (Near Field Communication) som lar andre NFC-aktiverede enheter sammenkoble seg og spille av musikk med din TravelPad.

1. Sørg for at Bluetooth og NFC er aktiverte på enheten din. Du kan være nødt til å lese gjennom brukerinformasjonen for enheten din, siden metoden kan variere for hver enhet. Enkelte deksler for enheten din kan redusere sensitiviteten til NFC-funksjonen. Du kan være nødt til å fjerne dem før du aktiverer NFC.
2. Plasser **NFC-punktet** til den avspillende enheten din direkte mot **NFC-punktet** på baksiden av Bluetooth-høytaleren. Høytaleren vil automatisk slås på og kobles til den NFC-aktiverede enheten.
Når du sammenkobler høytaleren med den NFC-aktiverede enheten for første gang, kan det hende enheten ber om tillatelse til å koble seg til høytaleren.
3. Når høytaleren er sammenkoblet med den NFC-aktiverede enheten, vil 'Kobler til TravelPad' eller en lignende melding vises på enheten. Høytaleren din vil slås på. Det vil høres et pip og Bluetooth-indikatoren vil lyse.
4. Hvis du skulle ønske å sammenkoble en annen Bluetooth-enhet som bruker NFC-funksjonen, vil du være nødt til å frakoble den gjeldende enheten.
5. For å frakoble enheten fra høytaleren din, plasser **NFC-punktet** til den avspillende enheten din direkte mot **NFC-punktet** på høytaleren.
6. Høytaleren vil pipe og Bluetooth-indikatoren vil blinke for å vise at høytaleren nå er 'oppdagelsesbar'. Du kan nå sammenkoble høytaleren med en annen Bluetooth-aktivert enhet.



Bluetooth-egenskaper

Bluetooth-tilkoblingsytelse kan variere avhengig av den tilkoblede Bluetooth-enheten. Vennligst sjekk med Bluetooth-egenskapene til enheten før du kobler den til høytaleren. Det kan hende at ikke alle funksjoner støttes på enkelte Bluetooth-enheter.

Menneskekropper, mursteins- og betongvegger, tungt møblement eller bokhyller kan alle redusere driftsrekkevidden til Bluetooth-enheter, i større eller mindre grad. Glass, tørrmur eller trepanelvegger og kontorskillevegger kan ha en merkbar effekt på ytelseevnen. Metallrør, folieforede gipsplater, metallvindusrammer og husholdningsledningsnett kan også ha en effekt. Du bør plassere Bluetooth-enhetene nærmere hverandre hvis du observerer kommunikasjonsvanskeligheter.

WiFi-nettverk og trådløse telefoner bruker vanligvis lignende radiofrekvenser som Bluetooth kan forstyrre hverandre. Hvis forstyrrelser merkes, prøv å repositionere høytaleren eller en av de andre enhetene.

Bluetooth-egenskapene til høytaleren lar den motta lyd fra mange Bluetooth-kapable enheter, inkludert mobiltelefoner, personlige datamaskiner og nettbrett. Vanligvis kan bare én Bluetooth-enhet være tilkoblet høytaleren din om gangen. Den støtter følgende Bluetooth-profiler og -funksjonalitet:

- Bluetooth-høytaleren støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), en stereolydforbindelse som streamer stereomusikk fra datamaskiner, mobiltelefoner, osv.
- Høytaleren støtter kodesystemene SBC og aptX® for Bluetooth. For å levere den best mulige lyd kvaliteten, avgjøres kodesystemet for streaming under enhetssammenkoblingsprosessen.
- Høytaleren støtter HFP (Hands-Free Profile) slik at den kan fungere som en mikrofon og høytaler for telefonsamtaler.

Spille av musikk via aux-inngangen

Det er utstyrt en 3,5 mm aux-inngangskontakt på høyre side av høyttaleren for at et lydsignal kan mates inn i høyttaleren fra enhver enhet som har en hodetelefonkontakt eller lydutgang, slik som en iPod, MP3- eller CD-spiller.

1. Koble en stereo- eller monolydkilde (for eksempel en iPod, MP3- eller CD-spiller) til aux-inngangen (merket 'AUX IN').
2. Juster volumkontrollen på din iPod, MP3- eller CD-spiller for å sikre et tilstrekkelig signal og juster deretter volumet på høyttaleren for komfortabel lytting.

Merknad: Når en lydenhet er tilkoblet høyttaleren ved bruk av aux-inngangen, vil Bluetooth-funksjonen være deaktivert for å minimere strømforbruket.

Spesifikasjoner

Bluetooth-standarder	Bluetooth 4.0, A2DP og HFP
Støttet Bluetooth-koding	SBC, aptX®
Høyttalerstørrelse	2 x 28 mm
Høyttalereffekt	2 x 1,5 W
Bassradiator	60 mm
Aux-inngang	3,5 mm
Batteri	
Oppladbart	litium-ion 3,7 V
Kapasitet	2200 mAh
Driftstid	12 timer ved 100 mW per kanal

Advarsler

Ikke utsett høyttaleren for vann, damp eller sand. Ikke etterlat høyttaleren der hvor overdreven varme kan forårsake skade, slik som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygge seg opp selv om utetemperaturen kanskje ikke virker så høy.

- Merkeplaten er plassert på baksiden av enheten.



- Høyttaleren bør ikke utsettes for drypping eller spruting, og ingen gjenstander fylt med væsker, slik som vaser, må plasseres på høyttaleren.
- Det anbefales at du bruker produktet på slikt vis at det er en minimumsavstand (helst 10 cm) til nærliggende objekter for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjonen av produktet må ikke begrenses ved å dekke den eller dens ventilasjonsåpninger med objekter som aviser, duker, gardiner, osv.
- Det må ikke plasseres åpne ildkilder, slik som tente stearinlys, på produktet.
- Det anbefales at du unngår bruk og lagring av produktet ved ekstreme temperaturer. Unngå å etterlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys, osv.

Tilbakestilling av høyttaleren

Ved tilfelle av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, flyktige signaler eller forstyrrelser, kan det kreves at du fjerner og kobler til strømkilden på nytt.

1. Plasser **Strømlås**-bryteren i låst (opp) posisjon i noen sekunder.
2. Plasser **Strømlås**-bryteren i ulåst (ned) posisjon.
3. Trykk og hold inne **Strøm av / på**-knappen i noen sekunder for å slå på høyttaleren igjen.

Garanti

Dette produktet er garantert i 12 (tolv) måneder fra kjøpsdato for den opprinnelige eieren mot defekter på grunn av feil i utførelsen eller komponentproblemer i henhold til prosedyren angitt nedenfor. Skulle en komponent eller del bli defekt under denne garantiperioden, vil den repareres eller erstattes kostnadsfritt.

Garantien dekker ikke:

1. Skader som oppstår fra feilaktig bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller uleselige serienummere.

Prosedyre:

Ethvert garantikrav skal gjøres gjennom forhandleren hvor produktet ble kjøpt. Det er sannsynlig at din Roberts-forhandler vil kunne ta hånd om enhver defekt raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig, vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for oppfølging.

Disse uttalelsene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.

