

# ROBERTS

## Enjoy Listening

**DAB**  
Digital Audio Broadcasting

# unologic

DAB/FM RDS digital bærbar radio




Læs denne vejledning inden brug

## Indholdsfortegnelse

|   |     |  |         |
|---|-----|--|---------|
| <i>Knapper</i> .....                                  | 2-3 | <i>Softwareversion</i> .....               | 20      |
| <i>Batteridrift med alkaline-batterier</i> .....      | 4   | <i>Systemnulstilling</i> .....             | 21      |
| <i>Batteridrift med genopladelige batterier</i> ..... | 5   | <i>Stik til høretelefon</i> .....          | 22      |
| <i>Brug af strømadapter</i> .....                     | 6   | <i>Aux-indgangsstik</i> .....              | 22      |
| <i>Brug din radio – DAB</i> .....                     | 7   | <i>Et par ord om batterier</i> .....       | 23-24   |
| <i>Vælg en station – DAB</i> .....                    | 8   | <i>Baggrundsbelysning af display</i> ..... | 25      |
| <i>Visning af funktioner - DAB</i> .....              | 9   | <i>Generelt</i> .....                      | 26      |
| <i>Find nye stationer - DAB</i> .....                 | 10  | <i>Specifikationer</i> .....               | 26      |
| <i>Sekundære tjenester - DAB</i> .....                | 10  | <i>Kredsløbsegenskaber</i> .....           | 26      |
| <i>Manuel søgning - DAB</i> .....                     | 11  | <i>Garanti</i> .....                       | Bagside |
| <i>Signalkvalitet - DAB</i> .....                     | 11  |  |         |
| <i>Indstillinger af signalbehandling – DAB</i> .....  | 12  |  |         |
| <i>Brug din radio - søgning - FM</i> .....            | 13  |  |         |
| <i>Manuel søgning – FM</i> .....                      | 14  |  |         |
| <i>Visning af funktioner - FM</i> .....               | 15  |  |         |
| <i>Yndlingsknap</i> .....                             | 16  |  |         |
| <i>Husk din yndlingsstation</i> .....                 | 16  |  |         |
| <i>Forudindstil stationer DAB og FM</i> .....         | 17  |  |         |
| <i>FM stereo/mono (kun høretelefoner)</i> .....       | 18  |  |         |
| <i>Scanningssensitivitet - FM</i> .....               | 19  |  |         |


# Knapper (Foran)

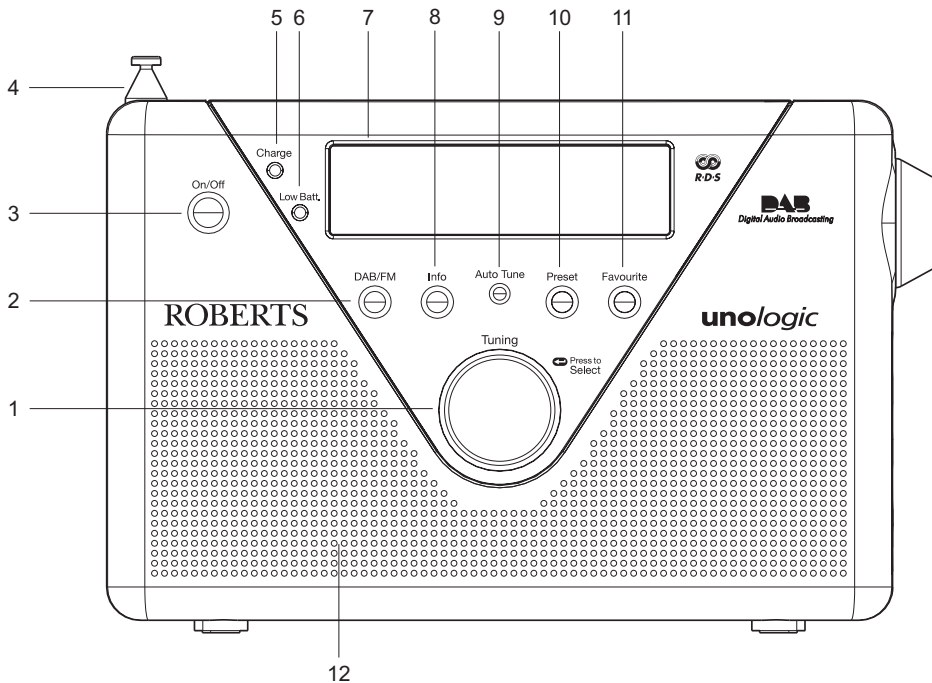

- |                    |                               |                    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Tuningskontrol  | 5. Opladningsindikator        | 9. Auto Tune-knap  |
| 2. DAB-/FM-knap    | 6. Indikator for lavt batteri | 10. Preset-knap    |
| 3. On-/Off-knap    | 7. LCD-display                | 11. Favourite-knap |
| 4. Teleskopantenne | 8. Info-knap                  | 12. Højtaler       |



## Knapper

- 13. Lydstyrke
- 14. Stik til høretelefoner
- 15. USB-stik
- 16. Aux-indgangsstik
- 17. DC-indgangsstik
- 18. Batterirum

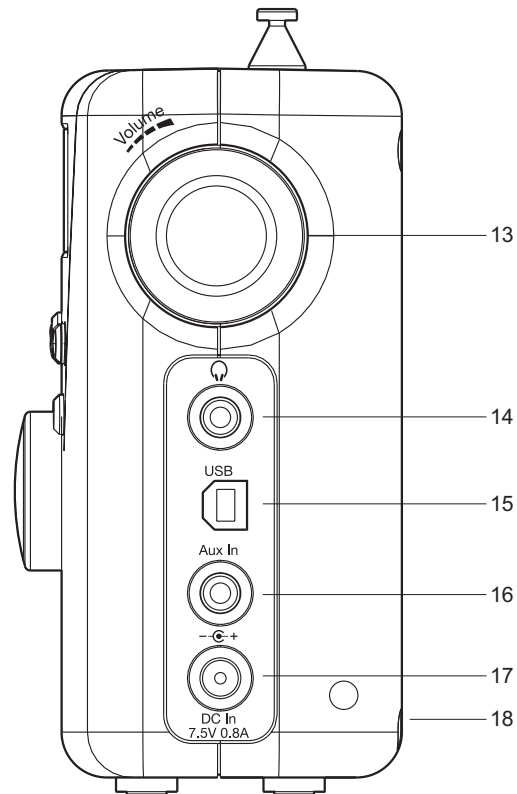

## Batteridrift med alkaline-batterier (se også side 23)

1. Fjern batterilåget bagpå enheden ved at skubbe batteridøren en anelse ind og derefter nedad i pilenes retning på tegningen.
  2. Skyd kontakten i batterirummet til positionen **Alkaline**.
  3. Sæt fire LR14 (størrelse C) alkaline-batterier på plads i rummet. Vær omhyggelig med at alle batterier isættes med den korrekte polaritet som vist bagpå radioen. Sæt derefter batterilåget på igen.
- **Vigtigt:** Når der bruges alkaline-batterier, skal batterikontakten sættes i alkaline-positionen. Undladelse heraf kan medføre alvorlig beskadigelse af batterierne eller radioen.
  - Når batterierne er tomme, lyser batterilampen rødt i en kort periode. Derefter slukker radioen sig selv. Det er måske ikke muligt at tænde for radioen, før batterierne er udskiftet, eller før radioen kobles til en stikkontakt.
  - Hvis ikke radioen bruges i længere tid, anbefales det, at fjerne batterierne fra radioen.
  - Af sparehensyn anbefaler vi, at **unologic** bruges med strømadapteren, hvor det er muligt, og kun bruger batteriet ind imellem eller til stand-by. Hvis der forventes længere lytning med batterier, anbefales det at bruge genopladelige batterier.

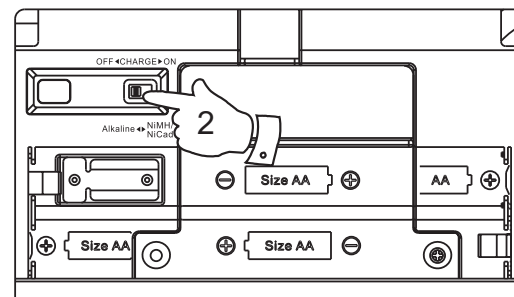
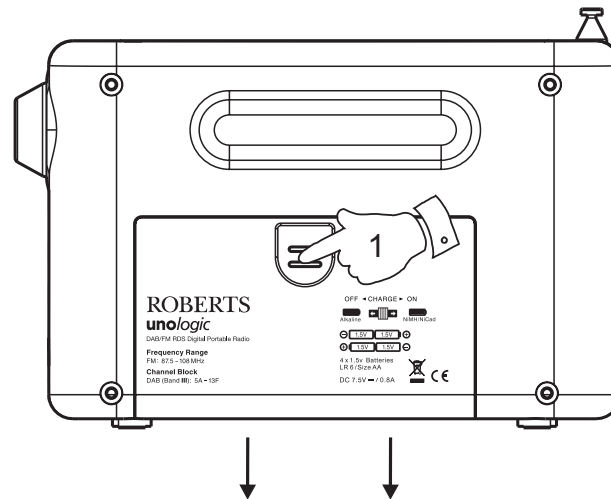


## Batteridrift med genopladelige batterier (se også side 23)

1. Fjern batterilåget bagpå enheden ved at skubbe batteridøren en anelse ind og derefter nedad i pilenes retning på tegningen.
2. Skyd kontakten i batterirummet til positionen **NiMH/NiCad**.
3. Sæt fire genopladelige LR6 (størrelse AA) batterier på plads i rummet. Vær omhyggelig med at alle batterier isættes med den korrekte polaritet som vist bagpå radioen. Radioen er designet til at blive brugt med Nickel Metal Hydride (NiMH) eller Nickel Cadmium (NiCad) genopladelige batterier.
4. Sæt strømadapteren i din radio og i en stikkontakt.
5. Opladningslampen blinker grønt, hvilket angiver, at batterierne oplades. Batterier er fuldt opladt efter cirka 7 timer. Batterilampen viser et fast grønt lys, når batteriopladningen er gennemført.

- **Vigtigt:** Når der bruges genopladelige batterier, skal batterikontakten sættes i NiMH/NiCad-positionen. Batterier bliver kun opladt, når radioen slukkes og kobles til strømadapteren.
- Når batterierne er tomme, lyser batterilampen rødt i en kort periode. Derefter slukker radioen sig selv. Det er måske ikke muligt at tænde for radioen, før batterierne er genopladt eller før radioen kobles til en stikkontakt.
- Hvis ikke radioen bruges i længere tid, anbefales det, at fjerne batterierne fra radioen.

**VIGTIGT:** Batterierne bør ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Efter brug bør engangsbatterier om muligt bringes til et passende genbrugscenter. Batterier bør under ingen omstændigheder kasseres ved afbrænding.

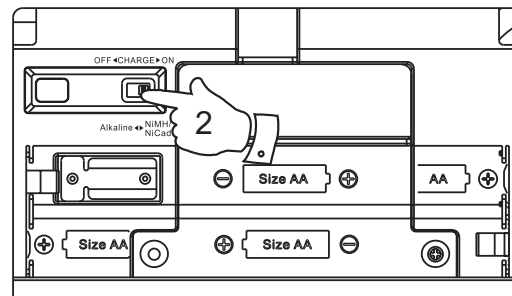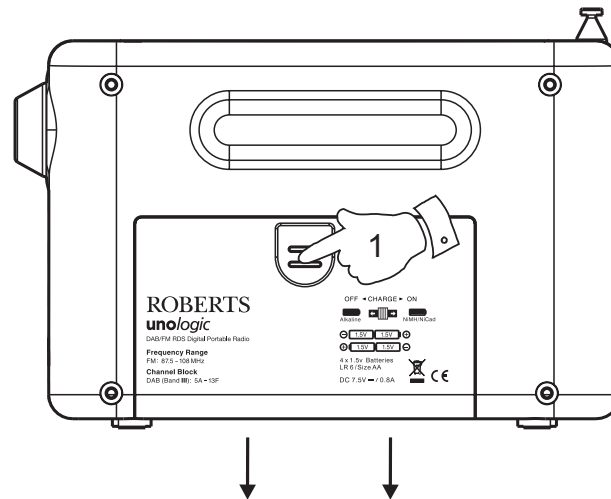


## Brug af strømadapteren

1. Sæt adapterstikket i DC-indgangsstikket på din radios højre side.
2. Sæt adapteren i en almindelig stikkontakt. Hver gang adapteren sættes i radioen, og stikkontakten tændes, frakobles batterierne automatisk. Hvis adapteren sættes i radioen, men ikke tændes, kører radioen på batterierne, hvis de er sat i.


Strømadapteren bør tages ud af stikkontakten og radioen, når den ikke er i brug.

- **VIGTIGT:** Strømadapteren er beregnet til at forbinde radioen til netstrømmen. Den stikkontakt, der bruges til radioen, skal forblive tilgængelig under normalt brug. For at afbryde radioen fuldstændigt fra netstrømmen, skal strømadapteren fjernes helt fra stikkontakten.

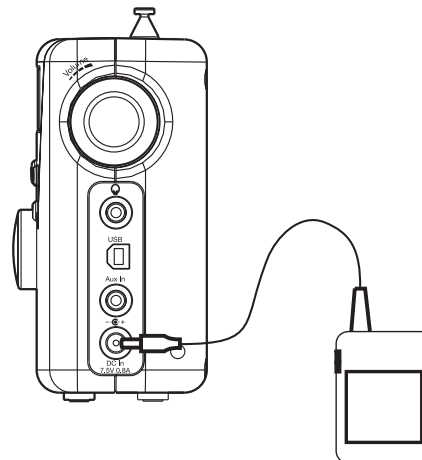

## Brug din radio - DAB

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.
2. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for din radio. Displayet viser "Welcome to DAB".
3. Hvis det er første gang, radioen bruges, udføres der en hurtig scanning af Band III DAB-kanalerne. Hvis radioen er blevet brugt før, bliver den sidstbrugte station valgt.
4. Under scanningsprocessen viser den nederste linje på displayet et søjlediagram, der angiver scanningsfremgangen.
5. Når scanningen er gennemført, bliver den første station (i numerisk alfa-rækkefølge 0 ... 9 ... A .... Z) valgt.
6. Hvis listen over stationer stadig er tom efter scanningen, viser din radio "Service not available".
7. Hvis ikke der bliver fundet nogle signaler, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Derefter kan du enten slukke for din radio for så at tænde for den igen eller trykke på **Auto Tune-knappen** for at gentage scanningen.

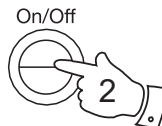

Welcome to DAB  
■■■■■■■■■■

BBC R7      DAB  
Now tuning...

BBC R7      DAB  
Im sorry I have

Classic      DAB  
Service not avai






## Vælg en station - DAB

1. Den øverste linje på displayet viser navnet på den station, der er valgt i øjeblikket.
2. Drej **Tuningskontrollen** for at rulle gennem listen over tilgængelige stationer på displayets nederste linje. Stop med at dreje Tuningskontrollen, når du finder den station, du ønsker at lytte til.
3. Tryk og slip **Tuningskontrollen** for at vælge stationen. Displayet kan vise "Now tuning...", mens din radio finder den nye station.
4. Juster **Lydstyrkekontrol** til den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis displayet, efter valg af en station, viser "Service not available", kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse.


Brugen af forudindstillede radiostationer til at vælge dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side 17.

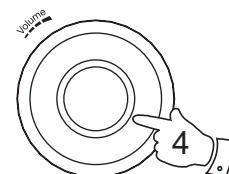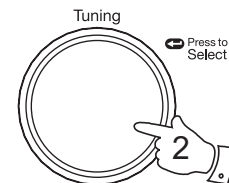

## Visning af funktioner - DAB

Din radio har et udvalg af visningsfunktioner:-

1. Tryk på **Info-knappen** for at køre gennem de forskellige funktioner.

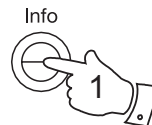

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a. Scrolling text        | Viser rulletekst med f.eks. kunstner/sangnavn, telefonnummer etc.          |
| b. Program Type          | Viser den type station, der lyttes til, f.eks. pop, klassisk, nyheder etc. |
| c. Multiplex Name        | Viser navnet på DAB multiplex, som den aktuelle station tilhører.          |
| d. Time and date         | Viser aktuelt klokkeslæt og dato.  |
| e. Frequency             | Viser frekvensen på det DAB multiplex for den station, der lyttes til.     |
| f. Bit rate & audio type | Viser den digitale bit rate & audiotype for den station, der lyttes til.   |
| g. Signal Strength       | Viser en graf, der viser signalstyrken på den station, der modtages.       |

a  
BBC R7      DAB  
Im sorry I have

b  
BBC R7      DAB  
Varied Speech

c  
BBC R7      DAB  
BBC National DAB

d  
BBC R7      DAB  
19:17 08-06-2008

e  
BBC R7      DAB  
12B 225.64MHz

f  
BBC R7      DAB  
80kbps / MP2

g  
BBC 7      DAB  
■■■■■ □ ■■■■

## Find nye radiostationer - DAB

Som tiden går, kan nye stationer blive tilgængelige. For at finde nye stationer skal du fortsætte som følger:-

1. Tryk og slip **Auto Tune-knappen**. Displayet viser "Scanning...", og din radio foretager en scanning af Band III DAB -kanalerne. Som nye radiostationer bliver fundet, stiger stationtælleren til højre på displayet, og radiostationerne føjes til listen, der er lagret i radioen.

Auto Tune




---

## Sekundære tjenester - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære tjenester tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær tjeneste tilknyttet, viser displayet ">>" ved siden af stationens navn på listen over radiostationer. Den sekundære tjeneste vises herefter umiddelbart efter den primære tjeneste, når du trykker på Tuning Up-knappen.
2. Tryk og slip **Select-knappen** for at vælge stationen.
3. Når den sekundære tjeneste lukkes, vender din radio automatisk tilbage til den primære radiostation (eller primære tjeneste), hvis den er tilgængelig.




Tuning

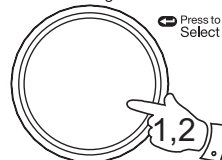

## Manuel søgning - DAB


Manuel søgning lader dig stille direkte ind på de forskellige DAB Band III-kanaler.

1. Tryk og hold **Info-knappen** nede, indtil displayet viser "Manual tune". Tryk og slip **Select-knappen** for at vælge denne funktion.
2. Drej **Tuningskontrollen** for at vælge den ønskede DAB-kanal.
3. Tryk og slip **Tuningskontrollen** for at vælge den ønskede kanal. Grafen angiver signalstyrken, og den nederste linje viser navnet på DAB Multiplexet (gruppe af radiostationer). Alle de stationer, der findes, bliver føjet til den lagrede liste i radioen.
4. Tryk og slip **Tuningskontrol** for at vende tilbage til normal søgningstilstand.

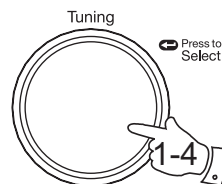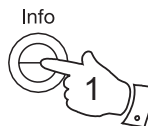

## Signalkvalitet - DAB

1. Tryk og slip **Info-knappen** gentagne gange, indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken.
2. Anbring din radio, og forsøg at flytte antennen for at få det maksimale antal sorte firkanter på signalstyrkedisplayet. Den bedste modtagelse findes som regel med antennen lodret og helt trukket ud.
3. De klare tomme firkanter angiver det minimale niveau nødvendigt for tilfredsstillende modtagelse.




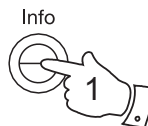


## Indstillinger af signalbehandling (Dynamic Range Control) - DAB

Dynamic Range Control (også kendt som DRC) kan gøre sagte lyde lettere at høre, når din radio bruges i et støjende miljø.

1. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for din radio.
2. Tryk og hold **Info-knappen** nede. Displayet viser "Manual tune".
3. Drej **Tuningskontrollen**, indtil displayet viser "DRC".
4. Tryk og slip **Tuningskontrol** for at komme i justeringstilstand.
5. Drej **Tuningskontrol** for at vælge den ønskede DRC-indstilling (standardindstillingen er 0).  
DRC 0 - DRC er slukket, Broadcast DRC bliver ignoreret.  
DRC 1/2 - DRC-niveauet er sat til 1/2 af det, der udsendes af radioen.  
DRC 1 - DRC-niveauet bruges som udsendt af radioen.
6. Tryk og slip **Tuningskontrol** for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal søgningstilstand.




Bemærk: Ikke alle DAB-udsendelser er i stand til at bruge DRC-funktionen. Hvis ikke udsendelsen understøtter DRC, har DRC-indstillingen i radioen ingen effekt.

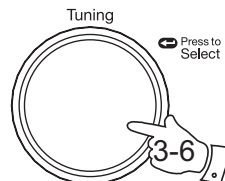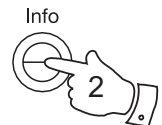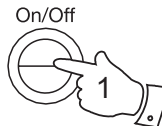

## Brug din radio - søgning - FM






1. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud.
2. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for din radio.
3. Tryk på **DAB-/FM-knappen** for at vælge FM-båndet.
4. Tryk og slip øjeblikkeligt **Auto tune-knappen**, din radio scanner i en opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper øjeblikkeligt, når den finder en station med tilstrækkelig styrke.
5. Efter nogle få sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen på det signal, der blev fundet. Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data til stede, så viser radioen stationens navn.
6. For at finde andre stationer skal du trykke og slippe **Auto tune-knappen** som før.
7. For at scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens) skal du trykke og holde **Auto tune-knappen** nede i 2 sekunder og derefter give slip.
8. Når bølgebåndets slutning nås, begynder din radiosøgning igen fra den modsatte bølgebåndsende.
9. Juster **Lydstyrken** til den ønskede indstilling.

Brugen af de forudindstillede radiostationer til at vælge dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side 17.

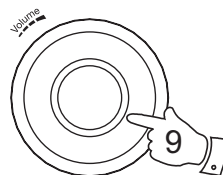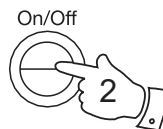

## Manuel søgning - FM

1. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for din radio.
2. Tryk på **DAB-/FM-knappen** for at vælge FM-båndet. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud til FM-modtagelse.
3. Drej **Tuningskontrollen** for at stille ind på en station. Med hvert tryk skifter frekvensen op eller ned med 50 kHz.
4. Når bølgebåndets slutning nås, begynder din radiosøgning igen fra den modsatte bølgebåndsende.
5. Indstil **Lydstyrken** til de ønskede indstillinger.
6. For at slukke for din radio skal du trykke på **On-/Off-knappen**.

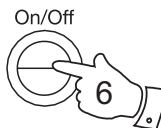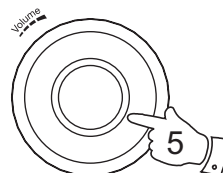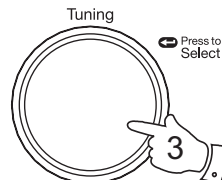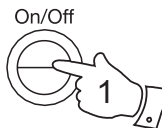


## Visning af funktioner - FM

I FM-mode kan den nederste linje på displayet indstilles til enhver af følgende displaymuligheder:-

1. Tryk på **Info-knappen** for at køre gennem hver af mulighederne.

- a. Scrolling text                      Viser rulletekst med f.eks. kunstner/sang navn, telefonnummer etc.
- b. Program type                        Viser den type station, der lyttes til f.eks. pop, klassisk, nyheder etc.
- c. Time and date                        Viser det aktuelle klokkeslæt og dato.
- d. Frequency                            Viser frekvensen på den station, der lyttes til.
- e. Audio mode                          Display viser Auto (stereo) eller Mono.

Bemærk: Din radio viser "NO RT" på displayets nederste linje, hvis ikke der findes nogen rulletekst og "NO PTY", hvis ikke der er nogen programtypeinformation.

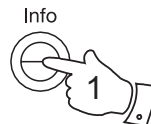

a

|                 |    |
|-----------------|----|
| BBC R2          | FM |
| The latest news |    |

b

|           |    |
|-----------|----|
| BBC R2    | FM |
| Pop Music |    |

c

|                  |    |
|------------------|----|
| BBC R2           | FM |
| 12:02 16-06-2008 |    |

d

|          |    |
|----------|----|
| BBC R2   | FM |
| 89.30MHz |    |

e

|               |    |
|---------------|----|
| 89.30MHz      | FM |
| Auto (Stereo) |    |



## Yndlingsknap

Din radio er udstyret med en knap, som automatisk vælger det ønskede bølgebånd og stiller ind på din yndlingsradiostation, når der trykkes på den. Med denne knap kan du lagre en yndlingsstation fra enten DAB- eller FM-bølgebåndet.

For at indstille din yndlingsstation skal du følge disse trin:

1. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud, og tænd for din radio.
2. Vælg det ønskede bølgebånd (DAB eller FM), og stil ind på den ønskede radiostation som beskrevet på de foregående sider.
3. Tryk og hold **Favourite-knappen** nede (i 5 sekunder), indtil displayet viser "My Fav. saved".

Favourite



|               |     |
|---------------|-----|
| BBC R7        | DAB |
| My Fav. Saved |     |

## Husk din yndlingsstation

1. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud, og tænd for din radio.

Hvis din radio er i Auxiliary-indgangstilstand, skal du trykke og slippe **DAB-/FM-knappen** for at vælge normal radiodrift.

2. Tryk momentant på **Favourite-knappen**, din radio vælger automatisk DAB- eller FM-bølgebåndet som behøvet, og stil så ind på den radiostation, der er lagret i yndlingshukommelsen.

Favourite



|                 |     |
|-----------------|-----|
| BBC R7          | DAB |
| Im sorry I have |     |

## Forudindstillede stationer - DAB og FM

For at gøre det lettere for dig at søge efter de stationer, du foretrækker, kan du lagre udvalgte radiostationer som forudindstillinger. Din radio gemmer forudindstillinger separat for DAB- og FM-radiotilstande.

Du kan sætte så mange eller så få forudindstillinger, du ønsker, i hver tilstand.

Du kan let skifte mellem at vise alle DAB-stationer (eller alle FM-frekvenser) og kun at vise dem, du har sat som forudindstillinger.

Alle stationer eller frekvenser, der er blevet markeret som en forudindstilling, kan let få markeringen fjernet skulle dine præferencer eller behov ændre sig.

Forudindstillinger bevares, når der slukkes for din radio.


1. For at sætte dine forudindstillede radiostationer, skal du stille ind på den ønskede station.
2. Tryk og hold **Preset-knappen** nede, indtil displayet viser et flueben ved siden af radiostationens navn eller frekvens. Dette angiver, at radiostationen er markeret som en forudindstilling. For at annullere forudindstillingsmarkeringen, skal du trykke og holde **Preset-knappen** nede igen.
3. Gentag trin 1 og 2 efter behov for alle andre stationer, du ønsker som forudindstillinger.
4. For kun at se de forudindstillede stationer for det nuværende valgte bølgebånd under søgningen skal du trykke og slippe **Preset-knappen**, så hjertesymbolet vises på displayet.
5. For at lytte til en af de forudindstillede radiostationer skal du dreje **Tuningskontrol**, indtil den ønskede radiostation vises. Tryk og slip **Tuningskontrol** for at vælge og stille ind på den station.
6. For at annullere visningen af forudindstillede stationer skal du trykke og slippe **Preset-knappen**, så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Herefter har din radio adgang til den komplette liste over radiostationer ved hjælp af **Tuningskontrol**.

Preset



Classic ✓ DAB  
Classical Music

Tuning

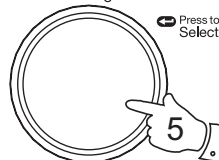

Classic ✓ DAB ♥  
Classical Music


Preset



## FM Stereo/Mono (kun høretelefoner)

1. Hvis en station, der modtages, er svag, kan båndsus være hørbart (især når der lyttes ved hjælp af høretelefoner). For at reducere dette skal du trykke og slippe **Tuningskontrol**, så displayet viser "Switch to Mono". Din radio skifter til mono-tilstand.
2. For at vende tilbage til stereo-tilstand skal du trykke og slippe **Tuningskontrol**, så displayet viser "Switch to Auto". Din radio skifter til stereo-tilstand.

Bemærk: Lytning i stereo er kun tilgængelig, når der lyttes med høretelefoner.

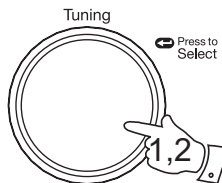

89.30MHz FM  
Mono






89.30MHz FM  
Auto (Stereo)

## Indstilling af scannings sensitivitet - FM

Din radio scanner normalt for udsendelser i FM, som er stærke nok til at give god modtagelse. Du kan imidlertid ønske, at Auto-scan-funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra fjernere radiotransmittere. Din radio inkluderer en lokal-/fjern-mulighed for Auto-scan-funktionen.

1. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for din radio.
2. Hvis der er behov for det, skal du trykke på **DAB-/FM-knappen** for at vælge FM-båndet.
3. Tryk og hold **Info-knappen**, indtil displayet viser "FM Scan Zone", tryk derefter på **Tuningskontrol** for at nå valgmenuen for scanningszone.
4. Drej **Tuningskontrol** for at skifte mellem mulighederne Local og Distant på displayets nederste linje. Muligheden Distant lader radioen finde svagere signaler under scanning.
5. Tryk og slip **Tuningskontrol** for at bekræfte dit valg. Den aktuelle indstilling bliver markeret med en stjerne. Radioen vender herefter tilbage til det normale informationsdisplay. Indstillingen Local eller Distant lagres i radioen og forbliver i kraft, indtil den ændres, eller indtil en systemnulstilling.




Bemærk: Den første indstilling (fra æsken eller efter en systemnulstilling) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

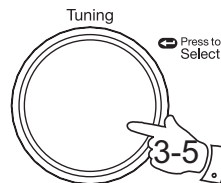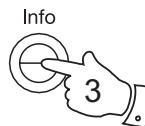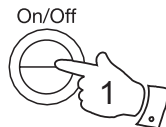

## Softwareversion

Softwaredisplayet kan ikke ændres og er kun beregnet som reference.

1. For at se softwareversionen på displayet skal du sørge for, at din radio er i DAB-tilstand og trykke og holde **Info-knappen** nede i 2 sekunder.
2. Drej **Tuningskontrollen**, indtil "DAB SW version" kommer frem på displayet. Tryk på **Tuningskontrol**, softwareversionen kommer frem på displayet.
3. Tryk på **Info-knappen** for at vende tilbage til normal visningstilstand.

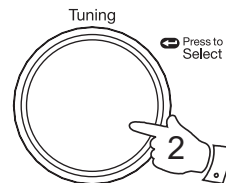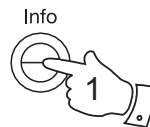


## Systemnulstilling

Hvis ikke din radio fungerer, som den skal, eller hvis nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, kan det være muligt at gendanne normal drift ved at udføre en systemnulstilling på din radio. Dette gendanner din radios indstillinger til fabriksindstillingerne. Ingen nulstillinger bliver lagret, og listen over DAB-radiostationer vil være tom.


Hvis du er flyttet til en anden del af landet, og du ønsker at slette lokale DAB-radiostationer, som ikke længere er tilgængelige, fra den lagrede liste, så kan du udføre denne procedure. Din radio genscanner automatisk for de DAB-stationer, der findes i dit nuværende område, når den genstarter.

1. Tryk og hold **Info-knappen** nede i 2 sekunder.
2. Drej **Tuningskontrollen**, indtil displayet viser "Factory reset", og tryk og slip herefter **Tuningskontrollen**.
3. Hvis du ønsker at udføre nulstillingsfunktioner skal du trykke og slippe **Tuningskontrol endnu en gang**. Der udføres en komplet nulstilling af din radio. Alle forudindstillinger og lister over radiostationer bliver slettet.
4. Efter en systemnulstilling udføres der en scanning af DAB-båndet.

I tilfælde af en funktionsfejl som følge af elektrostatisk afladning skal produktet nulstilles (midlertidig frakobling af strømadapteren eller udtagning af batterierne kan være nødvendig) for at genoptage normal drift.

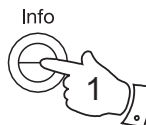

DAB  
\*Factory reset\*

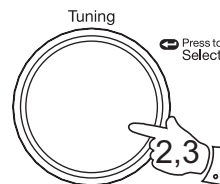


Press SELECT to  
confirm reset...

Welcome to DAB  
■■■■■■■■■■

## Stik til høretelefoner

Der er et 3,5 mm **stik til høretelefoner** placeret bagpå din radio til brug sammen med enten høre- eller øretelefoner. Når et stik sættes i, afbrydes den interne højttaler automatisk.

**VIGTIGT:** Overdrevent lydtryk fra hoved- og høretelefoner kan medføre høretab.

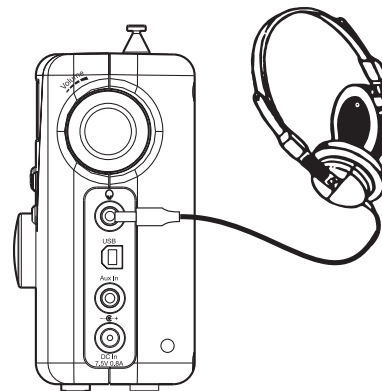


## Aux-indgangsstik

1. Forbind en stereo eller mono lydkilde (dvs. cd-afspiller, MP3-afspiller etc.) til **Aux-indgangsstikket**.
2. Tryk på **On-/Off-knappen** for at tænde for radioen. Tryk og slip **DAB-/FM-knappen**, indtil displayet viser "AUX IN".

Bemærk, at Aux-indgangstilstand kun kan vælges, når der er sat et stik i stikket.

3. Juster **Lydstyrken** på din afspiller og på radioen for behagelig lytning.
4. Fjern ledningen fra **Aux-indgangsstikket**, eller tryk og slip **DAB-/FM-knappen** for at annullere Aux-indgangstilstand.

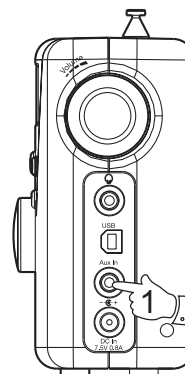

## Et par ord om batterier...

Din Roberts **unologic** radio er blevet designet til at bruge forskellige strømkilder. Du kan sætte den til netstrøm ved hjælp af den medfølgende højeffektive adapter eller for at lytte på afstand af en stikkontakt kan du bruge enten alkaline- eller genopladelige batterier. Vi anbefaler ikke brugen af brunstens- eller zinkkloridsbatterier.

**Det er utrolig vigtigt, at du læser rådgivningen og advarslerne anført herunder.**

- 1) Uanset hvilken slags batterier du vælger, er det utrolig vigtigt, at kontakten til batterivalg under låget er sat til den korrekte type.
  - a. Hvis der ikke er sat nogen batterier i, skal kontakten sættes til alkaline-positionen (til venstre, når radioen ses bagfra). Denne position minimerer strømforbruget, når radioen får strøm fra el-nettet.
  - b. Hvis der er isat alkaline-batterier, skal kontakten sættes til alkaline-positionen (til venstre, når radioen ses bagfra).
  - c. Hvis der er isat genopladelige batterier, skal kontakten sættes til NiMH/NiCad-positionen (til højre, når radioen ses bagfra). Din radio er designet til at bruge Nickel-Metal-Hydride eller Nickel Cadmium genopladelige batterier. Der bør ikke bruges nogen anden slags genopladelige batterier i radioen.
- 2) Bland **ALDRIG** gamle og nye alkaline-batterier. De gamle batterier kan lide skade og lække, hvilket vil beskadige din radio og det underlag, radioen står på.
- 3) Bland **ALDRIG** gamle og nye genopladelige batterier. Dette kan medføre upålidelig opladning og forkorte batteriets levetid. Bland aldrig forskellige genopladelige batterier eller genopladelige batterier med forskellig kapacitet, selv når de er nye.
- 4) Bland **ALDRIG** alkaline- og genopladelige batterier. Genopladningen af alkaline-batterier kan være utrolig farlig.

## Genopladelige batterier

Din unologic radio bruger forskellige metoder til at sikre korrekt og sikker opladning af genopladelige Nickel-Metal-Hydride eller Nickel Cadmium batterier. Disse arbejder på at beskytte dine batterier mod overdreven opladning og afladning. Disse beskyttelser kan kun fungere korrekt, hvis rådene ovenfor følges. Navnlige vil radioen ikke kunne oplade batterier korrekt, hvis ikke de er af samme mærke, ikke er lige gamle eller ikke har samme kapacitet.

Vi anbefaler, at alle genopladelige batterier, som bruges i din radio, købes samlet som et sæt. De bør altid oplades sammen og aflades sammen og ikke "udlånes" fra tid til anden til andre apparater. Dette sikrer, at de præsterer optimalt i din radio.

Vi anbefaler, at de genopladelige batterier, du bruger, er af samme kvalitetsmærke og bør have en kapacitet på mindst 2500 mAh. Batterier af denne kapacitet bør være i stand til at drive din radio i op til 20 timer afhængigt af radioens lydstyrke, om der bruges DAB- eller FM-tilstand (DAB-tilstand bruger en anelse mindre strøm end FM), og det afhænger også af batteriernes tilstand.

Inden du isætter et nyt sæt genopladelige batterier i din radio, bør du først sikre, at kontakten til batteritype under batterilåget er sat til NiMH/NiCad-positionen. Isæt batterierne, så de sidder som vist bagpå radioen. Mens batterierne oplades, bør opladningsindikatoren blinke grønt. Når batterierne er helt opladt, stopper indikatoren med at blinke og lyser grønt uafbrudt. Den tid, det tager at oplade batterierne, afhænger af, hvor meget opladning de behøver. Nye batterier kan oplades delvist, når de sættes i for første gang, men det kan normalt tage adskillige timer at oplade et sæt batterier fuldstændigt (dette kan vare mellem 5 og 8 timer afhængigt af batterikapaciteten og deres indledende opladningstilstand).



Hvis du bruger radioen drevet af batterier, er batterilampen slukket, indtil batterierne er tomme. Så lyser batterilampen rødt i en kort periode, inden radioen slukker sig selv. Det gør den for at sikre, at batterierne ikke aflades i ekstrem grad, da dette kan beskadige batterierne og afkorte deres levetid.

Hvis du bruger din radio drevet af netstrøm med genopladelige batterier, suspenderes opladningsprocessen, indtil du slukker for radioen. Når du slukker for radioen via On-/Off-knappen, genoptages opladningen. Hvis batterierne allerede er opladt, oplades de kun i nogle få minutter, inden opladningsindikatoren stopper med at blinke.

Hvis du kun lytter til din radio i korte perioder, behøver du ikke frakoble din radio fra el-nettet for at oplade batterierne, hver gang du bruger den. Hvis radioen imidlertid ikke bruges i nogle få uger, anbefaler vi, at batterierne er helt opladt (opladningslampen lyser uafbrudt grønt), inden radioen lægges væk.

Hvis du har i sinde ikke at bruge din radio i flere måneder, anbefaler vi, at batterierne fjernes og lægges væk samt opbevares på et køligt sted utilgængeligt for børn, væk fra fugt, og på en måde så ingen metalgenstande kan komme i kontakt med batteripolerne.

Med omhu kan genopladelige batterier holde i lang tid og kan gennemleve mange hundreder opladnings- og afladningscyklusser. Når dine genopladelige batterier ikke længere giver tilstrækkelig med strøm til din radio, bør du kassere dem med omtanke.


## For at undgå fare og risiko for personskade, bør du følge disse retningslinjer

Forkert brug af batterier kan medføre væskeudsivning, overophedning eller eksplosion. Batterivæske er ætsende og kan være giftholdig. Batterivæske kan forårsage forbrænding af huden, kan beskadige øjne og kan være skadelig ved indtagelse.

1. Hold batterier utilgængeligt for børn.
2. Undlad at opvarme, punktere, skamfere eller kassere batterier ved hjælp af brænding.
3. Undlad at blande forskellige batterityper eller gamle og nye batterier. Udskift altid alle batterier på samme tid.
4. Undlad at bære eller opbevare batterier, så metalgenstande kan komme i kontakt med polerne.
5. Fjern batterier fra radioen, hvis de er udslidte, eller hvis du gemmer radioen væk i længere tid.
6. Fjern øjeblikkeligt gamle eller udslidte batterier og genbrug eller kassér dem i overensstemmelse med gældende bestemmelser for din lokation.
7. Hvis et batteri lækker, skal du fjerne alle batterier fra produktet, mens du omhyggeligt undgår direkte kontakt med den udsivede væske. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt vaske med vand. Inden du isætter nye batterier, skal du omhyggeligt rengøre batterirummet med en fugtig papirserviet eller følge producentens råd om rengøring .

## Baggrundsbelysning af display

1. Når radioen bruges med batterier, tændes baggrundsbelysningen af displayet i cirka 12 sekunder, når der trykkes på en vilkårlig knap.
2. Når din radio bruges med netstrøm ved hjælp af den medfølgende strømadapter, er baggrundsbelysningen af displayet tændt hele tiden, når radioen er tændt.

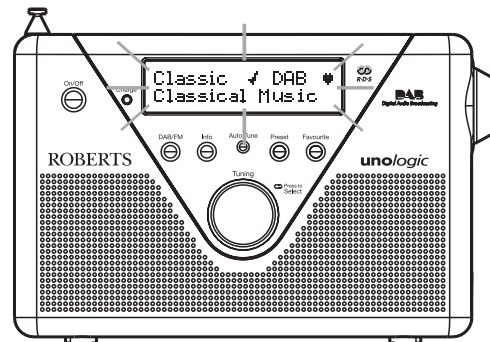

---

## USB-stik til softwareopgradering

Som softwareopdateringer bliver tilgængelige, kan information om, hvordan du opgraderer din radio, findes på [www.robertsradio.co.uk](http://www.robertsradio.co.uk)

## Generelt

Radioen må ikke udsættes for vand, damp eller sand. Din radio må ikke efterlades, hvor kraftig varme kan medføre skader, som f.eks. i en parkeret bil, hvor varme fra solen kan blive meget kraftig, skønt udendørstemperaturen ikke virker særlig høj. Det anbefales, at DAB-båndet bruges, hvor det er muligt, da der som regel opnås bedre resultater med hensyn til kvalitet og frihed fra interferens end på FM-båndet.

Mærkeskiltet sidder bagpå din radio.



- Din radio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, bør stilles på radioen.
- Det anbefales at bruge produktet med en minimumsafstand (10 cm anbefales) til nærliggende genstande for at sikre god ventilation.
- Produktets ventilation bør ikke begrænses ved at dække det eller dets ventilationsåbninger til med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
- Ingen åbne flammekilder som f.eks. tændte stearinlys bør stilles på produktet.
- Det frarådes at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler, i vindueskarme, i direkte sollys etc.

## Specifikationer

### Strømkrav

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Netstrøm  | AC 100 ~ 240V 50/60Hz (adapter) |
| Batterier | 4 x LR6 (størrelse AA)          |

### Batteriernes levetid

Op til 20 timers lytning fire timer om dagen ved normal lydstyrke med alkaline-batterier.

### Frekvensområde

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| FM  | 87,5-108 MHz          |
| DAB | 174,928 – 239,200 MHz |

## Kredsløbsegenskaber

|                        |               |                 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| Højtaler               | 63 mm         |                 |
| Udgangseffekt          | 1 W           |                 |
| Stik til høretelefoner | 3,5 mm i dia. |                 |
| Aux-indgangsstik       | 3,5 mm i dia. |                 |
| Antennesystem          | FM            | Teleskopantenne |
|                        | DAB           | Teleskopantenne |

Vi forbeholder os retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.

# Garanti

Garantien for dette apparat gælder i tolv måneder fra leveringsdatoen og dækker driftssvigt som følge af defekt håndværk eller komponentsammenbrud, underlagt proceduren anført nedenfor. Skulle en komponent eller en del svigte i løbet af denne garantiperiode, bliver den repareret uden beregning.

Garantien dækker ikke:

1. Skade som følge af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere, hvor serienumrene er blevet fjernet eller skamferet.

N.B. Beskadede eller brækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garanti.

Reklamation:

Enhver reklamation under denne garantiperiode bør foretages gennem forhandleren, hvor apparatet blev købt fra. Din Roberts-forhandler vil muligvis reparere eventuelle fejl og mangler hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt, vil forhandleren returnere apparatet til firmaets serviceafdeling for reparation.

*Ovenstående betingelser påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder.*

