

# ROBERTS

Enjoy Listening

DAB/FM RDS digital klokkeradio  
med docking for iPod® og iPhone®

i D R E A M 2



Made for  
 iPod  iPhone


**DAB+**

Les denne brugerveiledning før brug

## Innhold

<i>Kontroller</i> .....	3-4	<i>For å vise alarminnstillingene</i> .....	23
<i>Bruke klokkeradioen for første gang</i> .....	5	<i>Avbryte alarmer</i> .....	23
<i>Styre klokkeradioen</i> .....	6	<i>Dvafunksjon</i> .....	24
<i>Velge en stasjon - DAB</i> .....	7	<i>Innsøvningsfunksjon</i> .....	25
<i>Andre tjenester - DAB</i> .....	8	<i>Stille klokken manuelt</i> .....	26-27
<i>Visningsvalg - DAB</i> .....	8-9	<i>For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering</i> .....	28
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i> .....	10	<i>Språkfunksjon</i> .....	29
<i>Manuelt søk - DAB</i> .....	11	<i>Visning av klokken</i> .....	30
<i>Signalstyrkevisning - DAB</i> .....	11	<i>Vis dimmer for baklys</i> .....	30
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i> .....	12	<i>Programvareversjon</i> .....	31
<i>Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling</i> .....	13	<i>Innstillinger for stereo/mono - FM</i> .....	32
<i>Manuelt søk - FM</i> .....	14	<i>Tilbakestilling av systemet</i> .....	33
<i>Visningsvalg - FM</i> .....	15	<i>Supplerende innmatingskontakt (linje inn)</i> .....	34
<i>Forhåndsinnstille stasjoner</i> .....	16	<i>USB-kontakt for oppgradering av programvare</i> .....	35
<i>Hente en forhåndsinnstilt stasjon</i> .....	17	<i>Forsiktig</i> .....	36
<i>iPod® og iPhone® docking</i> .....	18	<i>Spesifikasjoner</i> .....	37
<i>Navigere din iPod</i> .....	19	<i>Kretsegenskaper</i> .....	37
<i>Spille av en fil på iPod-en din</i> .....	19	<i>Garanti</i> .....	39
<i>Søkefunksjon</i> .....	19		
<i>Stille inn alarmtider</i> .....	20-22		

## Kontroller (topp)

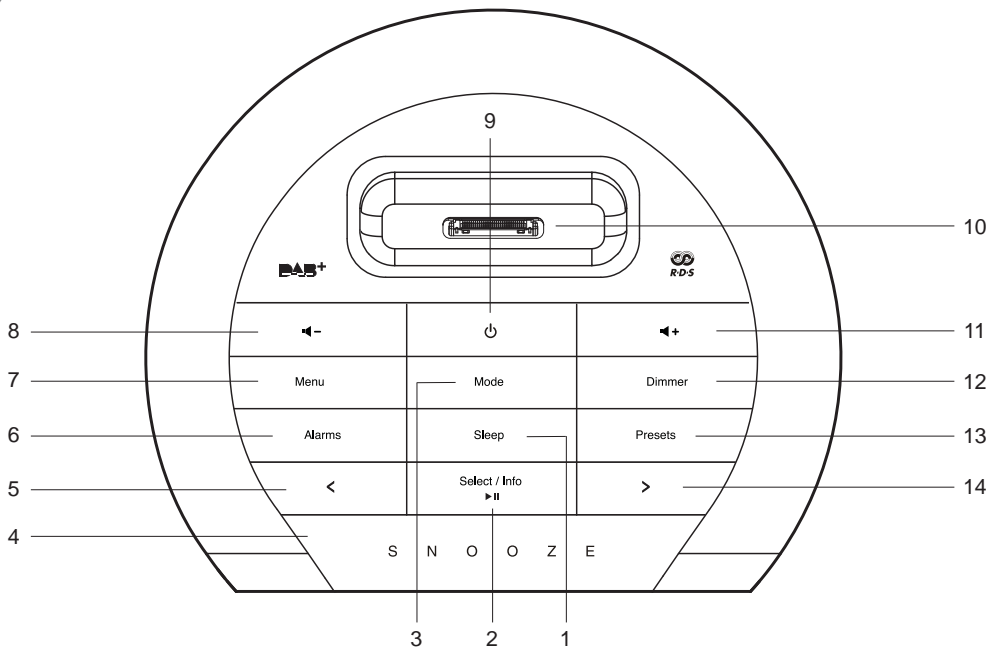


1. Innsøvningsknapp
2. Select / Info / Spill av / Pause-knapp
3. Modus-knapp (DAB, FM, Aux inn)
4. Dvalesknapp
5. Søke nedover/spol tilbake-knapp

6. Alarmknapp
7. Menyknapp
8. Knapp for lydstyrke ned
9. Knapp for På / standby
10. Docking-tilkobling for iPod® og iPhone®


11. Knapp for lydstyrke opp
12. Dimmerknapp
13. Forhåndsinnstillingsknapp
14. Søke opp / Hurtig fremover-knapp

## Kontroller (foran)

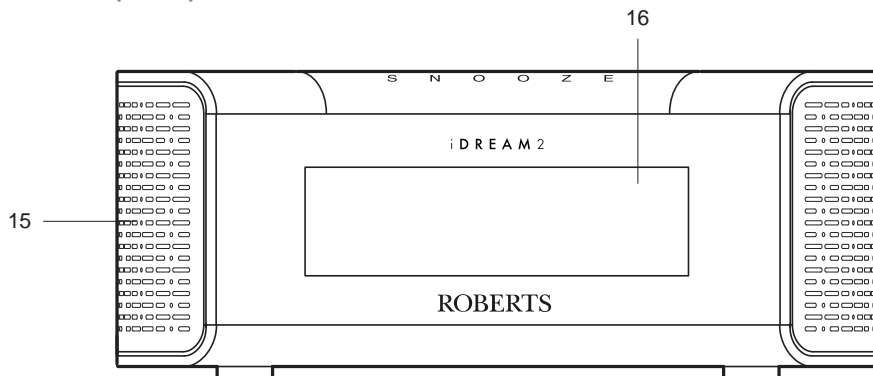

- 15. Høyttalere x 2
- 16. LCD-skjerm

## Kontroller (bak)

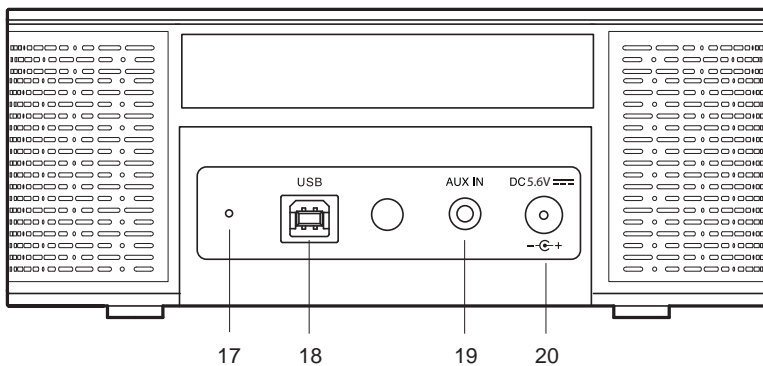


- 17. DAB-ledning / FM-antenne
- 18. USB-kontakt  
(for programvareoppdatering)
- 19. Ekstra inngangkontakt
- 20. Likestrøm i kontakt

## Bruke klokkeradioen for første gang


1. Plasser klokkeradioen på en flat overflate.
2. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten bak på klokkeradioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "ROBERTS" i noen sekunder og deretter "SET CLOCK". I løpet av denne tiden skanner radioen for å finne ut hvilke DAB-radiostasjoner er tilgjengelige. Etter en kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet.
4. Hvis det ikke finnes noen stasjoner, vil "NO CLOCK" vises. Det kan være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.

**VIKTIG:** Strømadapteren brukes som en måte å koble til klokkeradioen til strømmen. Veggkontakten som brukes for klokkeradioen må forbli tilgjengelig under vanlig bruk. For å koble fra klokkeradioen fra strømmen helt, må strømadapteren trekkes helt ut av stikkkontakten.


Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og får strøm fra strømforsyningen.

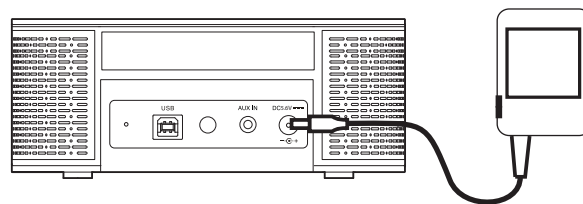

## Styre klokkeradioen

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
  2. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.  
Når den først slås på, vil klokkeradioen være i DAB-modus. Etter hver gangs bruk vil klokkeradioen huske på sist brukte modus og deretter slå seg på i den modusen neste gang den brukes.
  3. Hvis dette er første gang radioen brukes kan et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. (Søket utføres vanligvis automatisk når klokken er stilt inn første gang, side 4). Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen. Hvis nye radiostasjoner finnes vil de legges til listen over lagrede stasjoner.
  4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9...A...Z) velges. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
  5. Hvis ingen signaler finnes kan det være nødvendig å plassere radioen et annet sted for bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.
- Din klokkeradio har en indikator  på displayet for å vise styrken til mottatt DAB radiosignal.







**Merk:** Første gang den slås på vil klokkeradioen stille volumet til moderat nivå, i tilfelle sendingen har lavt volum. Etter at du har stilt inn volumet med en av knappene **Volum opp** eller **ned**, vil radioen huske på aktiv innstilling neste gang den brukes.

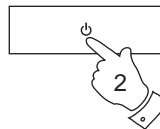

## Velge en stasjon - DAB



1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjonsnavn vises på displayet, trykkes og slippes **Select**-knappen for å velge stasjon. Displayet vil vise "TUNING" mens radioen din finner den nye kanalen.
5. Juster **Volum** til ønsket innstilling.

**Merk:** Hvis radiostasjonen ikke kan tilkobles etter søking etter stasjonen, vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir bedre mottak.

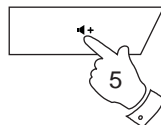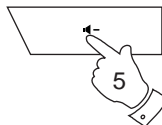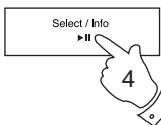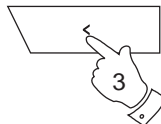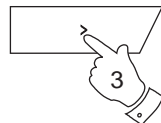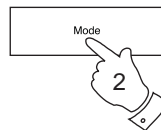

## Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis en stasjon har en sekundær tjeneste forbundet med den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du trykker **Tuning opp**-knappen.
2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

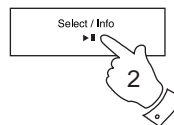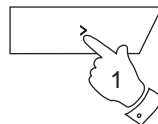

## Visningsvalg - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp **Info**-knappen Info for å gå gjennom de forskjellige valgene.  
Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.
  - a. Stasjonsnavn Viser navnet til DAB-stasjonen det nå lyttes til..
  - b. Rullende tekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv.
  - c. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.

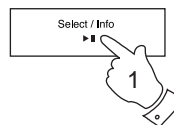



d. Multipleksnavn Viser navnet til DAB-multiplexen som nåværende stasjon tilhører.



e. Tid og dato Viser nåværende tid (24-timers format) og ukedag.



f. Dato Viser dagens dato.




g. Frekvens og kanal Viser frekvensen og kanalnummeret til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til.



h. Bitrate Viser den digitale audiobitraten til DAB-stasjonen det er stilt inn til.







i. Signalfeil Viser feilbitraten til DAB-stasjonen det er stilt inn til.



## Finne nye stasjoner - DAB

Fra tid til annen kan nye DAB-stasjoner bli utilgjengelige, eller kanskje har du flyttet til en annen kant av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.





1. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen til displayet viser 'SCAN'.
3. Trykk og slipp opp **Select**-knappen. Din radio vil utføre et søk etter DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstellersen på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.

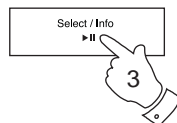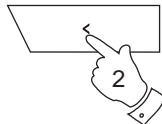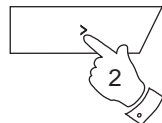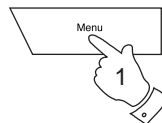

## Manuelt søk - DAB


Manuell innstilling lar deg stille din radio til en gitt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe plassering av antennen eller klokkeradioen for å optimalisere mottak for en spesifikk kanal eller frekvens.

1. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen til displayet viser 'MANUAL'. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus.
2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge stasjon. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å stille inn til ønsket frekvens.
3. Dersom et signal finnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke på skjermen. Markøren for minimum signal (|) viser minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn går opp eller ned og viser signalstyrken etter hvert som du justerer antennen eller klokkeradioens posisjon. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå tilbake til vanlig DAB-innstillingsmodus.

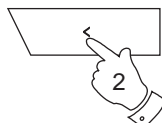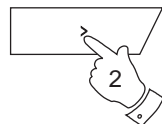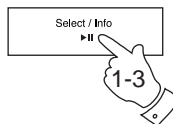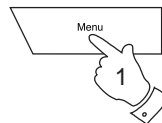

## Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk og hold **Select**-knappen for å vise signalstyrken. Markøren for minimum signal (|) viser minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn øker eller synker og viser signalstyrken etter hvert som du justerer antennen eller klokkeradioens posisjon.
2. Trykk og hold **Select**-knappen for å gå tilbake til vanlig radiovisning.

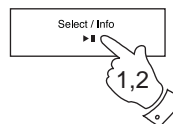

## Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:






DRC 0 Ingen kompresjon brukt. (standard)

DRC 1 Maksimal kompresjon brukt.

DRC 1/2 Medium kompresjon brukt.






1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "DRC VAL" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen. Displayet vil vise nåværende DRC-verdi.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å velge ønsket DRC-innstilling, standard er 0).
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Skjermen vil gå tilbake til normal radiovisning.

**Merk:** Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

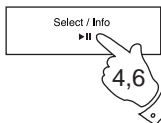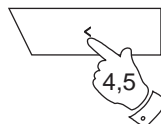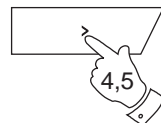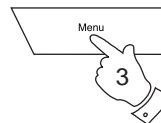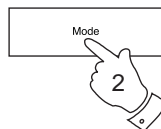

## Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, forlenget enten over eller under klokkeradioen.
2. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-bånd er valgt.
4. Trykk og hold **Tuning opp**-knappen i 2-3 sekunder slik at din radio søker fra lav frekvens til høy frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok og det er RDS-data til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. For å finne andre kanaler trykkes og holdes **Tuning opp**-knappen som før.
7. Trykk og hold **Tuning ned**-knappen i 2-3 sekunder slik at din radio søker fra høy frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke.
8. Når enden på bølgebandet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebandet.
9. Juster **Volum** til ønsket innstilling.
10. For å slå av klokkeradioen trykker du **På / Standby**-knappen.

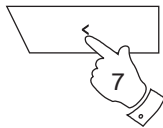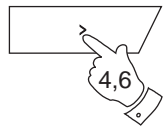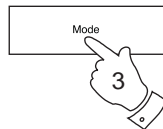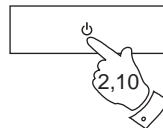








### Merk:

Hvis du oppdager at FM-mottaket er dårlig, må du prøve å flytte kabelantennen opp eller ned, eller fra side til side.

Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen «Stereo / Monoinnstilling - FM» på side 31 for ytterligere detaljer.

## Manuelt søk - FM

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
2. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
3. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til FM-bånd er valgt.
4. Trykk og slipp opp **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å stille inn til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.  
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebandet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebandet.
6. Still inn **Volum** til ønsket innstilling.
7. For å slå av klokkeradioen trykker du **På / Standby**-knappen.

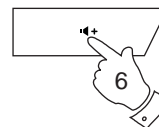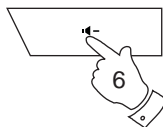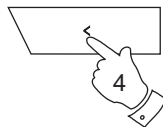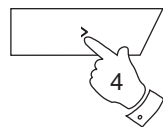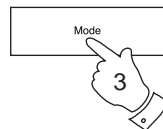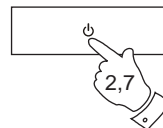

### Merk:

Hvis du oppdager at FM-mottaket er dårlig, må du prøve å flytte kabelantennen opp eller ned, eller fra side til side.


Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se seksjonen «Stereo / Monoinnstilling - FM» på side 31 for ytterligere detaljer.

## Visningsvalg - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelige på klokkeradioen.

Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.

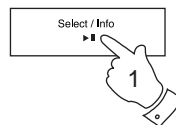

1. Trykk og slipp opp **Info**-knappen Info for å gå gjennom de forskjellige valgene.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a. Stasjonsnavn | Viser navnet til radiostasjonen det lyttes til.                             |
| b. Rulletekst   | Viser rullende tekstmeldinger sånn som artist-/spornavn, telefonnummer osv. |
| c. Programtype  | Viser typen stasjon det nå lyttes til, f.eks. Pop, Klassisk, Nyheter, osv.  |
| d. Tid og dato  | Viser nåværende tid og dag (24-timers format)                               |
| e. Date         | Viser dagens dato.  |
| f. Frekvens     | Viser frekvensen til stasjonen det lyttes til.                              |

**Merk:** Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.








## Forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.






1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk og slipp opp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet.
5. Bruk **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal lagres under.
6. Trykk og hold **Preset**-knappen til displayet viser for eksempel "P1 SAVED". Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

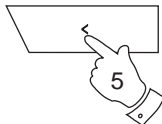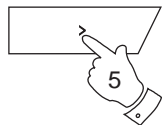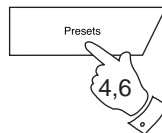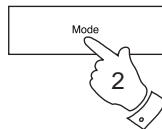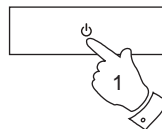



## Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på radioen.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd.
3. Trykk og slipp opp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet. Hvis et minne har blitt lagret, vil displayet vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket forhåndsinnstilling.
5. Trykk og slipp opp **Select**-knappen. Klokkeradioen vil søke etter den valgte forhåndsstilte stasjonen som er lagret i det forhåndsinnstilte minnet.

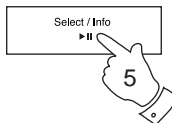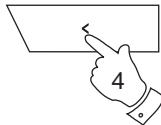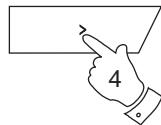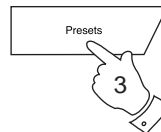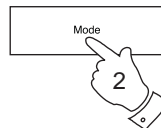

## iPod® og iPhone® docking

Din klokkeradio har en iPod-docking som lar deg spille digitale lydfiler på din iPod eller iPhone med klokkeradioens høyttalere.

Din klokkeradio bruker iPod universaldockingstilkobling utviklet for bruk med de fleste iPoder. Noen iPod-modeller leveres med universaldockingstilkobling som sørger for at iPoden og den elektriske tilkoblingen er riktig satt opp i forhold til hverandre. Dersom du trenger en overgang for å bruke din iPod med klokkeradioen, må du ta kontakt med en forhandler av iPod-tilbehør.

**VIKTIG: For å unngå mulig skade til din iPod eller iPhone, må du ikke bruke din iPod eller iPhone med produktet uten at riktig adapter er festet til klokkeradioen.**

I hele denne delen av boken, vil iPod bety iPod eller iPhone.




### Docking av iPod

1. Pass på at klokkeradioen er i stand-by.
2. Sett dockingadapteren til iPod (se over) i iPod-dockingens grop slik at den sitter godt på plass.
3. Plasser iPod-en på Universal Dock-koplingen.
4. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
5. For å velge iPod-modus trykker og slipper du **Mode**-knappen til 'iPod' vises på displayet. Dersom den spilte tidligere, vil iPod-en din slås på og fortsette og spille fra der den spilte tidligere.

**Merk:** Din klokkeradio kan lade det interne batteriet til din iPod. Din iPod vil bruke baklyssinnstillingene som konfigurert. Dersom du ønsker å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.


Dock-tilkobling for iPod og iPhone

Grop til docking

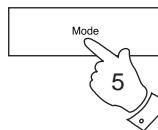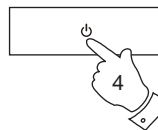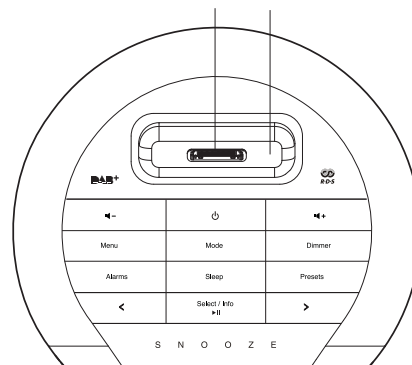


## Navigere din iPod

1. For å navigere gjennom iPod-menyer for å foreta valg eller endre innstillinger bruker du dine iPod-kontroller. Klokkeradiokontrollene kan brukes for funksjoner som Forrige/Neste og Play/Pause.

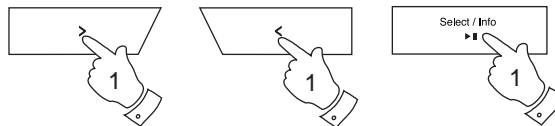


## Spille av en fil på iPod-en din

1. Når du har funnet ønsket element bruker du **Spill av / Pause**-knappen på klokkeradioen for å begynne avspilling fra iPoden.
2. Juster volumet til ønsket innstilling med **Volum**-knappen på klokkeradioen.
3. For å sette avspilling i pause trykkes **Spill av / Pause**-knappen. For å gjenoppta avspilling trykkes **Spill av / Pause**-knappen igjen.
4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). For å spille av et annet utvalg, brukes iPod-menyene for å foreta valget med **Spill av / Pause**-knappen for å slutte å spille av nåværende element etter behov.

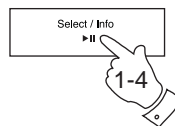

## Søkefunksjon

1. Når iPod spiller, trykkes og holdes knappen **Fast-forward** eller **Rewind** for å hoppe i nåværende fil eller spor. Slipp knappen når du kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.
2. Trykk og slipp opp enten **Fast-forward** eller **Rewind** for å begynne å spille neste eller forrige fil eller spor.

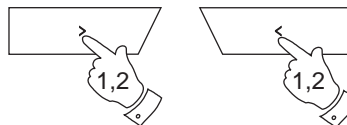






## Stille inn alarmtider

Klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB- eller FM-radio, iPod eller en pipelyd. Hver alarm kan stilles inn til å utløses én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. **Alarmene kan bare stilles inn når klokkeradioen er slått på.**

**Merk:** Hvis ingen knapper trykkes innen 20 sekunder vil klokkeradioen gå ut av alarminnstilling.

For å gå ut av alarmoppsett til ethvert tidspunkt trykkes alarmknappen.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Alarm**-knappen.
3. «Alarm 1» blinker på skjermen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmnummer, 1 eller 2.
5. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i innstillingen for valgt alarm. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å velge ON eller OFF. Dersom du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.
6. Med "ON" valgt, trykkes **Select**-knappen for at tallene for alarmtime skal blinke på displayet.
7. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmtime.

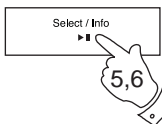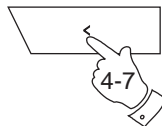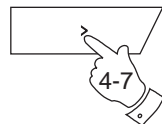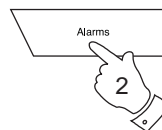

8. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i timeinnstilling. Alarmens minuttall vil blinke på skjermen.

9. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmminutt.

10. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

11. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmdag:

- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Daglig   | - Vil lyde hver dag         |
| Én gang  | - Vil bare lyde én gang     |
| Helger   | - Vil bare lyde i helgene   |
| Ukedager | - Vil bare lyde på ukedager |




- Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 12 nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 18 på neste side.

12. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i innstilling. Alarmens år vil blinke på skjermen.

13. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmår.

14. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i alarmårinnstilling. Alarmens måned vil blinke på skjermen.

15. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmmåned.

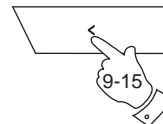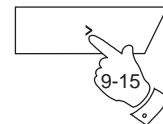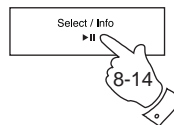

16. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i alarmmånedinnstilling. Alarmens dag vil blinke på skjermen.

17. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket alarmdag.

18. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i innstilling. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.

19. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å velge ønsket alarmkilde (DAB, FM, IPD (iPod), BUZ).

20. Trykk på **Select**-knappen for å bekrefte alarminnstillingene. Displayet vil vise "SAVED" og klokkeradioen vil gå tilbake til vanlig radiomodus.

**VIKTIG:** Hvis du bruker iPod eller iPhone som kilde for alarmen må du passe på å docke din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.





Radio og iPod-alarmer vises i displayet ved 🎵-symbolet og korresponderende alarmnummer. Pipealarmen indikeres av 📞-symbolet og korresponderende alarmnummer.

Når klokkeradioen er angitt til radioalarm, vil den skifte til den siste brukte DAB- eller FM-radiostasjonen.

Volumet som brukes for radio- eller iPod-alarmen vil starte mykt og øke gradvis. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifisert radiokanal, vil pipelyden lyde i stedet.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.





**Merk:** Hvis radioen eller iPod er skrudd på på grunn av en alarm kan du kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volum.

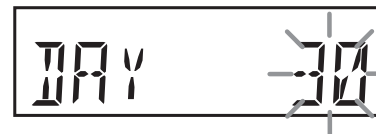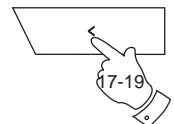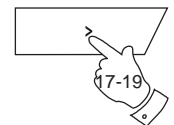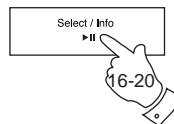

## For å vise alarminnstillingene

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Alarm**-knappen for å gå inn i alarminnstilling.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å se alarmene 1 eller 2.
4. Trykk på **Select**-knappen for å gå gjennom hver av innstillingene for valgt alarm.


Du kan bruke Tuning Up- og Down-knappene for å endre bestemte innstillinger dersom du ønsker dette, ved å bruke Select-knappen for å angi endringene.

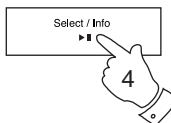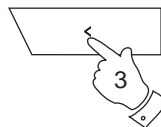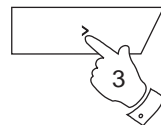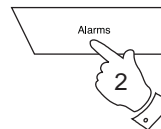

## Avbryte alarmer

Alarmer vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke avbrytes. Alarmikonet blinker på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til stand-by-modus når 60 minutter har gått.

1. Når en alarm lyder kan den avbrytes ved å trykke på **På / Standby**-knappen.

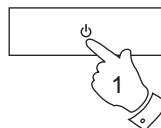


## Dvalefunksjon

1. Når alarmen lyder, enten det er radio, iPod eller pipelyd, trykkes **Snooze**-knappen for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.





Når Snooze-knappen har blitt trykt under en alarm, vil displayet vise slumresymbolet **z<sup>z</sup>**. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.

2. For å avbryte slumringen trykkes **På / Standby**-knappen.

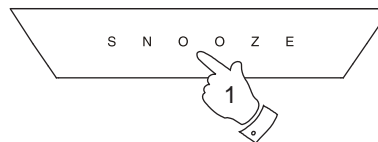

## Angi dvaletiden

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. For å stille inn slumring til ønsket slumretid, trykkes og slippes **Menu**-knappen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen til "CLOCK" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen til "SNOOZE" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen. "SNOOZE05" vil vises.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene for å velge ønsket slumreinnstilling mellom 5, 10, 15 og 20 minutter.
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i innstilling av ønsket slumretid. Radioen vil gå ut av menyvalgene.

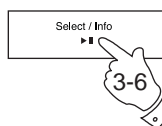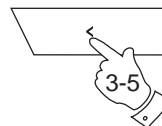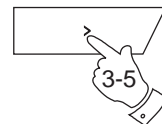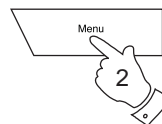




## Innsøvningssfunksjon

Klokkeradioen kan stilles inn til å slå seg av etter en forhåndsinnstilt tid har utløpt. Innsøvningssinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Pass på at klokkeradioen er slått på.

1. Når du bruker radioen trykkes **Sleep**-knappen.
2. Trykk gjentatte ganger på **Sleep**-knappen for å velge ønsket sovetid. Innsøvningssinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Dersom du trykker videre vil innsøvningssfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte innsøvningssfunksjonen.



Du kan eventuelt bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket sovetid.

3. Skjermen vil vise innstillingen for innsøvningssfunksjonen og gå ut av innsøvningssalternativene. Sove-symbolet  vil vises på displayet.
4. Klokkeradioen vil slå seg av når den forhåndsinnstilte innsøvningstiden har utløpt.

5. For å avbryte innsøvningstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket sovetid er over, kan du trykke **På / Standby**-knappen.

For å slå av innsøvningstimeren uten å skru av din radio, trykker du **Sleep**-knappen til "OFF" vises.





6. Når innsøvningstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende sovetid. Trykk på **Sleep**-knappen. Gjenværende sovetid vil vises på displayet.

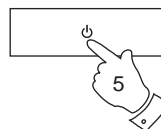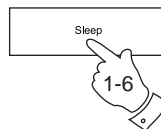




## Stille klokken manuelt

Vanligvis stiller klokkeradioen klokken automatisk ved hjelp av DAB-radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes **Menu**-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen til "CLOCK" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "MANU CLK" vises på displayet.
5. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus. Timetallene vil blinke på skjermen.
6. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket time.
7. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i timeinnstilling.
8. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket minutt.

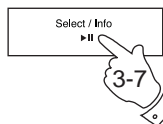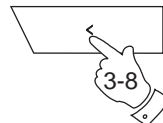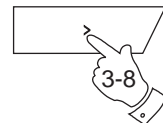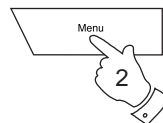





9. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Året vil blinke på skjermen.
10. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å endre år etter behov.
11. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i årinnstilling. Måned vil blinke på skjermen.
12. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge nåværende måned.
13. Trykk på **Select**-knappen for å gå inn i månedinnstilling. Dag i måneden vil blinke på skjermen.
14. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge dagen i dag.
15. Trykk på **Select**-knappen for å bekrefte tidsinnstillingen. "SAVED" vil vises på displayet og klokkeradioen vil gå ut av menyen.

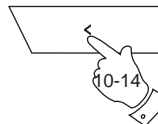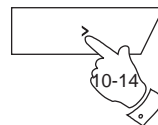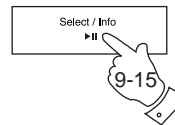

## For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappen til "CLOCK" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen.
4. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "AUTO CLK" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen.
5. Radioen vil stille inn tiden i henhold til informasjonen mottatt med DAB-senderen når radioen er stilt inn til en DAB-stasjon.




**Merk:** Hvis du velger "AUTO CLK" vil nåværende mottatt tid vises. Hvis det ikke finnes noe DAB-signal, vil "NO CLOCK" vises. Da bør du endre radioens eller antennens posisjon slik at et signal kan mottas, eller gå til manuell klokkefunksjon (se siden 25).

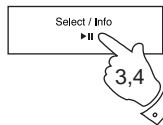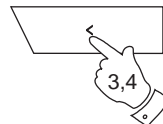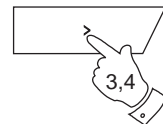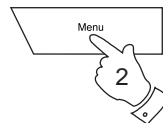

## Språkfunksjon

Din klokkeradio kan stilles inn til et annet språk.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "LANGUAGE" vises på displayet.
4. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å gå inn i språkmenyen.
5. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til ønsket språk vises på displayet.
6. Trykk og slipp opp **Select**-knappen for å velge ønsket språk.

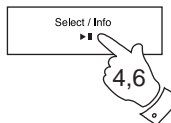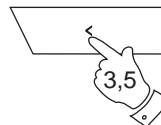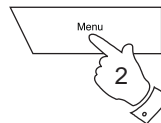

## Visning av klokken


1. Når klokkeradioen er i standby-modus vil tid og dag vises. Tiden vises alltid med 24-timers klokkeformat.



## Vis dimmer for baklys

Lysstyrken til displayet kan justeres når radioen spiller av eller når den er i bruk.

1. For å tilpasse intensiteten til displayet slik at den passer belysningen i rommet, trykkes **Dimmer**-knappen på din klokkeradio for å velge lysstyrken til dimmeren fra Høy-Mid-Lav og Av.




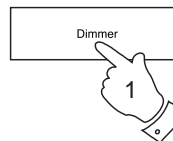


Når klokkeradioen er i standby, vil trykking av en knapp føre til at radioen går til vanlig lysstyrke i noen sekunder. Dette er slik at selv hvis lysstyrke i standby er satt til null (nesten av), er det fortsatt mulig å se tiden ved å trykke på en knapp hurtig.

## Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Pass på at klokkeradioen er slått på.

1. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
2. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "SW VER" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp **Select**-knappen. Skjermen viser programvareinformasjon.
4. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen for å gå ut av menyen.

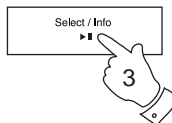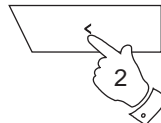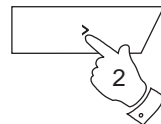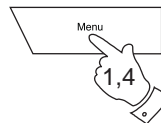




## Innstillinger for stereo/mono - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på din klokkeradio.
2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 12 og 13).
3. Trykk og hold **Select**-knappen til displayet viser 'MONO'. Når denne innstillingen er valgt, vil radioen spille av nåværende kanal i mono.

Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for den nåværende oppsøkte stasjonen. Den avbrytes automatisk ved å bytte til en annen radiostasjon.

4. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende innstilte radiostasjon, trykkes og holdes **Select**-knappen til displayet viser 'AUTO'. Radioen vil så spille den nåværende stasjonen i stereo dersom signalet er sterkt nok.

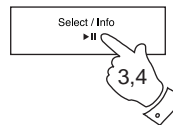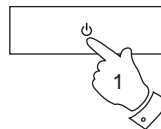







## Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Menu**-knappen.
3. Trykk på **Tuning opp** eller **ned**-knappene til "FACTORY" vises på displayet. Trykk og slipp opp **Select**-knappen til displayet viser "RESET" og trykk deretter **Select**-knappen igjen.
4. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger for dvale- og innsøvningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. Displayet vil vise "ROBERTS" og deretter "SET CLOCK". Etter en kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet.
5. Se "Bruke din klokkeradio" på side 5 for mer informasjon.


I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Dersom du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

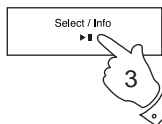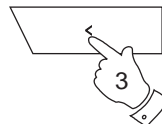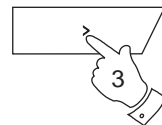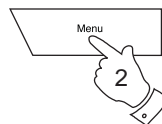

## Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5mm stereo **Aux-inngang** er på baksiden av din klokkeradio for tilkobling av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Trykk på **På / Standby**-knappen for å skru på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp **Mode**-knappen til "AUX IN" vises på displayet.
3. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller) til **Aux-inngangen** (merket "AUX IN").
4. Juster **volumkontrollen** på din iPod/MP3/CD-spiller for å sikre tilstrekkelig signal og juster volumet på klokkeradioen for komfortabel lytting.

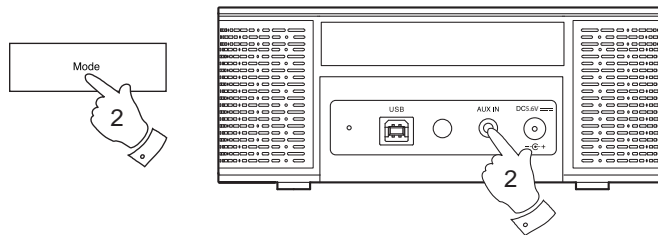

## USB-kontakt for oppgradering av programvare

Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig for din radio, vil informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på vår nettside ***<http://www.robertsradio.co.uk>***

## Forsiktig

Ikke utsett denne klokkeradioen for vann, damp eller sand. Ikke plasser klokkeradioen på steder hvor utstrakt varme kan forårsake ødeleggelser, slik som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygges opp selv om den utvendige temperaturen ikke føles spesielt høy. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

- Navneplaten er på undersiden av apparatet.



- Klokkeradioen bør ikke utsettes for drypp eller sprut, og objekter fylt med vann, som for eksempel vaser, skal ikke plasseres på klokkeradioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

## Spesifikasjoner

### Strømkrav

Strømforsyning AC 230 V  50 Hz (bryteradapter)

### Frekvensdekning

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239,200MHz

## Kretsegenskaper

Utgangseffekt 2 x 2,5 Watt

Høytaler 63 mm

Aux-inngang 3,5 mm dia

Antennesystem	FM	Kabelantenne
	DAB	Kabelantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og har dermed blitt sertifisert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

## Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.



*Issue 1 NO*

<http://www.robertsradio.co.uk>

© 2012 Roberts Radio Limited

