

## Sprog funktion

1. Som standard viser din radio alle menuer og meddelelser på engelsk.



Dette tillæg forklarer hvordan du kan indstille din radio til forskellige sprog før brug.

2. Se venligst side 5 - 9 i din brugervejledning for detaljer om din radios tilslutninger og kontroller.



3. Opsæt og tilslut din radio til dens strømforsyning, som beskrevet på side 10 i brugervejledningen, trin 1 og 2.





4. Drej knappen **Tuning/Select** indtil 'NO' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

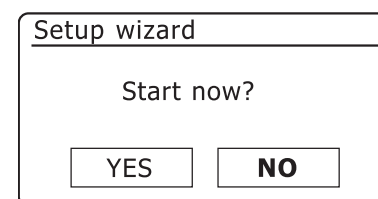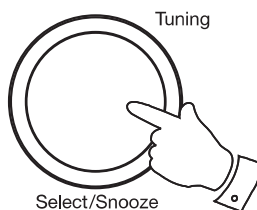



5. Drej knappen **Tuning/Select** indtil 'NO' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

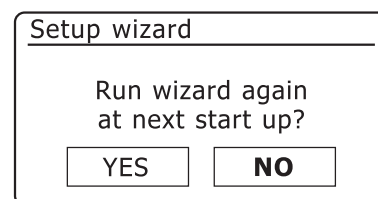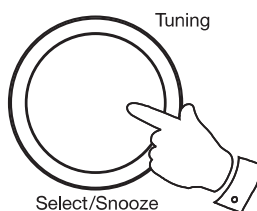



6. Drej knappen **Tuning/Select** indtil 'System Settings' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

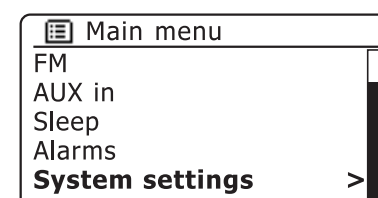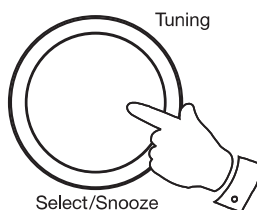



7. Drej knappen **Tuning/Select** indtil 'Language' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

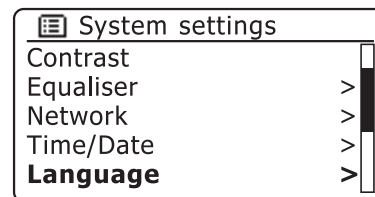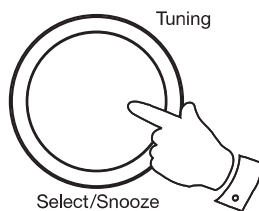



8. Drej knappen **Tuning/Select** indtil det ønskede sprog markeres på skærmen og tryk på knappen. Displayet skifter til det valgte sprog.

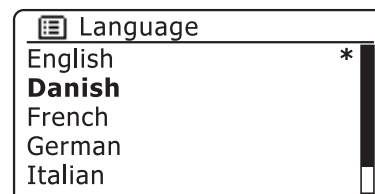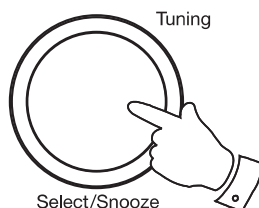

9. Drej knappen **Tuning/Select** indtil det 'Opsætningsguide' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

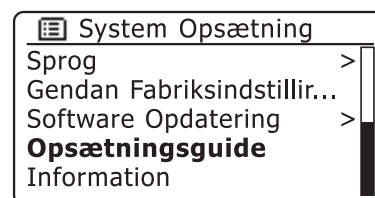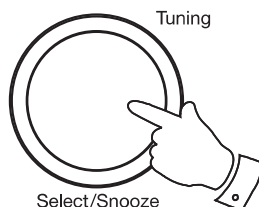

10. Drej knappen **Tuning/Select** indtil 'JA' markeres på skærmen, og tryk derefter på knappen.

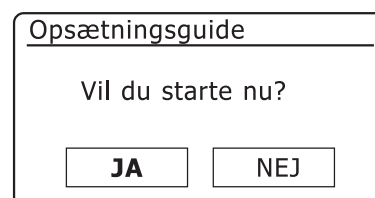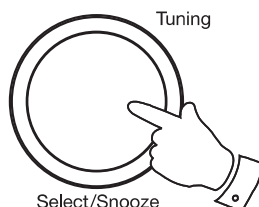

11. Fortsæt med at opsætte din radio ved at bruge vejledninger fra trin 4 på side 10 i brugervejledningen.

Note: Disse vejledninger antager at du ikke allerede har brugt din radio. Hvis din radio fungerer og du ønsker at ændre sprogindstillingen, bedes du venligst følge trin 6, 7 og 8 fra dette dokument.