

ROBERTS

Revival UNO

Radio digitale portatile DAB / DAB+ / FM RDS



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


Leggere attentamente il presente
manuale prima dell'uso.

Indice

<i>Controlli</i>	2-3	<i>Funzione Snooze</i>	15
<i>Funzionamento a batteria</i>	3	<i>Disattivazione delle sveglie</i>	16
<i>Utilizzo dei pulsanti</i>	3	<i>Funzione sospensione</i>	16
<i>Utilizzo della radio per la prima volta</i>	4	<i>Aggiornare automaticamente l'orologio</i>	17
<i>Funzionamento della radio - DAB</i>	5	<i>Impostazione manuale dell'orologio</i>	17
<i>Selezionare una stazione - DAB</i>	6	<i>Versione del software</i>	18
<i>Servizi secondari - DAB</i>	6	<i>Dimmer della retroilluminazione del display</i>	18
<i>Trovare nuove stazioni - DAB</i>	6	<i>Funzione lingua</i>	19
<i>Sintonizzazione manuale - DAB</i>	7	<i>Funzione equalizzatore (My EQ)</i>	19
<i>Controllo range dinamico - DAB</i>	7	<i>Presa cuffie</i>	20
<i>Ordinare le stazioni - DAB</i>	8	<i>Presa ingresso ausiliaria</i>	20
<i>Scartare stazioni - DAB</i>	8	<i>Presa uscita in linea</i>	20
<i>Funzionamento della radio - FM</i>	9	<i>Ripristino di sistema</i>	21
<i>Sintonizzazione manuale - FM</i>	9	<i>Consigli di compatibilità elettromagnetica</i>	21
<i>FM Stereo / Mono</i>	9	<i>Marchi di prodotto</i>	21
<i>Impostazione della sensibilità di scansione - FM</i>	10	<i>Istruzioni di sicurezza</i>	22
<i>Pulsante preferiti</i>	10	<i>Specifiche</i>	22
<i>Opzioni di visualizzazione - DAB / FM</i>	11	<i>Caratteristiche del circuito</i>	22
<i>Preselezione delle stazioni</i>	12	<i>Garanzia</i>	<i>Retrocopertina</i>
<i>Impostazione dell'ora della sveglia</i>	13-14		
<i>Cancellazione delle sveglie</i>	15		

Controlli


(Alto)

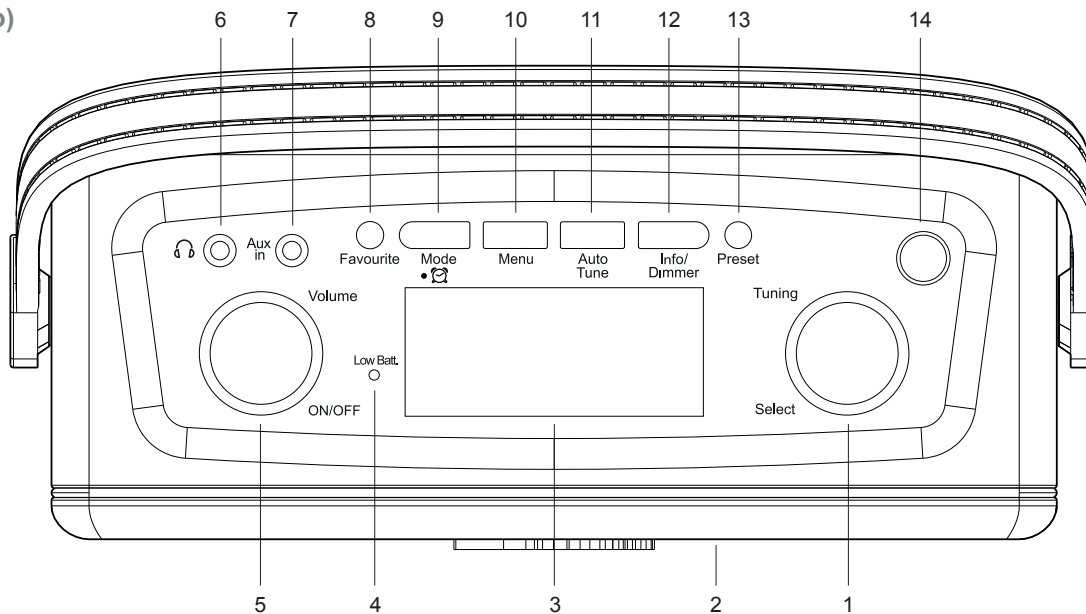

- | | |
|---|---|
| 1. Controllo di sintonia / selezione / snooze | 8. Pulsante preferiti |
| 2. Altoparlante | 9. Pulsante modalità / allarme |
| 3. Display LCD | 10. Pulsante Menu |
| 4. Indicatore di batteria scarica | 11. Pulsante sintonizzazione automatica |
| 5. On/Off / Controllo volume | 12. Pulsante Info / Dimmer |
| 6. Presa cuffie | 13. Pulsante di preselezione |
| 7. Presa d'ingresso ausiliaria | 14. Antenna telescopica |

Controlli (sotto la radio)

15. Presa ingresso CC
16. Presa uscita in linea
17. Vano batteria
18. Presa Micro USB
(all'interno del vano batteria solo per scopi di manutenzione)

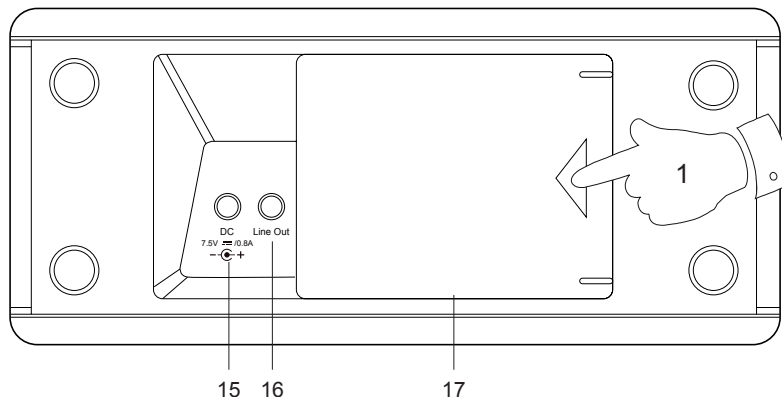

Funzionamento a batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria situato sotto l'apparecchio applicando pressione al fermo nella direzione indicata dalla freccia e quindi sollevando il coperchio.
2. Inserire quattro batterie LR6 (AA) negli spazi nel vano. Fare attenzione a che tutte le batterie siano inserite con la polarità corretta come mostrato all'interno del vano batterie. Riposizionare il coperchio del vano batteria.
3. L'indicatore di batteria scarica acceso, potenza ridotta, distorsione e un suono 'balzubiente' sono tutti segni che potrebbe essere necessario sostituire le batterie.
4. Se la radio non deve essere utilizzata per un periodo di tempo prolungato è consigliabile che le batterie vengano rimosse dalla radio.

Per economia consigliamo che la radio venga utilizzata tramite l'adattatore CA quando possibile, con funzionamento a batteria per un uso occasionale.

IMPORTANTE: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili. Dopo l'uso, le batterie usa e getta, se possibile, dovrebbero essere portate a un idoneo centro di riciclaggio. In nessun caso le batterie devono essere eliminate di mediante incenerimento.


Attenzione: Sostituire le batterie solo con lo stesso tipo o equivalente. Pericolo di esplosione se le batterie sono sostituite in modo errato.

Utilizzo dei pulsanti

La maggior parte delle operazioni sulla radio sono eseguite con la pressione breve di un pulsante. Alcune operazioni richiedono una pressione più lunga su un tasto. In questo caso le istruzioni indicheranno di applicare una pressione prolungata e il pulsante dovrà essere tenuto premuto per 2 o 3 secondi, fino a quando la radio avrà risposto. Un esempio di questo è l'applicazione di una pressione prolungata sul tasto Preset per impostare un preselezione vedi pag. 12. Quando si naviga nei menu è generalmente possibile tornare indietro premendo il pulsante **Menu**.

Utilizzo della radio per la prima volta

1. Collegare l'adattatore di rete alla presa CC in ingresso che si trova sul retro della radio (contrassegnata "DC"), assicurandosi che la spina sia inserita completamente nella presa.
2. Posizionare la radio su una superficie piana.
3. Estendere con cura l'antenna telescopica. L'antenna dovrebbe essere completamente estesa e posizionata verticalmente per una ricezione ottimale.
4. Collegare l'altra estremità dell'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente standard e accendere la presa a muro. Ogni volta che viene utilizzato l'adattatore le batterie vengono automaticamente disconnesse.
5. Il display visualizza per alcuni secondi 'Benvenuto', seguito dall'orologio con le cifre in bianco ----:----. Contemporaneamente la radio esegue la scansione per trovare un segnale radio DAB. Dopo un minuto o due l'ora attuale verrà visualizzata sul display.
6. Se non viene trovato nessun segnale ----:---- continuerà a essere visualizzato. Potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare stazioni, vedi 'Trovare nuove stazioni' a pagina 6.

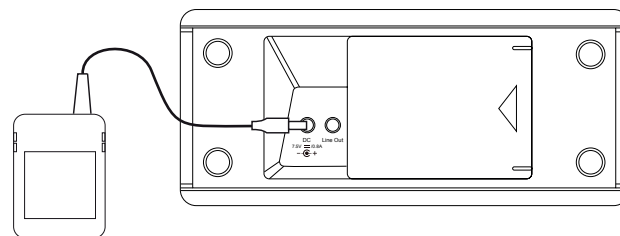


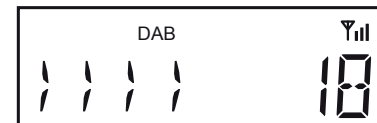
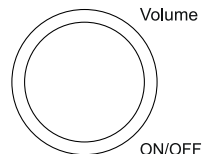
L'adattatore CA deve essere scollegato dall'alimentazione e dalla radio quando non è in uso.

IMPORTANTE: L'adattatore di rete viene utilizzato come mezzo per collegare il prodotto alla rete elettrica. La presa di rete e qualsiasi blocco di rete multi-modo utilizzato per il prodotto devono rimanere accessibili durante il normale utilizzo. Per scollegare completamente il prodotto dalla rete elettrica, l'alimentatore dovrebbe essere rimosso completamente dalla presa di corrente.

Usare solo l'adattatore di rete in dotazione con il prodotto o un ricambio originale fornito da Roberts Radio. L'uso di adattatori alternativi invaliderà la garanzia.

Funzionamento della radio - DAB

1. Estendere con cura l'antenna telescopica completamente.
 2. Premere il pulsante **On/Off** per accendere la radio. Quando viene accesa per la prima volta, la radio sarà in modalità DAB. Dopo ogni utilizzo la radio si ricorderà la modalità utilizzata e quindi si attiverà in tale modalità la volta successiva che verrà utilizzata. Se la radio è stato utilizzata in precedenza, l'ultima stazione sarà selezionata.
 3. Se questa è la prima volta che la radio viene utilizzata, sarà effettuata una scansione dei canali DAB Banda III (a seconda se la scansione sia già stata completata in modalità standby). Durante il processo di scansione il display mostrerà lo stato di avanzamento della ricerca delle stazioni. Il numero sulla destra del display è il numero di stazioni che sono state trovate.
 4. Quando la scansione è completata, la prima stazione (in ordine alfanumerico 0...9...A...Z) sarà selezionata. La prima stazione nell'elenco delle stazioni trovate durante la scansione verrà riprodotta. Il display visualizza il nome della stazione.
 5. Se nessun segnale è rilevato potrebbe essere necessario spostare la radio in una posizione che dia una ricezione migliore. È quindi necessario effettuare una scansione per trovare nuove stazioni, come descritto a pagina 6.
- La radio dispone di un indicatore  sul display per indicare la potenza del segnale radio DAB che viene ricevuto.



Nota: Quando viene accesa per la prima volta, la radio imposterà il volume ad un livello moderatamente elevato, nel caso in cui la trasmissione è molto tranquilla. Dopo aver impostato il volume, la radio si ricorderà l'impostazione che è stata applicata per la volta successiva che viene utilizzata.

Selezionare una stazione - DAB

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Ruotare **Tuning** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili.
4. Premere **Tuning** per selezionare e sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
5. Regolare il **Volume**.

Nota: Se dopo aver selezionato una stazione questa non si collega, può essere necessario spostare la radio in una posizione che dia una migliore ricezione.





Servizi secondari - DAB

Alcune stazioni radio possono avere una o più stazioni secondarie ad esse collegate. Se queste sono disponibili, verranno visualizzate subito dopo la stazione principale mentre si ruota il comando **Tuning** in senso orario. Per sintonizzare il servizio selezionato, premere **Tuning**.

Trovare nuove stazioni - DAB

Col passare del tempo nuove stazioni possono diventare disponibili o si potrebbe aver spostato la radio in una parte diversa del paese. In questo caso potrebbe essere necessario far eseguire alla radio la ricerca di nuove stazioni.


1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
3. Per eseguire la scansione, premere **Auto Tune**.
4. La radio eseguirà la scansione dei canali DAB Banda III. Quando nuove stazioni radio vengono trovate, il contatore di stazione sul lato destro del display aumenterà e le stazioni radio verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.

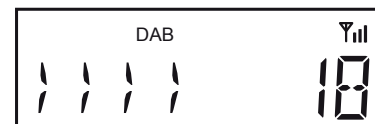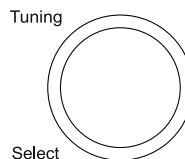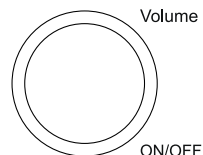

Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la radio per una particolare frequenza DAB in Band III. Eventuali nuove stazioni trovate verranno aggiunte all'elenco delle stazioni. Questa funzione è utilizzabile anche per aiutare il posizionamento dell'antenna o della radio per ottimizzare la ricezione di un canale specifico o la frequenza.

1. Premere **Mode** fino a quando è selezionata la modalità 'DAB'.
2. Premere **Menu**. Sul display verrà visualizzato 'MANUAL'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** per selezionare il canale DAB desiderato. Premere **Tuning** per sintonizzarsi sulla frequenza selezionata.
4. Se è presente un segnale, questo sarà indicato su un display di forza del segnale. L'indicatore di segnale minimo (□) indica la potenza di segnale minima necessaria per una buona ricezione DAB.
5. Quando viene trovato un segnale DAB, come testimoniano le caselle indicatrici di segnale, eventuali nuove stazioni radio trovate con questo segnale verranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.
6. Premere **Menu** per uscire.

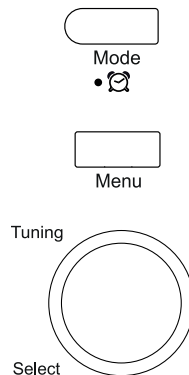

Impostazioni controllo gamma dinamico (DRC) - DAB

L'agevolazione DRC può rendere più facile ascoltare a basso volume la radio quando è utilizzata in un ambiente rumoroso.

1. Quando è in modalità DAB, premere **Menu**.
2. Ruotare **Tuning** finché non viene visualizzato 'DRC'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** per selezionare l'impostazione DRC richiesta.
DRC 0 - DRC è spento, trasmissione DRC verrà ignorata. DRC 1/2 - Il livello DRC è impostato a 1/2 di quello inviato dall'emittente. DRC 1 - Il DRC è impostato come inviato dall'emittente.
4. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione. **Nota:** Non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. Se la trasmissione non contiene informazioni DRC, l'impostazione DRC nella radio non avrà alcun effetto.




Ordinare le stazioni - DAB

La radio ha 3 impostazioni di ordine delle stazioni tra cui è possibile scegliere. Le impostazioni dell'ordine delle stazioni sono nome, insieme e attivo.

Nota: L'ordine delle stazioni predefinito sulla radio è nominale.

1. Quando è in modalità DAB, premere **Menu**.
2. Ruotare **Tuning** finché non viene visualizzato 'ORDINE'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** finché non viene visualizzata l'impostazione dell'ordine delle stazioni desiderata.
4. Scegliere tra nominale, attiva e raggruppamento.
'Nominale' - ordina l'elenco delle stazioni in modo alfanumerico 0... 9 A... Z.
'Attivo' - mostra solo le stazioni per cui può essere trovato un segnale.
'Raggruppamento' - organizza l'elenco delle stazioni per multiplex DAB.
L'impostazione corrente è indicata da un asterisco.
5. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione.

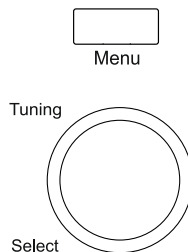

Scartare stazioni - DAB

Se ci si sposta in un'altra parte del paese, alcune delle stazioni che sono state elencate potrebbero non essere disponibili. Inoltre, di volta in volta, alcuni servizi DAB possono interrompere la trasmissione, o possono cambiare posizione o frequenza. Stazioni che non possono essere trovate o che non sono state ricevute per un tempo molto lungo vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni con un punto interrogativo.

La funzione di scartare stazioni eliminerà le stazioni DAB contrassegnate dall'elenco delle stazioni.


1. Quando è in modalità DAB, premere **Menu**.
2. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato 'SCARTA'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato 'SI'. Premere **Tuning** per far sì che i nomi di stazione non validi vengano rimossi dall'elenco delle stazioni.
4. Se si preferisce non scartare stazioni scegliere 'NO' nel passaggio 3 precedente.

Nota: Se si sposta la radio a una parte diversa del paese, si dovrebbe anche eseguire una ricerca per nuove stazioni (vedere la sezione 'Individuazione nuove stazioni' a pagina 6).



Funzionamento della radio - FM

1. Estendere con cura l'antenna telescopica completamente.
2. Premere **On/Off** per accendere la radio.
3. Premere **Mode** fino a quando è selezionato 'FM'.
4. Ruotare **Tuning** in senso orario e quindi premere il pulsante **Auto Tune**. La radio eseguirà la scansione verso l'alto (da bassa frequenza ad alta frequenza) e si fermerà automaticamente quando troverà una stazione di forza sufficiente. Dopo pochi secondi il display si aggiornerà. Il display visualizzerà la frequenza del segnale trovato. Se il segnale è abbastanza forte e non ci sono dati RDS presenti, la radio visualizzerà il nome della stazione.
5. Per trovare altre stazioni, premere il pulsante **Auto Tune** come prima. Per esplorare la banda FM in direzione verso il basso (da alta frequenza a bassa frequenza) ruotare **Tuning** in senso antiorario e quindi premere il pulsante **Auto Tune**.
6. Quando viene raggiunta la fine della banda di frequenze la radio riprenderà la sintonizzazione dalla parte opposta della lunghezza d'onda. Regolare il **Volume**.
7. Per spegnere la radios premere **On/Off**.

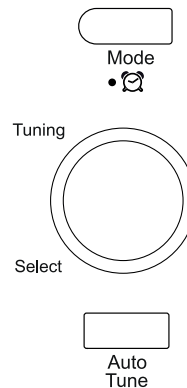

Sintonizzazione manuale - FM

1. Ruotare **Tuning** per sintonizzarsi su una stazione. La frequenza cambierà in passi di 50 kHz.
2. Regolare il **Volume**.

FM Stereo/Mono (solo presa cuffie e uscita in linea)

1. Se una stazione FM che viene ricevuta è debole alcuni fruscii possono essere udibili. Per ridurre questo, premere **Tuning** finché il display indica 'MONO'. La radio passerà alla modalità mono.
2. Per tornare alla modalità stereo premere **Tuning** finché il display indica 'STEREO'. La radio passerà alla modalità stereo.

Nota: L'ascolto stereo è disponibile solo durante l'ascolto tramite cuffie o quando si utilizza la presa Uscita in Linea collegata a un amplificatore esterno.




Impostazione della sensibilità di scansione - FM

La radio normalmente scansionerà le trasmissioni FM che sono abbastanza potenti da dare buona ricezione. Tuttavia, si potrebbe desiderare che la funzione di scansione automatica sia in grado di trovare anche i segnali più deboli, possibilmente da trasmettitori radio più distanti. La radio include un'opzione locale / distante per la funzione di scansione automatica.

1. Quando è in modalità FM, premere **Menu**.
2. Sul display verrà visualizzato 'SCAN'. Premere **Tuning**.
3. Ruotare **Tuning** per selezionare l'opzione 'LOCALE' o 'DISTANTE'. L'opzione Distante permetterà alla radio trovare i segnali più deboli durante la scansione.
4. Premere **Tuning** per confermare. L'impostazione Locale o Distante è memorizzata nella radio e rimane in vigore fino a quando viene modificata o fino ad un riavvio del sistema.

Nota: L'impostazione iniziale (all'estrazione dalla scatola o dopo un ripristino di sistema) fa sì che la radio ignori i segnali più deboli (o più distanti).

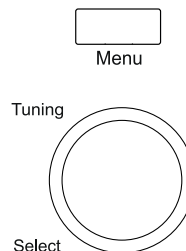

Pulsante preferiti

La radio è dotata di un pulsante che, se premuto, seleziona automaticamente la lunghezza d'onda richiesta e si sintonizza sulla stazione radio preferita. Con questo pulsante è possibile memorizzare una stazione preferita dalle bande FM o DAB.

1. Selezionare la lunghezza d'onda desiderata (DAB o FM) e sintonizzare la stazione desiderata. **Applicare una pressione prolungata** sul tasto **Favourite** (per 5 secondi) fino a quando il display mostra 'SALVATA'.
2. Per richiamare la stazione preferita premere momentaneamente il pulsante **Favourite**.



Opzioni di visualizzazione - DAB / FM

La radio ha una gamma di opzioni di visualizzazione in modalità DAB e FM:

1. Premere **Info** per scorrere in modo circolare le varie opzioni. Tutte le opzioni di visualizzazione tranne la visualizzazione del testo verranno ripristinate alla visualizzazione dell'orologio dopo circa 10 secondi.

Opzioni di visualizzazione DAB

La radio può visualizzare quanto segue in modalità DAB:

Scorrimento testo, tipo di programma, nome stazione, orsa, data, canale/ frequenza, bit rate, tipo di audio e potenza del segnale.

Per la potenza del segnale, l'indicatore di segnale minimo (☐) indica la potenza di segnale minima necessaria per una buona ricezione DAB. Le caselle indicatrici di segnale aumentano o diminuiscono mostrando la potenza del segnale che cambia quando si regola la posizione dell'antenna telescopica o della radio.

Opzioni di visualizzazione FM

In modalità FM la radio può utilizzare il Radio Data System (RDS) per visualizzare il nome della stazione radio e testo aggiuntivo quando fornito dall'emittente e dove il segnale radio è sufficientemente nitido.

La radio può visualizzare quanto segue in modalità FM:

Nome stazione, testo scorrevole, tipo di programma, frequenza, modalità audio, ora e data.



Testo scorrevole (DAB e FM)



Potenza del segnale (solo DAB)



Frequenza (DAB e FM)



Ora (DAB e FM)



Stazioni preselezionate - DAB e FM

Per rendere più semplice la sintonizzazione della radio sulle stazioni preferite, si possono memorizzare le stazioni radio selezionate come preselezionate. La radio tiene preselezioni separate per le modalità radio DAB e FM.



È possibile impostare molte o poche preselezioni in ogni modalità, come si desidera.

È possibile passare facilmente tra la visualizzazione di tutte le stazioni DAB (o tutte le frequenze FM) e visualizzare solo quelle che sono impostate come preselezionate.

Si può rimuovere facilmente il contrassegno da qualsiasi stazione o frequenza che è stata contrassegnata come preselezionata quando le preferenze o le esigenze cambiano.

Le preselezioni vengono mantenute quando la radio è spenta.

1. Per configurare le stazioni preimpostate, sintonizzarsi sulla stazione richiesta.
2. **Applicare una pressione prolungata** sul pulsante **Preset** affinché il simbolo di spunta appaia sullo schermo. Questo indica che la stazione radio è contrassegnata come preselezionata. Per annullare il contrassegno di preselezione, **applicare nuovamente una pressione prolungata** sul pulsante **Preset**.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 secondo necessità per tutte le altre stazioni che si desidera impostare come preselezionate.
4. Per visualizzare solo le stazioni preselezionate nella banda di frequenza selezionata durante la sintonizzazione, premere e rilasciare il pulsante **Preset** in modo che il simbolo del cuore sia visualizzato sul display.
5. Per ascoltare una delle stazioni radio preselezionate, ruotare il controllo **Tuning** fino a quando viene visualizzata la stazione radio desiderata. La radio verrà automaticamente sintonizzata su quella stazione.
6. Per annullare la visualizzazione delle stazioni preselezionate, premere e rilasciare il pulsante **Preset** in modo che il simbolo del cuore scompaia dal display. La radio sarà quindi in grado di accedere alla lista completa delle stazioni utilizzando il controllo **Tuning**.

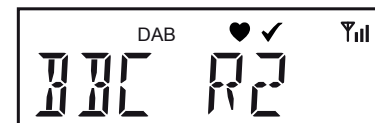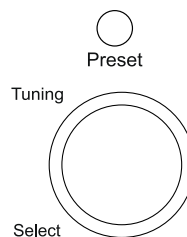

Impostazione dell'ora della sveglia

La radio ha due sveglie che possono essere impostate per svegliare in radio DAB, FM o cicalino. Ogni sveglia può essere impostata per suonare una volta, ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana. In caso di un'interruzione di alimentazione la radio ha una memoria incorporata che manterrà le impostazioni della sveglia. Assicurarsi che l'ora sia impostata correttamente prima di impostare le sveglie. Le sveglie possono essere impostate mentre la radio è in modalità standby o accesa.

Nota: Le sveglie non possono essere utilizzate quando la radio è alimentata dalle batterie.

Nota: Se non vengono premuti pulsanti per 10 secondi, la radio uscirà dall'impostazione sveglia.

1. Per cambiare gli stati delle sveglie mentre la radio è in modalità Standby premere ripetutamente il pulsante **Mode/Alarm**. Il display passerà a rotazione fra nessuna sveglia, sveglia 1 attivata, sveglia 2 attivata o sveglie 1 e 2 attivate.
2. Per modificare le impostazioni dettagliate della sveglia mentre la radio è in Standby, **applicare una pressione prolungata** sul pulsante **Mode/Alarm**. Questo farà sì che il menu Sveglie sia visualizzato. Quindi andare al passaggio 5 seguente.
3. In alternativa, per modificare le impostazioni della sveglia mentre la radio è accesa, premere **Menu**.
4. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato 'SVEGLIA'. Premere **Tuning**.
5. Ruotare **Tuning** per visualizzare 'SVEGLIA 1' o 'SVEGLIA 2'. Premere **Tuning** per entrare nel menu di impostazione della sveglia.
6. Ruotare **Tuning** per selezionare 'ON' o 'OFF'. Se è selezionato OFF l'impostazione corrente per quella sveglia verrà annullata.
7. Con 'ON' selezionato premere **Tuning** per far lampeggiare le cifre dell'ora della sveglia sul display.
8. Ruotare **Tuning** per selezionare l'ora della sveglia desiderata.




Mode
•




Menu

Tuning

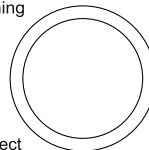

Select


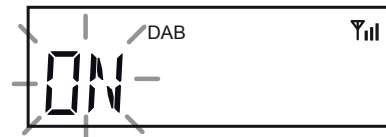


9. Premere **Tuning**. Le cifre dei minuti della sveglia lampeggiano sul display.
10. Ruotare **Tuning** per selezionare i minuti della sveglia desiderati.
11. Premere **Tuning**. L'opzione giorno della sveglia lampeggia sul display.
12. Ruotare **Tuning** per selezionare l'opzione giorno della sveglia.

Giornaliera	- suonerà tutti i giorni
Una volta	- suonerà una sola volta
Feriale	- suonerà solo nei giorni feriali
Week-end	- suonerà solo nei fine settimana

13. Premere **Tuning**. L'opzione modalità sveglia lampeggia sul display.
14. Ruotare **Tuning** per selezionare la modalità di sveglia desiderata (DAB, FM, CICALINO). Se si impostano le sveglie per l'opzione radio, la sveglia mediante radio verrà impostata all'ultima stazione ascoltata.
15. Premere **Tuning**. L'impostazione del volume verrà mostrata sul display.
16. Ruotare **Tuning** per selezionare il volume della sveglia desiderato. La radio utilizza l'impostazione del volume salvata per ogni sveglia quando suona.
17. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione. 'SALVATO' verrà visualizzato sul display prima di chiudere il programma di impostazione della sveglia.

Le sveglie sono indicate sul display dal simbolo   di sveglia con il corrispondente numero di sveglia.

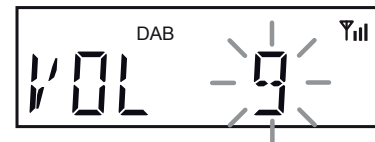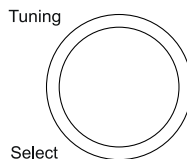

Quando suona la sveglia

La sveglia suonerà nei momenti selezionati per un massimo di 60 minuti salvo annullamento. Il volume massimo utilizzato per la sveglia sarà quello specificato durante la procedura di impostazione della sveglia. Quando la sveglia è impostata per svegliare con sveglia radio, la radio passerà all'ultima stazione radio selezionata. Se la radio non può collegarsi alla stazione radio DAB, verrà utilizzata al suo posto la sveglia con cicalino.

Nota: Se la radio è accesa a causa della sveglia radio, si possono controllare le funzioni di base come il controllo del volume.

Quando si attiva la sveglia con cicalino inizia dolcemente e gradualmente aumenterà di livello.


L'icona della sveglia lampeggia sullo schermo e la radio torna automaticamente alla modalità standby quando sono trascorsi 60 minuti.

Cancellazione delle sveglie

1. Mentre è una sveglia suona premere **On/Off** per annullare la sveglia.

Funzione Snooze

1. Quando suona la sveglia radio o cicalino, premere il controllo **Tuning/Select/Snooze**. Questo farà tacere la sveglia per il numero di minuti selezionato. La durata dello snooze è regolabile tra 5 e 20 minuti con incrementi di 5 minuti. L'impostazione predefinita è 5 minuti.




Quando Snooze è premuto durante una sveglia, il display visualizza il simbolo di Snooze . Questa sequenza può essere ripetuta secondo necessità. La funzione snooze è attivabile anche utilizzando altri pulsanti della radio.

2. Per annullare la funzione Snooze, premere **On/Off**.

Impostare la durata dello snooze

La durata dello snooze può essere impostata solo mentre la radio è in funzione.

1. Quando la radio è funzione, premere **Menu**.
2. Ruotare **Tuning** fino a quando 'SNOOZE' è visualizzato sul display.
3. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** per scegliere la durata dello snooze desiderata tra 5, 10, 15 e 20 minuti.
5. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione.

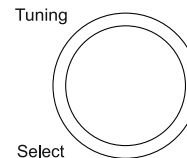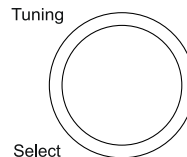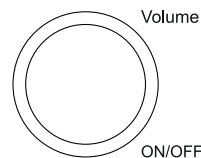


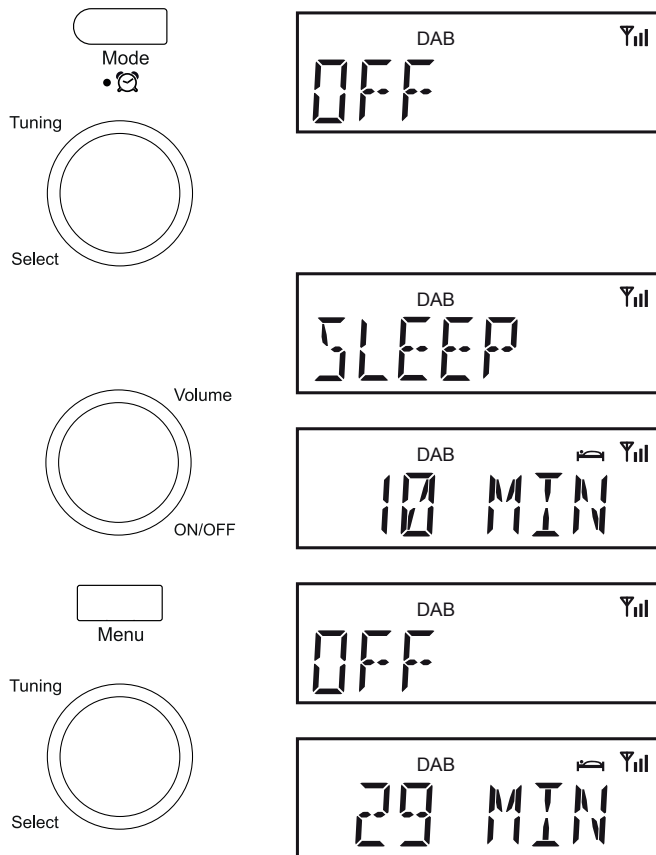
Disattivare le sveglie

1. Per disattivare una sveglia mentre la radio è in modalità standby, premere il pulsante **Mode/Alarm** per scorrere le opzioni di accensione-spegnimento sveglia (vedere pagina 13, passaggio 1).
2. In alternativa, per disattivare una sveglia accedere al menu di impostazione della sveglia (vedere pagina 13, passaggio 2-4) e ruotare **Tuning** fino a quando la sveglia desiderata viene visualizzata. Premere **Tuning**.
3. Selezionare l'opzione 'OFF'. La sveglia selezionata sarà ora disattivata.

Funzione sospensione

La radio può essere impostata in modo che si spenga dopo un tempo preimpostato. Il timer di sospensione può essere impostato tra 10 e 90 minuti.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'SOSPENSIONE' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** per selezionare il tempo di sospensione desiderato. L'impostazione della sospensione aumenterà in incrementi di 10 minuti da 10 minuti fino a 90 minuti. Un ulteriore incremento farà impostare il timer di sospensione su OFF annullando la funzione sospensione.
5. Premere **Tuning**. Il simbolo sospensione  sarà visualizzato sul display. Il display uscirà dalle impostazioni di sospensione. La radio si spegne una volta trascorso il tempo di inattività preimpostato.
6. Per visualizzare il tempo di sospensione rimanente, seguire i passaggi da 2 a 3 di cui sopra. Il tempo di sospensione rimanente viene visualizzato sul display.
7. Per annullare il timer di sospensione e spegnere la radio prima che sia trascorso il tempo di sospensione premere il pulsante **On/Off**. Per annullare il timer di sospensione senza spegnere la radio, impostare il timer di sospensione all'impostazione OFF.



Aggiornamento automatico dell'orologio

La radio generalmente imposterà l'ora dell'orologio utilizzando il segnale DAB. In alternativa è possibile impostare l'orologio manualmente.


1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare e premere il pulsante **Tuning**, per selezionare 'TEMPO', 'AUTO' quindi scegliere un'opzione di aggiornamento fra DAB o nessuna (None).
4. Premere **Tuning** per confermare la selezione.
5. La radio imposterà l'ora secondo le informazioni ricevute.

Se non viene trovato un segnale si dovrebbe posizionare la radio o l'antenna in modo che un segnale possa essere ricevuto, oppure passare all'impostazione manuale dell'orologio come segue.

Impostare l'orologio manualmente

Normalmente la radio imposterà l'orologio automaticamente tramite il segnale radio DAB. Se non è disponibile alcun segnale DAB e si ha bisogno di impostare l'ora manualmente, procedere come illustrato di seguito.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Per impostare l'orologio, premere **Menu**.
3. Ruotare e premere il controllo **Tuning** per selezionare l'impostazione 'ORA', 'MANUALE', ore, minuti, giorno, mese e anno.
4. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione dell'ora.

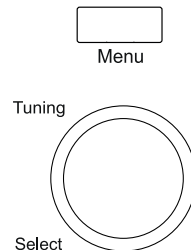

Versione del software

La visualizzazione della versione del software non può essere alterata ed è solo per riferimento.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'VERSIONE SW' è visualizzato sul display. Premere **Tuning** per visualizzare la versione del software.
4. Premere **Menu** secondo necessità per uscire.

Dimmer della retroilluminazione del display

La luminosità del display può essere regolata quando la radio è in standby. Se si utilizza l'unità in una camera da letto, si può preferire un livello di luminosità di standby inferiore rispetto alle impostazioni standard. Ci sono quattro livelli di luminosità in standby.



Per modificare l'attuale impostazione della luminosità in standby seguire questi passaggi.

1. Premere **On/Off** per spegnere la radio.
2. Premere il tasto **Dimmer** per scegliere fra le impostazioni alta, media, bassa o quasi spenta del dimmer.

Quando la radio è in modalità standby, premendo un pulsante (tranne il pulsante dimmer) o ruotando una manopola si farà passare la radio al livello di luminosità "Alta" per alcuni secondi. Questo avviene in modo che anche se il livello di luminosità in standby è impostato su Basso o su quasi spento, è ancora possibile vedere l'ora quando necessario.

Quando la radio è alimentata dalla presa di alimentazione utilizzando l'adattatore di rete in dotazione la retroilluminazione del display sarà sempre accesa ogni volta che la radio è accesa.


Quando si utilizza la radio alimentata dalle batterie, la retroilluminazione del display si attiva per circa 12 secondi quando viene premuto un pulsante.

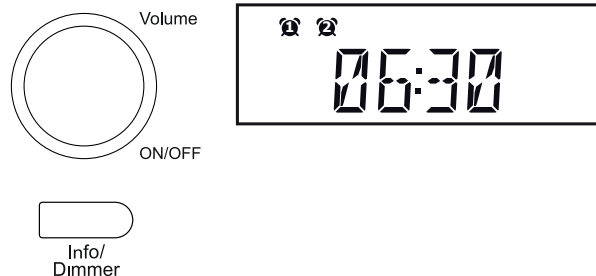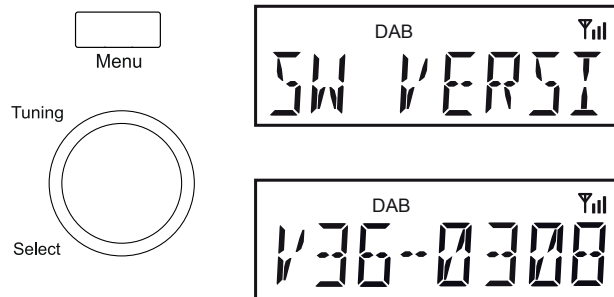

Funzione lingua

I menu della radio possono essere configurati in una lingua diversa.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare e premere il controllo **Tuning** per selezionare 'LINGUA' e quindi selezionare la lingua desiderata.
4. Il display cambierà nella lingua scelta.
5. Premere **Menu** secondo necessità per uscire.

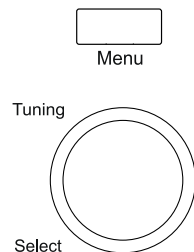


Funzione equalizzatore (My EQ)

Il suono sulla radio può essere regolato per soddisfare il gusto personale per ciò che si sta ascoltando.

Si possono impostare i livelli di alti e bassi secondo le proprie preferenze utilizzando il menu 'My EQ'.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'MY EQ' è visualizzato sul display.
4. Premere **Tuning**. 'ACUTI' verrà mostrato sul display.
5. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato il livello desiderato (tra - 4 e + 4).
6. Premere **Tuning**. 'BASSI' verrà visualizzato sul display.
7. Ruotare **Tuning** finché viene visualizzato il livello desiderato (tra - 4 e + 4).
8. Premere **Tuning** per confermare l'impostazione.
9. Premere **Menu** secondo necessità per uscire.

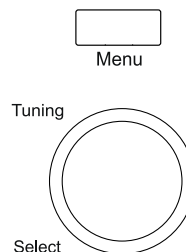

Preso cuffie

Una **Preso cuffia** da 3,5 mm posta nell'angolo superiore sinistro della radio viene fornita per l'utilizzo con le cuffie o con l'auricolare. L'inserimento di una spina automaticamente disattiva l'altoparlante interno.

Essere consapevoli del fatto che la sensibilità delle cuffie può variare ampiamente. Pertanto raccomandiamo di regolare il volume ad un livello basso prima di collegare le cuffie alla radio.

IMPORTANTE: Una pressione sonora eccessiva di cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Preso d'ingresso ausiliaria




1. Collegare una sorgente audio stereo o mono (ad esempio lettore CD, lettore MP3, ecc.) alla preso di **ingresso** ausiliaria.
2. Premere **On/Off** per accendere la radio.
3. Premere **Mode** fino a quando il display mostra 'AUX IN'.

Nota: La modalità Ingresso Ausiliario può essere selezionata solo quando è inserita una spina nella preso.

4. Regolare il controllo **Volume** sul lettore e sulla radio per un ascolto confortevole.
5. Rimuovere il cavo dalla preso di **Ingresso Ausiliario** o premere il pulsante **Mode** per annullare la modalità Ingresso Ausiliario. Si noti che l'audio riprodotto tramite l'ingresso ausiliario sarà in modalità mono attraverso l'altoparlante e in stereo attraverso le cuffie stereo.

Preso uscita in linea




Una **Preso di uscita in linea** da 3,5 mm è fornita nella parte inferiore della radio per collegare il segnale audio a un amplificatore esterno. Inserendo un cavo audio in linea non si silenzia l'altoparlante interno. Impostare il controllo del volume della radio al minimo, se lo si desidera.

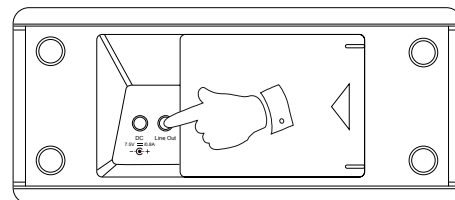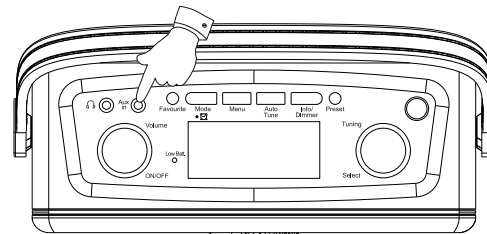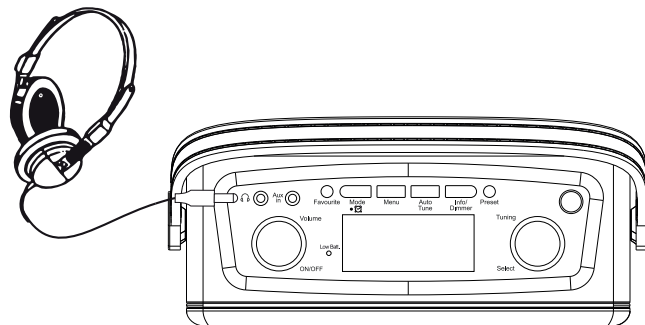

Ripristino di sistema

Se la radio non funziona correttamente o alcune cifre sul display sono mancanti o incomplete, eseguire la procedura seguente.

1. Premere **On/Off** per accendere la radio.
2. Premere **Menu**.
3. Ruotare **Tuning** fino a quando 'RESET' è visualizzato sul display. Premere **Tuning**.
4. Ruotare **Tuning** fino a quando 'S1' appare sul display. Se non si desidera effettuare un ripristino del sistema, selezionare 'NO'. Il display ritorna alla visualizzazione precedente.
5. Con 'S1' visualizzato, premere **Tuning**. Verrà effettuato un ripristino completo. L'elenco delle stazioni e le preselezioni saranno cancellati. Le sveglie saranno annullate e le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti. Il display visualizza *RESET* e poi 'BENVENUTO'. La radio verrà riavviata quindi come quando è stata collegata la prima volta (Vedere anche pagina 4).

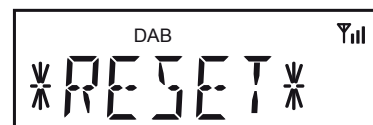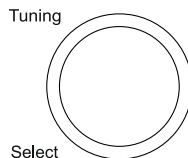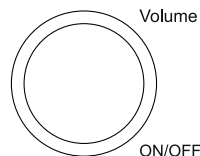




Marchi di prodotto

Consigli di compatibilità elettromagnetica

In caso di malfunzionamento a causa di scariche elettrostatiche, alimentazione di rete transitoria o brevi interruzioni, ripristinare il prodotto come descritto sopra per riprendere il funzionamento normale. Se non si è in grado di eseguire l'operazione di ripristino come sopra, potrebbero essere richiesti rimozione e riconnessione dell'alimentazione e delle batterie.

Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente con disturbi di Immunità / Immunità irradiata / Immunità condotta ESD, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Recupererà automaticamente la normalità quando i disturbi di Immunità / Immunità irradiata / Immunità condotta ESD verranno interrotti.

	Tensione DC 7,5 V / 0,8 A
 	Riciclo Questo prodotto reca il simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE, affinché venga riciclato o smantellato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente ha la possibilità di consegnare il prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Avvisi di sicurezza

Non consentire che questa radio venga esposta ad acqua, vapore o sabbia. Non lasciare la radio dove il calore eccessivo potrebbe causare danni come in una macchina parcheggiata dove il calore del sole può accumularsi anche se la temperatura esterna può sembrare non troppo alta. È consigliabile che la banda DAB sia utilizzata ovunque possibile in quanto di solito si ottengono migliori risultati in termini di qualità e libertà da interferenze rispetto alla banda FM.



La targhetta si trova nella parte inferiore della radio.

Maneggiare con cura. Il rivestimento in pelle-tessuto può essere soggetto a danni se usato non correttamente. Evitare il contatto con materiali abrasivi, sostanze chimiche o soluzioni detergenti. La radio può essere pulita con un panno pulito leggermente umido. **Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente prima di eseguire questa procedura.**

Specifiche

Requisiti di alimentazione

Principale	AC 100 ~ 240 volt, 50/60 Hz (adattatore) (Utilizzare solo l'adattatore in dotazione)
Batterie	4 x LR6 (Tipo AA)
Durata della batteria	Fino a 25 ore con batterie alcaline a seconda del volume e della modalità di funzionamento.

- La radio e l'adattatore AC/DC non devono essere esposti a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere posto sulla radio o sull'adattatore.
- Si raccomanda di utilizzare il prodotto in modo tale che vi sia una distanza minima (10 cm consigliata) dagli oggetti adiacenti, al fine di garantire una buona ventilazione.
- La ventilazione del prodotto non deve essere limitata coprendolo o coprendone le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, deve essere posta sul prodotto.
- Si raccomanda di evitare di utilizzare o conservare il prodotto a temperature estreme. Evitare di lasciare l'apparecchio in auto, sul davanzale della finestra, alla luce solare diretta, ecc.
- Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno di questo prodotto.
- Non tentare di smontare alcuna parte del prodotto.
- Il prodotto deve essere utilizzato in un clima moderato.

Caratteristiche del circuito

Presse cuffie (stereo)	3,5 mm diam.
Presse in ingresso ausiliaria (stereo)	3,5 mm diam.
Presse in uscita in linea (stereo)	3,5 mm diam.
Sistema antenna	Antenna telescopica FM / DAB

Copertura di frequenza

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239,200 MHz

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per ventiquattro mesi dalla data di acquisto da parte del proprietario originale contro guasti causati da difetti di fabbricazione o di un componente guasto, seguendo la procedura indicata di seguito. Se qualche componente o parte dovesse guastarsi durante questo periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito gratuitamente.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da uso improprio.
2. Danni consequenziali.
3. Prodotto con numeri di serie rimossi o cancellati.

N.B.: Antenne telescopiche danneggiate o rotte non verranno sostituite in garanzia.

Procedura:

Qualsiasi reclamo ai sensi della presente garanzia deve avvenire tramite il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. È probabile che il vostro rivenditore Roberts sia in grado di risolvere qualsiasi difetto in modo rapido ed efficiente, ma, in caso di necessità, il concessionario restituirà il prodotto al servizio di assistenza dell'azienda per la riparazione. Nel caso in cui non sia possibile restituire il prodotto al rivenditore Roberts dal quale è stato acquistato, si prega di contattare Roberts Radio utilizzando i dati di contatto sul sito www.robertsradio.com.

Per le riparazioni dei prodotti oltre il periodo di garanzia, fare riferimento alla scheda "assistenza clienti" sul sito web www.robertsradio.com.

Queste dichiarazioni non influenzano i diritti legali del consumatore.

