

# Lieferumfang


Radiowecker, Netzteil, Kurzanleitung und Sicherheits-/Garantiemerkblatt.

Besuchen Sie [www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com), um die vollständige Bedienungsanleitung herunterzuladen.


## Funktionen

- DAB / DAB+ / UKW-RDS Bänder
- MP3- / WMA- / AAC-Wiedergabe für CD
- MP3-, AAC-, WAV- und FLAC-Wiedergabe für USB
- Bluetooth-Audio-Streaming vom iPhone oder Smartphone
- USB-Laden von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten
- 40 Senderspeicherplätze
- CD- / USB-Lesezeichenfunktion
- Vier Weckalarme - Wecken mit Summer, Radio, USB oder CD
- Einstellbare Sleep timer- und Schlummerfunktion
- Display-Dimmer
- Anzeige von Uhrzeit oder Uhrzeit und Datum im Standby-Modus
- Aux-Eingang für iPod/MP3-Wiedergabe
- Kopfhörerbuchse

## Bedienelemente

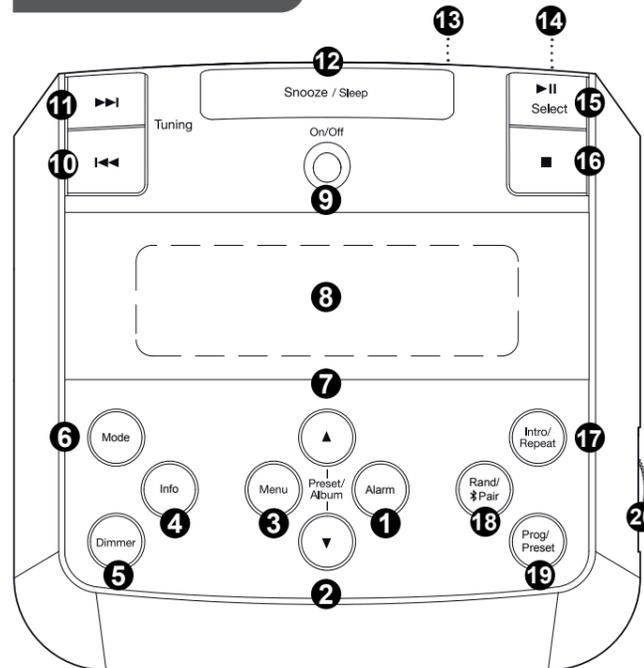

- 1 Alarm
- 2 Senderspeicher / Album abwärts
- 3 Menü
- 4 Info
- 5 Dimmer
- 6 Modus
- 7 Senderspeicher / Album aufwärts
- 8 LCD-Bildschirm
- 9 Ein/Aus
- 10 Sendersuche abwärts / Rücklauf
- 11 Sendersuche aufwärts / Schneller Vorlauf
- 12 Schlummertaste / Sleep timer
- 13 Abdeckung CD-Laufwerk
- 14 CD-Laufwerk öffnen / schließen
- 15 Taste Auswahl/Abspielen/Pause
- 16 Stopp
- 17 Anspielen / Wiederholung
- 18 Zufallswiedergabe / Bluetooth-Kopplung
- 19 Programmieren / Senderspeicher
- 20 Lautstärkereglern

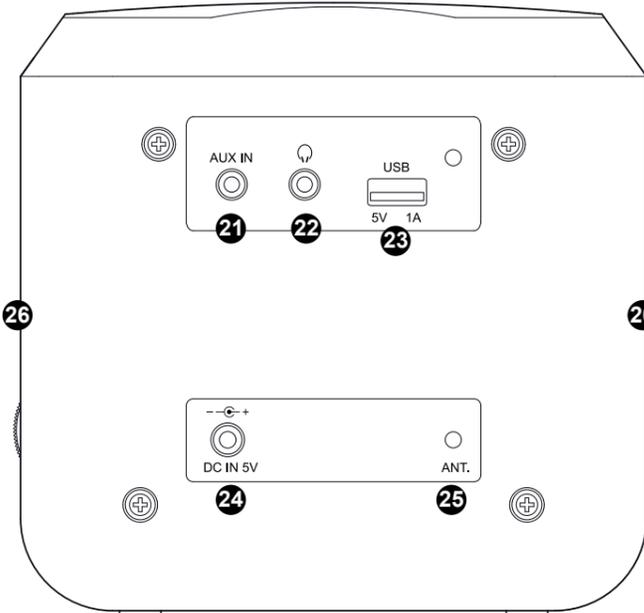

- 21 Aux-Eingang
- 22 Kopfhörerbuchse
- 23 USB-Port (Wiedergabe und Laden)
- 24 DC-Eingang
- 25 DAB- / UKW-Wurfantenne
- 26 Lautsprecher x 2

# SCHRITT 1 - Anschließen und Radio hören


## A - Anschluss am Stromnetz

Bitte lesen Sie das mitgelieferte Sicherheitsmerkblatt, bevor Sie Ihren Radiowecker an das Stromnetz anschließen.

- 1 Ziehen Sie die **Wurfantenne** vorsichtig ab.
- 2 Schließen Sie das Kabel des Netzteils am **DC-Eingang** an. Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
- 3 Ein Startbildschirm wird angezeigt und ein Sendersuchlauf wird durchgeführt.
- 4 Nachdem ein Signal gefunden wurde, wird die Uhrzeit angezeigt.


**Hinweis:** Wenn keine Signale gefunden werden, kann es erforderlich sein, Ihren Radiowecker an einen Ort mit besserem Empfang zu bringen und einen Suchlauf nach neuen Sendern durchzuführen.

5 Wenn sich Ihr Radiowecker im Standby-Modus befindet, drücken Sie **Info**, um zwischen der Anzeige nur der Uhrzeit oder Uhrzeit und Datum umzuschalten.

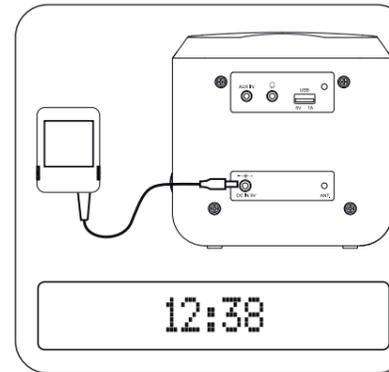


## B - Radiowecker einschalten

- 1 Drücken Sie **On/Off**, um den Radiowecker einzuschalten. Beim Ausschalten speichert der Radiowecker den verwendeten Modus und schaltet sich das nächste Mal in diesem Modus wieder ein.
- 2 Wenn das Radio zum ersten Mal benutzt wird, wird ein Scan der Band III DAB-Kanäle durchgeführt (abhängig davon, ob ein Scan im Standby-Modus abgeschlossen wurde).

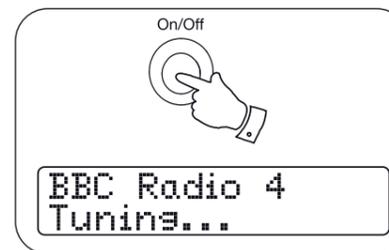

## C - DAB-Sender wählen


- 1 Falls erforderlich, drücken Sie **Mode**, bis der DAB-Modus gewählt ist.
- 2 Drücken Sie **Tuning aufwärts** oder **abwärts**, um durch die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu scrollen.
- 3 Drücken Sie **Select** zur Auswahl des Senders.
- 4 Passen Sie die **Lautstärke** an. Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

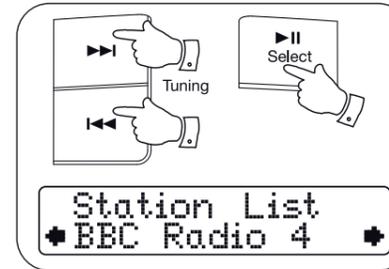

## D - DAB-Sender suchen


Mit der Zeit werden neue Sender verfügbar oder Sie sind möglicherweise umgezogen.

- 1 Drücken Sie **Mode**, bis DAB gewählt ist.
- 2 **Halten Sie Tuning aufwärts** oder **abwärts** gedrückt. Ihr Radio führt ein Scan der Band III-DAB-Kanäle durch. Wenn neue Sender gefunden werden, werden sie zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

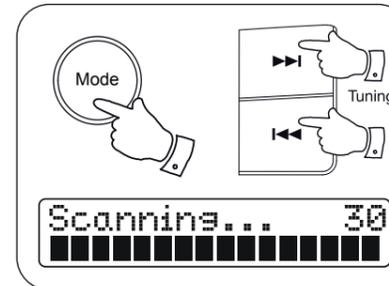

## E - Sendersuche - UKW

- 1 Ziehen Sie die **Wurfantenne** vorsichtig ab.
  - 2 Drücken Sie **Mode**, bis FM (UKW) gewählt ist.
  - 3 **Halten Sie Tuning aufwärts** oder **abwärts** für einige Sekunden gedrückt. Ihr Radiowecker sucht aufwärts (niedrige zu hoher Frequenz) oder abwärts (hohe zu niedriger Frequenz) und stoppt automatisch, wenn er einen Sender mit ausreichender Signalstärke findet.
  - 4 Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an.
- Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

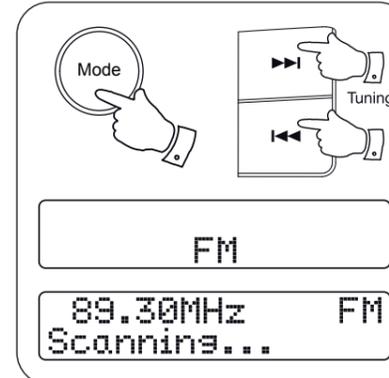



# SCHRITT 2 - Alarmer einstellen

## A - Alarmer einstellen

Ihr Radiowecker verfügt über 4 Wecksignale, die so eingestellt werden können, dass Sie per DAB-, UKW-Radio, USB, CD oder Weckton geweckt werden. Jeder Weckruf kann so eingestellt werden, dass er an Wochentagen, Wochenenden, täglich oder nur einmal ertönt.

**Hinweis:** Weckalarme können nur im Stand-by-Modus eingestellt werden. Alarmer gehen bei Stromausfall nicht verloren. Wird für 30 Sekunden keine Taste gedrückt, so verlässt der Radiowecker die Alarmeinstellung.

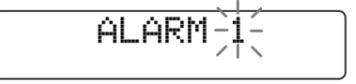
- 1 Im Standby-Modus **halten Sie Alarm** gedrückt.
- 2 Drücken Sie **Preset / Album aufwärts** oder **abwärts**, um den gewünschten Alarm 1, 2, 3 oder 4 auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **Alarm**.
- 4 Drücken Sie **Preset / Album aufwärts** oder **abwärts**, um den gewünschten Alarmmodus auszuwählen. Wählen Sie OFF, BUZZER (Summer), DAB, USB, CD oder FM (UKW). Bei Einstellung auf „OFF“ ist der Alarm deaktiviert.
- 5 Drücken Sie **Alarm**. Die Stundenanzeige blinkt im Display.
- 6 Drücken Sie **Preset / Album aufwärts** oder **abwärts**, um die Stunde der Weckzeit zu wählen. **Halten Sie aufwärts** oder **abwärts** gedrückt, um die Zeit schnell vor- oder zurückzustellen.
- 7 Drücken Sie **Alarm**. Drücken Sie **Preset / Album aufwärts** oder **abwärts**, um die Minuten der Weckzeit zu wählen.
- 8 Drücken Sie **Alarm** zur Bestätigung und um das Einstellungs Menü für den Alarmtag aufzurufen.
- 9 Drücken Sie **Preset / Album aufwärts** oder **abwärts**, um die Alarmtagoption zu wählen. Wählen Sie WEEKDAYS (wochentags), WEEKENDS (Wochenende), EVERYDAY (täglich) oder ONCE (einmal). Wenn Sie den Alarm auf ONCE (einmal) einstellen, müssen Sie auch das Datum einstellen.
- 10 Drücken Sie **Alarm**, um die Einstellung zu bestätigen. Im Stand-by-Modus wird das Alarmsymbol  angezeigt, sofern ein Weckalarm eingestellt ist.

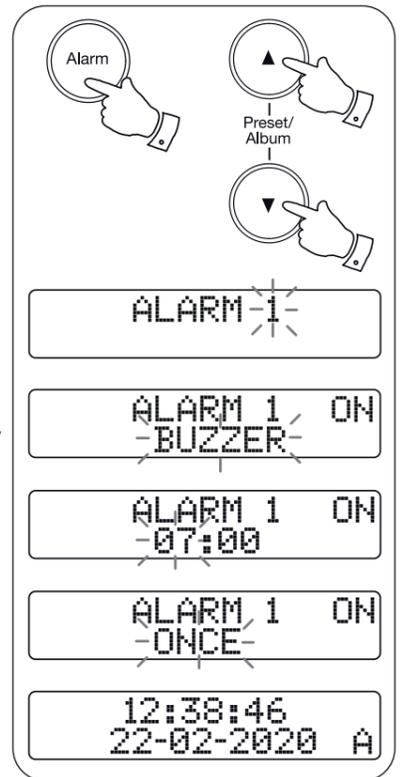

• Wenn der Weckruf auf Radio eingestellt ist, wird der zuletzt verwendete Sender gewählt und die Wecklautstärke entspricht der zuvor gehörten Einstellung. Die Lautstärke darf nicht auf den geringsten Pegel eingestellt sein. Der Wecker läutet 90 Minuten lang, sofern er nicht ausgeschaltet wird. Wenn zur Weckzeit keine CD bzw. kein USB-Stick vorhanden ist, wird stattdessen der Summer verwendet.


## B - Schlummerfunktion

- 1 Drücken Sie **Snooze**, um den Alarm für die festgelegte Anzahl von Minuten zu unterdrücken.
- 2 Um die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie **On / Off**.
- 3 Um die Schlummerzeit einzustellen, schalten Sie den Radiowecker ein und wählen Sie im Menü „System“ „Snooze time“. Wählen Sie 5, 10, 15, 20 Minuten oder OFF.

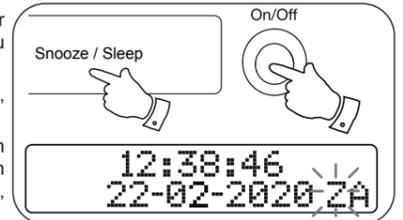

## C - Alarm löschen

- 1 Während der Alarm erklingt, kann er mit **On / Off** für 24 Stunden ausgesetzt werden.
- 2 Um einen Alarm dauerhaft zu löschen, rufen Sie das Menü „Alarm Setup“ auf und stellen Sie den Alarmmodus auf „OFF“ ein.

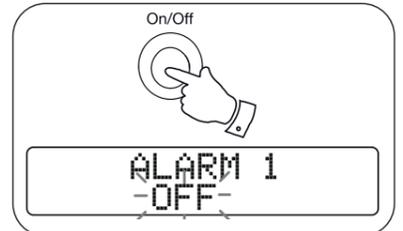

## Menüs


- 1 Sie können auf das Menüsystem Ihres Radioweckers zugreifen oder es verlassen, indem Sie **Menu** drücken. Mit **Tuning aufwärts** oder **abwärts** und **Select** wählen Sie die Menüpunkte.

## Schritt 3 - Wiedergabe von CD- / CD-MP3- / WMA- / AAC-Discs

Ihr Radiowecker kann Audio-CD-R-/CD-RW-Discs im CD-DA-Format wiedergeben. Ihr CD-Player kann möglicherweise einige CD-R-/CD-RW-Discs aufgrund schlechter Aufnahme und großer Qualitätsunterschiede der CD-R-/CD-RW-Discs nicht wiedergeben. Der Sound 48 ist in der Lage, CD-R- und CD-RW-Discs mit MP3-, WMA- und AAC-Dateien abzuspielen.


### A - CD einlegen

- Um das CD-Laufwerk zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie auf die rechte vordere Ecke oben auf dem Gehäuse und lassen Sie wieder los.
- Legen Sie die CD mit dem Aufdruck nach oben auf die Spindel, klicken Sie sie an und schließen Sie das CD-Laufwerk vorsichtig.

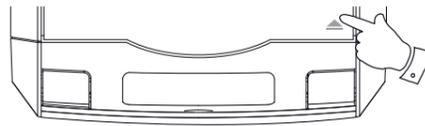


### B - CD abspielen

- Schalten Sie Ihren Radiowecker ein und drücken Sie **Mode**, bis „CD“ gewählt ist. Der CD-Player zeigt während des Lesens der CD-Inhalte „READING...“ an.
  - Drücken Sie **Wiedergabe / Pause**, um die Wiedergabe zu starten und stellen Sie mit **Volume** die Lautstärke ein.
  - Um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen, drücken Sie **Wiedergabe / Pause**.
  - Aufgrund der Lesezeichenfunktion kann durch einmaliges Drücken von **Stopp** die Wiedergabe unterbrochen werden, „RESUME“ wird angezeigt. Drücken Sie erneut **Stopp**, um das Lesezeichen zu löschen.
- Hinweis:** Das CD-Laufwerk darf erst im Stoppmodus der CD geöffnet werden.
- Um auf die Wiederholungs- und Zufalloptionen zuzugreifen, während das Gerät spielt, drücken Sie **Intro / Repeat** oder **Random / Pair**. Informationen zu den Funktionen Anspielen, Programmieren und Lesezeichen finden Sie in der vollständigen Online-Bedienungsanleitung.

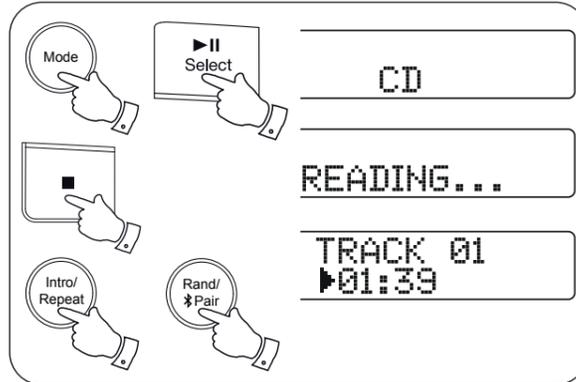

### C - Musiktitel wählen

- Audio-CD: Drücken Sie während der CD-Wiedergabe **Schneller Vorlauf** oder **Rücklauf**, um den Musiktitel zu wechseln. Sie können auch zu einem Titel springen, wenn sich der Player im Stopp-Modus befindet. Drücken Sie **Wiedergabe / Pause**.
- MP3- / WMA- / AAC-CD Drücken Sie während der CD-Wiedergabe **Album aufwärts** oder **abwärts**, um das Album bzw. den Ordner zu wechseln, dann drücken Sie **Schneller Vorlauf** oder **Rücklauf**, um den Musiktitel zu wechseln. Sie können Titel auch überspringen, wenn sich der Player im Stopp-Modus befindet. Drücken Sie **Wiedergabe / Pause**.
- Um einen gewünschten Abschnitt eines Titels zu suchen, halten Sie **Schneller Vorlauf** oder **Rücklauf** gedrückt

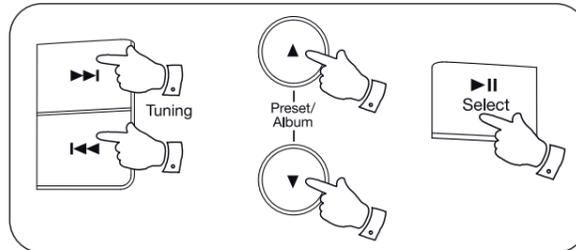


## Step 4 - Audiodateien von USB oder Bluetooth wiedergeben

Ihr Radiowecker kann auf Ihre Audiodateien auf USB-Speichermedien zugreifen und diese wiedergeben. Der Sound 48 wurde mit einer Reihe von USB-Speichermedien bis zu 32 GB getestet. Es sind jedoch viele verschiedene Speichermedien auf dem Markt und es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speichermedien mit dem Sound 48 funktionieren. Das Speichermedium muss im FAT oder FAT 32 Dateisystem formatiert sein, um in der Sound 48 zu funktionieren. **WICHTIGER HINWEIS:** Ihr Radiowecker ist für den Betrieb mit USB-Flash-Speichermedien ausgelegt. Es ist nicht dafür vorgesehen, an Festplattenlaufwerken oder anderen Arten von USB-Speichermedien angeschlossen zu werden.

Die auf USB-Speichermedien unterstützten Audioformate sind MP3, AAC, WAV und FLAC. Der USB-Port befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

### A - USB-Speichermedium anschließen

Schließen Sie ein USB-Speichermedium vorsichtig am USB-Port an. Zum Entfernen des USB-Speichermediums ziehen Sie es einfach ab. Der USB-Port kann auch zum Laden Ihres Smartphones, Tablets oder ähnlicher Geräte verwendet werden.

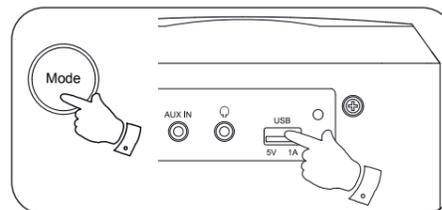

### B - USB-Modus wählen

Um den USB-Modus zu wählen, drücken Sie **Mode**, bis „USB“ gewählt ist.

**Hinweis:** Die Wiedergabesteuerung im USB-Modus erfolgt ähnlich wie im CD-MP3-/WMA-/AAC-Modus (siehe oben). Die Dateien werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie von Ihrem Computer auf das USB-Speichermedium geschrieben wurden, außer wenn der Zufallsmodus verwendet wird. Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.


Um das Risiko einer Beschädigung Ihres Radioweckers oder USB-Speichermediums zu verringern, stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht leicht umgestoßen werden kann, während es angeschlossen ist. Ziehen Sie das USB-Speichermedium ab, bevor Sie das Gerät umsetzen oder die USB-Funktion für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

**Hinweis:** Das USB-Speichermedium darf während der Wiedergabe nicht entfernt werden, da es zu Beschädigungen der Dateien kommen kann.

**Hinweis:** Wenn sich das Gerät länger als 15 Minuten im Stopp-Modus der CD-, USB- oder Aux-Wiedergabe befindet, wechselt es automatisch in den Standby-Modus. Sie müssen das Gerät erneut einschalten, wenn Sie es wieder verwenden möchten.

### Bluetooth

- Achten Sie darauf, dass **Bluetooth** auf Ihrem intelligenten Gerät aktiviert ist. Drücken Sie **Mode**, bis „BLUETOOTH“ auf Ihrem Radiowecker gewählt ist.
- Ihr Radiowecker wird erkennbar und „Connecting“ wird im Display angezeigt. Wählen Sie auf Ihrem intelligenten Gerät „Sound 48“. Die Verbindung wird aufgebaut und Sie können nun Ihre Musik abspielen. Die Wiedergabe steuern Sie mit den Tasten für Rücklauf, Schneller Vorlauf und Wiedergabe / Pause. **Hinweis:** Diese Funktionen hängen von der abgespielten Musik ab und stehen nicht immer zur Verfügung.
- Um ein anderes Gerät zu verbinden, halten Sie **Bluetooth Pair** gedrückt. Der Radiowecker wird dann für andere Geräte erkennbar. Drücken Sie **Info**, um durch die verschiedenen Anzeigeoptionen zu scrollen.

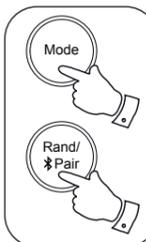


## Sonstige Informationen

### Senderspeicher - 20 DAB, 20 UKW

Speichern Sie Ihre DAB- und UKW-Lieblingssender in den Senderspeichern.

Zum Speichern eines Senders gehen Sie wie folgt vor

- Schalten Sie Ihren Radiowecker ein.
- Drücken Sie **Mode**, um DAB oder FM (UKW) zu wählen und den gewünschten Sendereinstellen.
- Drücken Sie **Prog / Preset**.
- Drücken Sie **Preset aufwärts** oder **abwärts**, um die Senderspeicher-Nummer zu wählen, unter der Sie den Sender speichern möchten.
- Drücken Sie erneut **Prog / Preset**. Im Display wird beispielsweise „Preset 03 Saved“ angezeigt. Der Sender wird unter der ausgewählten Sendernummer gespeichert. Die gespeicherten Stationen können entsprechend vorstehender Beschreibung überschrieben werden.

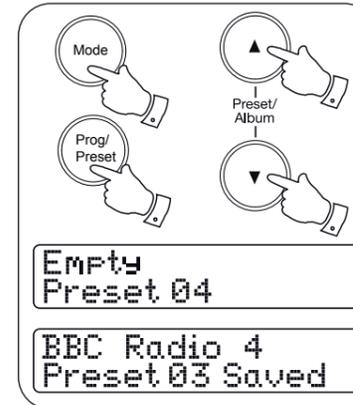

Senderspeicher aufrufen

- Drücken Sie **Mode**, um DAB oder FM (UKW) zu wählen.
- Drücken Sie **Preset aufwärts** oder **abwärts**, um den gewünschten Senderspeicher zu wählen. Nach einigen Sekunden stellt sich Ihr Radiowecker automatisch auf den Senderspeicher ein. **Hinweis:** „Empty“ wird angezeigt, wenn kein Sender in diesem Speicher abgelegt wurde.


**KLASSE 1 LASERPRODUKT** bedeutet, dass das Design des Lasers sicher ist, sodass vorgeschriebene Strahlungshöchstwerte nicht überschritten werden können. **Vorsicht:** Die Verwendung von Geräten entgegen der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung oder Veränderungen am Gerät können Sie gefährlicher Strahlung aussetzen.

**KLASSE 1 LASERPRODUKT**

### System zurücksetzen

Wenn Ihr Radiowecker nicht richtig funktioniert oder bestimmte Ziffern auf dem Display fehlen oder unvollständig sind, gehen Sie wie folgt vor.

- Schalten Sie Ihren Radiowecker ein.
- Drücken Sie **Mode**, um DAB oder FM (UKW) zu wählen.
- Drücken Sie **Menu**.
- Drücken Sie **Tuning aufwärts** oder **abwärts**, bis „System“ im Display angezeigt wird. Drücken Sie **Select**.
- Drücken Sie **Tuning aufwärts** oder **abwärts**, bis „Factory Reset“ im Display angezeigt wird. Drücken Sie **Select**.
- Drücken Sie **Tuning aufwärts** oder **abwärts**, bis „Yes“ markiert ist.
- Drücken Sie **Select**. Senderliste, Alarme und Senderspeicher werden gelöscht.

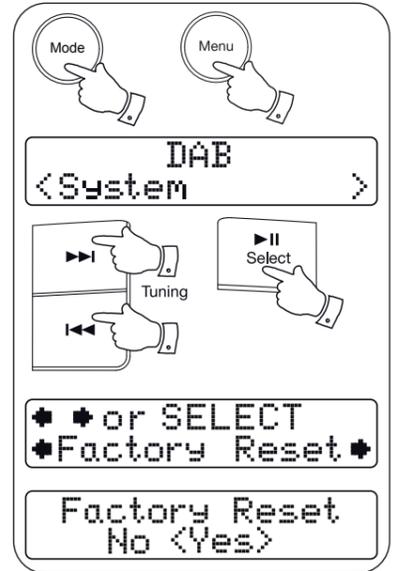

### Kopfhörerbuchse

Auf der Rückseite Ihres Radioweckers befindet sich eine 3,5-mm **Kopfhörerbuchse** zum Anschluss von Ohrhörern oder Kopfhörern. Durch Anschluss eines Steckers werden die internen Lautsprecher automatisch stummgeschaltet. Beachten Sie bitte, dass die Empfindlichkeit von Kopfhörern sehr variiert. Deshalb empfehlen wir, die Lautstärke niedrig zu stellen, bevor Sie Kopfhörer an den Radiowecker anschließen.

### Spezifikationen

#### Stromanforderungen

Netzteil	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
DC-Eingang	5 V / 1,5 A, Mitte positiv (+)
USB	5 V / 1 A

#### Spezifikationen

Kopfhörerbuchse	3,5 mm
Aux-Eingang	3,5 mm
Antennensystem	UKW- / DAB-Wurfantenne
Frequenzbereich UKW	87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 5.0 Frequenzen	2,402 - 2,480 GHz, Leistung 2 dBm

#### Produktkennzeichnungen

Das Symbol zeigt Gleichspannung an, ~ dieses Symbol zeigt Wechselspannung an.

#### Netzteil

Hersteller des Netzteils:	Dongguan Turmax Electronic Co., Ltd.
Modell:	TM-K006VA-00501500PE-03
Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V
AC-Eingangsfrequenz:	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 V/DC
Ausgangsstrom:	1,5 A
Ausgangsleistung	7,5 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:	≥ 76,65%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,1 W

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Entworfen und entwickelt in Großbritannien  
Hergestellt in China

**Roberts**

SOUND 48

DAB / DAB+ / UKW Stereo-Radiowecker mit CD, Bluetooth, USB-Wiedergabe und Ladefunktion



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheits-/Garantiemerkblatt vor Gebrauch



Issue 2 DE  
2021-03-30



ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com  
© 2021 Roberts Radio Limited

